

2024年06月版

**CHINT** 正泰

YBLT-EKW/5A/B

脚踏开关

# 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---

产品制造商已通过以下管理体系认证：  
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：  
GB/T 14048.5



## 安全警示

---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品；
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位；
- ③ 产品必须可靠接地；
- ④ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电；
- ⑤ 严禁小孩玩耍产品或包装物；
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方；
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的负载；
- ⑧ 为避免事故危险，产品的安装固定必须严格按照说明书要求进行；
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。



### 通用警告标志：


用于提醒用户注意潜在的危險。应遵守此标志附带的全部安全信息以避免可能的伤害。

---

## 1 主要用途与适用范围

YBLT-EKW/5A/B脚踏开关，适用于交流50Hz或60Hz，电压220V、直流电压220V的电气线路中，用于控制机床等设备。

## 2 系列型号规格及其含义

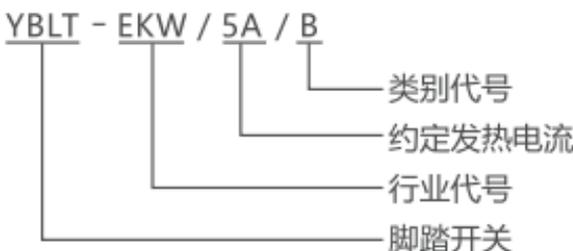

## 3 正常使用、安装与运输和贮存条件

### 3.1 使用条件：

周围温度的上限值不超过 + 40°C，下限值不低于 -5°C，且24h内的平均温度不超过 + 35°C；最高温度为+40°C时，空气相对湿度不得超过50%。在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如20°C时湿度达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

### 3.2 安装条件：

安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方；无爆炸危险的介质中；无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方（包括导电尘埃），安装地点的海拔高度不超过2000m。

### 3.3 运输和贮存条件:

下列温度范围适用于运输贮存:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 之间, 短时间内, (24h) 内可达 $+70^{\circ}\text{C}$ 。

注: 超过上述正常使用、安装、运输和储存条件时, 用户应与本公司达成特殊协议。

## 4 主要技术参数与性能

开关技术参数与性能见表1

表1

序号	技术参数与性能名称	YBLT-EKW/5A/B
1	约定自由空气发热电流 $I_{th}$ (A)	5
2	额定工作电压 $U_e$	AC 220V DC 220V
3	额定工作电压下的使用类别和额定工作电流 $I_e$	AC-15: $U_e/I_e:220\text{V}/0.8\text{A}$ DC-13: $U_e/I_e:220\text{V}/0.16\text{A}$
4	额定绝缘电压 $U_i$ (V)	250
5	额定冲击耐受电压 $U_{imp}$ (kV)	2.5
6	短路保护电器的型式及最大额定值	RT28-32/10A
7	额定限制短路电流 (A)	1000
8	外壳防护等级	IP20
9	动作行程 (mm)	$\leq 12$
10	超行程 (mm)	$\geq 0.5$
11	动作力 (N)	$\leq 60$
12	污染等级	3级
13	导线插入端子之前应剥掉绝缘长度 (mm)	4.5~5.5
14	接线端子紧固螺钉大小	M3
15	接线端子紧固螺钉拧紧力 (N·m)	0.5
16	操作频率 (次/小时)	1200
17	主触头结构形式	Za

注: 触头元件电气上不分开

## 5 结构特征与工作原理

开关主要由操作机构、外壳、触头模块和橡套软线等组成。操作机构采用弹簧与轴配合传动结构，触头模块采用双断点结构，接通分断可靠。产品具有工作可靠、体积小、灵敏度高、外形美观、结构简单等特点。

## 6 外形与安装尺寸

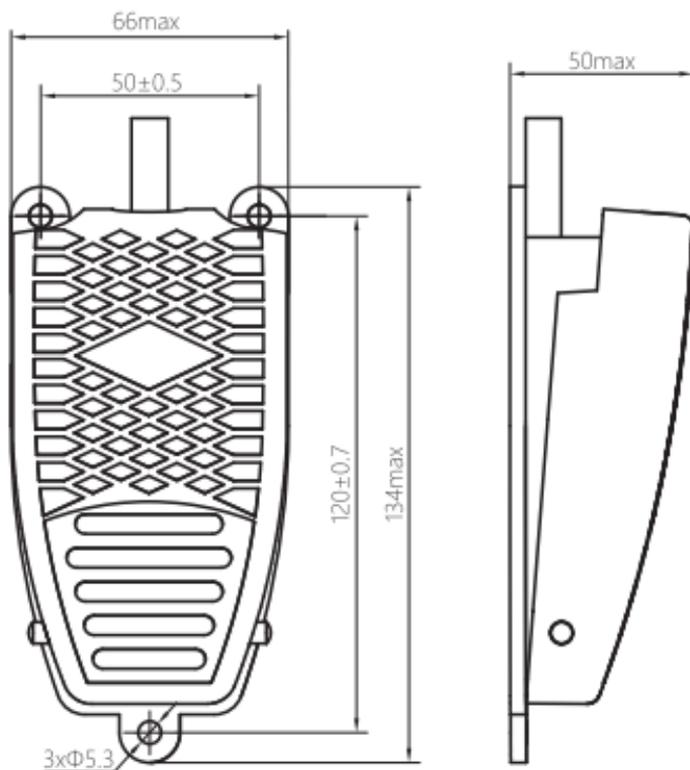


图1 YBLT-EKW/5A/B

## 7 安装调试与操作使用

### 7.1 安装前的检查

7.1.1 铭牌：检查开关铭牌所示技术参数应符合实际使用要求。

7.1.2 外观：表面清洁干燥，零部件应完整无损，紧固件应无松动。

7.1.3 操作性能：进行5次操作循环(操作开关正常模拟完成通、断转换为一次操作循环)，开关操作头应动作灵活，开关通断正常。

### 7.2 安装及调试方法

按图2安装→按图3接线。

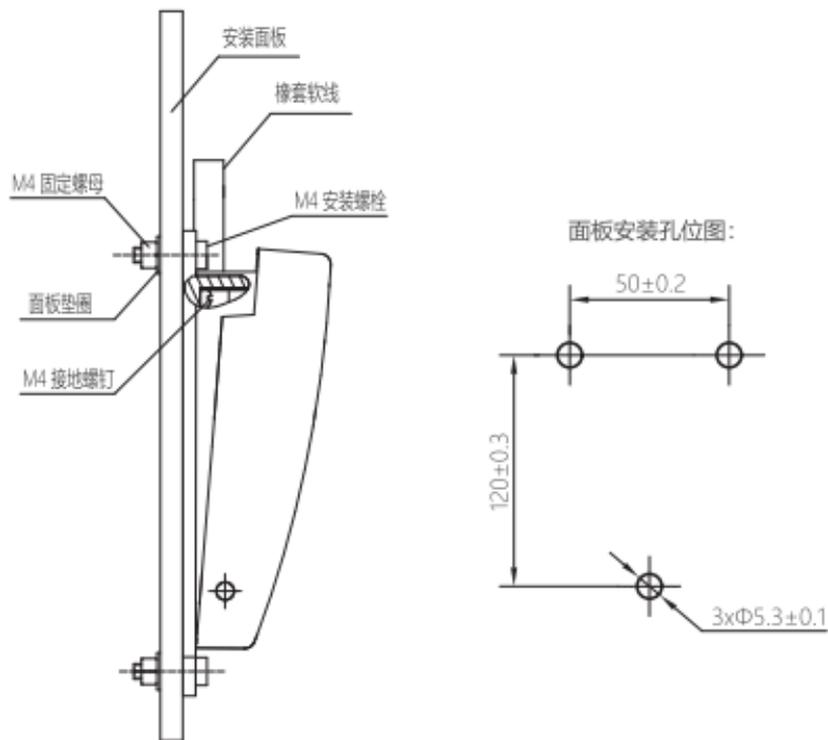


图2 安装示意图

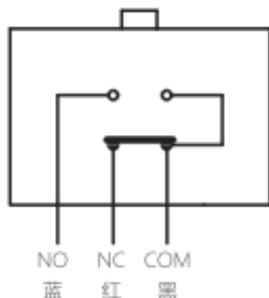


图3 布线示意图

注：3×0.75mm<sup>2</sup>橡套软线：红色导线为常闭触头(NC)、蓝色导线为常开触头(NO)、黑色导线为公共端(COM),仔细区分，切勿接反或接错，接地线须由用户自行接出。

### 7.3 安装后检查

检查开关接线正确无误后，应在不带电的情况下试运行数次，确信开关能按预期要求正常工作后，才可投入实际运行。

### 7.4 注意事项

7.4.1 产品不建议长时间处于按压状态，会造成初期故障、复位不良等问题，请定期维护及更换。

7.4.2 产品操作速度不得极快或极慢。

7.4.2.1 操作速度极慢时，触点的切换会不稳定，可能导致接触不良或熔焊等问题。

7.4.2.2 操作速度极快时，动作的冲击力可能破坏开关，频率过高则触点可能来不及切换。

7.4.3 产品不建议使用于微小负载（电压、电流）工况下，用于微小负载可能会降低接触可靠性。对用于交流或直流100V以下的工作电压，建议征询制造商的意见。

## 8 维护、保养、吊运与贮存期注意事项

### 8.1 日常维护、保养

8.1.1 维护与保养时，严禁带电操作，必须由具备专业资格的人员进

行操作。

8.1.2 开关应定期进行清理维护，检查紧固件的状况，确保使用安全。

8.1.3 确认产品操作性能和通断（见7.1.3）。

**注：该产品不可维修，产品确认损坏后应及时更换。**

## 8.2 贮存及注意事项

产品不使用时应存放于通风、干燥、无腐蚀性气体的仓库内，产品或包装不得直接落地放置，避免损坏。

# 9 质保期与环境保护及其它法律规定

## 9.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

## 9.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

# 10 产品选型与订货须知

10.1 订货时写明型号、台数、供货时间、地点、单位和收货人；

10.2 订货举例：YBLT-EKW/5A/B 100只。

**CHINT 正泰**

# 合格证

型号：YBLT-EKW/5A/B

名称：脚踏开关

产品经检验合格，符合标准  
GB/T 14048.5，准予出厂。

检验员： 检001 \_\_\_\_\_

检验日期： 见产品或包装

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

YBLT-EKW/5A/B

脚踏开关

使用说明书

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编: 325603

电话: 0577-62877777

传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

**400-817-7777**

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: E-mail: [services@chint.com](mailto:services@chint.com)



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。