

**CHINT 正泰**

## CJX1-9 ~ 140系列 交流接触器

# 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---

产品制造商已通过以下管理体系认证  
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：  
GB/T 14048.4

## 安全警示


---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。
- ⑩ 安装、维护与保养时，应由具有专业资质的人员操作。
- ⑪ **CJX1-9~22/Z系列直流操作接触器线圈接线端A1为正极，A2为负极，正负极不得接反。**

## 1 主要用途与适用范围

CJX1-9~140系列交流接触器主要用于交流50Hz, 额定绝缘电压为660V或1000V, 在AC-3使用类别下额定工作电压为220V、380V、660V时, 额定工作电流为9A~140A的电力系统中(详见主要技术参数表), 作为供远距离接通和分断电路之用, 并适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。

## 2 系列型号规格及其含义

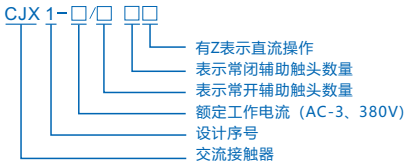

## 3 正常使用、安装与运输、贮存条件

**3.1 正常使用条件:** 海拔高度不超过2000m, 周围环境温度在-5℃~+40℃内且24小时平均工作温度不超过+35℃;

空气相对湿度: 在+40℃时不超过50%, 在较低温度下允许有较大相对湿度;

控制电压允许波动范围: (0.8~1.1)  $U_s$ 。

**3.2 安装条件:** 安装在无雨雪侵袭、显著摇动和冲击振动的地方。

**3.3 运输、贮存条件:** -25℃~+55℃之间适用于运输、贮存。

**3.4 污染等级:** 3级; 材料组别: IIIb (CJX1-110, 140为I)。

**3.5 安装类别:** III。

## 4 主要技术参数与性能

### 4.1 主电路主要技术参数与性能见表1、表2。

表1 CJX1-9 ~ 140系列主电路主要技术参数表

型号	壳架等级	额定工作电流 (AC-3,A)		额定绝缘电压 V	可控电机功率 (AC-3) kW			线圈的吸持功率				额定限制 短路电流 kA
		220V/ 380V	660V		220V	380V	660V	交流VA		直流W		
								保持	吸合	保持	吸合	
CJX1-9	9~12	9	7.2	660	2.4	4	5.5	8.8	68	—	—	10
CJX1-12	9~12	12	9.5	660	3.3	5.5	7.5	8.8	68	—	—	
CJX1-16	16~22	16	13.5	660	4	7.5	11	8.8	68	—	—	
CJX1-22	16~22	22	13.5	660	6.1	11	11	8.8	68	—	—	
CJX1-32	32	32	18	660	8.5	15	23	9.5	69	—	—	
CJX1-45	45~63	45	45	1000	15	22	39	25	183	—	—	
CJX1-63	45~63	63	63	1000	18.5	30	55	25	183	—	—	
CJX1-75	75~85	75	75	1000	22	37	67	27	330	—	—	
CJX1-85	75~85	85	75	1000	26	45	67	27	330	—	—	50
CJX1-110	110~140	110	110	1000	37	55	100	45	550	—	—	
CJX1-140	110~140	140	140	1000	43	75	100	45	550	—	—	10
CJX1-9Z	—	9	7.2	660	2.4	4	5.5	—	—	15	15	
CJX1-12Z	—	12	9.5	660	3.3	5.5	7.5	—	—	15	15	
CJX1-16Z	—	16	13.5	660	4	7.5	11	—	—	15	15	
CJX1-22Z	—	22	13.5	660	6.1	11	11	—	—	15	15	

注1：直流操作与同电流等级的交流操作参数相同。

注2：同一壳架等级的接触器指外形尺寸和内部结构相同，仅部分尺寸有差异，但额定工作电流不同的接触器：例如CJX1-9和CJX1-12为同一壳架等级（9~12）的接触器。

### 4.2 额定冲击耐受电压Uimp(kV)：CJX1-9 ~ 140 : 6kV;

CJX1-9 ~ 22/Z : 6kV。

### 4.3 极阻抗Z(Ω)：≤5.0×10<sup>-3</sup>。

4.4 防护等级：IP00。

#### 4.5 辅助电路参数

- a)额定绝缘电压 $U_i$ ：660V；约定发热电流 $I_{th}$ ：10A；
- b)相应使用类别下额定工作电流和工作电压：AC-15,380V/0.95A;DC-13,220V/0.15A；
- c)连接导线截面积为(0.5 ~ 1.5)mm。

表2 CJX1-9~140系列其他技术参数和性能表

型号	CJX1-9 ~ 16	CJX1-22 ~ 85	CJX1-110,140		CJX1-9Z ~ 16Z	CJX1-22Z
AC-3电气寿命 (万次)	120	100	100		120	100
机械寿命 (万次)	1000	1000	1000		1000	1000
额定工作制	八小时工作制、不间断工作制、断续工作制、短时工作制					
操作频率 (次/h)	1200		300		1200	
飞弧距离 (mm)	≤12		≤70	≤80	≤12	

## 5 结构特征与工作原理

接线螺钉带有防脱落结构，接线方便，安全可靠。接线端子图见图1、图2。



图 1 2NO+2NC端子接线原理图



图 2 4NO+4NC端子接线原理图

## 6 外形与安装尺寸及重量

外形与安装尺寸及重量见图3、图4及表3。

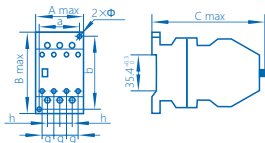


图3 CJX1-9~32、CJX1-9~22/Z外形安装示意图

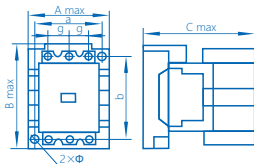


图4 CJX1-45~140外形安装示意图

**表3 CJX1-9 ~ 140系列外形与安装尺寸及重量表**

型 号	Amax (mm)	Bmax (mm)	Cmax (mm)	a (mm)	b (mm)	$\phi$ (mm)	g (mm)	h (mm)	重量 (kg)
CJX1-9、12	46	79	106	35	60	4.8	10	—	0.42
CJX1-16、22	46	89	116	35	75	4.8	10.5	14.5	0.46
CJX1-32	74	90	109	50	75	5.0	—	14	0.64
CJX1-45、63	92	120	125	70	100	4.5	25	—	1.35
CJX1-75、85	105	135	145	80	110	5.5	25	—	2.26
CJX1-110、140	125	158	155	100	130	6.5	36.5	—	3.57
CJX1-9Z、12Z	46	79	135	35	60	4.2	10	—	0.58
CJX1-16Z、22Z	46	90	148	35	75	5.0	10.5	14.5	0.61

## **7 安装调试与操作使用**

### **7.1 安装前检查**

检查接触器线圈控制电源电压 $U_s$ 是否与电源实际控制电压相符；

检查电动机额定功率是否在接触器可控电机功率范围内；

检查接触器的活动部件，要求产品动作灵活无卡顿现象。

### **7.2 安装方法**

CJX1-9 ~ 32、CJX1-9Z ~ 22Z采用螺钉安装或35mm标准安装轨卡装，CJX1-45 ~ 140采用螺钉安装；

允许安装位置见图5、图6。

### **7.3 产品接线能力和产品配件**

产品接线能力和产品配件见表4；

协调配合类型：2。




图5 CJX1-9~32、CJX1-9~22/Z允许安装位置图




图6 CJX1-45~140允许安装位置图

表4 CJX1-9~140系列接线能力和产品配套表

型号	接线端子连接导线能力						SCPD配用的熔断器(A)	相匹配的热过载继电器型号(A)
	最大导线截面mm <sup>2</sup>	最多根数	最小导线截面mm <sup>2</sup>	最多根数	剥去绝缘长度mm	拧紧力矩(N·m)		
CJX1-9,12(Z)	1.5	1	0.75	2	10	0.8	RT36-00/25	NR4-12.5
CJX1-16,22(Z)	6	2	2.5	4	12	1.2	RT36-00/40	NR4-25
CIX1-32	10	2	4	4	10	2.0	RT36-00/40	NR4-32
CJX1-45,63	16	1	6	2	16~19	6.0	RT36-00/80	NR4-63
CJX1-75,85	35	1	16	2	16~19	6.0	RT36-00/160	NR4-80
CJX1-110,140	/	/	70	1	22~25	10	RT36-00/160	NR4-180



## 8 维护、保养、吊运与贮存期注意事项

应采取适当的方式除尘；且在接触器使用过程中应定期检查触点烧蚀情况，若轻微烧黑，可用锉刀清理；若严重烧蚀，应更换触头。

## 9 故障分析与排除

常见故障的诊断、维修与排除方法见表5。

表5 故障原因与排除方法表

故障现象	原因分析	排除方法和预防措施
不动作或动作不可靠	1.电源电压过低或波动太大	1.调整电源电压
	2.控制电源电压与线圈不符,线圈断线或烧毁	2.更换线圈
	3.运动部件卡滞	3.排除卡滞故障
	4.电源太远, 连接导线太细	4.缩短电源距离, 更换较粗的导线
不释放或释放缓慢	1.触头熔焊	1.排除熔焊故障, 修理或更换触头
	2.铁芯极面有油污或灰层	2.清理铁芯极面
	3.运动部件卡滞	3.排除卡滞故障
线圈过热或烧损	1.电源电压过低或太高	1.调整电源电压
	2.操作频率太高	2.降低操作频率
	3.使用环境恶劣, 如高温、高湿、高粉尘、强腐蚀等	3.采取适当防护措施
振动或噪音过大	1.铁心极面粘有污物	1.用棉纱蘸少许煤油擦拭干净
	2.短路环断裂	2.更换铁芯

## 10 质保期与环境保护及其它法律规定

### 10.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为24个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

## **10.2 环境保护**

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

**CHINT 正泰**

# 合格证

型号：CJX1-

名称：交流接触器

产品经检验合格，符合标准  
GB/T 14048.4，准予出厂。

检验员：\_\_\_\_\_

检-08

检验日期：\_\_\_\_\_ 见产品

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

# CHINT

正泰电器

制造商:

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编: 325603

电话: 0577-62877777

传真: 0577-62875888

生产企业:

## 浙江正泰接触器有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇罐东工业区

邮编: 325603

电话: 0577-62723988

传真: 0577-62729988

全国统一客户服务热线

# 400-817-7777

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: E-mail: [services@chint.com](mailto:services@chint.com)



“CHINT”, “正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 不再另行通知。

