



NM1LE系列 剩余电流动作断路器 使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：IEC/EN 60947-2
GB/T 14048.2



- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露、粉尘严重的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑤ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑥ 本产品适用于环境A。在环境B中使用本产品会产生有害电磁干扰，在此情况下用户需采取适当防护措施。
- ⑦ 在安装剩余电流动作断路器时，严禁负载侧零线（N线）与地线（PE线）直接相接。
- ⑧ 本断路器出厂前已按标准规定测试绝缘特性。因断路器带有电子线路板，安装前如进行复测，必须按如下步骤：
 - a. 用500VDC兆欧表。
 - b. 在断路器处于断开状态，对进出连接板1-2、3-4、5-6之间，和1、3、5连接板与外壳之间（外壳用金属箔覆盖）分别进行。
 - c. 绝缘电阻应不小于10MΩ。如用户无500VDC兆欧表，可用工频耐压测试仪做替代试验，测试前应先将电子线路板从主回路中分离，测试部位参照绝缘测试方法，施加电压2000V，持续时间5s。





安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露、粉尘严重的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑤ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑥ 本产品适用于环境A。在环境B中使用本产品会产生有害电磁干扰，在此情况下用户需采取适当防护措施。
- ⑦ 在安装剩余电流动作断路器时，严禁负载侧零线（N线）与地线（PE线）直接相接。
- ⑧ 本断路器出厂前已按标准规定测试绝缘特性。因断路器带有电子线路板，安装前如进行复测，必须按如下步骤：
 - a. 用500VDC兆欧表。
 - b. 在断路器处于断开状态，对进出连接板1-2、3-4、5-6之间，和1、3、5连接板与外壳之间（外壳用金属箔覆盖）分别进行。
 - c. 绝缘电阻应不小于10M Ω 。如用户无500VDC兆欧表，可用工频耐压测试仪做替代试验，测试前应先将电子线路板从主回路中分离，测试部位参照绝缘测试方法，施加电压2000V，持续时间5s。



1 使用信息

a) 产品正常使用环境温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；

注：如在 $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 范围内使用，请与制造厂协商使用

b) 大气的相对湿度在周围最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%，最湿月平均最低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ ，且该月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。

c) 海拔超过2000m时，请与制造厂协商使用；

d) 产品反时限特性及温度补偿曲线和海拔降容及修正系数表详见产品样本；

e) 污染等级：3级；

f) 主电路安装类别：Ⅲ；

g) 安装条件：不能安装在有显著摇动和冲击振动、特别潮湿、易燃易爆、含有能腐蚀金属和破坏绝缘的气体及外部磁场大于地磁场5倍的地方，否则断路器不能正常工作；

h) 安装方式：垂直安装、水平安装

i) 外壳防护等级：IP30(接线端子除外)

j) 额定绝缘电压 U_i : 800V；

k) 断路器不能频繁操作，否则会缩短断路器使用寿命；


l) 短路脱扣器单极动作电流整定值：见下表。

用途类型	产品型号	
	NM1LE-125H	NM1LE-250H
配电保护型	$I_i = 12I_n (I_n > 40\text{A})$ $I_i = 600\text{A} (I_n \leq 40\text{A})$	$12I_n$
电动机保护型	$I_i = 14I_n (I_n > 40\text{A})$ $I_i = 600\text{A} (I_n \leq 40\text{A})$	$14I_n$

(注：短路脱扣器在上述电流值的120%下应动作)

2 检查、测试

检查

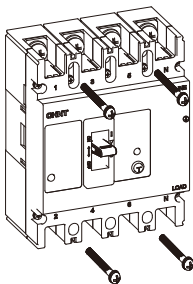

工具




十字螺丝刀

型号	产品附件袋	数量		
	安装螺钉	2P	3P	4P
NM1LE-125H		M4×45	2	4
NM1LE-250H		M4×58		4



- 1、确定断路器技术参数；
- 2、断路器的安装、操作工作仅限于专业资质人员执行。
- 3、断路器配线必须符合上进下出，不允许倒进线。
- 4、运行前检查并确保所有电气联接紧固可靠。
- 5、产品应采用原厂配件安装。

最小安装距离

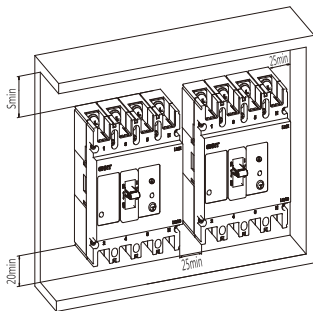


型号	单位:毫米
NM1LE-125H	S
NM1LE-250H	50




断路器应安装在金属等阻燃物上，并确保最小安装距离


面板按钮及指示功能说明

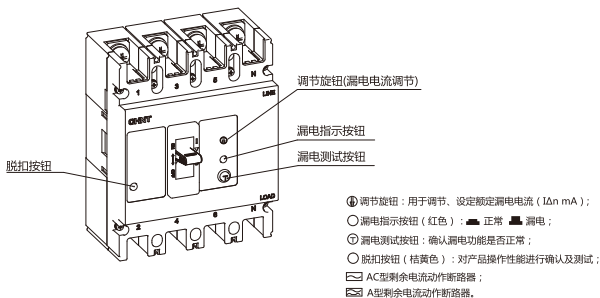


NM1LE-125H、NM1LE-250H漏电电流档位调节操作示意图

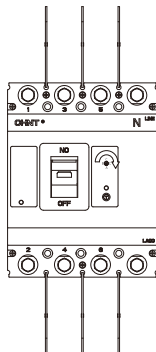


例:




一字螺丝刀



操作测试示意图

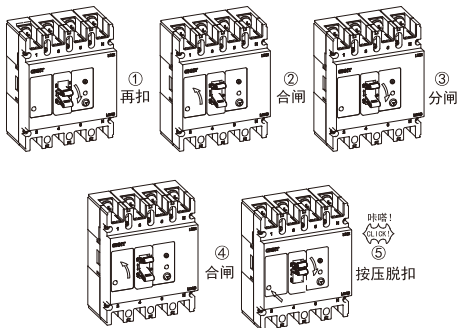

漏电功能测试操作示意图（需通电测试）

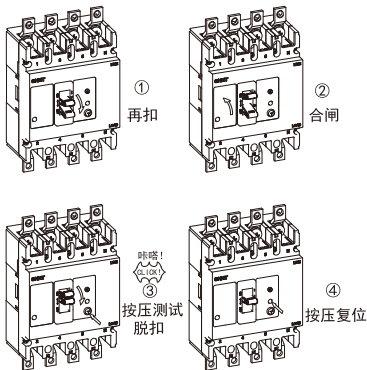

- ① 产品在投入运行前应进行2~3次漏电功能测试操作；
- ② 漏电功能测试每月至少进行一次。

3 外形、安装尺寸


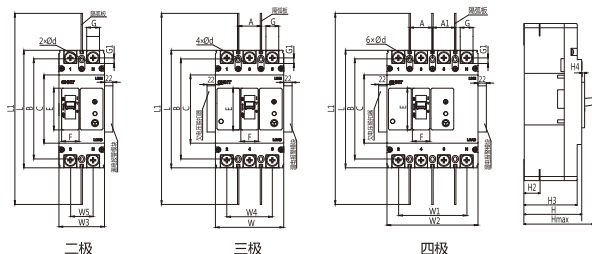


表1 NM1LE系列外形、安装尺寸



单位为毫米

尺寸类别	尺寸代号	产品型号	
		NM1LE-125H	NM1LE-250H
外形尺寸	C	90	102
	E	50	62
	F	23	23
	G	17	24
	G1	8	11
	H	72.5	73.5
	H1	96	96
	H2	24.5	29.5
	L	155	165
	W	90	105
	W2	120	140
安装尺寸	W3	63	78
	A	34.5	35
	A1	30	35
	B	132	126
	L1	256	370
	W1	90	105
	W4	60	70
	W5	30	35
	Ø d	5	5



**NM1LE-125H、250H板后
接线外形及安装尺寸**

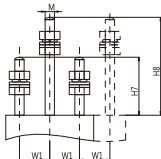



NM1LE系列板后接线开孔及安装尺寸

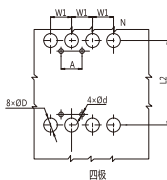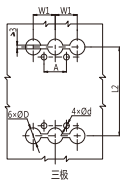


NM1LE-125H插入式结构

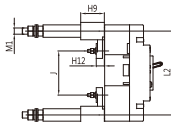

NM1LE-250H插入式结构

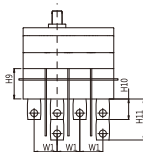

插入式开孔图（三极）

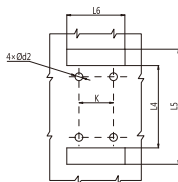

插入式开孔图（四极）

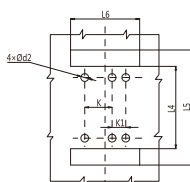



表2 NM1LE系列板后接线及插入式外形、安装尺寸

单位为毫米


尺寸类别	尺寸代号	产品型号	
		NM1LE-125H	NM1LE-250H
外形尺寸	W1	30	35
	H6	--	--
	H7	63	68.5
	H8	97	109.5
	H9	38	47.5
	H10	36	47
	H11	98	103
	H12	13	13
	M	8	M10
	Ø d1	--	--
	M1	M10	M10
安装尺寸	Ø d2	5	6
	Ø D	11	12
	L2	135	147
	L4	107	108
	L5	163	184
	L6	3P:90 4P:120	3P:107 4P:142
	K	60	70
	K1	30	35
	J	71	76
	A	30	35
	Ø d	5	5

4 安装、接线






NM1LE-125H 联结板及导线尺寸

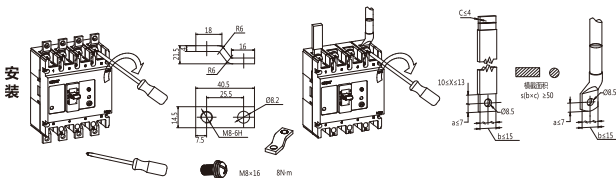

NM1LE-250H 联结板及导线尺寸

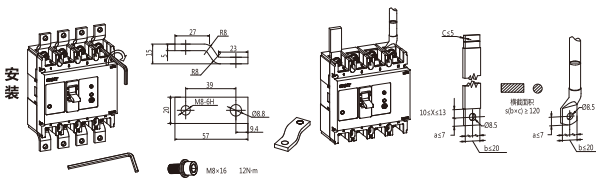


5 漏电接线图




SB : 试验按钮
TA : 零序电流互感器
RT : 试验电阻
IC : 集成电路
QI : 脱扣器

6 附件信息

电动操作机构安装尺寸



电动操作机构接线




电动操作机构安装尺寸

单位为毫米

型号	NM1LE-125H	NM1LE-250H
H 高度	160	160

手动操作机构安装尺寸

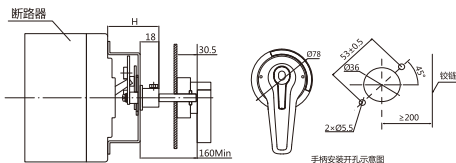


手动操作机构安装尺寸


单位为毫米

型号	NM1LE-125H	NM1LE-250H
安装尺寸 H	61.5	57.5


预付费电表专用脱扣器接线



辅助触头接线




报警触头接线




欠电压脱扣器接线




分励脱扣器接线




漏电报警接线



状态指示图



相间隔弧板

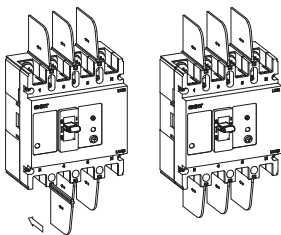

沿间隔弧板上箭头方向插入



- ① 产品运行前务必安装间隔弧板
- ② 严禁反进线
- ③ 检查产品接线正确
- ④ 安装后对地绝缘电阻检查应不小于10MΩ

7 维护

- 1) 维护检查必须由专业资质人员负责操作。
 - 2) 如需加装内、外附件，须按所订型号通过本公司提供，以保证质量；如用户自行选购或改装，产生的使用风险，本公司不能负责。
 - 3) 维护操作之前必须切断上级电源，并确保断路器进线端不带电。
- 断路器维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次。

8 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过标准规范的要求使用。
- 4) 产品超过质保期。
- 5) 因不可抗力因素造成的损坏。

9 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:services@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。

