

2023年05月版

CHINT 正泰

ALF-X3
报警触头

使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：
GB/T 14048.5

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 产品必须由有专业资格的人员进行配线安装，并定期检查。
- ⑤ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑥ 应防止异物落入产品内。
- ⑦ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑧ 产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和拔出，严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑨ 本产品不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。
- ⑩ 断路器拼装附件类总数不超过3个。
- ⑪ 人为操作手柄分合闸，触头不进行切换。

1 主要用途与适用范围

ALF-X3 报警触头符合GB/T 14048.5标准。主要用于交流额定电压至415V或直流额定电压至130V的线路中，与NXBF-125系列断路器拼装作远距离断路器通断的信号指示。

报警触头是一种附件产品，拼装在断路器左侧。

2 正常使用、安装与运输、贮存条件

2.1 使用条件：

-工作环境温度：-5°C~+40°C，24小时平均工作温度不超过+35°C；

-海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m；

-污染等级：2级；

-安装类别：II、III级。

2.2 安装条件：在符合安全警示各项条件下，与断路器拼装后一般应垂直安装，安装处无明显摇动、冲击和振动。

2.3 运输和贮存条件：报警触头在贮存、运输过程中，均不得跌落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

3 主要技术参数

序号	技术参数	参数值
1	不同额定电压下 额定工作电流	交流: Ue=415V In=3A Ue=240V In=6A
		直流: Ue=130V In=1A Ue=48V In=2A Ue=24V In=6A
2	额定绝缘电压	500V
3	外壳防护等级	IP20
4	使用类别	AC-12、DC-12

4 外形与安装尺寸(如下图1)

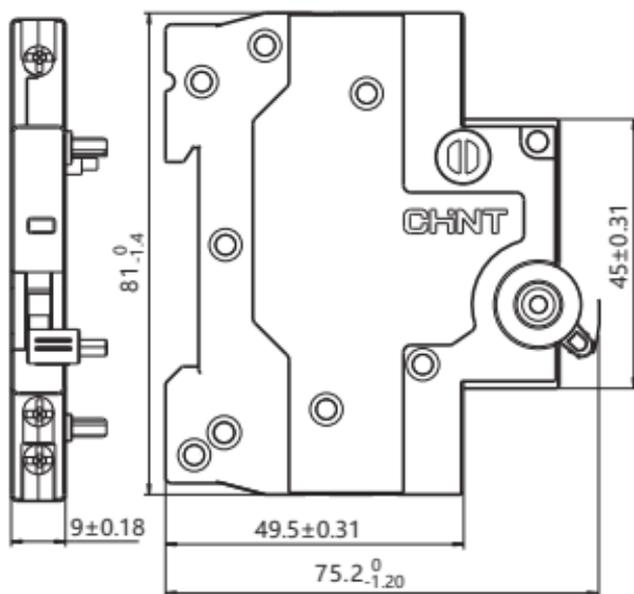


图1 外形与安装尺寸

5 安装调试与操作使用

5.1 安装使用前先检查报警触头与所配装的断路器是否相符

5.2 安装方式

与断路器拼装如下图2

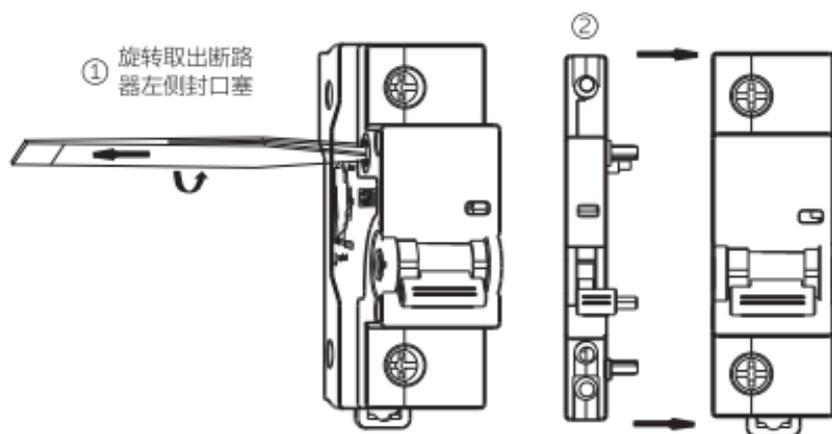


图2 安装示意图

5.3 拆卸如下图3。

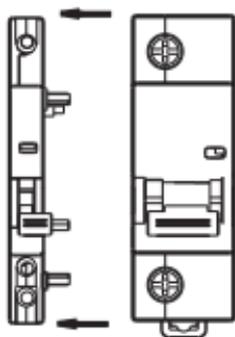


图3 拆卸示意图

5.4 适用于铜导线连接，导线截面积选用 1mm^2 ，接线方式及剥线长度如下图4。

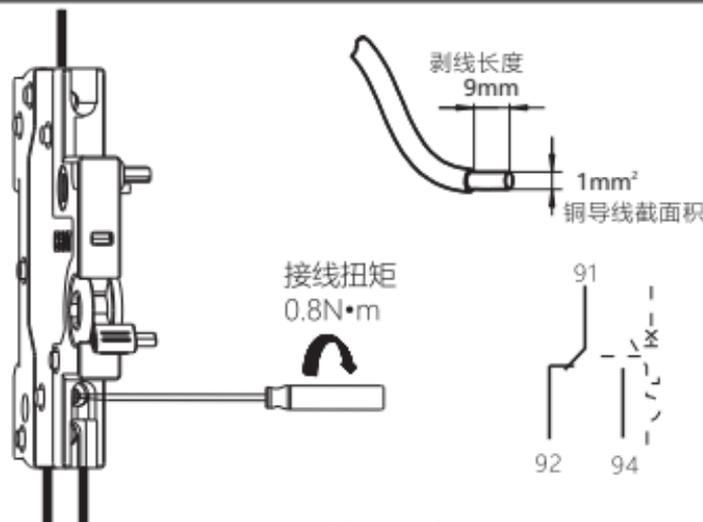


图4 接线方式

注意：通电前检查接线是否正确，验证手柄动作灵活性和拼装正确性。

5.5 状态指示如下图5

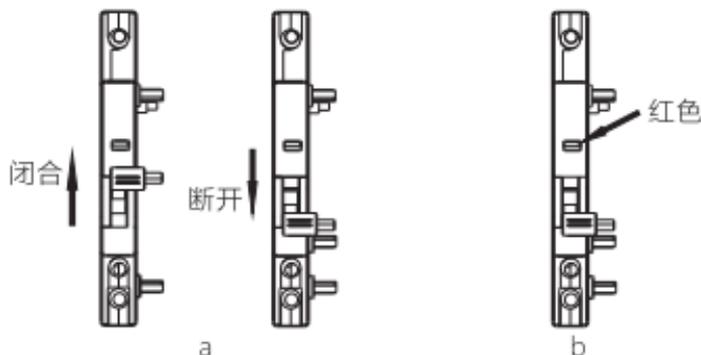


图5 状态指示

报警触头与断路器拼装后由断路器带动进行合闸、分闸。

- 1、断路器分闸时，91、92接通，指示窗口不变；
- 2、断路器合闸时，91、92接通，指示窗口不变；
- 3、断路器合闸后，当人为使手柄分闸时，91、92仍然接通，

指示窗口不变(图5a)；

4、断路器合闸后，当拼装的断路器故障脱扣分闸时，91、92断开，91、94接通，实现机构报警，指示窗口变红色(图5b)。

6 维护

报警触头和配装的断路器在运行时，应定期检查；

配装的断路器分断过载或短路电流后，应先排除故障，再恢复合闸。

7 故障分析与排除

表1 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法
手柄不能合闸	操作机构出现故障	更换产品
	与断路器未拼装好	重新拼装
	断路器回路故障	排除故障
不通电	导线剥头太短	重新剥线
	接线螺钉未压紧导线或出现松动	拧紧接线螺钉

8 质保期与环境保护及其它法律规定

8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

8.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHINT 正泰

合格证

型号：ALF-X3

名称：报警触头

产品经检验合格，符合标准
GB/T 14048.5，准予出厂。

检验员：_____ 检12

检验日期：_____ 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编 325603

电话: 0577-62877777

传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问: <http://www.chint.net>

欢迎咨询: E-mail: services@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。

