

CHINT 正泰

NUH-40B
电涌保护器

使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：
GB/T 18802.11

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 产品必须由有专业资格的人员进行配线安装，并定期检查。
- ⑤ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑥ 应防止异物落入产品内。
- ⑦ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑧ 产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和拔出，严格按照要求选取导线和外部脱离器。
- ⑨ 当产品手柄右侧保护模块指示窗由绿色变为红色，请及时更换保护模块。

1 主要用途与适用范围

NUH-40B是具有短路保护功能的电涌保护器，适用于交流50Hz，额定电压230V/400V的电路和设备中，满足SPD II类试验，可保护设备免受雷击或其他瞬态过电压的侵害。产品具有短路保护功能，可在保护器内部非线性元器件发生短路失效时断开与电路的连接。

2 正常使用、安装与运输、贮存条件

2.1 使用条件：

- 工作环境温度：正常范围为-5℃ ~ +40℃。
- 湿度：5% ~ 95%。
- 海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m。
- 使用地点：户内。
- 污染等级：2级。
- 安装类别：II、III级。

2.2 安装条件：在符合安全警示各项条件下，安装处无明显摇动、冲击和振动。

2.3 运输和贮存条件：电涌保护器在贮存、运输过程中，均不得跌落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

3 主要规格及技术参数

3.1 分类

3.1.1 按辅助功能分：带远程信号输出接点(规格描述带F)、不带远程信号输出接点(无F)。

3.1.2 按极数可分为：1P、2P、4P。

3.2 基本参数及技术性能指标，见表1。

表1 基本参数及技术性能指标

最大放电电流 I_{\max} (8/20 μ s)kA	最大持续工作 电压 U_c V~	电压保护水平 U_p kV	标称放电电流 I_n (8/20 μ s)kA
40	350	2.1	20
	440	2.3	

3.3 电涌保护器的选用

选用电涌保护器应遵循以下原则：

-持续施加在电源保护器的接线端子间的电压不应大于电涌保护器的最大持续工作电压 U_c 值；

-电涌保护器的电压保护水平 U_p 应小于被保护设备的耐冲击电压值。

4 外形与安装尺寸(见下图1~图2)

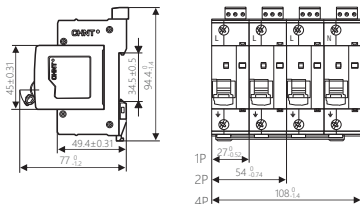


图1 NUH-40B带远程信号输出接点电涌保护器外形及安装尺寸

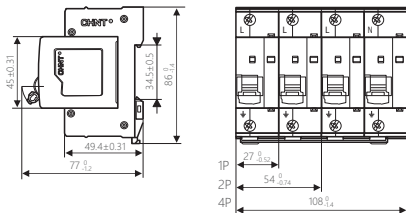


图2 NUH-40B不带远程信号输出接点电涌保护器外形及安装尺寸

5 安装调试与操作使用

5.1 安装使用前先检查电涌保护器标志与所使用的工作条件是否相符；电涌保护器状态指示是否正常，如下图3。

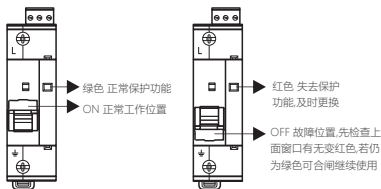


图3 状态指示

5.2 安装方式

采用TH35-7.5型安装轨安装，如下图4。

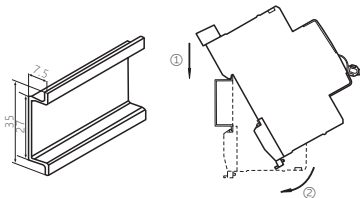


图4 安装示意

5.3 拆卸如下图5。

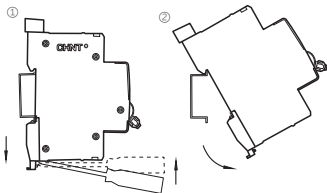


图5 拆卸示意

5.4 适用于铜导线连接，导线选择、接线方式及剥线长度示意图如下图6。

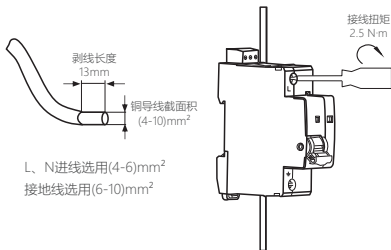


图6 接线方式


6 维护

-应定期检查周围环境是否符合电涌保护器的正常运行条件；

-对不带远程信号输出接点的电涌保护器，应定期检查其工作状态（特别是雷雨天气后），如电涌保护器手柄右侧保护模块指示窗由绿色变为红色，说明产品已失去保护功能，应及时更换保护模块；

-对带远程信号输出的电涌保护器，在收到指示状态发生改变的信号后，应及时检查其工作状态，如电涌保护器手柄右侧保护模块指示窗由绿色变为红色，说明产品已失去保护功能，应及时更换保护模块；

-更换保护模块时，应沿垂直方向拔出，不得左右上下摇摆，插入新保护模块时应沿垂直方向插入，并检查规格型号是否相符，如有阻塞不得强行插入，可能是规格型号不符或方向不正确，应进行调整，如下图7。

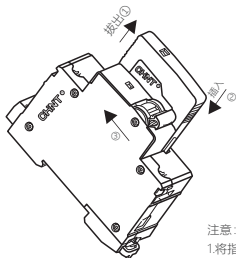

注意：本操作需要专业人员进行

- 1.将指示红色的保护模块拔出
- 2.更换同样规格的保护模块插入到位
- 3.将手柄重新合闸

图7 更换保护模块示意

7 故障分析与排除

表2 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法
未起到 保护作用	接地不可靠或接地阻抗较大	可靠接地，减小接地阻抗
	电涌保护器的工作电压与 被保护设备不匹配	更换产品
	电涌保护器与被保护设备 距离过长	在30m内增加电涌保护器 或缩短距离
	接线不紧或出现松动导致不通电	按要求剥线和拧紧螺钉

8 质保期与环境保护及其它法律规定

8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

8.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHINT 正泰

合格证

型号：NUH-40B

名称：电涌保护器

产品经检验合格，符合标准
GB/T 18802.11，准予出厂。

检验员： 检51 _____

检验日期： 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：[Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询：E-mail:services@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

