



RCP 板后接线 使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑤ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。

1 使用信息

适用于NXMP、NXMPLE、NXMSP系列产品型号。

2 检查

检查



表1 RCP-M1、RCP-M2、RCP-M3附件袋物料数量

型号		附件袋						
		接触杆(长)	接触杆(短)	绝缘套(长)	绝缘套(短)	螺母	平垫	弹垫
RCP-M1	3P	2	4	2	4	18	18	12
	4P	4	4	4	4	24	24	16
RCP-M2	3P	2	4	2	4	18	18	12
	4P	4	4	4	4	24	24	16
RCP-M3	3P	2	4	2	4	18	18	12
	4P	4	4	4	4	24	24	16

表2 RCP-M4、RCP-M5、RCP-M6附件袋物料数量

型号		附件袋						
		接线鼻(长)	接线鼻(短)	外六角螺钉	内六角螺钉	螺母	平垫	弹垫
RCP-M4	3P	2	4	6(M12×40)	6(M10×16)	6	12	12
	4P	4	4	8(M12×40)	8(M10×16)	8	16	16
RCP-M5	3P	2	4	6(M16×40)	6(M12×20)	6	12	12
	4P	4	4	8(M16×40)	8(M12×20)	8	16	16
RCP-M6	3P	2	4	6(M16×40)	6(M12×20)	6	12	12
	4P	4	4	8(M16×40)	8(M12×20)	8	16	16



- 1、确定型号规格；
- 2、板后接线的安装、操作和维护工作仅限于专业资质人员执行。

型号说明





表3 适用产品型号

代号	M1	M2	M3	M4	M5	M6
适用产品型号	NXMP-63 NXMP-125 NXMPLE-125	NXMP-160 NXMPLE-160 NXMSP-160	NXMP-250 NXMPLE-250 NXMSP-250	NXMP-400 NXMPLE-400 NXMSP-400 NXMP-630 NXMPLE-630 NXMSP-630	NXMP-800 NXMPLE-800	NXMP-1000 NXMSP-1000


3 安装

3.1 RCP-M1、RCP-M2、RCP-M3

3.1.1 取出接线螺钉

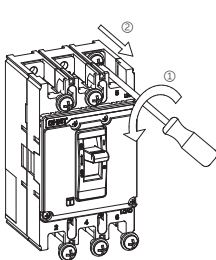


RCP-M1

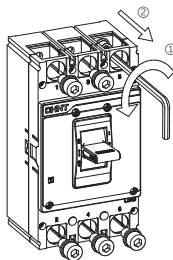


RCP-M2、RCP-M3


3.1.2 取出绝缘塞

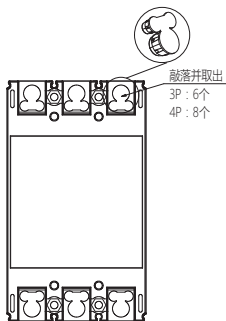

RCP-M1

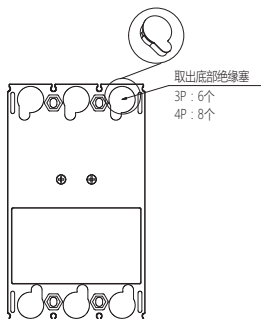


RCP-M2

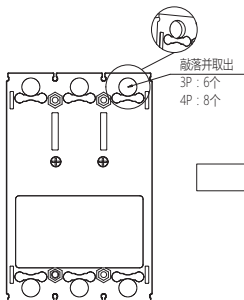


RCP-M3

3.1.3 安装接触杆(接线端口1、2、5、6接短接触杆, 3、4、N接长接触杆)

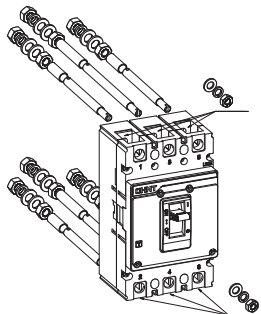

RCP-M1

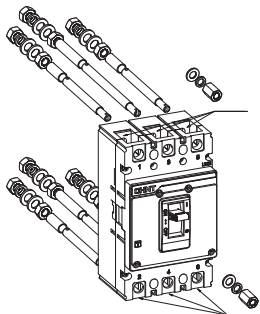


RCP-M2、RCP-M3


板后接线型号	安装螺钉拧紧力矩(N·m)
RCP-M1	8~9
RCP-M2 RCP-M3	11~13

3.2 RCP-M4、RCP-M5、RCP-M6板后接线安装


3.2.1 取出接线螺钉

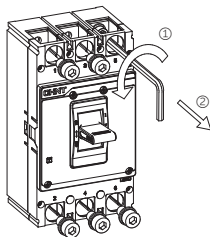

3.2.2 敲落接线端底部凸台

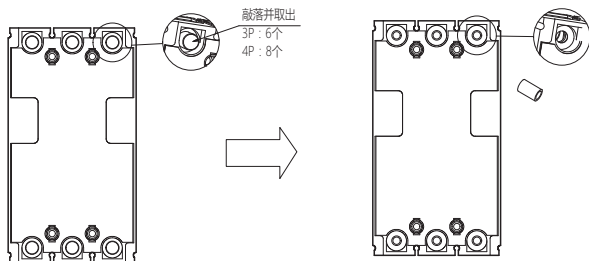

3.2.3 安装接线鼻(接线端口1、2、5、6接短接线鼻，接线端口3、4、N接长接线鼻)

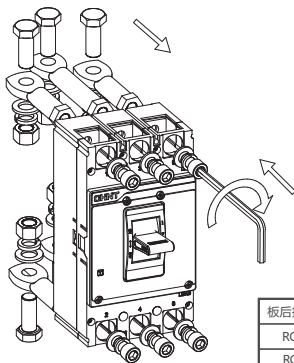

板后接线型号	安装螺钉拧紧力矩(N·m)
RCP-M4	30~32
RCP-M5	32~35
RCP-M6	

注：使用附件袋中螺钉

4 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

5 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHINT 正泰

合格证

型号：RCP

名称：板后接线

产品经检验合格，准予出厂。

检验员：_____ PD1检17 _____

检验日期：_____ 见产品或包装 _____

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

