

2019年01月版

CHINT 正泰

LMZJ1-0.5、LMZ1-0.5、LMZJ1-0.66、
LMZ1-0.66、LMZ3-0.66、LQZJ1-0.66、
LQZJ4-0.66

电流互感器

使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

符合标准：
GB/T 20840.2

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 严禁玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定必须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。

 2019E398-33

 2018E303-33

 2019E397-33

 2018E302-33

 2019E396-33


 2019E399-33

 2018E304-33

1 主要用途与适用范围

LMZJ1-0.5、LMZ1-0.5、LMZJ1-0.66、LMZ1-0.66、LMZ3-0.66、LQZJ1-0.66、LQZJ4-0.66电流互感器(以下称互感器)用于户内，供额定电压0.66kV或0.5kV及以下，额定频率50Hz的交流电路中作电流、电能的测量或计量用。

2 系列型号规格及其含义

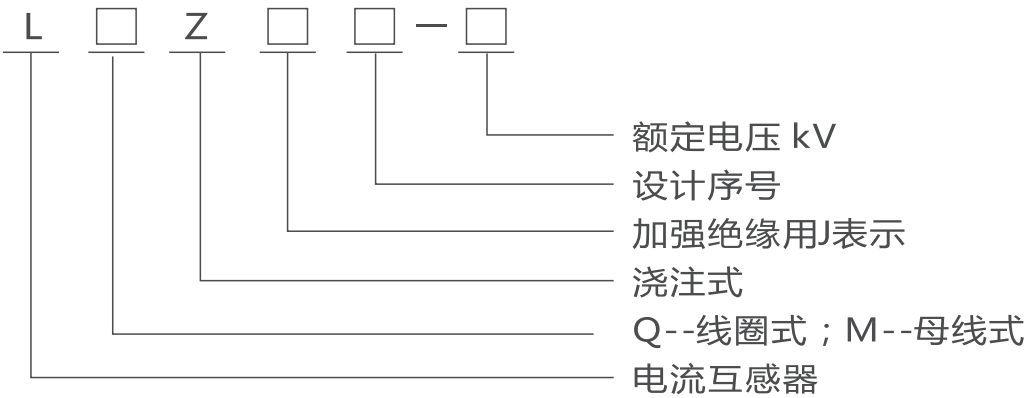

3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 使用条件

3.1.1 互感器为户内型，使用环境为-5℃~40℃，24h内测得的相对湿度平均值不超过95%，24h内的水蒸气压强平均值不超2.2kPa，一个月内的相对湿度平均值不超过90%，一个月内的水蒸气压强平均值不超过1.8kPa。

3.1.2 环境空气中无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸气或盐的污染。

3.2 安装条件

产品可水平或垂直安装，安装牢固且无摇动或冲击振动。安装地点的海拔不超过1000m。

3.3 运输和贮存条件

互感器应贮存在没有雨雪侵袭、空气流通、相对湿度不超过95%，温度在-5℃~40℃的环境中。

4 主要技术参数与性能

互感器主要技术参数见表1。

表1 互感器主要技术参数

序号	主要技术参数	LMZ1-0.5 LMZJ1-0.5	LMZ1-0.66 LMZJ1-0.66	LMZ3-0.66	LQZJ1-0.66	LQZJ4-0.66
1	额定一次电流 A	5~5000		5~3000	5~600	5~1000
2	额定二次电流 A	5、1				
3	准确度等级	0.2、0.5、1、3、0.2S、0.5S				
4	额定输出容量 VA	1、2.5、5、10、20、30				
5	额定电压 kV	0.5	0.66			

5 结构特征与工作原理

互感器铁心采用硅钢片或非晶合晶材料卷制，二次绕组采用绝缘耐热等级相对应的电磁线绕制，采用不饱和树脂浇注固化而成。

根据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流，以便用于测量或计量。

6 外形与安装尺寸

互感器的外形与安装尺寸见表2及图1~图9。

表2 互感器的外形、窗口及安装尺寸

产品型号	额定一次 电流(A)	外形尺寸			安装尺寸			窗口尺寸			外形 附图	h	备注
		Lmax	Wmax	Hmax	L1	L2	安装孔 直径	m	n	φd			
LMZ1-0.5 LMZJ1-0.5	5~100	110	48	110	85	--	φ9	32	10	29	图1	68	多匝穿心
	50~75	110	53	120	85	--	φ9	32	10	29		70	
	100	110	48	110	85	--	φ9	32	10	29		68	
	150~300	110	48	110	85	--	φ9	32	10	29		68	
	400~600	110	48	124	85	--	φ9	52	10	45	72		
	400~750	110	48	134	85	--	φ9	62	15	52	76		
LMZJ1-0.5	750~800	136	51	130	100	--	φ12	--	82	52	图2	73	
	1000~1500	160	51	147	120	--	φ12	--	102	52		85	
	2000~3000	190	52	165	150	--	φ12	--	130	62	95		
	4000~5000	270	68	200	180	--	φ13	--	182	84	图3	110	
LMZ1-0.66 LMZJ1-0.66	100~300	94	84	113	--	--	--	35	20	--	图4	62	30型
	150~400	98	84	116	--	--	--	44	20	--		63	40型
	400~600	102	84	123	--	--	--	54	25	--		67	50型
	400~1000	110	84	121	--	--	--	64	25	--		67	60型
	600~1500	130	84	121	--	--	--	84	35	--	65	80型	

续表2

产品型号	额定一次 电流(A)	外形尺寸			安装尺寸			窗口尺寸			外形 附图	h	备注
		Lmax	Wmax	Hmax	L1	L2	安装孔 直径	m	n	φ d			
LMZ1-0.66 LMZJ1-0.66	600~1500	150	84	121	--	--	--	104	35	--	图4	65	100型
	1500~3000	176	84	144	--	--	--	130	35	--		78	130型
	2500~4000	220	90	173	--	--	--	152	65	--		90	150型
	4000~5000	258	94	168	--	--	--	172	50	--		88	170型
LMZ3-0.66	5~100	75	95	93	50	--	φ 8.5	--	--	--	图5	53.5	
	150~300	75	54	88	50	--	φ 8.5	--	--	27	图6	48	
	400~600	95	74	94	62.5	--	φ 8.5	51.5	23	--		55	
	750~1500	162	75	142	106	--	φ 11	105	44	--	图7	86	
LQZJ1-0.66	2000~3000	206	81	170	125	--	φ 13	144	52	--		87	
	5~300	110	138	125	85	--	φ 10	--	--	--	图8	73	
	400~600	110	140	135	85	--	φ 10	--	--	--		78.5	
	5~400	123	170	113	65	75	φ 10	--	--	--		61	
LQZJ4-0.66	500~600	123	170	113	65	75	φ 13	--	--	--	图9	61	
	750~1000	123	180	113	65	75	φ 13	--	--	--		61	

注：由于产品的改进造成的外形尺寸、安装尺寸不作另外说明，表中的数据仅供参考。

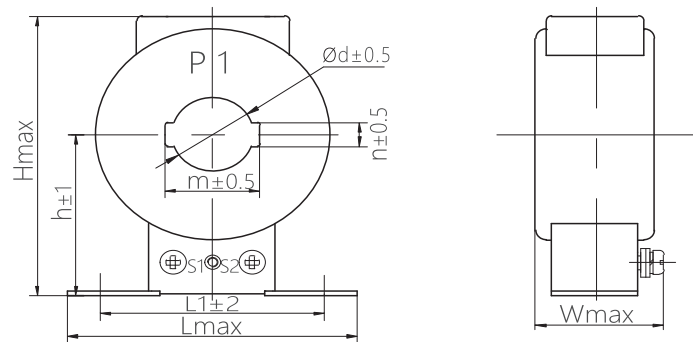


图1 LMZJ1-0.5、LMZ1-0.5 5~600

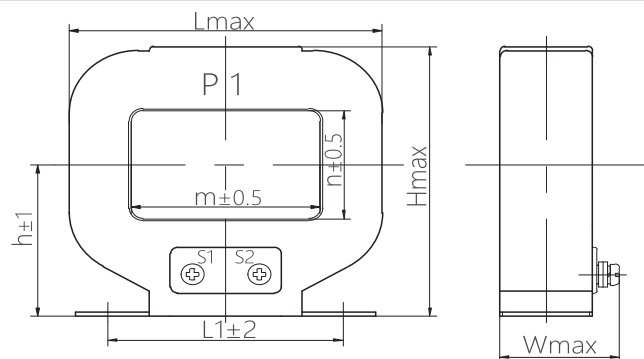


图2 LMZJ1-0.5 750~3000

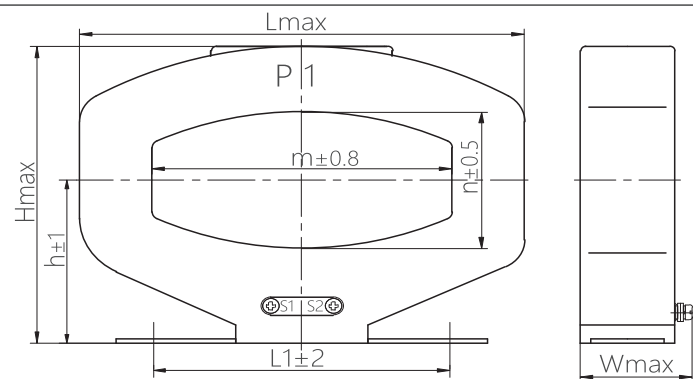


图3 LMZJ1-0.5 4000~5000

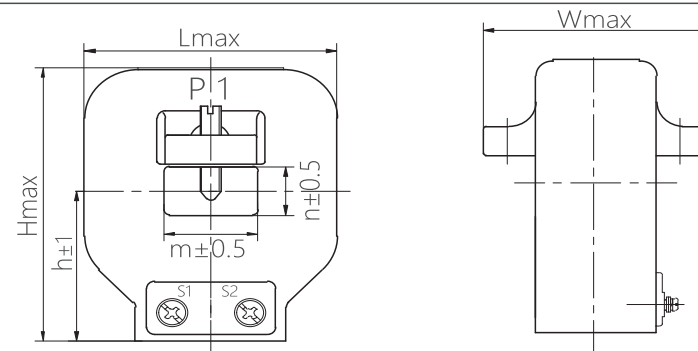


图4 LMZJ1-0.66、LMZ1-0.66 100~5000

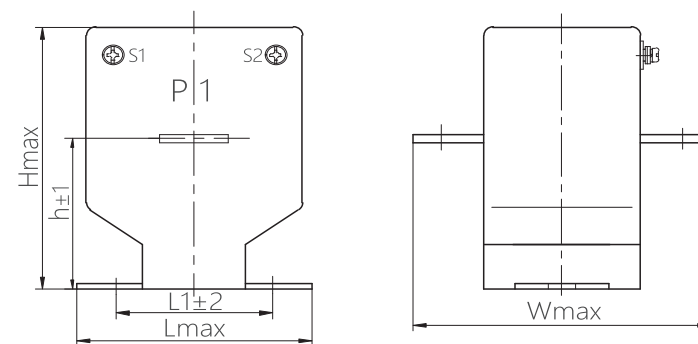


图5 LMZ3-0.66 5~100

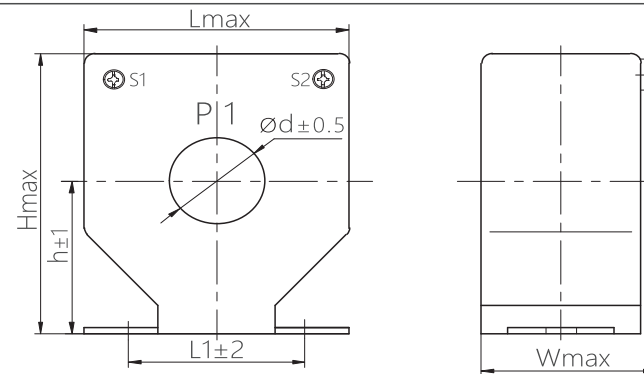


图6 LMZ3-0.66 150~300

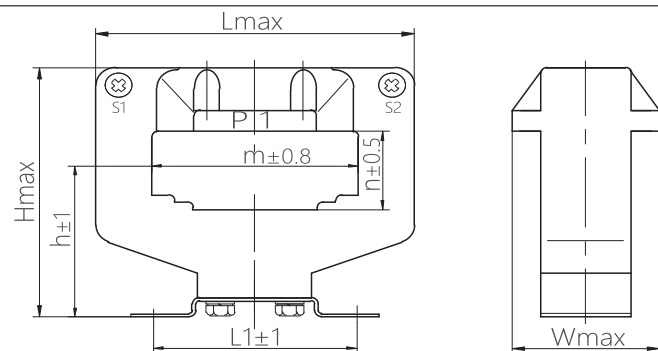


图7 LMZ3-0.66 400~3000

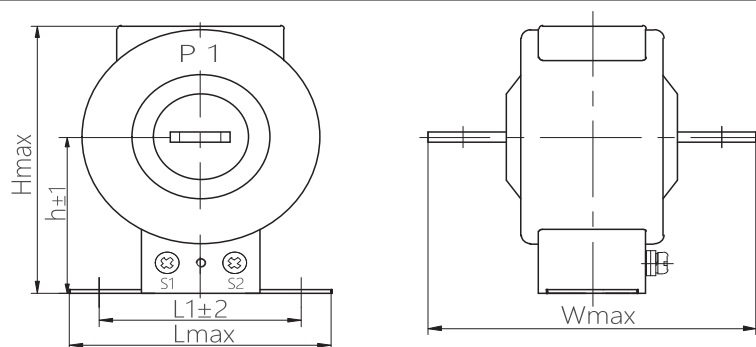


图8 LQZJ1-0.66 5~600

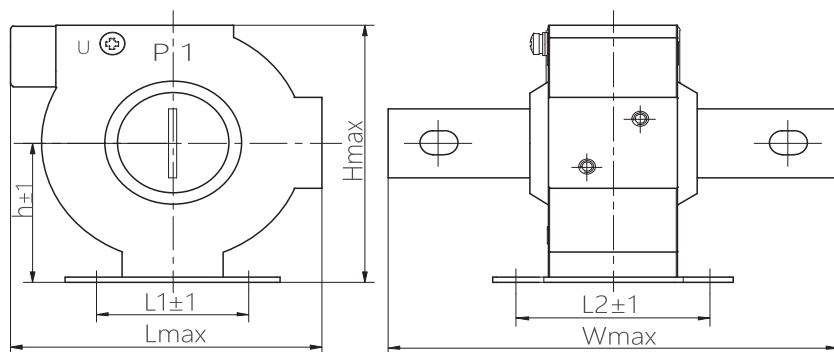


图9 LQZJ4-0.66 5~1000

7 安装调试与操作使用

7.1 互感器的安装场所及方式符合第3条规定。

7.2 安装前检查产品是否完好，附件是否齐全。

7.3 核对铭牌参数是否符合选择要求。

7.4 当LMZJ1-0.66、LMZ1-0.66、LMZ3-0.66系列互感器作母排安装时，以紧定螺钉拧紧且互感器不能产生位移为宜，不宜将螺钉拧的太紧，扭矩不应大于2N.m,以免存在浇注体开裂的隐患。另安装时须将S2端接地。

8 维护、保养、贮存期注意事项

8.1 产品在运输过程中切勿受潮、挤压或跌落。

8.2 互感器为计量器具，作为计量用途时，必须按互感器类标准要求进行周期性检定，检定合格后方可投入使用，检定不合格的必须进行返修或更换，并进行再次检定。

8.3 互感器贮存时必须做到防潮、防霉。

9 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
与互感器配用的仪表显示电流值与实测误差值较大。	1. 互感器二次负荷过大，超过了规定的最大输出容量。 2. 穿心匝数不正确，没有按要求多匝穿心。 3. 互感器的电流比与仪表不匹配。	1. 确保负荷在范围内。 2. 重新确认一次电流和穿心匝数。 3. 更换与互感器匹配的仪表。

注：设备维护或排除故障时应在线路断电的情况下进行。

10 质保期与环境保护及其它法律规定

10.1 在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

10.2 为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

11 产品选型与订货须知

订购时必须注明产品的型号规格、电流比、准确级、数量。
示例:LMZJ1-0.5 200/5A 0.5级 60只。

如有特殊要求时，可与厂家协商定做。

CHINT 正泰

合格证

型号：LMZJ1-0.5、LMZ1-0.5、LMZJ1-0.66
LMZ1-0.66、LMZ3-0.66、LQZJ1-0.66、LQZJ4-0.66
名称：电流互感器

产品经检验合格，符合标准
GB/T 20840.2，准予出厂。

检验员：_____

DYDQ
检05

检验日期：_____ 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHINT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net
欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHINT”，“正泰”系注册商标，属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

