

CHINT 正泰

JZC1系列
接触器式继电器
使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：
GB/T 14048.5



安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。
- ⑩ 安装、维护与保养时，应由具有专业资质的人员操作。
- ⑪ **JZC1-04/Z ~ 80/Z系列直流操作接触器线圈接线端A1为正极，A2为负极，正负极不得接反。**



通用警告标志：

用于提醒用户注意潜在的危險。应遵守此标志附带的全部安全信息以避免可能的伤害。

1 主要用途与适用范围

JZC1 系列接触器式继电器主要用于交流50Hz，额定电压至660V或直流额定电压至600V的控制电路中，用来控制各种磁铁线圈及用作电信号的放大和传递，是实现自动、远控必不可少的低压电器元件。

2 系列型号规格及其含义



3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 正常使用条件：海拔高度不超过2000m，周围环境温度在-5℃~+40℃内且24小时平均工作温度不超过+35℃；

空气相对湿度：在+40℃时不超过50%，在较低温度下允许有较大相对湿度；

控制电压允许波动范围：（0.8~1.1） U_s 。

3.2 安装条件：安装在无雨雪侵袭、显著摇动和冲击振动的地方。

3.3 运输、贮存条件：-25℃~+55℃之间适用于运输、贮存。

3.4 污染等级：3级；材料组别：Ⅲa。

3.5 安装类别：Ⅲ类。

3.6 防护等级：IP00。

4 主要技术参数与性能

4.1 主要技术参数与性能见表1。

表1 JZC1系列接触器式继电器主要技术参数

额定工作电流 (AC-15) A			额定冲击 耐受电压 (kV)	额定限制 短路电流 (kA)	机械寿命 10 ⁶	电寿命 10 ⁶	吸合线圈功率消耗			
							交流VA		直流W	
220V	380V	660V					保持	吸合	保持	吸合
10	5	3					10	68	15	15

注1: 额定工作制: 八小时工作制、不间断工作制、断续工作制、短时工作制;
注2: 操作频率 (次/小时): 1200;

5 结构特征与工作原理

5.1 触头组合形式见表2。

表2 JZC1系列接触器触头组合形式表

型号	结构	触头型式	
		常开	常闭
JZC1-04	单层	0	4
JZC1-13		1	3
JZC1-22		2	2
JZC1-31		3	1
JZC1-40		4	0
JZC1-44	双层	4	4
JZC1-53		5	3
JZC1-62		6	2
JZC1-71		7	1
JZC1-80		8	0

5.2 端子接线原理图见图1 ~ 图10。




图1 0NO+4NC端子接线原理图




图2 1NO+3NC端子接线原理图




图3 2NO+2NC端子接线原理图




图4 3NO+1NC端子接线原理图




图5 4NO+0NC端子接线原理图




图6 4NO+4NC端子接线原理图



图7 5NO+3NC端子接线原理图



图8 6NO+2NC端子接线原理图



图9 7NO+1NC端子接线原理图



图10 8NO+0NC端子接线原理图

6 外形与安装尺寸及重量

外形与安装尺寸及重量见图11及表3。

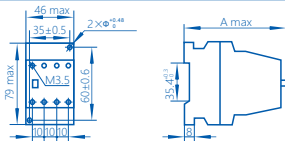


图11 JZC1接触器式继电器外形安装示意图

表3 JZC1接触器式继电器外形与安装尺寸及重量表

型 号	A max (mm)	重量 (kg)	Φ (mm)
JZC1-04、13、22、31、40	90	0.36	4.8
JZC1-44、53、62、71、80	106	0.43	4.8
JZC1-04、13、22、31、40/Z	125	0.56	4.2
JZC1-44、53、62、71、80/Z	142	0.62	4.2

7 安装调试与操作使用

7.1 安装前检查

检查继电器线圈控制电压 U_s 是否与电源实际控制电压相符；
 检查负载电流是否在继电器额定工作电流范围之内；
 检查继电器的活动部件，要求产品动作灵活无卡顿现象；

7.2 安装方法、接线能力和配套产品

JZC1系列接触器式继电器可用螺钉安装，也可借助继电器底部滑鞍扣装在35mm标准安装轨上。允许安装位置见图12；接线能力和配套产品见表4。

表4 接线能力和配套产品表

型 号	接线端子连接导线能力						SCPD配用的熔断器(A)
	最大导线截面 mm^2	最多根数	最小导线截面 mm^2	最多根数	需去除的绝缘长度(mm)	拧紧力矩(N·m)	
JZC1系列	1.5	2	0.75	4	10	0.8	RT36-00/16




图12 JZC1系列接触器式继电器允许安装位置图

8 维护、保养、吊运与贮存期注意事项

应采取适当的方式除尘；且在继电器使用过程中应定期检查触点烧蚀情况，若轻微烧黑，可用锉刀清理；若严重烧蚀，应更换触点。

9 故障分析与排除

常见故障的诊断、维修与排除方法见表5。

表5 常见故障原因与排除表

故障现象	原因分析	排除方法和预防措施
不动作或动作不可靠	1.电源电压过低或波动太大	1.调整电源电压
	2.控制电源电压与线圈不符,线圈断线或烧毁	2.更换线圈
	3.运动部件卡滞	3.排除卡滞故障
	4.电源太远, 连接导线太细	4.缩短电源距离, 更换较粗的导线
不释放或释放缓慢	1.触头熔焊	1.排除熔焊故障, 修理或更换触头
	2.铁芯极面有油污或灰层	2.清理铁芯极面
	3.运动部件卡滞	3.排除卡滞故障
线圈过热或烧损	1.电源电压过低或太高	1.调整电源电压
	2.操作频率太高	2.降低操作频率
	3.使用环境恶劣, 如高温、高湿、高粉尘、强腐蚀等	3.采取适当防护措施
振动或噪音过大	1.铁心极面粘有污物	1.用棉纱蘸少许煤油擦拭干净
	2.短路环断裂	2.更换铁芯

10 质保期与环境保护及其它法律规定

10.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好, 产品自生产之日起, 质保期为36个月。

下列情况, 均不属保修范围:

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员, 或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

10.2 环境保护

为了保护环境, 本产品或其中的部件报废时, 请按工业废弃物妥善处理; 或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHINT 正泰

合格证

型号：JZC1-

名称：接触器式(中间)继电器

产品经检验合格，符合标准
GB/T 14048.5，准予出厂。

检验员：_____

检-08

检验日期：_____ 见产品

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.

CHNT

正泰电器

JZC1系列
接触器式继电器
使用说明书

制造商：

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

生产企业：

浙江正泰接触器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇罐东工业区

邮编：325603

电话：0577-62723988

传真：0577-62729988

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：[Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询：E-mail: services@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。