



## NXA系列 万能式断路器

# 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---



## 安全警示

---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 维修与保养产品时，必须确保产品断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定必须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。
- ⑩ 安装、维护、与保养时，应由具有专业资质的人员操作。
- ⑪ 注意定期紧固接线端子螺钉或螺栓，并清除产品上沉积的灰尘。
- ⑫ 应防止异物落入产品内。



# 目 录

---

1	主要用途与适用范围	01
2	系列型号规格及其含义	01
3	正常使用、安装与运输、贮存条件	01
4	断路器主要技术参数	01
5	结构特征	10
6	外形与安装尺寸及重量	12
7	安装调试与操作使用	34
8	维护、保养、吊运与贮存期注意事项	45
9	故障分析与排除	49
10	质保期与环境保护及其法律规定	51
11	产品选型与订货须知	52
12	产品附录	55



1 主要用途与适用范围

NXA系列万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50/60Hz，额定工作电压AC690V及以下，额定工作电流6300A及以下的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害；该断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。

该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山(特别是690V)和现代高层建筑，特别是智能楼宇中的配电系统，在风力发电、太阳能发电等绿色能源项目中也有广泛应用。

2 系列型号规格及其含义

NXA	16	N	04	-	M	D	3	-	AC220/230/240	M	OTHER
产品代码	壳架电流等级代号	分断能力代号	额定电流		智能控制器代号	安装方式代号	极数代号		控制回路电压代号	操作方式代号	特殊要求代号
	16: 1600A (04-16) 20: 2000A (06-20) 25: 2500A (06-25) 32: 3200A (06-32) 40: 4000A (32-40) 63: 6300A (40-63)	N: 标准型  H: 较高型	04-400A, 06-630A 08-800A, 10-1000A 12-1250A, 16-1600A 20-2000A, 25-2500A 32-3200A, 36-3600A 40-4000A, 50-5000A 63-6300A		M: 基本型 (数码显示型)  A: 电流型 (数码显示型)  P: 功率型 (液晶显示型)  H: 谐波型 (液晶显示型)	D: 抽屉式  F: 固定式	3: 三级  4: 四级		AC220/230/240: 交流220/230/240V  AC380/400/415: 交流380/400/415V  DC110: 直流110V  DC220: 直流220V	无:电动操作  M:手动操作 (默认无分励脱扣器、 闭合电磁铁、 电动储能机构)	无: 无特殊要求  特殊产品增加 特殊要求, 如: UVT: 带欠电压

3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 正常使用条件

3.1.1 电气和机械特性适用于环境温度-5℃~+40℃，也可适用于周围环境温度-45℃~+70℃（M型、A型），-20℃~+70℃（P型、H型、CD-1）具体降容系数见章节4.1.2。

3.1.2 安装地点海拔不超过2000m，对于于海拔高于2000m的断路器，需要考虑到空气冷却作用和介电强度的下降。对于于上述条件下运行的断路器，根据4.1.3规定降容使用。

3.1.3 大气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃时达90%。对于于温度变化偶尔产生凝露应采取特殊的措施。

3.1.4 污染等级为3级。

3.1.5 使用类别为B。

3.1.6 断路器的安装类别为IV，当主回路的额定工作电压≤AC415V时，控制回路和辅助电路安装类别除了欠电压脱扣器线圈和智能控制器的电源变压器的初级线圈与断路器相同外，其余均为Ⅲ；当主回路的额定工作电压>AC415V且≤AC690V时，当控制回路和辅助电路需要从主回路取电源时必须用隔离变压器与主回路隔离，隔离变压器容量≥2kVA，并且控制回路和辅助电路的最高工作电压为AC415V，控制回路和辅助电路安装类别均为Ⅲ。

3.2 安装条件：断路器应按本说明书的安装要求进行安装，垂直倾斜度应不超过5°。产品应安装在不超过IP20防护等级的配电柜中，超过IP20请与制造厂联系。

3.3 断路器防护等级：正面IP20，其余面IP00。

3.4 运输、贮存条件

除非另有规定，下列温度范围适用于运输储存：-35℃~+70℃之间，短时间（24h内）可达+70℃。

4 主要技术参数与性能

4.1 主回路技术参数

表1 主回路技术参数

序 号	技术参数															
	壳架等级额定电流Inm(A)	1600		2000		2500		3200		4000		6300				
1	额定工作电压Ue(V)	AC380/400/415V、AC440/525/690V														
2	额定工作电流In(A)	400 630	800 1000 1250	1600	630	800 1000 1250 1600	2000	630	800 1000 1250 1600	2000 2500	630 800 1000 1250 1600 2000 2500	3200	3200	3600 4000	4000 5000	6300



续表1

序 号	技术参数															
	壳架额定等级电流Inm(A)			1600		2000		2500		3200		4000		6300		
3	额定频率(Hz)			50/60												
4	额定绝缘电压 Ui ( V )			1000												
5	额定冲击耐受电压 Uimp( kV )			12												
6	断路器类型			N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	
7	额定极限短 路分断能力 Ic u(kA)	AC380/400/415V		50	65	80	80	80	85	80	100	80	100	120		
		AC440/525/690V		36	42	50	65	50	55	65	70	65	75	85		
8	额定运行短 路分断能力 Ic s(kA)	AC380/400/415V		50	55	80	80	80	85	80	85	80	100	120		
		AC440/525/690V		36	42	50	65	50	55	65	70	65	75	85		
9	额定短时耐 受电流 Ic w/1s(kA)	AC380/400/415V		42	50	50	65	55	65	65	85	65	85	100		
		AC440/525/690V		36	36	50	55	50	55	65	70	65	75	75		
10	主触头极数			3/4											3	
11	N极最大持续电流 In			100%In											50%In	-
12	安装方式			抽屉式/ 固定式												
13	电 气 寿 命 (次)	不维护	AC415V	8000						7000		5000	6000	1500		
			AC690V	5000								3000		1500		
14	机 械 寿 命 (次)	有维护		30000						20000				10000		
		免维护		15000						10000				5000		
15	全分断时间(无附加延时)(ms)			≤28												
16	合闸时间(ms)			≤50												
17	飞弧距离(mm)			0												
18	接线方式			水平												

## 4.1.1 功率损耗及输出电阻

功率损耗及输出电阻见表2。

功率损耗是在In, 50/60Hz下测量功耗, 输入/输出电阻是在冷态下的直流电阻数值。

表2 功率损耗及输出电阻

壳架	额定电流(A)	抽屉式		固定式	
		功率损耗(W)	输入/输出电阻(uΩ)	功率损耗(W)	输入/输出电阻(uΩ)
1600A	400	30.5	63.6	15.6	32.4
	630	75.7	63.6	38.6	32.4
	800	99.1	51.6	54.1	28.2
	1000	154.8	51.6	84.6	28.2
	1250	241.9	51.6	132.2	28.2
	1600	262.7	34.2	138.2	18.0
2000A	630	82.4	69.2	26.4	22.2
	800	129.4	67.4	36.6	19.1
	1000	202.2	67.4	57.2	19.1
	1250	315.9	67.4	89.4	19.1
	1600	294.9	38.4	146.5	19.1
	2000	388.8	32.4	204.5	17.0



续表2

壳架	额定电流(A)	抽屉式		固定式	
		功率损耗(W)	输入/输出电阻(uΩ)	功率损耗(W)	输入/输出电阻(uΩ)
2500A	630	82.4	69.2	26.4	22.2
	800	129.4	67.4	36.6	19.1
	1000	202.2	67.4	57.2	19.1
	1250	315.9	67.4	89.4	19.1
	1600	294.9	38.4	146.5	19.1
	2000	388.8	32.4	204.5	17.0
	2500	607.5	32.4	319.5	17.0
3200A	630	19.7	16.6	9.3	7.8
	800	31.8	16.6	15	7.8
	1000	49.7	16.6	23.5	7.8
	1250	77.6	16.6	36.7	7.8
	1600	127.2	16.6	60.1	7.8
	2000	198.7	16.6	93.9	7.8
	2500	310.5	16.6	146.7	7.8
	3200	479.2	15.6	206.4	6.8
4000A	3200	435	14.1	239.6	7.8
	3600	690.5	17.7	272.9	7.0
	4000	852.5	17.7	337	7.0
6300A	4000	403.2	9.0	230.4	7.0
	5000	630	9.0	360	7.0
	6300	1000.2	8.8	571	6.4

4.1.2 断路器的降容

在IP20柜体条件下，按表32推荐铜排接线。固定式断路器温度降容表见表3～表8：

表3 1600壳架温度降容表

环境温度	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	—	—	—
50℃	—	—	—	—	—	1550
55℃	—	—	—	—	1150	1500
60℃	—	560	—	—	1050	1450
65℃	—	500	—	950	950	1400
70℃	—	440	—	850	850	1350

注：“—”表示无需降容，以下同。

表4 2000壳架温度降容表

环境温度	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	—	—	—
50℃	—	—	—	—	—	—
55℃	—	—	—	—	—	1980
60℃	—	—	—	—	1580	1900
65℃	—	—	—	—	1552	1800
70℃	—	—	—	—	1525	1700



表5 2500壳架温度降容表

环境温度	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	—	—	—	2475
50℃	—	—	—	—	—	—	2400
55℃	—	—	—	—	—	—	2375
60℃	—	—	—	—	1580	—	2250
65℃	—	—	—	—	1552	—	2125
70℃	—	—	—	—	1525	—	2050

表6 3200壳架温度降容表

环境温度	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A	3200A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	—	—	—	—	—
50℃	—	—	—	—	—	—	—	3100
55℃	—	—	—	—	—	—	2450	3000
60℃	—	—	—	—	—	—	2350	2900
65℃	—	—	—	—	—	—	2300	2800
70℃	—	—	—	—	—	—	2250	2600

表7 4000壳架温度降容表

环境温度	3200A	3600A	4000A
连接方式	水平	水平	水平
40℃	—	—	—
45℃	3040	—	3800
50℃	2920	—	3650
55℃	2800	3500	3500
60℃	2680	3350	3350
65℃	2560	3200	3200
70℃	2440	3050	3050

表8 6300壳架温度降容表

环境温度	4000A	5000A	6300A
连接方式	水平	水平	水平
40℃	—	—	—
45℃	—	—	6100
50℃	—	—	5700
55℃	—	—	5500
60℃	—	4950	5300
65℃	—	4800	5100
70℃	—	4650	4800



抽屉式断路器温度降容表见表9～表14

表9 1600壳架温度降容表

环境温度	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	—	—	1598
50℃	—	—	—	—	1150	1538
55℃	—	560	—	—	1050	1466
60℃	—	500	—	950	950	1382
65℃	—	440	—	850	850	1291
70℃	380	380	750	750	750	1192

表10 2000壳架温度降容表

环境温度	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	1212	—	—
50℃	—	—	—	1175	—	1988
55℃	—	—	—	1137	—	1898
60℃	—	—	—	1100	1552	1802
65℃	—	—	—	1062	1534	1702
70℃	—	—	—	1025	1504	1598

表11 2500壳架温度降容表

环境温度	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	1212	—	—	2400
50℃	—	—	—	1175	—	—	2350
55℃	—	—	—	1137	—	—	2300
60℃	—	—	—	1100	1580	—	2250
65℃	—	—	—	1062	1552	—	2100
70℃	—	—	—	1025	1525	1950	1950

表12 3200壳架温度降容表

环境温度	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A	3200A
连接方式	水平	水平	水平	水平	水平	水平	水平	水平
40℃	—	—	—	—	—	—	—	—
45℃	—	—	—	—	—	—	2450	—
50℃	—	—	—	—	—	—	2400	3100
55℃	—	—	—	—	—	—	2350	3000
60℃	—	—	—	—	—	—	2300	2900
65℃	—	—	—	—	—	—	2250	2600
70℃	—	—	—	—	—	—	2200	2400



表13 4000壳架温度降容表

环境温度	3200A	3600A	4000A
连接方式	水平	水平	水平
40℃	—	—	—
45℃	3040	—	3800
50℃	2880	—	3600
55℃	2720	3400	3400
60℃	2560	3200	3200
65℃	2400	3000	3000
70℃	2240	2800	2800

表14 6300壳架温度降容表

环境温度	4000A	5000A	6300A
连接方式	水平	水平	水平
40℃	—	—	—
45℃	—	—	6000
50℃	—	—	5600
55℃	—	—	5400
60℃	—	4900	5200
65℃	—	4750	5000
70℃	—	4600	4700

表15 高海拔降容系数

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
额定冲击耐压Uimp(kV)	12	12	12	12	12	12	9.6
平均绝缘电压Ui(V)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800
最大工作电压Ue(V)(50/60Hz)	690	690	690	690	690	690	560
工频耐压(V)	3500	3500	3500	3500	3000	2500	2200
产品型号	额定电流(A)	电流修正系数					
NXA16	400~630	1	1	1	1	1	1
	800~1250	1	1	1	1	0.97	0.87
	1600	1	1	1	1	0.97	0.87
NXA20	630~1600	1	1	1	1	0.98	0.92
	2000	1	1	1	1	0.97	0.87
NXA25	630~1600	1	1	1	1	0.98	0.92
	2000~2500	1	1	1	1	0.97	0.87
NXA32	630~1600	1	1	1	1	1	1
	2000~2500	1	1	1	1	0.97	0.87
	3200	1	0.97	0.93	0.9	0.88	0.82
NXA40	3200	1	1	1	0.97	0.9	0.85
	3600~4000	1	0.97	0.93	0.9	0.88	0.82
NXA63	4000~5000	1	1	0.98	0.95	0.93	0.87
	6300	1	0.97	0.93	0.9	0.88	0.82



4.2 智能控制器的保护特性

4.2.1 过电流保护特性曲线

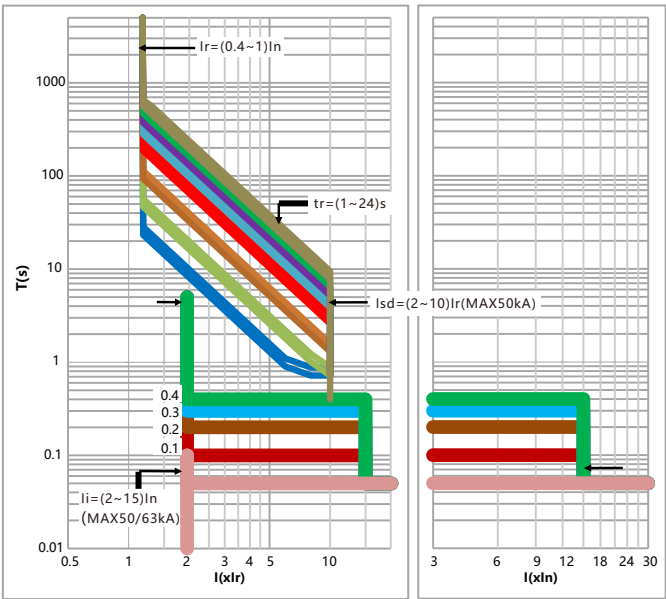


图1 过电流保护特性曲线

4.2.2 过载长延时保护动作特性

< 1.05Ir : > 2h 不动作

≥ 1.3Ir : < 1h 动作

Ir 电流整定值范围:

M型、A型(分档可调) : 0.4In , 0.5In , 0.6In , 0.7In , 0.8In , 0.9In、1.0In+OFF ;

P型、H型(连续可调) : 0.4In~1.0In+OFF

反时限动作特性  $I^2t:t=(6/N)^2*tr$

表16 Ir保护动作时间表

整定电流倍数	动作时间							
1.5Ir	16	32	64	128	192	256	320	384
2Ir	9	18	36	72	108	144	180	216
6Ir	1	2	4	8	12	16	20	24

注: Ir---长延时电流设定值  
N---故障电流除以设定电流的倍数 I/Ir  
t---故障动作延时时间  
tr---长延时时间设定值  
动作允许时间误差±15%  
常规出厂整定: Ir=1.0In  
常规出厂整定: tr=2s(@6Ir)



## 4.2.3 短路短延时保护动作特性

短路短延时保护动作阈值

$< 0.85I_{sd}$ :  $2t_{sd}$ 内不动作;

$> 1.15I_{sd}$ :  $2t_{sd}$ 内动作;

$I_{sd}$  电流整定值范围

M型、A型(分档可调):  $2I_r$ 、 $3I_r$ 、 $4I_r$ 、 $5I_r$ 、 $6I_r$ 、 $8I_r$ 、 $10I_r$ +OFF (NXA63 max50kA、) ;

P型、H型(连续可调):  $2I_r \sim 10I_r$ +OFF (NXA63 max50kA)

表17  $I_{sd}$ 保护动作时间

电流	动作时间		备注
$I_{sd} < I \leq 10I_r$	反时限	动作特性 $I^2t = (10I_r)^2 t_{sd}$	P、H (当 $I > 10I_r$ 时为定时限)
		整定时间 (s) 0.1、0.2、0.3、0.4	
$I \geq 1.15I_{sd}$	定时限	整定时间 (s) 0.1、0.2、0.3、0.4	M、A、P、H
		最小 (s) 0.06、0.16、0.255、0.34	
		最大 (s) 0.14、0.24、0.345、0.46	
	返回时间(s)	0.05、0.14、0.25、0.33	

注:  $I_{sd}$ ---短延时电流设定值

$I$ ---故障电流值

$I_r$ ---长延时电流设定值

$t$ ---故障动作延时时间

$t_{sd}$ ---短延时时间设定值

动作允许时间误差 $\pm 15\%$

常规出厂整定:  $I_{sd} = 8I_r$  ( $I_r < 6250A$ )  $I_{sd} = 50kA$  ( $I_r \geq 6250A$ )

常规出厂整定:  $t_{sd} = 0.4s$

## 4.2.4 短路瞬时保护动作特性

短路瞬时保护动作阈值

$< 0.85I_i$ : 0.2s内不动作;

$> 1.15I_i$ : 0.2s内动作

瞬时动作的电流整定值:

M型、A型(分档可调):  $2I_n$ 、 $4I_n$ 、 $6I_n$ 、 $8I_n$ 、 $10I_n$ 、 $12I_n$ 、 $15I_n$ +OFF(NXA40 max50kA, NXA63 max63kA);

P型、H型(连续可调):  $2I_n \sim 15I_n$ +OFF(NXA40 max50kA, NXA63 max63kA)

电流方式设定

峰值: 0.01

有效值: 0.02

注:  $I_i$ ---短路瞬时电流设定值

动作时间 $\leq 50ms$

常规出厂整定:  $I_i = 12I_n$  ( $I_n = 400A \sim 5000A$ )  $I_i = 63kA$  ( $I_n = 6300A$ )



4.2.5 接地保护

4.2.5.1接地保护具有定时限保护特性（M、A 型）、定时限+反时限保护特性(P、H型)，见图2

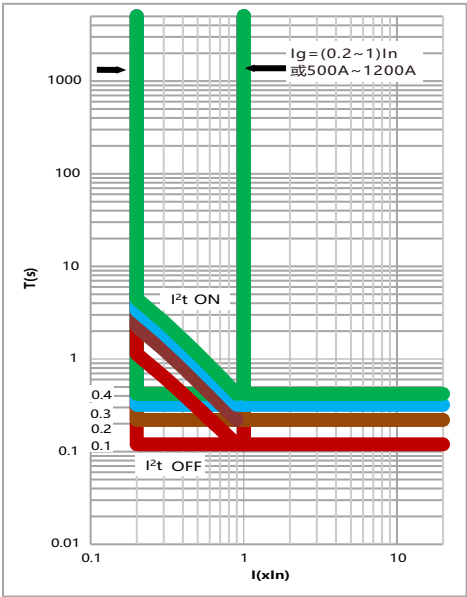


图2 接地保护特性曲线

4.2.5.2 接地保护电流设定值Ig见表18

表18 接地保护电流设定值 Ig

接地电流设定范围		A	B	C	D	E	F	G	OFF	默认	精度
M型、	0.2In~1.0In+OFF(NXA16、20、25)	0.2In	0.3In	0.4In	0.5In	0.6In	0.8In	In	—	OFF	±10%
A型	500A~1200A+OFF(NXA32、40、63)	500A	640A	800A	960A	1040A	1120A	1200A	—	OFF	
P型、	0.2In~1.0In+OFF(NXA16、20、25)	步长1A							—	OFF	
H型	500A~1200A+OFF(NXA32、40、63)								—	OFF	

注：1、In≥1250A时，I<sub>g</sub>max=1200A；  
2、NXA32产品，当In=630A~1250A时，接地电流设定范围为0.2In~1.0In+OFF。

4.2.5.3 接地保护延时时间设定值tg见表19

表19 接地保护延时时间设定值tg

故障电流		设定时间 ( s )	0.1	0.2	0.3	0.4	默认
M型、 A型	I>1.1I <sub>g</sub>	最小( s )	0.06	0.16	0.255	0.34	OFF
		最大( s )	0.14	0.24	0.345	0.46	
P型、 H型	I>1.1I <sub>g</sub> 且 I≥I <sub>n</sub> 或 1200A	最小( s )	0.06	0.16	0.255	0.34	
		最大( s )	0.14	0.24	0.345	0.46	
	I>1.1I <sub>g</sub> 且 I<I <sub>n</sub> 或 1200A	反时限延时	$t = \frac{(1.0I_n)^2}{I^2} \times t_g$ 或 $t = \frac{(1200)^2}{I^2} \times t_g$ (误差±15%)				
		返回时间	0.05	0.14	0.25	0.33	

注：I---故障电流值  
t---故障动作延时时间

4.2.5.4 接地故障保护动作阈值

I < 0.9I<sub>g</sub>：2t<sub>g</sub>内不动作；  
I > 1.1I<sub>g</sub>：t<sub>g</sub>±0.040s或(1±15%)t<sub>g</sub>内动作；



## 5 结构特征

### 5.1 产品结构

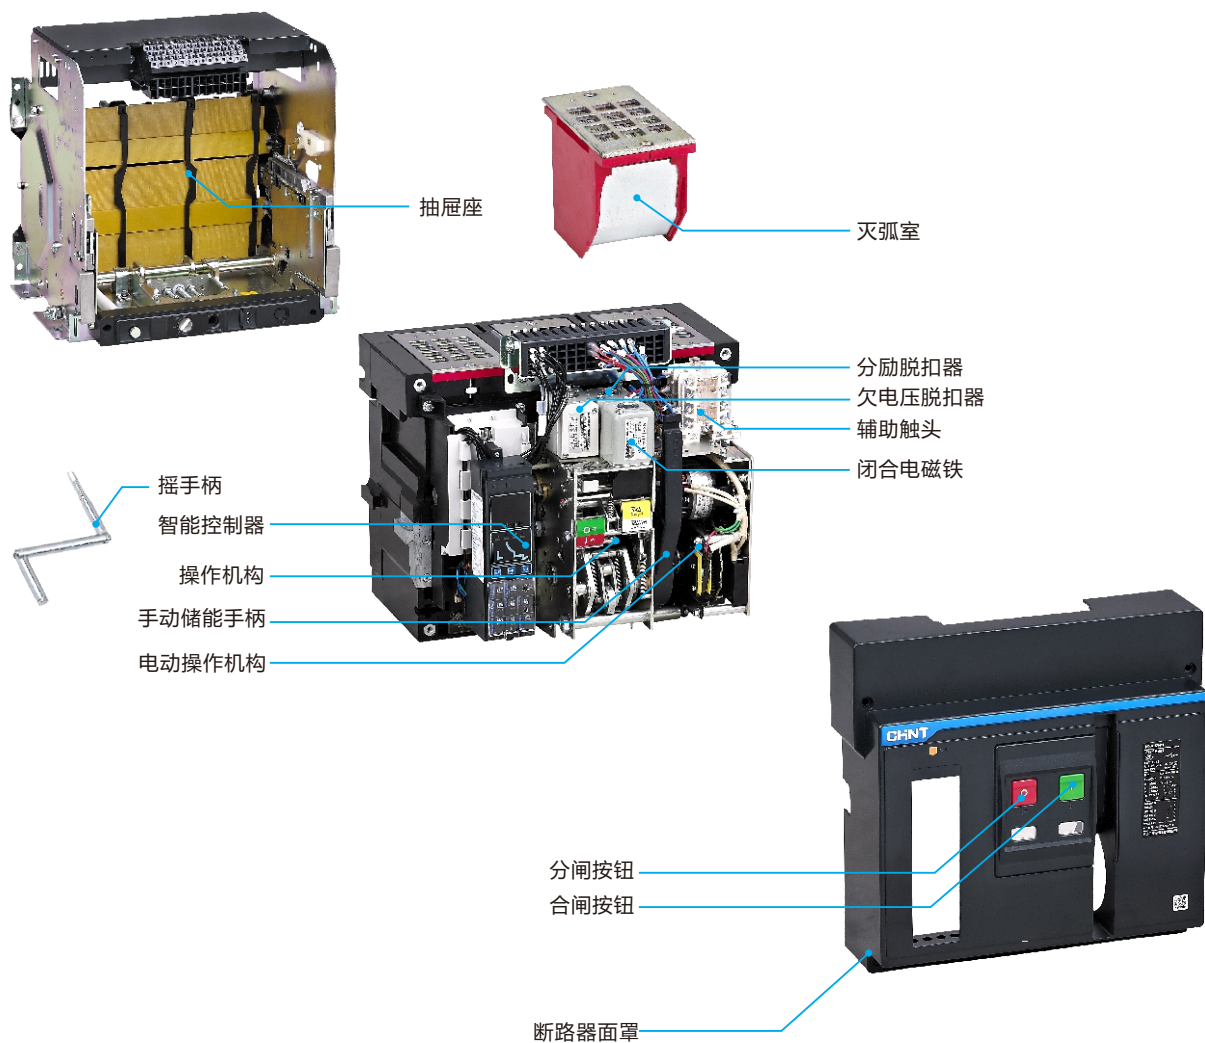


图3 抽屉式产品结构



5.2 断路器识别面板

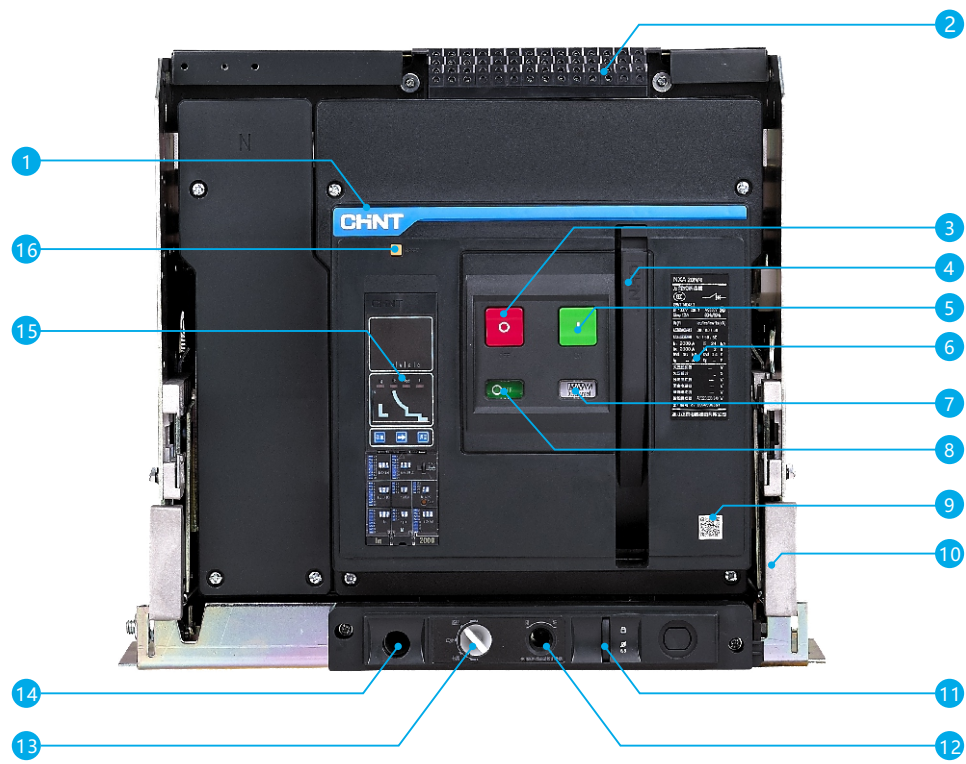


图4 抽屉式产品正面


- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| ① 商标      | ⑨ 二维码               |
| ② 二次接线端子  | ⑩ 抽出拉板 (仅适用于抽屉式)    |
| ③ 分闸按钮    | ⑪ 抽屉挂锁结构 (仅适用于抽屉式)  |
| ④ 储能手柄    | ⑫ 摇手柄工作孔 (仅适用于抽屉式)  |
| ⑤ 合闸按钮    | ⑬ 断路器位置指示 (仅适用于抽屉式) |
| ⑥ 铭牌      | ⑭ 摇手柄及存放孔 (仅适用于抽屉式) |
| ⑦ 储能、释能指示 | ⑮ 智能控制器             |
| ⑧ 分闸、合闸指示 | ⑯ 复位按钮              |




## 6 外形与安装尺寸及重量

1600A固定式


正面图

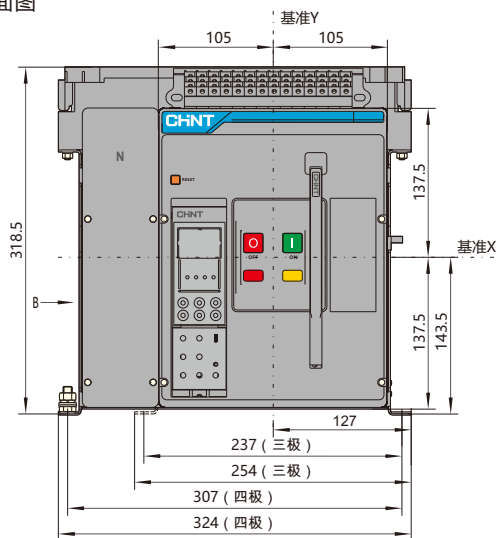


侧面图

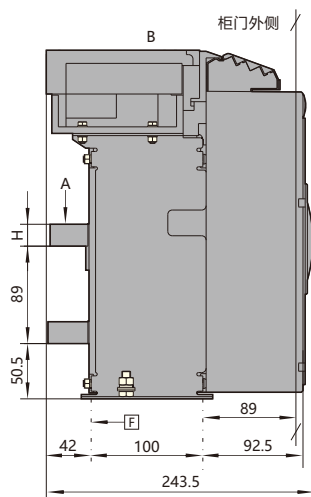

### 图5 NXA16固定式产品尺寸

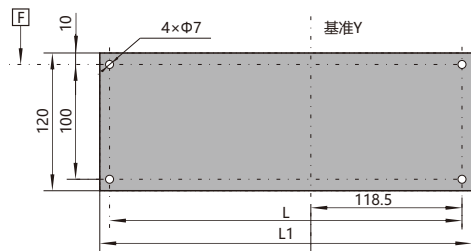

底面外形尺寸及安装孔距示意图

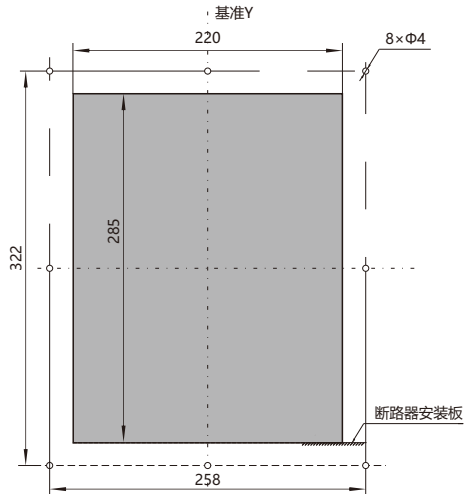

### 固定式断路器面板开孔尺寸

### 图6 NXA16固定式安装尺寸

**表20 NXA16母排及安装尺寸（固定式）**

H	L	L1	备注
5	237	254	In=400A ~ 630A 固定式 三极
8	237	254	In=800A ~ 1250A 固定式 三极
20	237	254	In=1600A 固定式 三极
5	307	324	In=400A ~ 630A 固定式 四极
8	307	324	In=800A ~ 1250A 固定式 四极
20	307	324	In=1600A 固定式 四极




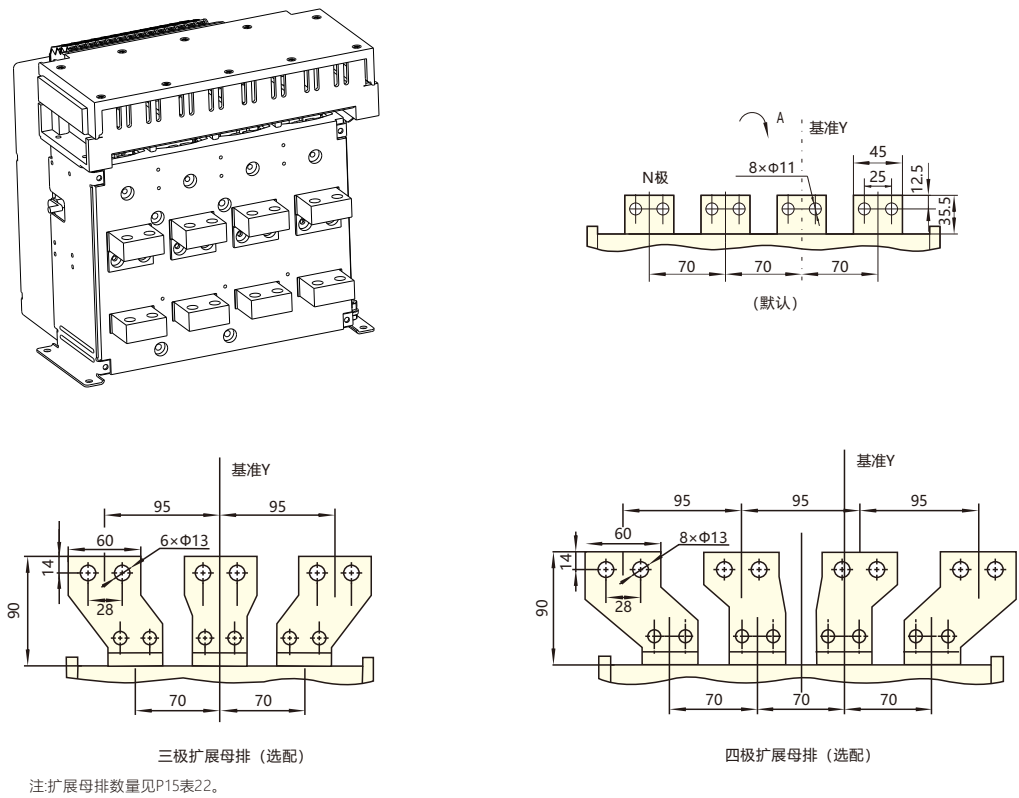


图7 NXA16固定式母排尺寸(水平连接)



# 1600A抽屉式

正面图

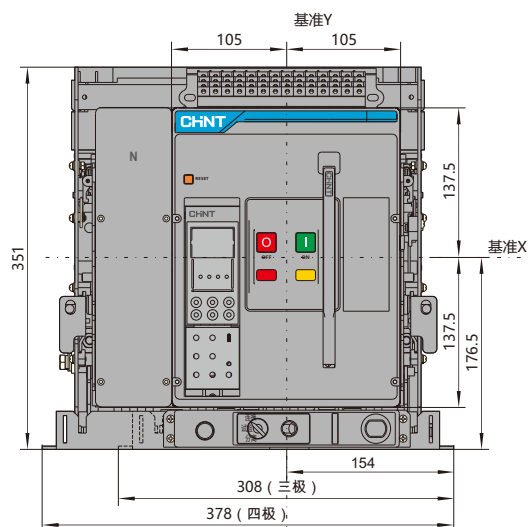

侧面图



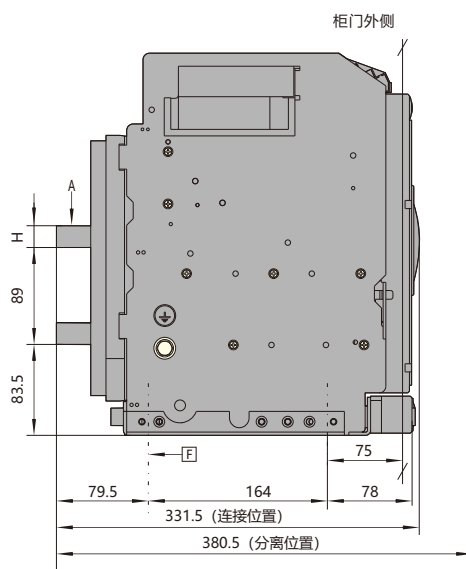


图8 NXA16抽屉式产品尺寸

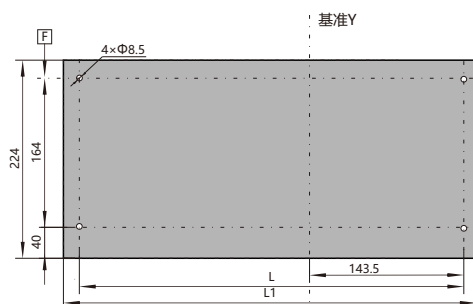

底面外形尺寸及安装孔距示意图

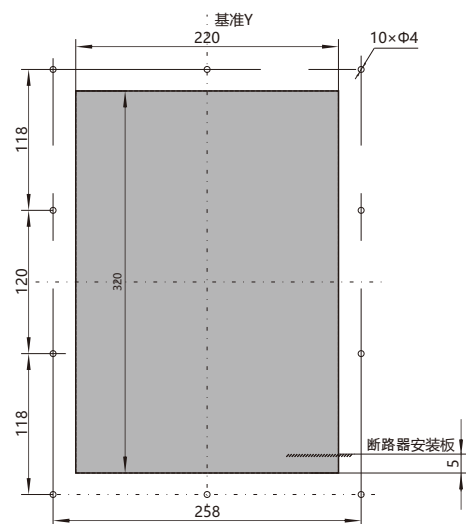

抽屉式断路器面板开孔尺寸

图9 NXA16抽屉式安装尺寸

表21 NXA16母排及安装尺寸 (抽屉式)

H	L	L1	备注
5	287	308	In=400A ~ 630A 三极
8	287	308	In=800A ~ 1250A 三极
20	287	308	In=1600A 三极
5	357	378	In=400A ~ 630A 四极
8	357	378	In=800A ~ 1250A 四极
20	357	378	In=1600A 四极



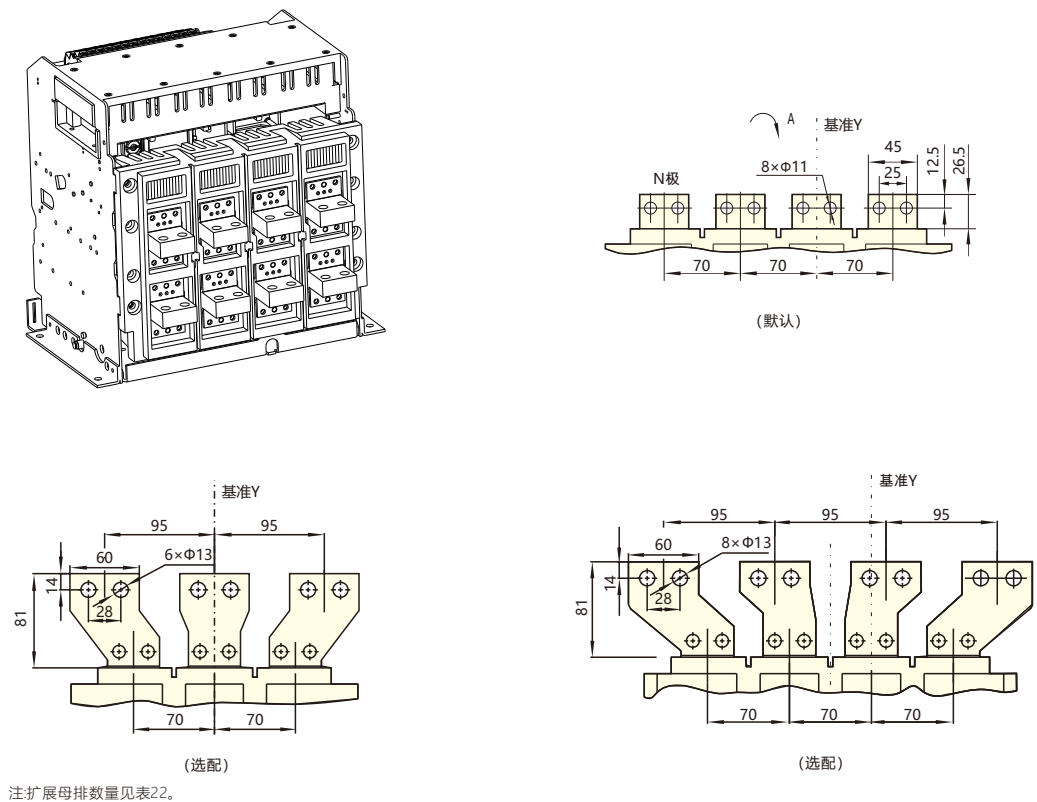


图10 NXA16抽屉式母排尺寸(水平连接)

表22 扩展母排数量


In(A)	扩展母排数量(只)			
	三极		四极	
	A相+C相	B相	A相+B相	N相+C相
400、630	4	2	4	4
800~1250	4	2	4	4
1600	8	4	8	8

注：1、扩展母排厚度都为10mm；  
2、如(A相+C相)数量为4只，代表A相和C相扩展母排相同，A相和C相各需要2只，共4只。



# 2000A固定式

正面图

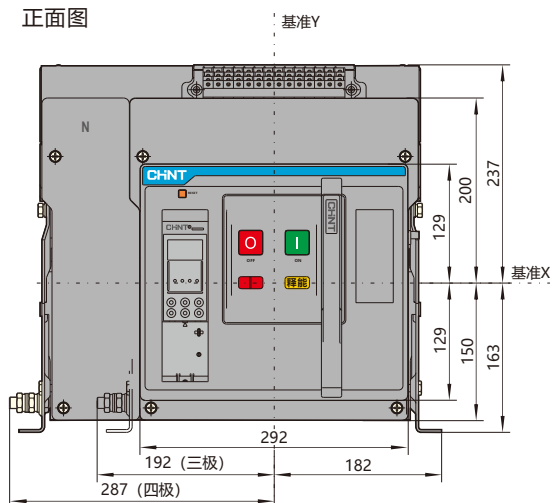

侧面图



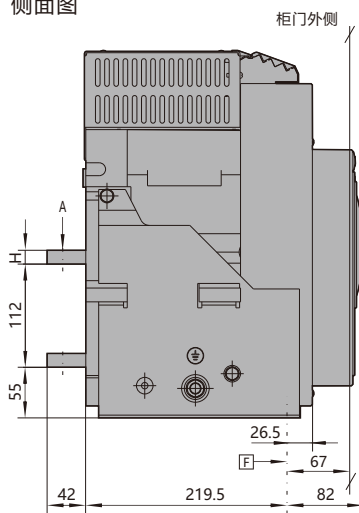


图11 NXA20固定式产品尺寸

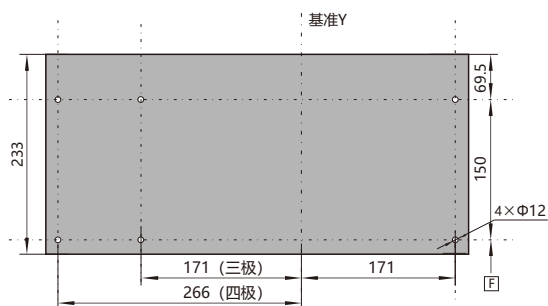

底面外形尺寸及安装孔距示意图

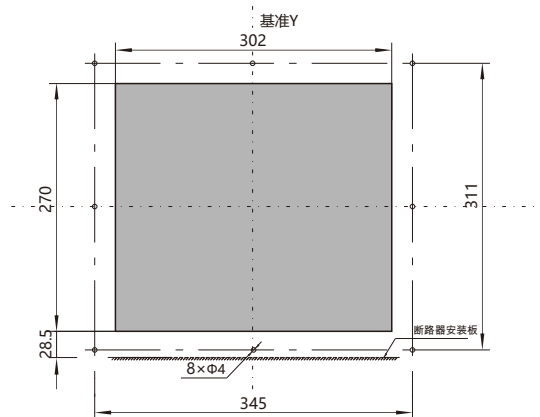

面板开孔

图12 NXA20固定式安装尺寸

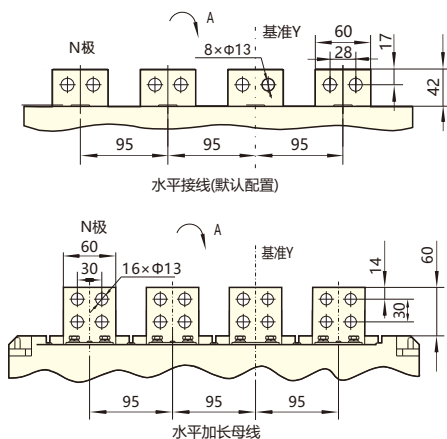
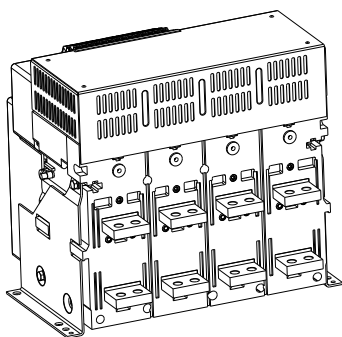


图13 NXA20固定式安装尺寸(水平连接)



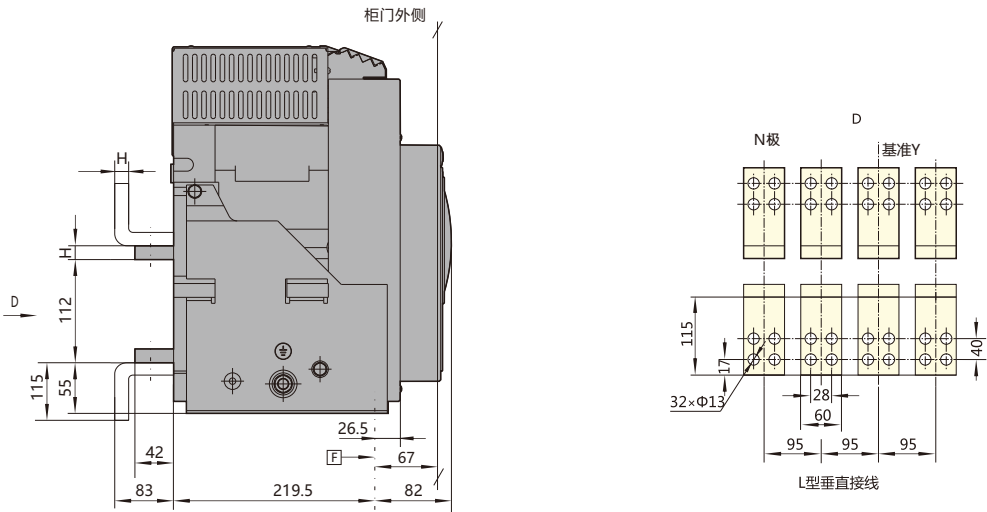


图14 NXA20固定式安装尺寸(L型垂直)


表23 NXA20母排尺寸（固定式）

H	备注
10	In=630A
15	In=800A~1600A
20	In=2000A



# 2000A抽屉式

正面图

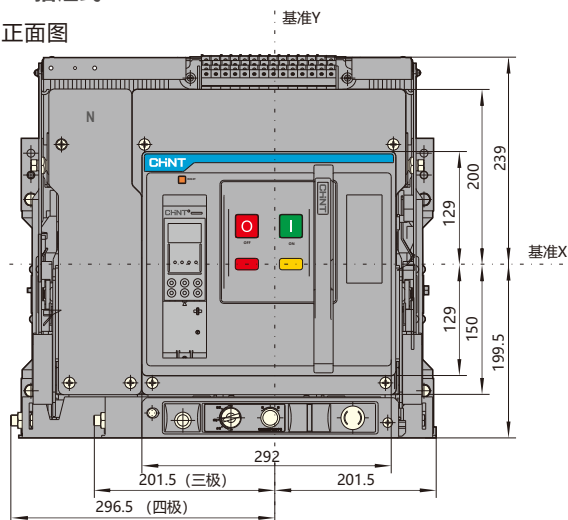

侧面图



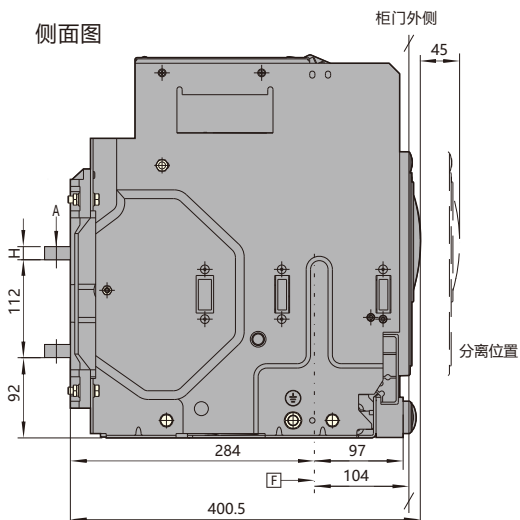


图15 NXA20抽屉式产品尺寸

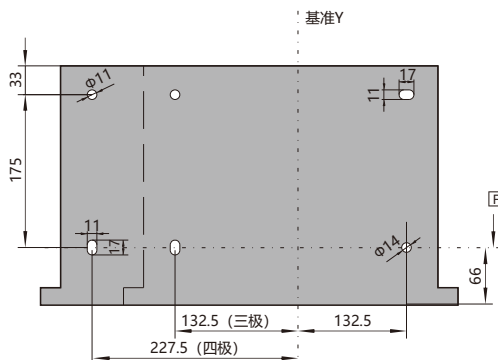

底面外形尺寸及安装孔距示意图

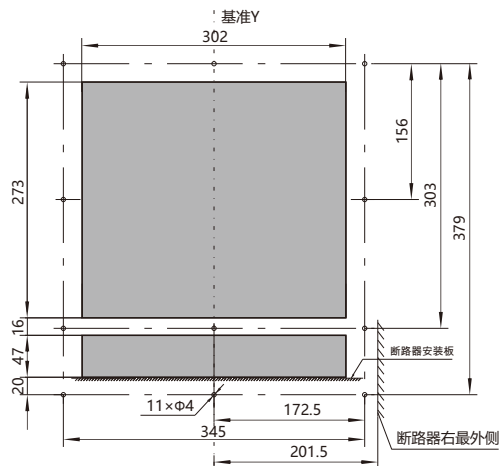

面板开孔

图16 NXA20抽屉式安装尺寸

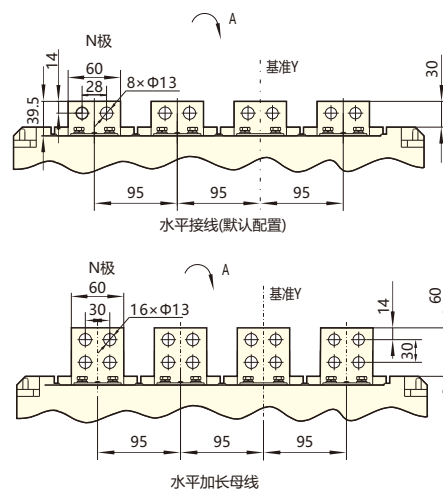
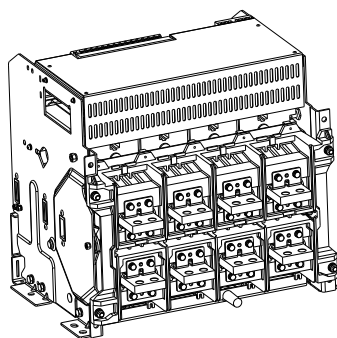


图17 NXA20抽屉式母排尺寸(水平连接)



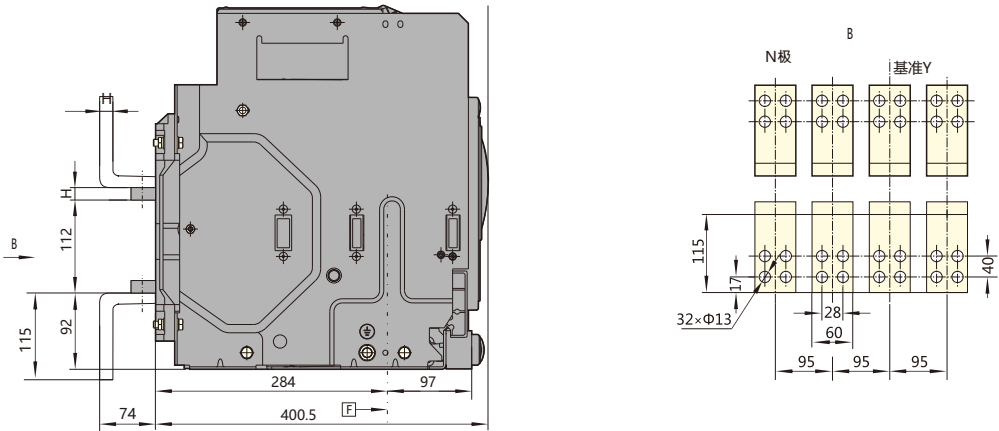


图18 NXA20抽屉式母排尺寸(L型垂直)

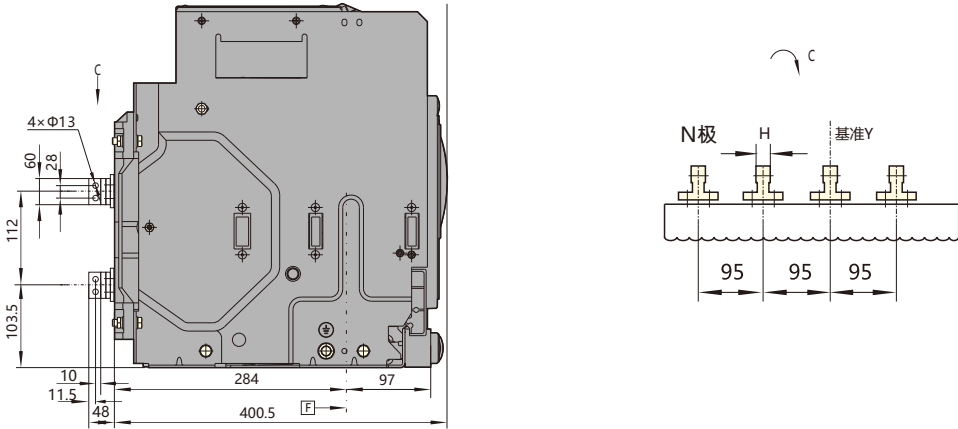


图19 NXA20抽屉式母排尺寸(旋转垂直)

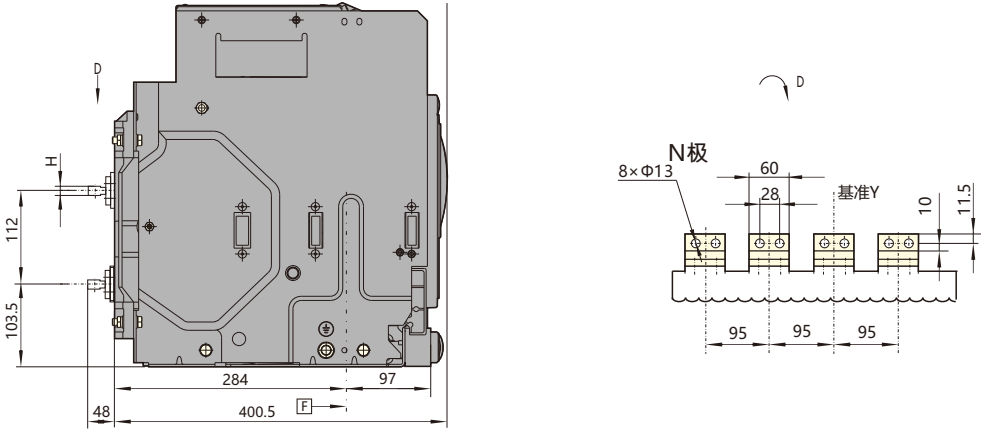


图20 NXA20抽屉式母排尺寸(旋转水平)


表24 NXA20母排尺寸 (抽屉式)

H	备注
10	In=630A
15	In=800A~1600A
20	In=2000A



## 2500A固定式

正面图

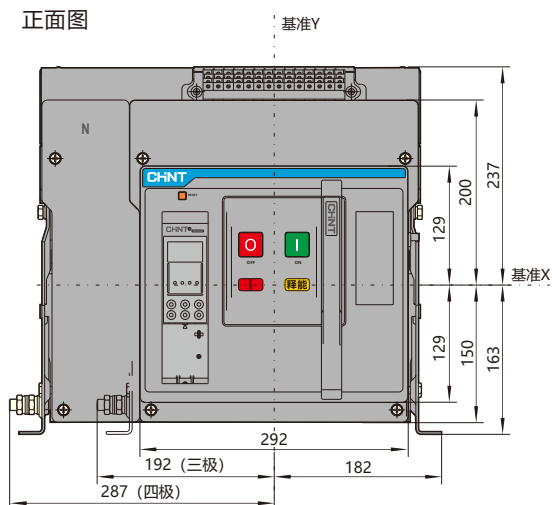

侧面图



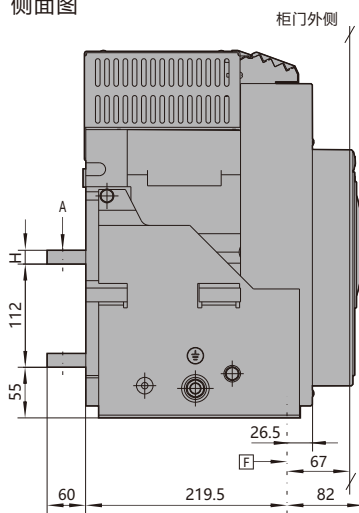


图21 NXA25固定式产品尺寸

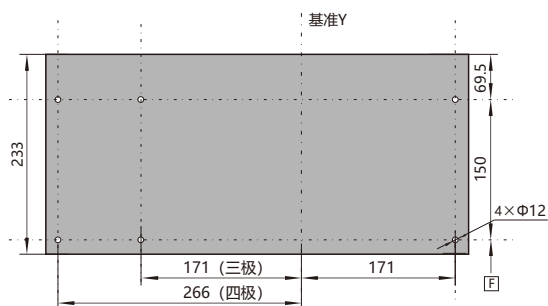

底面外形尺寸及安装孔距示意图

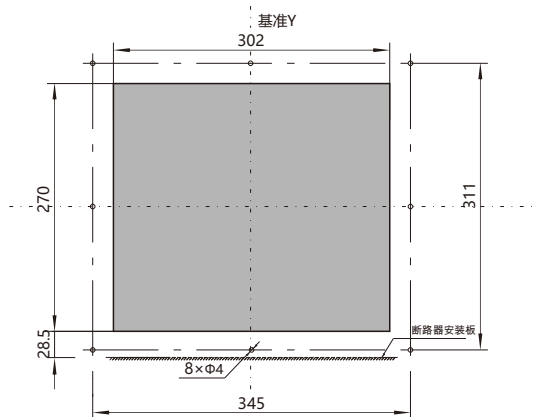

面板开孔

图22 NXA25固定式安装尺寸

表25 NXA25母排尺寸（固定式）

H	备注
10	In=630A
15	In=800A ~ 1600A
20	In=2000A~2500A





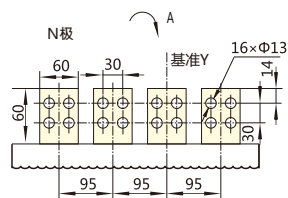


图23 NXA25固定式安装尺寸(水平连接)

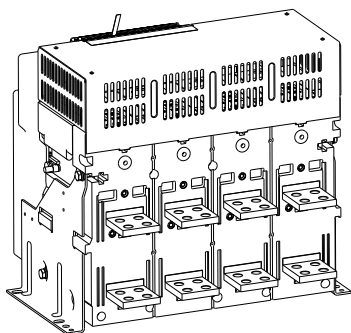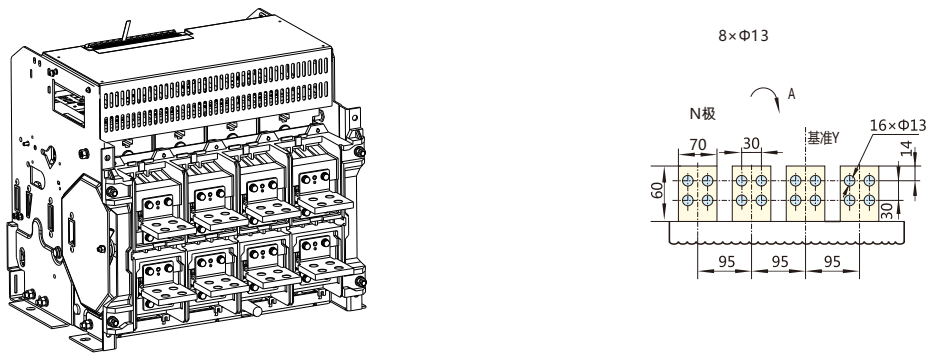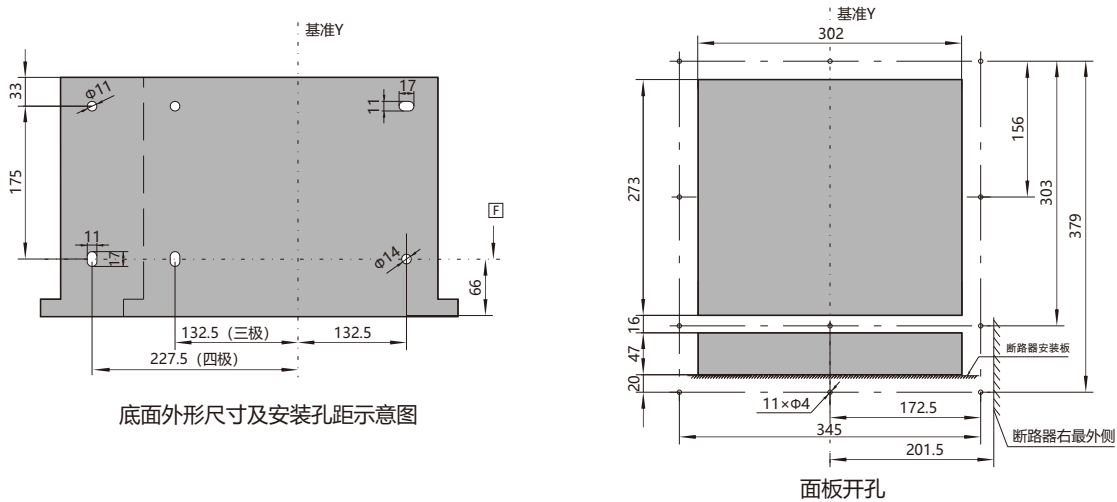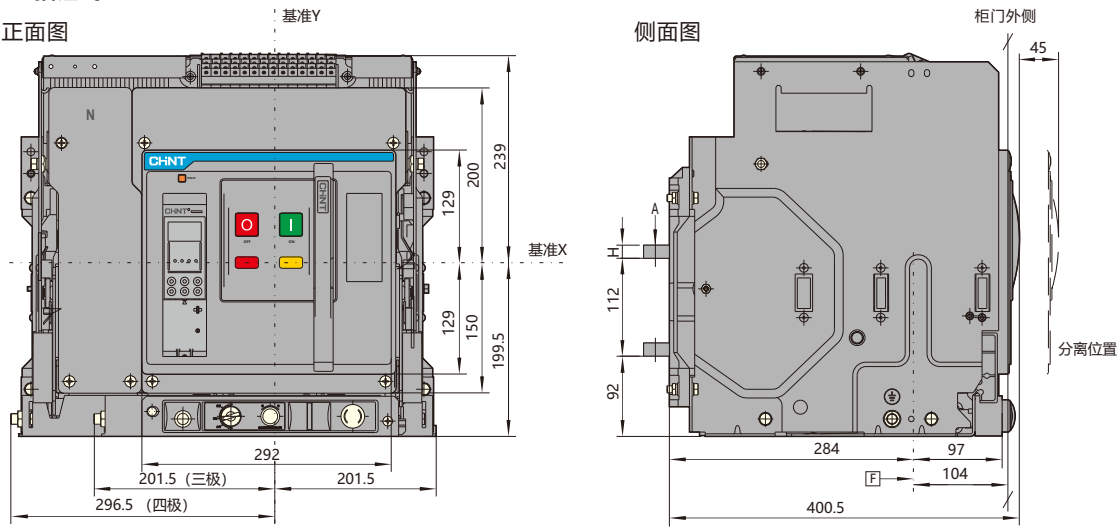

2500A抽屉式





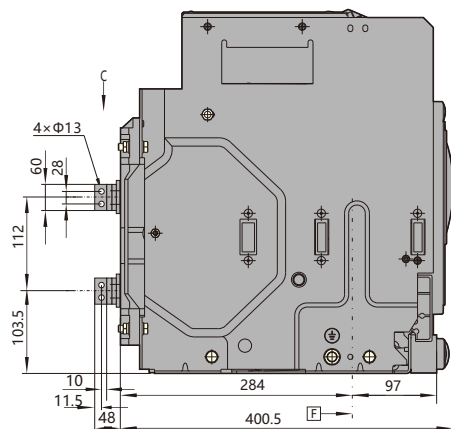


图27 NXA25抽屉式母排尺寸(旋转垂直)

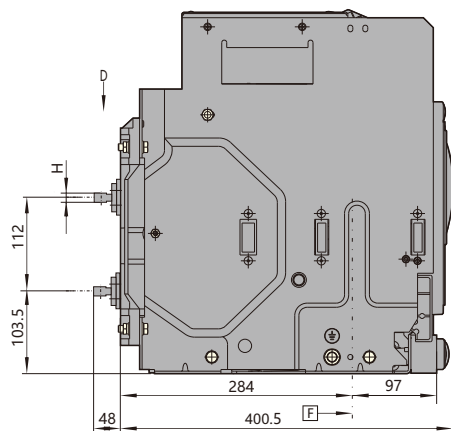


图28 NXA25抽屉式母排尺寸(旋转水平)

表26 NXA25母排尺寸 (抽屉式)

H	备注
10	In=630A
15	In=800A~1600A
20	In=2000A~2500A



3200A固定式


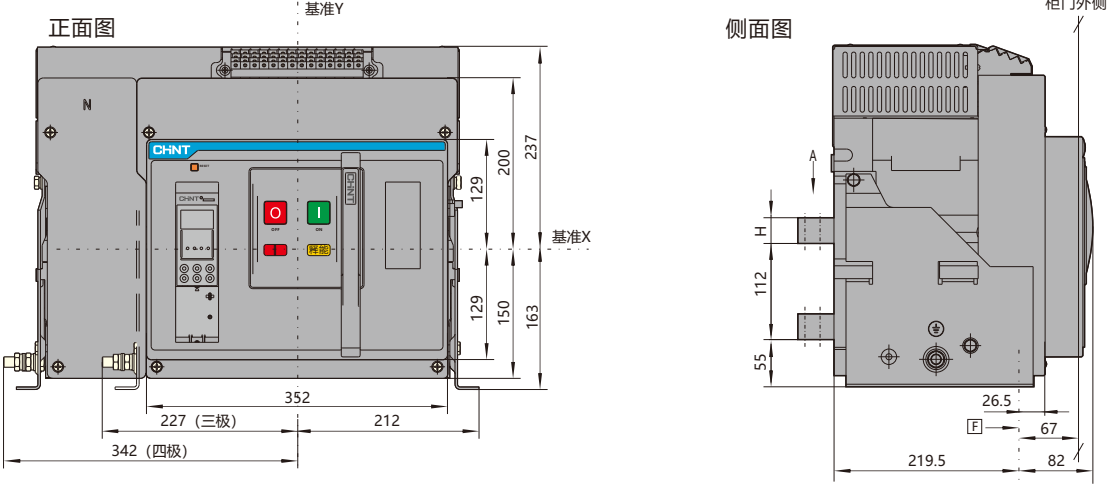


图29 NXA32固定式产品尺寸

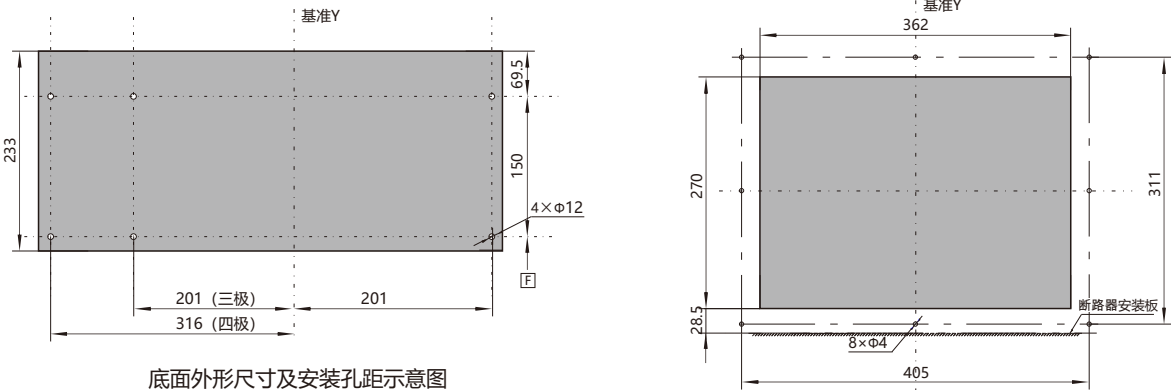

底面外形尺寸及安装孔距示意图

图30 NXA32固定式安装尺寸

面板开孔

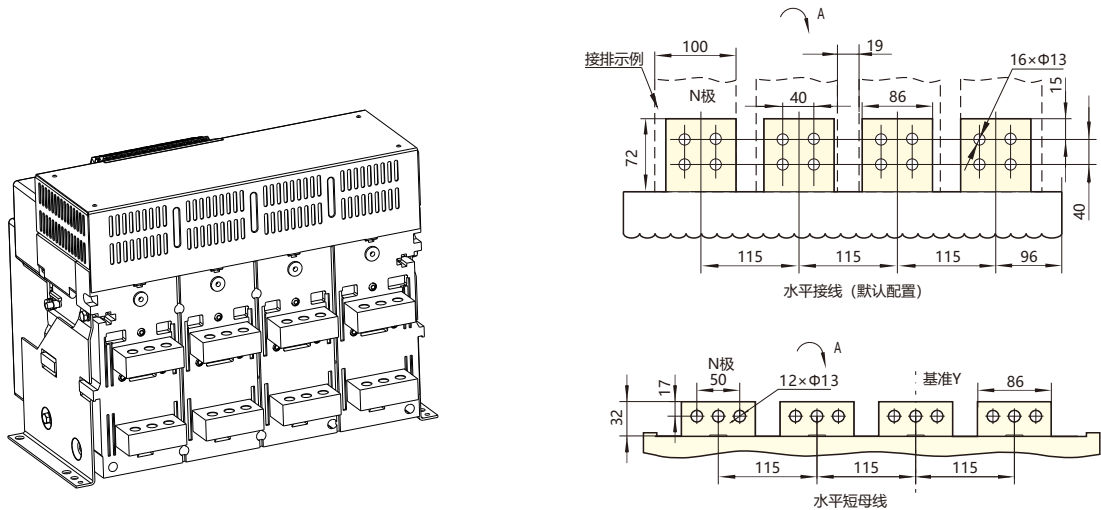


图31 NXA32固定式安装尺寸(水平连接)



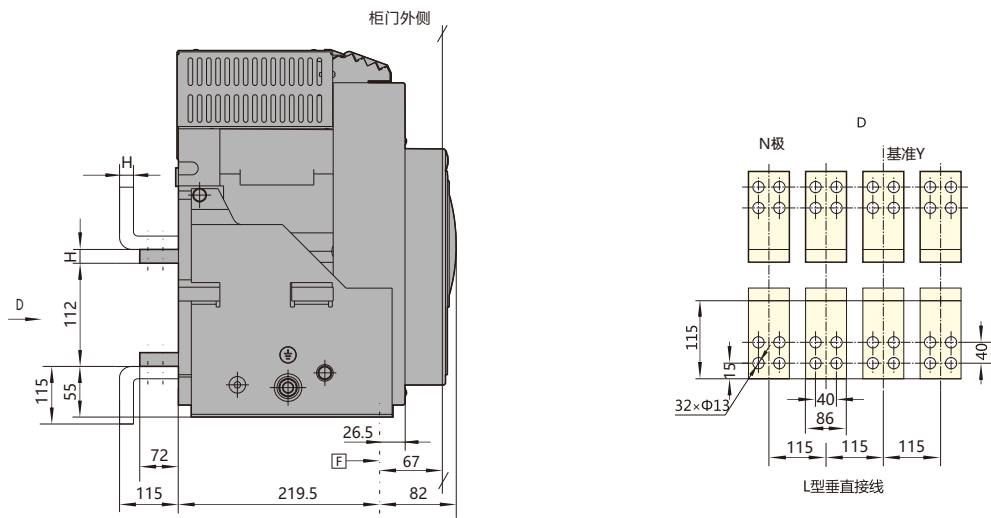


图32 NXA32固定式安装尺寸(L型垂直)

表27 NXA32母排尺寸 (固定式)

H	备注
20	In=630A~2500A
30	In=3200A



3200A抽屉式（默认配置）

正面图

侧面图

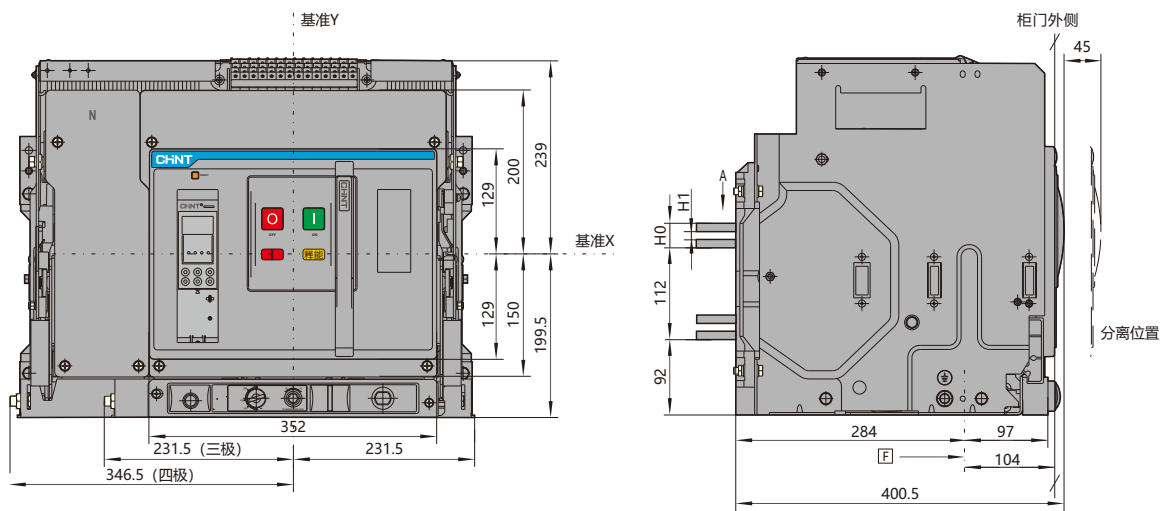


图33 NXA32抽屉式产品尺寸（默认配置）

3200A抽屉式（水平短母线）

正面图

侧面图



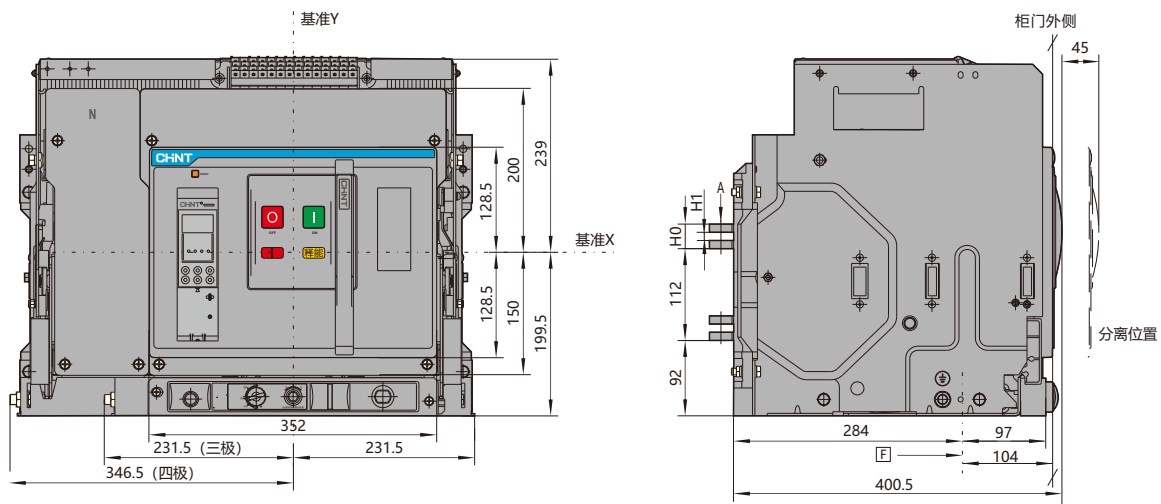


图34 NXA32抽屉式产品尺寸（水平短母线）



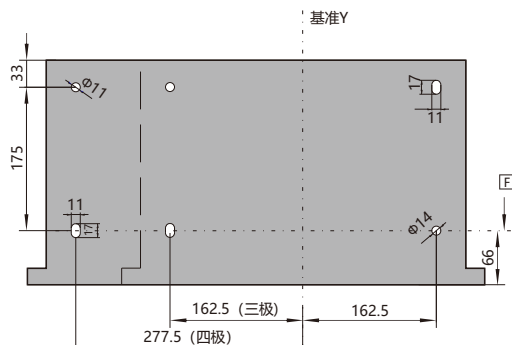


底面外形尺寸及安装孔距示意图

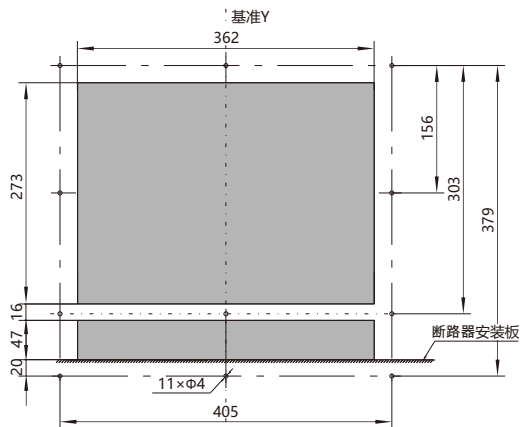


面板开孔


图35 NXA32抽屉式安装尺寸

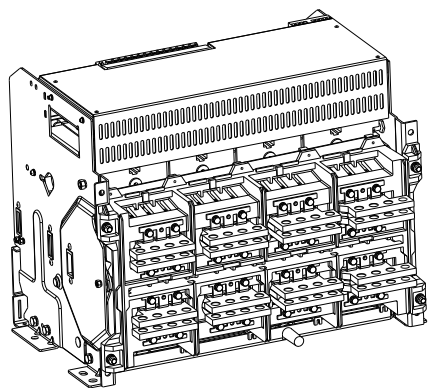

注：产品为3200A常规水平接线时，可选配母排垫块。

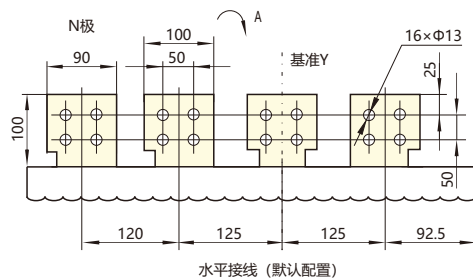

水平接线（默认配置）

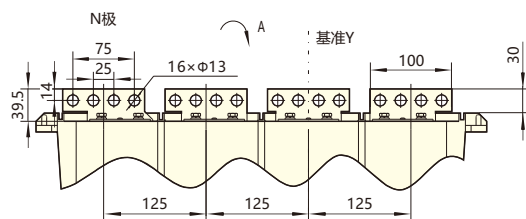

水平短母线

图36 NXA32抽屉式母线尺寸(水平连接)

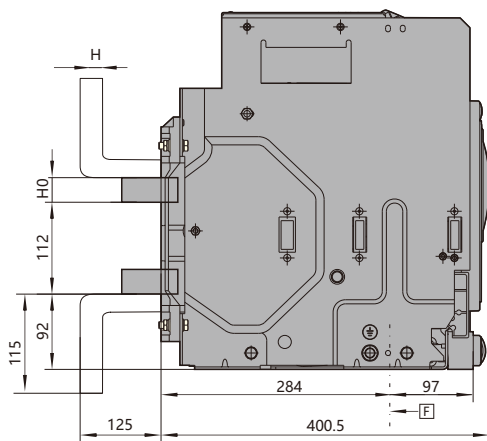
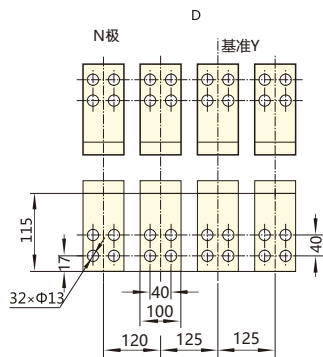


图37 NXA32抽屉式母排尺寸(L型垂直)





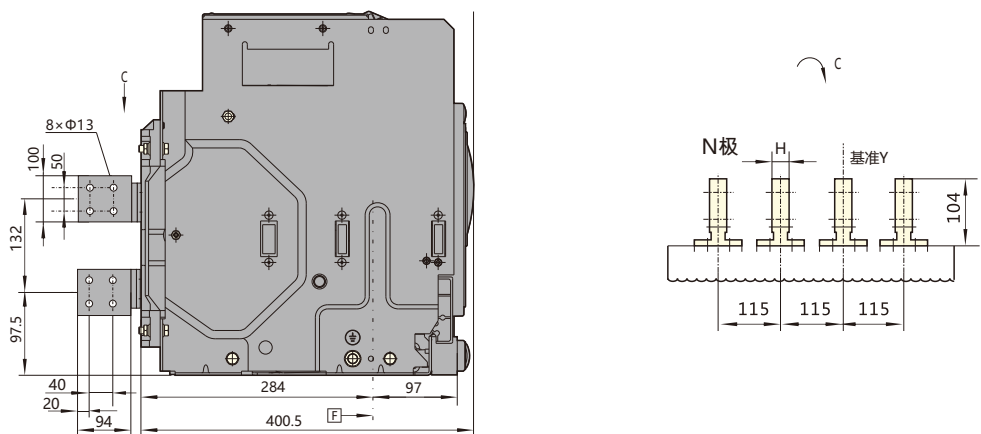


图38 NXA32抽屉式母排尺寸(旋转垂直)

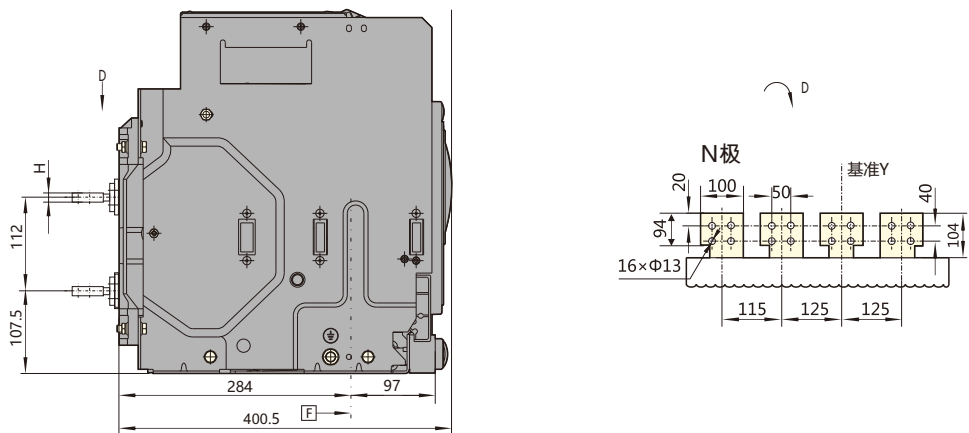


图39 NXA32抽屉式母排尺寸(旋转水平)

注：因旋转水平方式时，B相上下母线与其余相母线不同，如客户欲在现场更改旋转方式，须将B相母线一起更换。


表28 NXA32母排尺寸（抽屉式）

H0	H1	备注
20	0	In=630A~2500A
30	10	In=3200A



## 4000A固定式

正面图

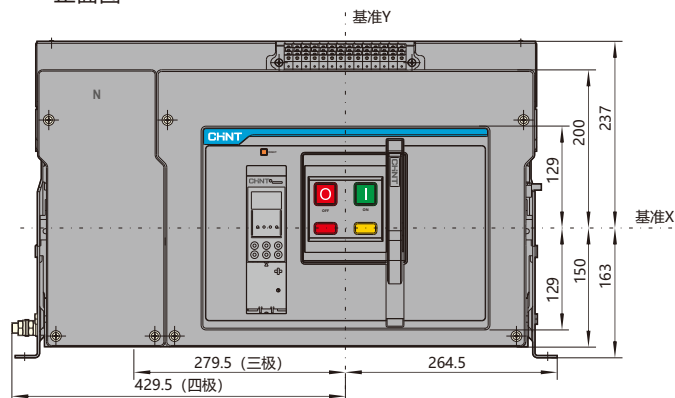

侧面图



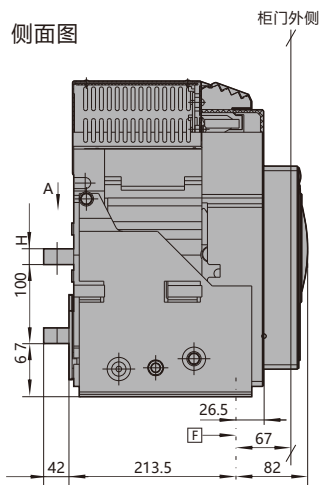


图40 NXA40固定式产品尺寸

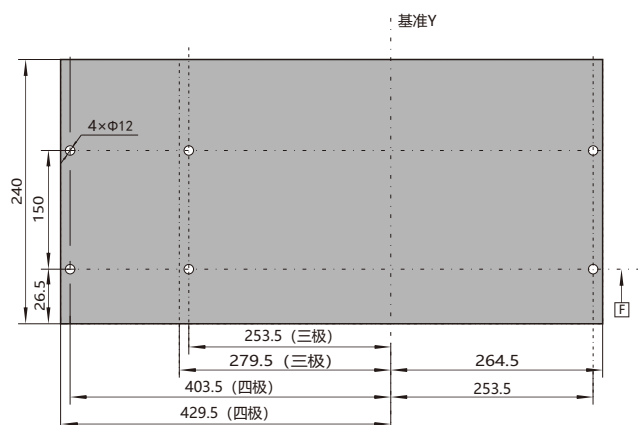

底面外形尺寸及安装孔距示意图

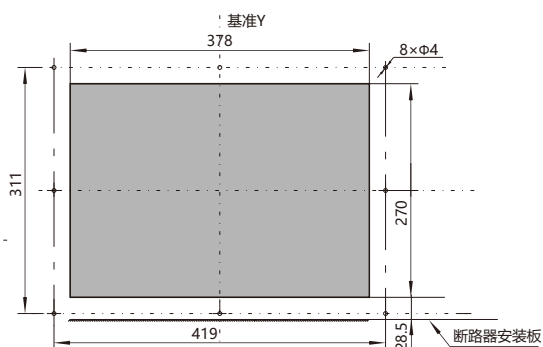


固定式断路器面板开孔尺寸


图41 NXA40固定式安装尺寸

表29 NXA40母排尺寸（固定式）

H	备注
16	In=3200A
20	In=3600A~4000A

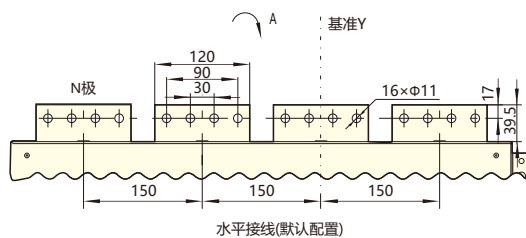

水平接线(默认配置)

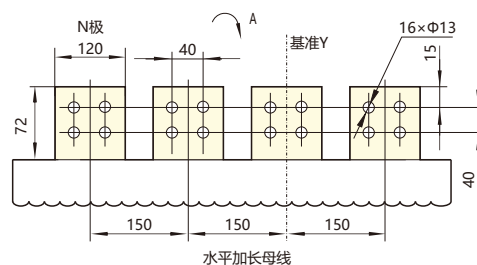

水平加长母线

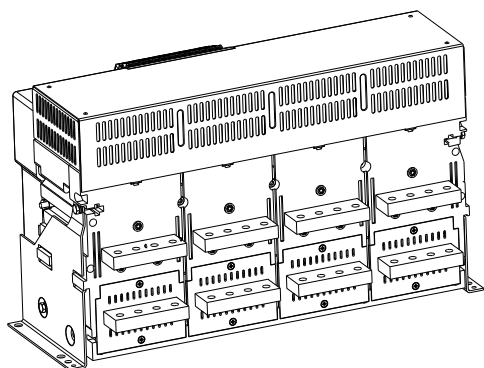


图42 NXA40固定式母排尺寸(水平连接)



### 4000A抽屉式


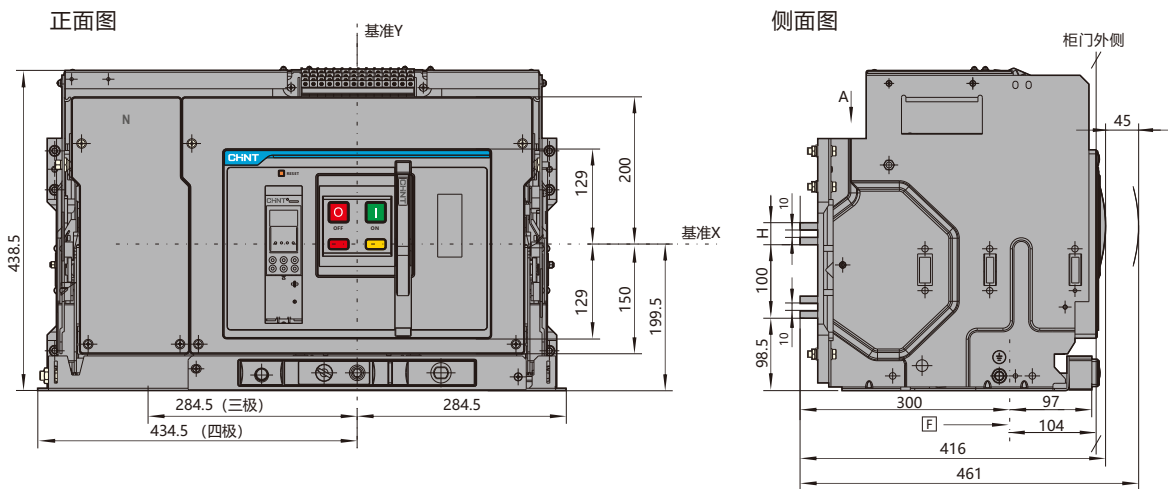


图43 NXA40抽屉式产品尺寸

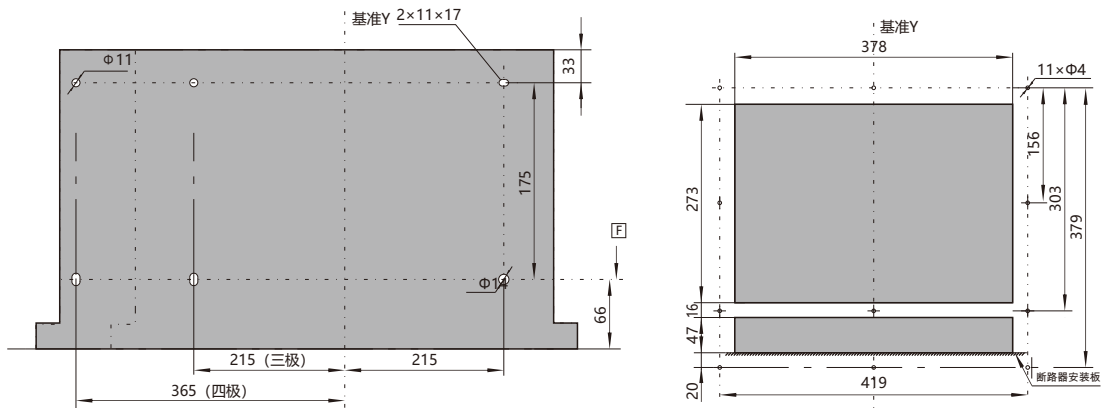

底面外形尺寸及安装孔距示意图

### 抽屉式断路器面板开孔尺寸

### 图44 NXA40抽屉式安装尺寸

**表30 NXA40母排尺寸 (抽屉式)**

H	备注
26	In=3200A
30	In=3600~4000A

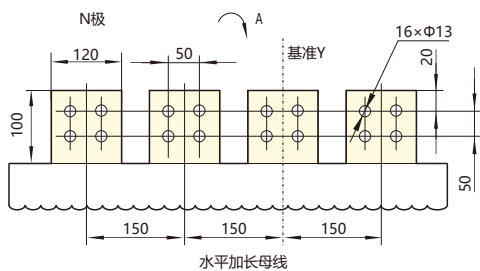
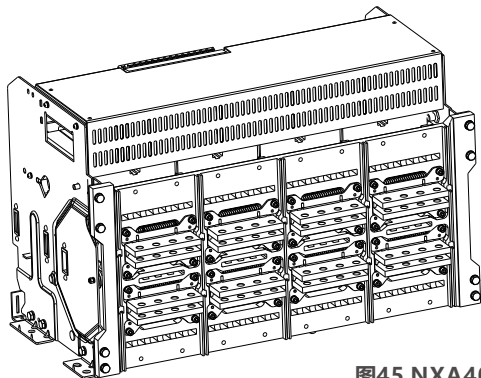
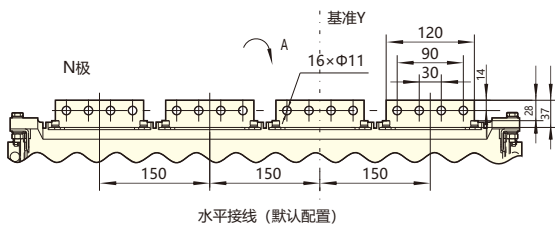


图45 NXA40抽屉式母排尺寸(水平连接)



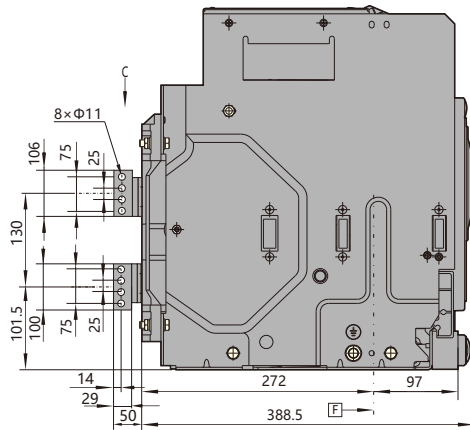


图46 NXA40抽屉式母排尺寸(旋转垂直)






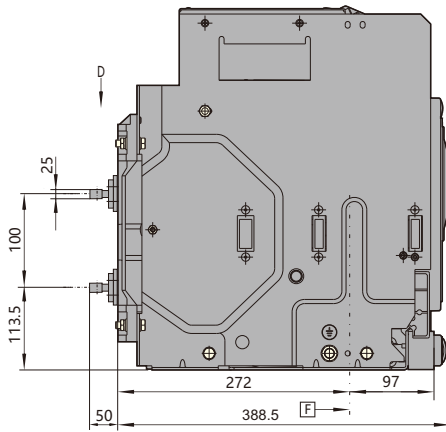


图47 NXA40抽屉式母排尺寸(旋转水平)

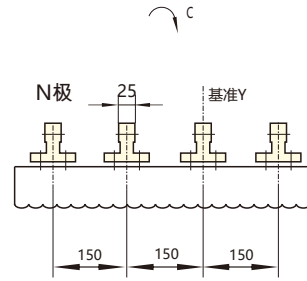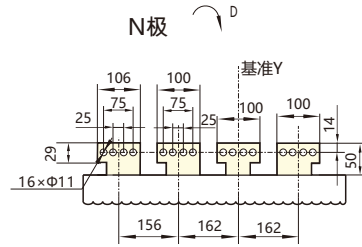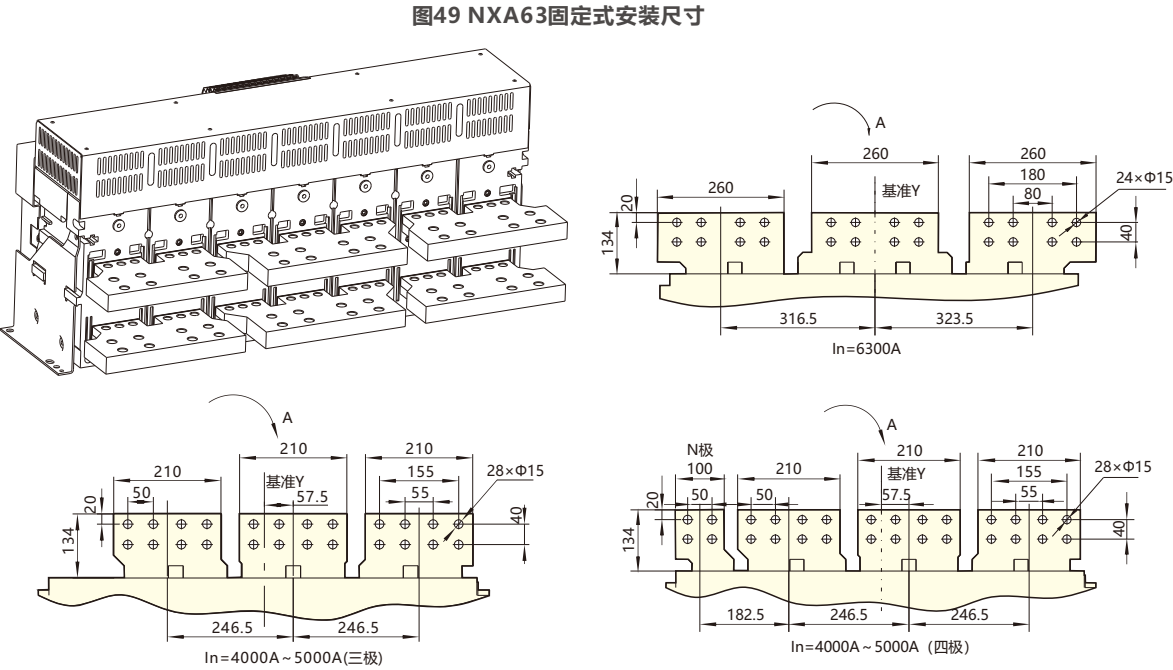

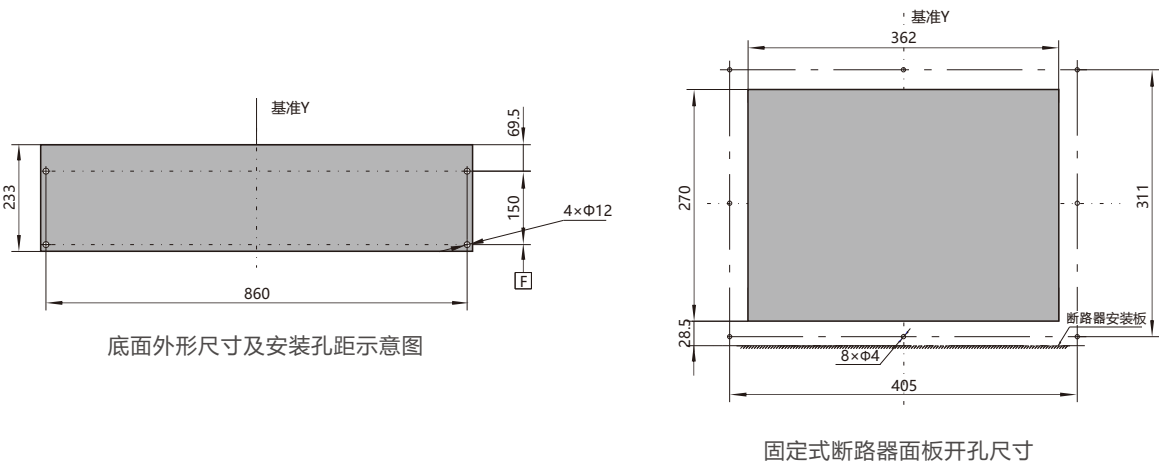


6300A固定式

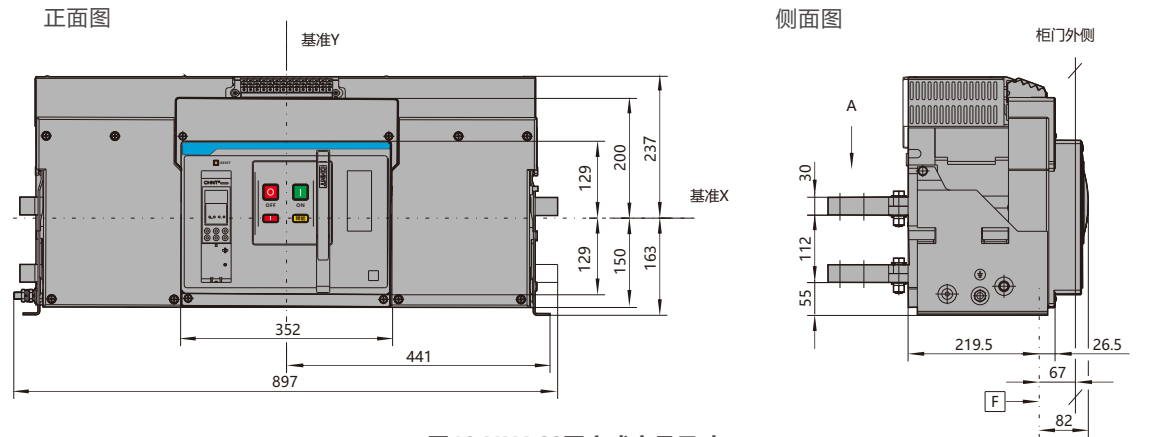



# 6300A抽屉式

正面图

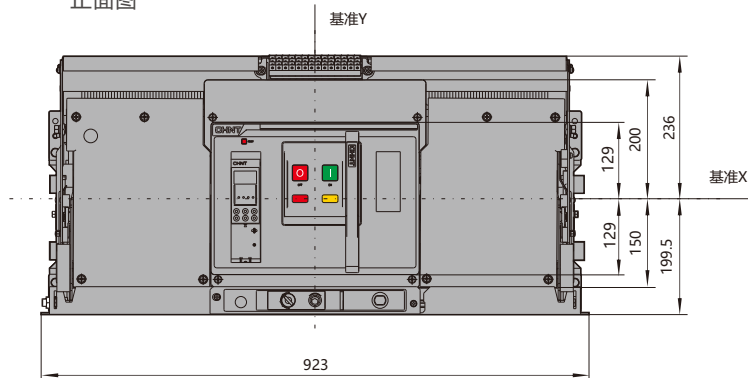

侧面图



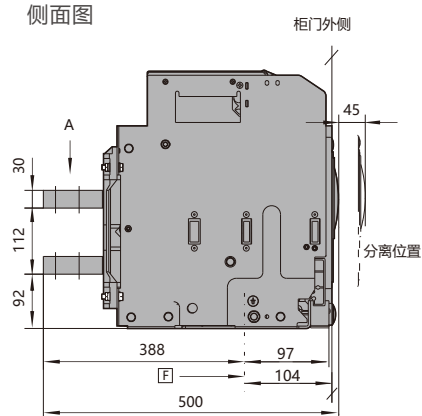


图51 NXA63抽屉式产品尺寸

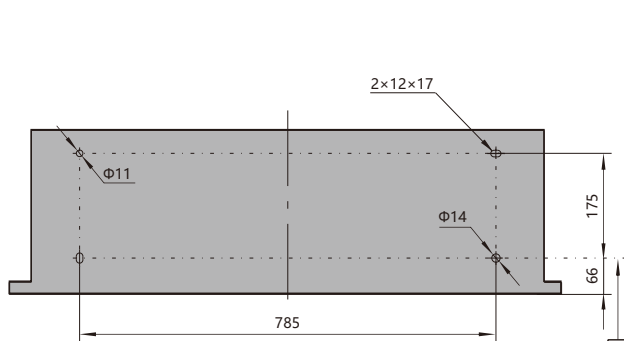

底面外形尺寸及安装孔距示意图

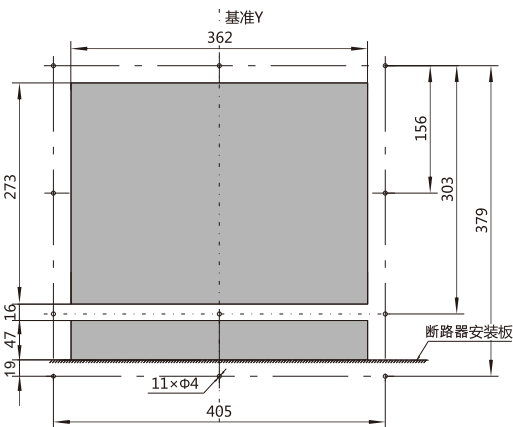

抽屉式断路器面板开孔尺寸

图52 NXA63抽屉式安装尺寸




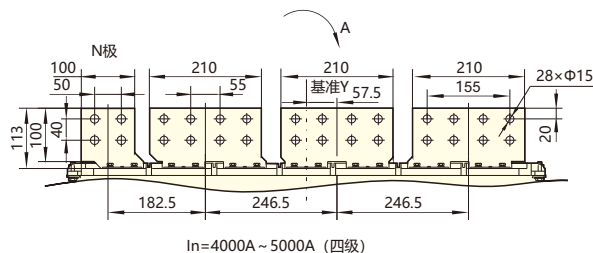


图53 NXA63抽屉式母排尺寸(水平连接)



表31 单台产品重量(净重)

重量 (kg)	型号 规格	NXA16(3/4)			NXA20(3/4)			NXA25(3/4)			NXA32(3/4)		NXA40(3/4)		NXA63(3/4)	
		400 ~630	800~ 1250	1600	630	800~ 1600	2000	630	800~ 1600	2000 ~2500	630 ~2500	3200	3200	3600 ~4000	4000 ~5000	6300
安装 方式	固定式	18/22	18/22	20/24	44/53	45/55	46/55	44/54	45/56	46/56	57/69	59/72	53/67	56/71	127 /136	138/-
	抽屉式	34/40	34/40	38/46	67/82	71/85	75/91	68/84	72/87	76/93	96 /118	106 /130	101 /121	103 /127	211 /229	231/-

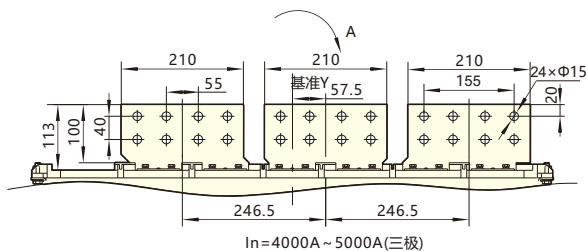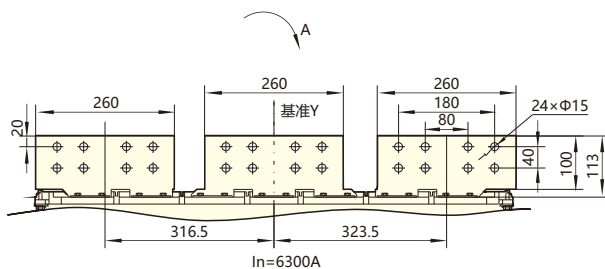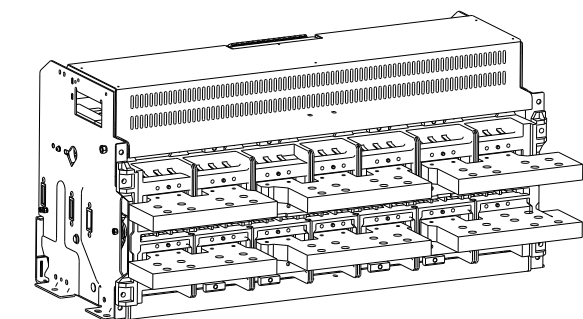

## 7 安装调试与操作使用

### 7.1.1 安装前的检查项目：

- a. 核对您的订货单是否与本断路器上的铭牌参数一致：
  - (1)额定电流、整定电流；
  - (2)主回路电压；
  - (3)安装方式、操作方式；
  - (4)智能控制器电压、分励脱扣器电压、欠电压脱扣器电压和延时时间、闭合电磁铁电压、储能电动机电压；
  - (5)其他特殊订货要求；
- b. 根据说明书的配置说明，核对装箱内容；
- c. 在安装，运行，维护和检修前，务必熟读本说明书，避免人为损坏断路器，造成不必要的麻烦；

### 7.1.2 安装前的准备：

- a. 按包装箱顶盖上的拆包顺序拆包，请勿使用野蛮手段；
- b. 将断路器从包装箱固定底板卸下，如为抽屉式断路器，包装螺丝在抽屉座内部的，将本体移出抽屉座，然后将抽屉座卸下底板，并清理干净抽屉座内异物；
- c. 以500V兆欧表检查断路器绝缘电阻，在周围介质温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度为50%~70%时，绝缘电阻应不小于 $20\text{M}\Omega$ ，否则应烘干。

### 7.1.3 用户安装母排推荐

母排材料为紫铜。

表32 用户安装母排推荐

壳架	额定 电流 (A)	环境温度( $-45\sim 40$ ) $^{\circ}\text{C}$			
		5mm 厚母排		10mm 厚母排	
		片数	规格	片数	规格
1600	400~800	2	50*5	1	50*10
	1000	3	50*5	2	50*10
	1250~1600	4	50*5	2	50*10
2000	630~800	2	50*5	1	50*10
	1000~1250	3	50*5	2	50*10
	1600	4	60*5	2	60*10
	2000	6	60*5	3	60*10
2500	630~800	2	50*5	1	50*10
	1000~1250	3	50*5	2	50*10
	1600	4	60*5	2	60*10
	2000~2500	6	70*5	3	70*10
3200	630~800	1	100*5	1	100*10
	1000~1600	2	100*5	1	100*10
	2000~2500	4	100*5	2	100*10
	3200	8	100*5	4	100*10
4000	3200	8	100*5	4	100*10
	3600	7	120*5	3	120*10
	4000	8	120*5	4	120*10
6300	4000	12	100*5	6	100*10
	5000	14	100*5	7	100*10
	6300	16	100*5	8	100*10

注：a. 当用户选用铜排与断路器接线端子不能匹配时，需设计加工扩展母线进行转接，扩展母线由用户自行设计，扩展母线的截面积不能小于上表中的要求，扩展母线之间的间隙应尽可能不小于断路器接线端子之间的间隙。



b. 按上表推荐母排安装后，须保证断路器相邻相间的电气间隙不少于18mm。

c. 当负载设备中用可控硅进行三相整流和高频逆变的电器元件，如高频感应加热电炉(中频炼钢设备)、固态高频焊机(如遇弧电焊机)、真空加热熔炼设备(如单晶硅生长炉)，在选用断路器时，除需要考虑环境温度和海拔高度的影响外，还需要考虑可控硅产生的高次谐波对断路器的影响，此时必须进行降容使用，推荐降容系数(0.5~0.8)。

d. 用户安装母排后，须保证上下母排紧固螺栓的电气间隙不小于20mm。

e. 断路器安装后，不同电位带电体之间和带电体与地之间安全间距不小于18mm。

f. 表中为断路器处于周围环境温度最高+40℃，敞开安装满足GB/T 14048.2中约定发热条件下所采用的铜排规格，高于+40℃环境，应增加铜排数量，或降容使用。

g. 以上数据是根据试验和理论计算出来的，数据仅供参考。

## 7.2 抽屉式断路器的安装

7.2.1 将断路器本体从抽屉座中取出(图54)：抽出手柄；并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内，逆时针转动手柄，将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置；将手柄拔出后，按图示拉出断路器本体(NXA16型先按下按钮)，本体向外拉出，注意拉出断路器本体时，由于重心前移，要注意防止断路器倾倒及跌落；将断路器本体从抽屉内取出，然后将抽出导轨推回原处。

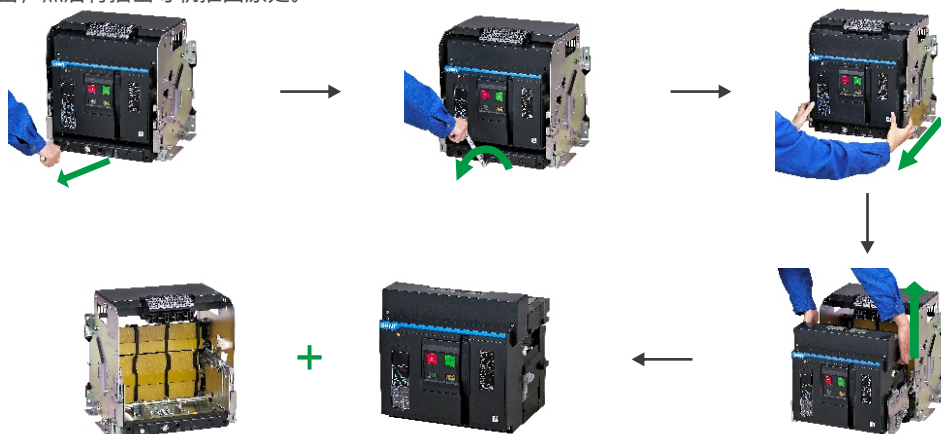


图54 取出断路器本体操作

注：由“连接”位置向“试验”位置摇出时，断路器必须先分闸，已防止发生意外。

7.2.2 抽屉座安装：NXA16型将抽屉座固定在配电柜安装板上，并用4个M8螺栓(带垫圈)紧固，安装力矩为(10.3~14.4)N·m；NXA20~NXA63型将抽屉座固定在配电柜安装板上，并用4个M10螺栓(带垫圈)紧固，安装力矩为(20~28)N·m。

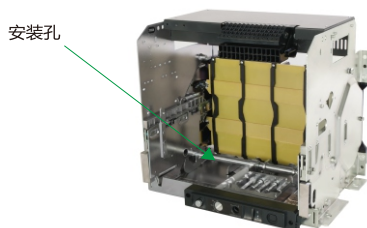


图55 抽屉座安装孔位

7.2.3 将断路器本体装入抽屉座(图56)

a. NXA16型将断路器本体直接放在抽屉座导轨上，将本体向内推入抽屉座中，直至不能推动为止；顺时针转动手柄，直到位置指示器指示至“连接”位置，二次回路无间隙，立即停止向前摇进，拉出手柄并放入原位；

b. NXA20~NXA63型拉出导轨，将断路器本体按图所示放置在导轨上，注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹槽处，将断路器本体向内推入，直至不能推动为止；顺时针转动手柄，直到位置指示器指示至“连接”位置，并能听到抽屉座两侧有“咔嗒”两声，立即停止向前摇进，拉出手柄并放入原位。

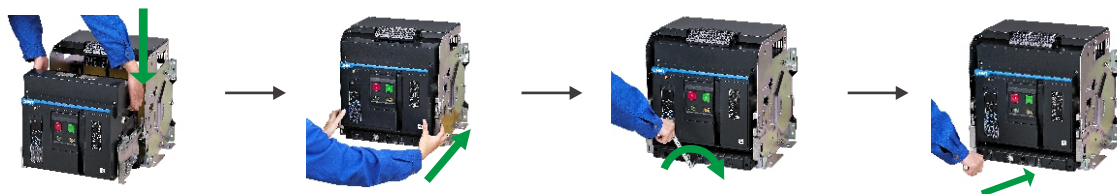


图56 断路器本体装入操作

注：由“试验”位置向“连接”位置摇出时，断路器必须先分闸，已防止发生意外。



### 7.2.4 固定式断路器安装

将断路器(固定式)放在安装支架上，并紧固，将主回路母线直接连接到固定式断路器母线上。



图57 固定式断路器的安装

注：均匀将断路器重量分担在硬质安装面上是非常重要的,比如安装在导轨或基板上。安装面要平整(公差为2mm)，这样可以防止变形而影响断路器的正常动作。

## 7.3 主回路的连接

### 7.3.1 电源进线

NXA系列万能式断路器既可以上进线，也可以下进线，而且不影响断路器性能，以方便在配电柜内安装。

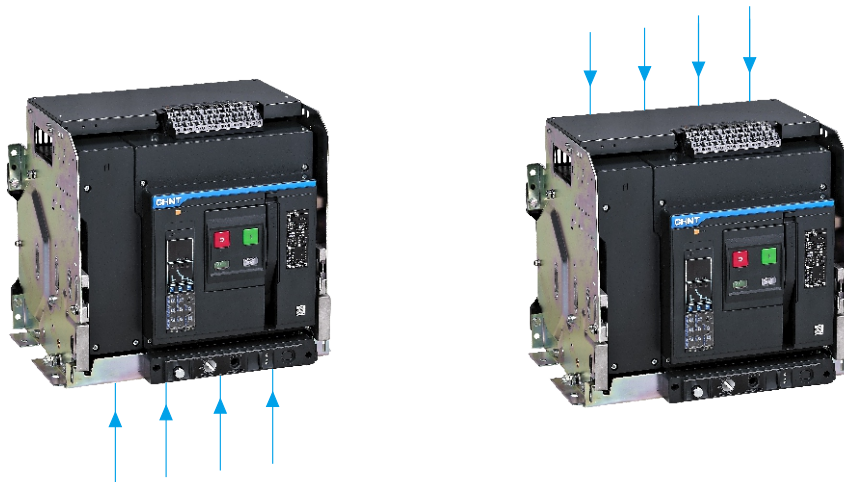


图58 断路器进线方式

### 7.3.2 间隔

必须提供足够空间来保证良好的空气流通。在断路器上端和下端连接间的隔离物必须是非磁性材料。对于电流2500A及以上的断路器，金属隔板有导体通过时，不能形成磁回路。

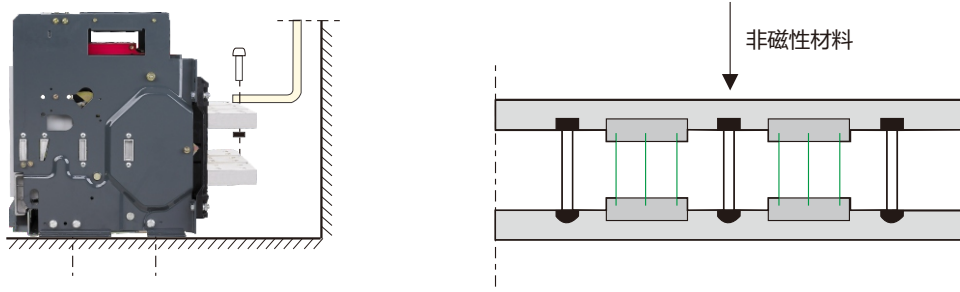


图59 金属支撑或隔板是非磁性材料



7.3.3 母排连接

螺栓B插入母线和母排前，应调整 and 定位好支撑杆与母排的位置，此支撑杆应固定在配电柜架上，这样断路器端 子不必承担它的重量C(这个支撑应安装在端子近处)

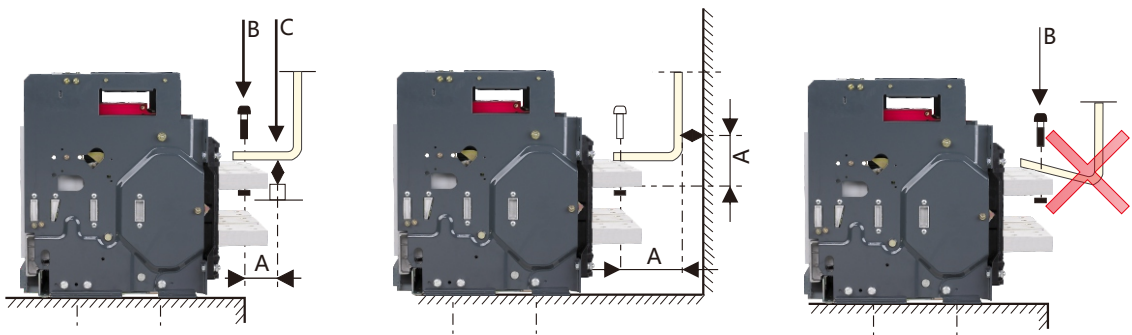


图60 断路器母排连接

动稳定：第一个支撑杆应与断路器连接点保持在最大距离范围内(参见表33)。为防止发生相间短路故障，这个距离必须能够满足动稳定的要求。

表33 支撑杆与断路器连接点最大距离

Ics(kA)	≤30	40	50	75	80	≥100
距离A(mm)	350	320	300	200	150	150

7.3.4 电缆连接 采用电缆连接需保证对断路器端子没有过大的机械力。用户可使用电源连接母排来延伸断路器的接线端，电缆可使用单芯电缆，也可使用多芯电缆。接线时，通常可按照以下规则连接到母排：

- (1)插入螺栓前定位电缆接线片
- (2)电缆应牢固地固定在配电柜柜架上

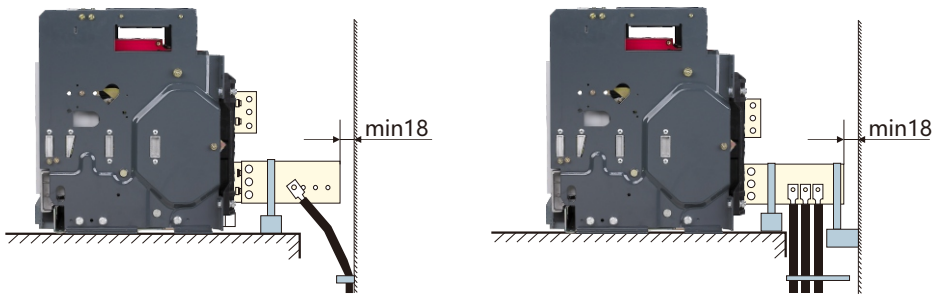


图61 断路器电缆连接



7.3.5 固定

母排正确地固定取决于螺栓和螺母适当的力矩。力矩过大或过小都是不允许的。力矩过大，螺栓容易滑丝，起不到紧固作用；力矩过小，螺栓与螺母紧固不到位，也起不到紧固作用，都会引起温升过高。对于断路器的连接，紧固力矩见表34；这些数据适应于铜母排及钢螺栓及螺母，等级≥8.8，对于铝母排也可采用相同力矩。

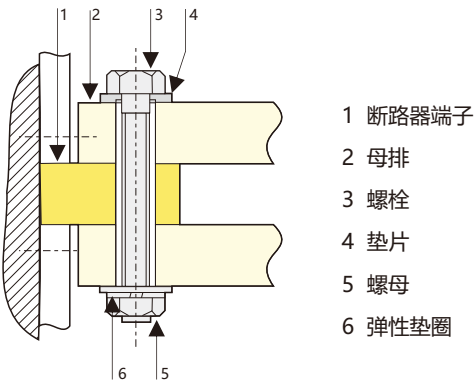


图62 母排固定示意

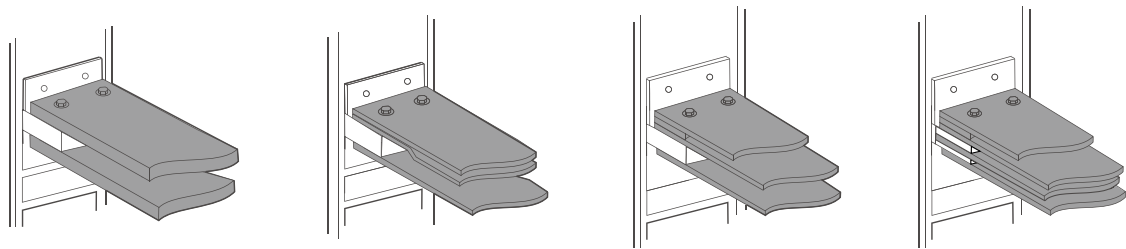


图63 推荐安装方式

表34 螺栓配置

螺栓类型	应用	首选固定扭矩
NXA16/40:M10	紧固母线	(36~52)N·m
NXA20/25/32/63:M12	紧固母线	(61~94)N·m
NXA16~63:M3	紧固二次接线导线	(0.4~0.5)N·m


表35 母排开孔尺寸及安装扭矩

钻孔Φ(mm)	螺栓直径	紧固扭矩
NXA16/40:Φ11	M10	(36~52)N·m
NXA20/25/32/63:Φ13	M12	(61~94)N·m




7.3.6 二次回路接线图

1600壳架M/A型控制单元

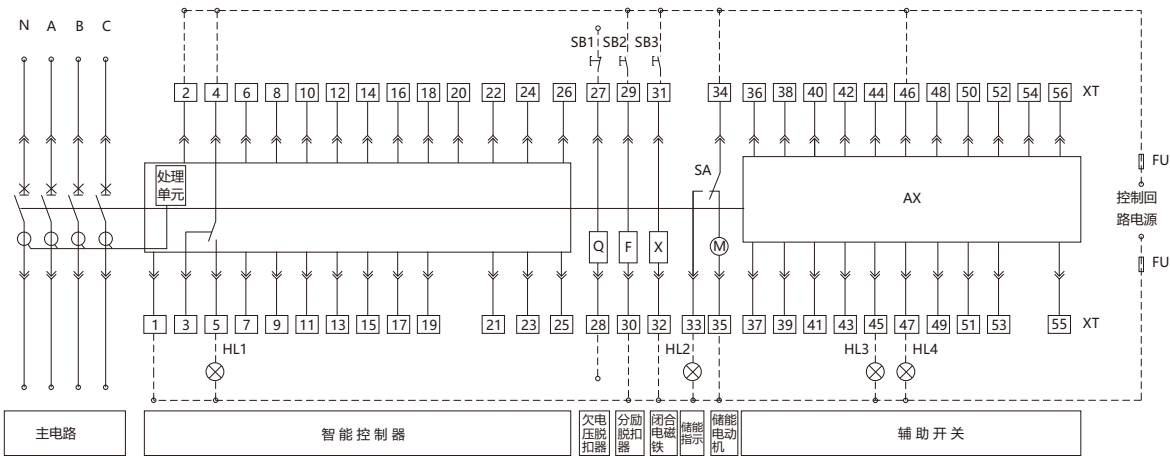


AX辅助触头型式

四组转换辅助触头（默认）

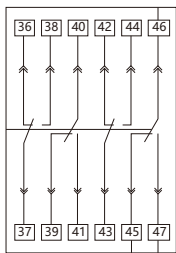

六组转换辅助触头

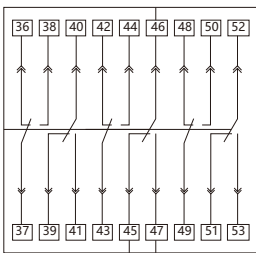


Q—欠电压脱扣器 F—分励脱扣器 X—闭合电磁铁 M—电动操作机构  
SA—行程开关 XT—接线端子 AX—辅助触头 SB1—急停按钮  
SB2—分闸按钮 SB3—合闸按钮 HL1—故障指示灯 HL2—储能指示灯  
HL3—分闸指示灯 HL4—合闸指示灯 FU—熔断器（6A）  
1#、2#：智能控制器电源  
3#~5#：脱扣报警触头（4为公共点）  
6#~9#：空  
10#~11#：空  
12#~19#：空  
20#：空  
21#~24#：空

25#~26#：常规产品为空，用户特殊订货，要求带外接(N相)互感器时，为外接互感器信号输入接点；  
27#、28#：欠电压脱扣器(可接入与欠电压脱扣器额定电压相同的主回路中，带有外部控制模块的，按模块接线图接线)。耐压试验时，欠压脱扣器应先断开；  
29#、30#：分励脱扣器；  
31#、32#：闭合电磁铁；  
33#、34#：储能指示；  
34#、35#：电动操作机构；  
36#~56#：为辅助触头，六组转换仅适用交流。  
常规产品为4组转换辅助触头，用户特殊订货，可提供6组转换辅助触头。  
注：1、实线部分工厂已连接，虚线部分由客户接线。

- 2、33#如须使用，请串接指示灯。
- 3、接线图指示为回路无电，断路器断开并处于连接位置，机构未储能。
- 4、6#~7#和8#~9#可选配为以下两种配置：  
①6#~7#为常开触点，8#~9#为常开触点；  
②6#~7#为常闭触点，8#~9#为常开触点。




## 1600壳架P/H型控制单元

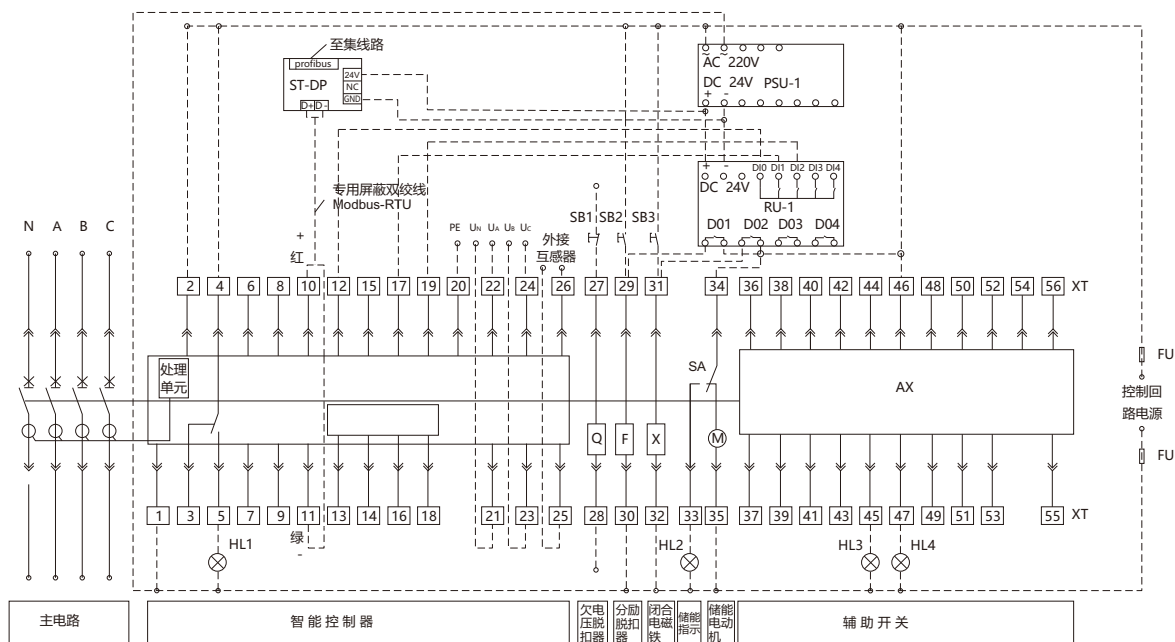


## AX辅助触头型式

## 四组转换辅助触头 (默认)

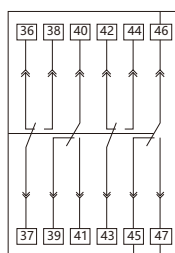

## 六组转换辅助触头

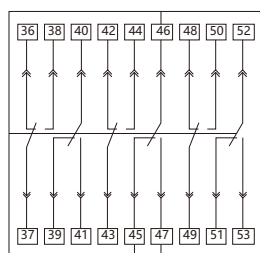

Q—欠电压脱扣器 F—分励脱扣器 X—闭合电磁铁 M—电动操作机构  
 SA—行程开关 XT—接线端子 AX—辅助触头 SB1—急停按钮  
 SB2—分闸按钮 SB3—合闸按钮 HL1—故障指示灯 HL2—储能指示灯  
 HL3—分闸指示灯 HL4—合闸指示灯 FU—熔断器 (6A) PSU-1—电源模块  
 1#、2#：智能控制器电源  
 3#~5#：脱扣报警触头 (4为公共点)  
 6#~9#：空  
 10#~11#：H型智能控制器默认通讯输出接点，P型为空  
 12#~19#：为4组可编程输出信号，必须外接RU-1继电器模块。  
 12#：COM，13#：DO1，15#：DO2，17#：DO3，19#：DO4

H型智能控制器带可编程输出信号时默认输出：12#、13#：负载1报警、12#、15#：负载2报警、12#、17#：分闸信号输出、12#、19#：合闸信号输出。  
 P型智能控制器带可编程输出信号时默认输出：12#、13#：负载1报警、12#、15#：负载2报警、12#、17#：自诊断报警、12#、19#：故障跳闸。  
 20#：PE线。

21#~24#：为电压显示输入信号接点(最高AC415V)。

P/H型智能控制器：21#：N相电压信号、22#：A相电压信号、

23#：B相电压信号、24#：C相电压信号

25#~26#：常规产品为空，用户特殊订货，要求带外接(N相、地电流或漏电)互感器时，为外接互感器信号输入接点。

27#、28#：欠电压脱扣器(可接入与欠电压脱扣器额定电压相同的主回路中，带有外部控制模块的，按模块接线图接线)。耐压试验时，欠压脱扣器应先断开；

29#、30#：分励脱扣器；

31#、32#：闭合电磁铁；33#、34#：储能指示；34#、35#：电动操作机构。

36#~56#：为辅助触头。六组转换仅适用交流。

常规产品为4组转换辅助触头，用户特殊订货，可提供6组转换辅助触头。

ST-DP：DP协议模块，上位机通讯协议为Modbus-RTU时，不需要ST-DP协议模块，上位机通讯协议为Profibus-DP时，需要用ST-DP协议模块将Modbus-RTU协议转换为Profibus-DP协议，费用另计。

RU-1：继电器模块。上位机通过遥控使断路器合分闸用，作为合分闸信号能量放大用，费用另计。

注：1、实线部分工厂已连接，虚线部分由用户接线。

2、33#如须使用，请电接指示灯。

3、接线图指示为回路无电，断路器断开并处于连接位置，机构未储能。


4、6#~7#和8#~9#可选配为以下两种配置：

①6#~7#为常开触点，8#~9#为常开触点；

②6#~7#为常闭触点，8#~9#为常开触点。




## 2000-6300壳架M/A型控制单元

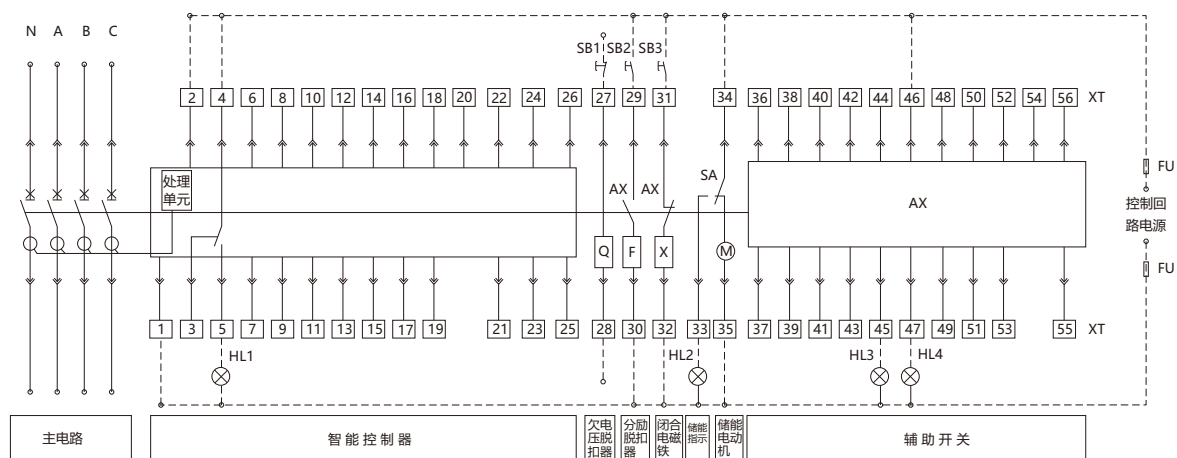


## AX辅助触头型式


四组转换辅助触头（默认）

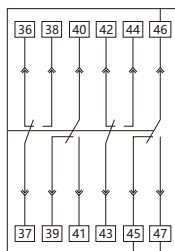


五组转换辅助触头

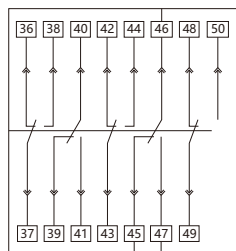


三开三闭辅助触头

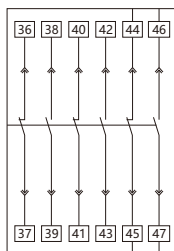


四开四闭辅助触头

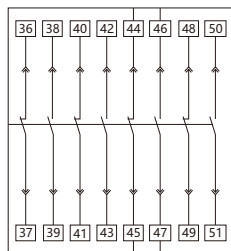

五开五闭辅助触头

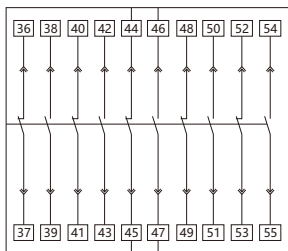

六开六闭辅助触头

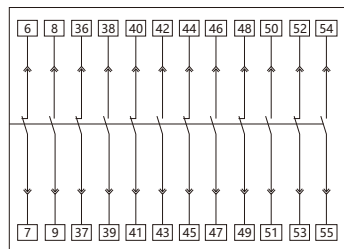
助吸式欠电压延时  
控制器接线

Q—欠电压脱扣器 F—分励脱扣器 X—闭合电磁铁  
M—电动操作机构 SA—行程开关 XT—接线端子  
AX—辅助触头 SB1—急停按钮 SB2—分闸按钮  
SB3—合闸按钮 HL1—故障指示灯 HL2—储能指示灯  
HL3—分闸指示灯 HL4—合闸指示灯 FU—熔断器(6A)  
1#、2#：智能控制器电源  
3#~5#：脱扣报警触头（4为公共点）  
6#~9#：空  
10#~11#：空；12#~19#：空；20#：空  
21#~24#：空  
25#~26#：常规产品为空，用户特殊订货，要求带  
外接(N相)互感器时，为外接互感器信号输入接口。  
27#、28#：欠电压脱扣器(可接入与欠电压脱扣器额定电  
压相同的主回路中，带有外部控制模块的，按模块接线图接线)。  
耐压试验时，欠电压脱扣器应先断开；  
29#、30#：分励脱扣器；  
31#、32#：闭合电磁铁；33#、34#：储能指示；  
34#、35#：电动操作机构；36#~56#：为辅助触头。  
常规产品为4组转换辅助触头，用户特殊订货，  
可提供3开3闭辅助触头，4开4闭辅助触头，  
5开5闭辅助触头，6开6闭辅助触头，5组转换辅助触头。  
注：

- 1、实线部分工厂已连接，虚线部分由客户接线。
- 2、产品配置（助吸式）欠电压延时脱扣器时，请用户将控制回路接到外置的欠电压延时控制器的输入端，此时欠电压延时控制器的输出端接到产品27#、28#端口。
- 3、产品配置六开六闭辅助触头时，上述接线图中6#~7#为常闭触点，8#~9#为常开触点，此时6#~9#端口请用于控制回路的分闸、合闸指示。
- 4、当产品不配置六开六闭辅助触头时，6#~7#和8#~9#可选配为以下两种配置：
  - ①6#~7#为常开触点，8#~9#为常开触点；
  - ②6#~7#为常闭触点，8#~9#为常开触点。
- 5、接线图指示为回路无电，断路器断开并处于连接位置，机构未储能。




## 2000-6300壳架P/H型控制单元

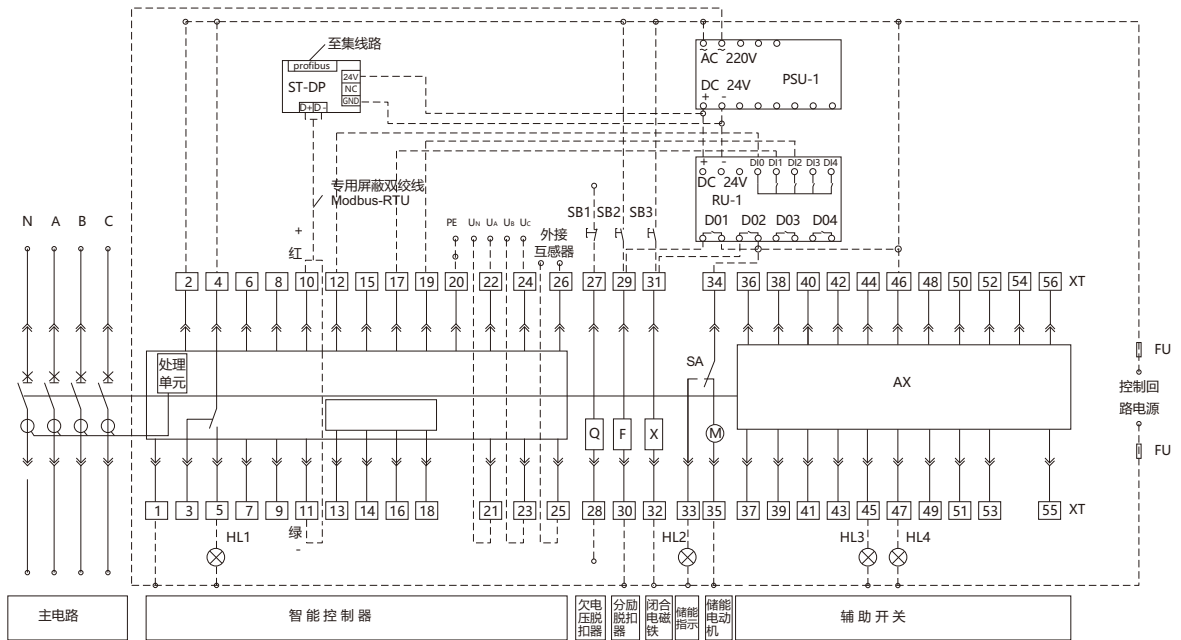


## AX辅助触头型式


四组转换辅助触头 (默认)

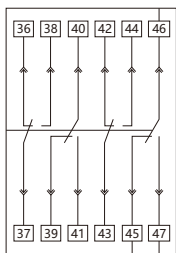


五组转换辅助触头

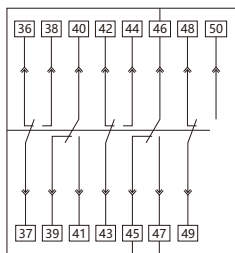


三开三闭辅助触头

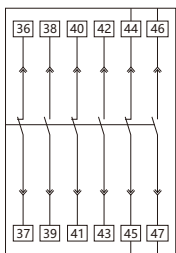

四开四闭辅助触头

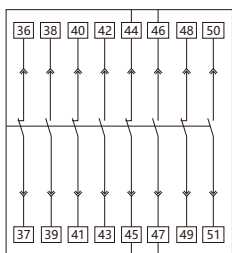

五开五闭辅助触头

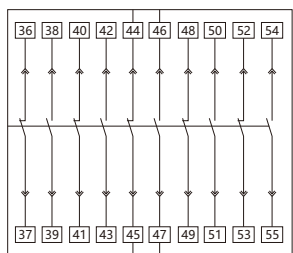



7.3.7 抽屉座位置信号装置接线图

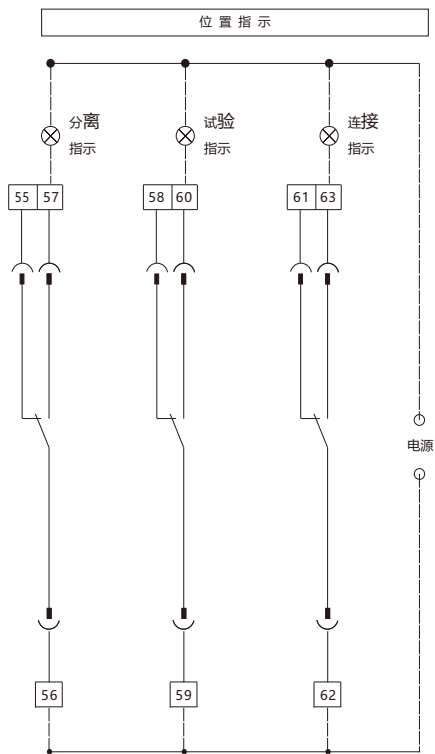


图64 位置信号接线图

- 操作要求：
- 1 抽屉座位置指示装置可以指示的位置有“分离”、“试验”和“连接”，根据订单要求全选或部分选择使用。
  - 2 抽屉式断路器的本体由“抽出”位置推到“分离”位置时，55#、56#端子应由接通转换为断开，56#、57#端子应由断开转换为接通。
  - 3 抽屉式断路器本体由“分离”位置摇到“试验”位置时，58#、59#端子应由接通转换为断开，59#、60#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的距离，并能可靠地进行合分闸操作。
  - 4 抽屉式断路器本体由“试验”位置摆到“连接”位置时，NXA16型二次回路无间隙，NXA20~40型抽屉座发出“咔嗒”声后，再继续向前摇，要求在抽屉座摇手柄旋转1.5圈以内，61#、62#端子应由接通转换为断开，62#、63#端子应由断开转换为接通，要求断路器本体母线可靠地插入抽屉座桥形触头中，并能可靠地承载主回路电流进行工作。
  - 5 抽屉式断路器本体由“连接”位置摇到“试验”位置时，58#、59#端子应由接通转换为断开，59#、60#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的距离，并能可靠地进行合分闸操作。
  - 6 抽屉式断路器的本体由“试验”位置摆到“分离”位置时，55#、56#端子应由接通转换为断开，56#、57#端子应由断开转换为接通，此时断路器本体仍不能抽出，需要继续向“分离”位置摇，直手柄摇不动为止，此时拔出摇手柄后才能抽出断路器本体，抽屉式断路器本体拉出后，55#、56#端子应由断开转换为接通，56#、57#端子应由接通转换为断开。
  - 7 在抽屉座位置转换操作过程中，必须将指针指向“分离”、“试验”和“连接”时才允许停下，否则位置指示装置将无法正确指示断路器本体在抽屉座中的位置。
  - 8 以上接线端子号码均为位置信号专用号码(55#~63#)，与二次回路接线端子号码不通用。

附：

表36 位置信号触点容量

额定电压(V)	额定发热电流Ith(A)	额定工作电流Ie(A)	额定控制容量
AC230	5	1.3	300VA
AC400	5	0.75	300VA
DC220	5	0.25	60W
DC110	5	0.55	60W



## 7.5 断路器的使用

### 7.5.1 断路器状态指示

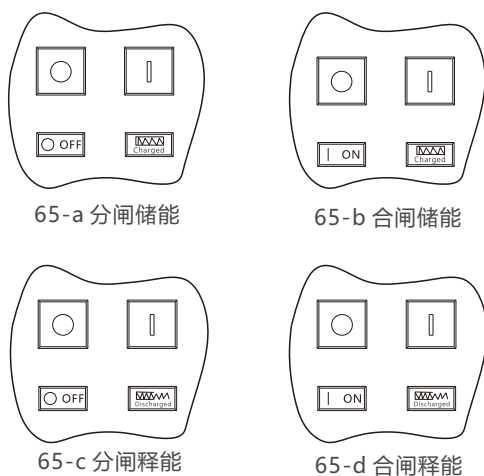



图65 断路器状态指示



### 7.5.2 储能操作

7.5.2.1 手动储能：储能时，如图66所示将储能手柄上下反复扳动6~7次，直到听到“咔嗒”声，当手感觉不到反力，储能指示同时显示“”，储能结束。

7.5.2.2 电动储能：控制回路通电后，电动储能机构立即自动进行储能（控制回路已接成自动预储能形式时）。



图66 手动操作

### 7.5.3 合分闸操作

#### 7.5.3.1 手动合分闸操作

a.合闸：当断路器处于分闸储能状态时(如带有欠电压脱扣器,请先确保欠压已通电吸合)，如图67按下绿色“|”按钮，断路器合闸，断路器由分闸储能状态转换为合闸释能状态。

b.分闸：当断路器处于合闸状态时，如图68按下红色“O”按钮，断路器分闸，断路器由合闸状态转换为分闸状态。

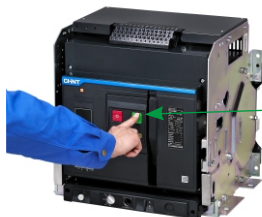


图67 手动合闸操作

合闸前，欠电压脱扣器  
必须先接通电源！！



图68 手动分闸操作

注：对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。

#### 7.5.3.2 电动合分闸操作

a.合闸：当断路器处于储能，断开状态时(如带有欠电压脱扣器,请先确保欠压已通电吸合)，将额定电压施加于合闸电磁铁上，使断路器合闸。

b.分闸：当断路器处于闭合状态时，将额定电压施加于分励脱扣器便能使断路器分闸；



7.5.4 断路器跳闸后复位操作

断路器故障跳闸后，复位按钮弹出，待确定故障解除后，按下图69所示黄色“Reset”按钮，即可按照合闸操作指示进行合闸。

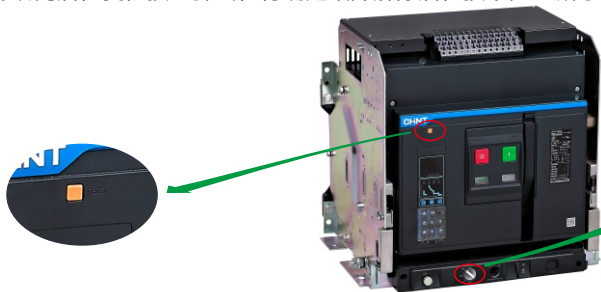


图69 “Reset” 复位按钮



图70 抽屉座位置指示

7.5.5 抽屉式断路器抽屉座使用

7.5.5.1 工作位置指示

- a. “连接”位置：主回路和二次回路均接通；
- b. “试验”位置：主回路断开，并有可靠的隔离距离，仅二次回路接通，可进行一些必要的动作试验；
- c. “分离”位置：主回路和二次回路全部断开，此时可去除断路器本体。

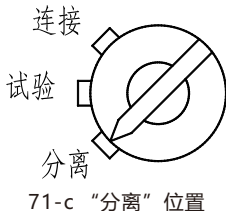
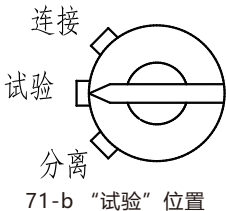
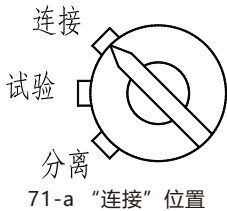


图71 抽屉座工作位置示意图

7.5.5.2 摇进摇出操作见序7.2

7.5.5.3 “分离”位置的锁定(挂锁由用户自行购买)

按图54示将锁杆拉出，穿入挂锁，此时断路器将无法从“分离”位置移动至“试验”或“连接”位置。

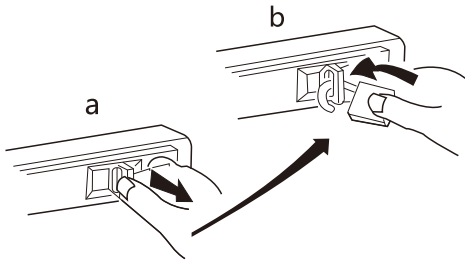


图72 抽屉座挂锁

8 维护、保养、吊运与贮存期注意事项

8.1 安全注意事项

断路器维护、检修前，必须依次执行以下操作：

- a. 断路器分闸操作，确保断路器处于分闸状态；
- b. 断开上级刀闸(若有)，确保主回路与二次回路不带电；
- c. 断路器释能、分闸操作，确保断路器处于释能、分闸状态
- d. 凡工作人员可能会触及的元器件必须不带电。



注意安全



8.2 维护检修周期见表37


表37 维护检修周期

条件	环境	维护周期	检修周期	备注
一般环境	空气一直保持清洁和干燥，没有腐蚀性气体，温度在-5℃~+40℃之间，湿度符合说明书3.1.3运行条件	半年一次	每年一次（安装3年以上须半年一次）	符合GB/T 14048.2一般环境条件要求
恶劣环境	低温-5℃~-40℃或高温40℃~65℃或湿度≥90%	3个月一次	半年一次（安装3年以上须3个月一次）	
	有灰尘且腐蚀性气体较多的场所	每月一次	3个月一次	

注：分断短路电流后，必须检查。

8.3 断路器的维护

- 8.3.1 定期清除配电柜中的异物(如:工具、电线头或碎片、金属异物等)。
- 8.3.2 定期清除断路器上灰尘，保持断路器良好的绝缘。
- 8.3.3 检查主回路连接螺栓、接地螺栓弹垫是否被压平，连接牢固。
- 8.3.4 分合闸指示是否正确可靠。

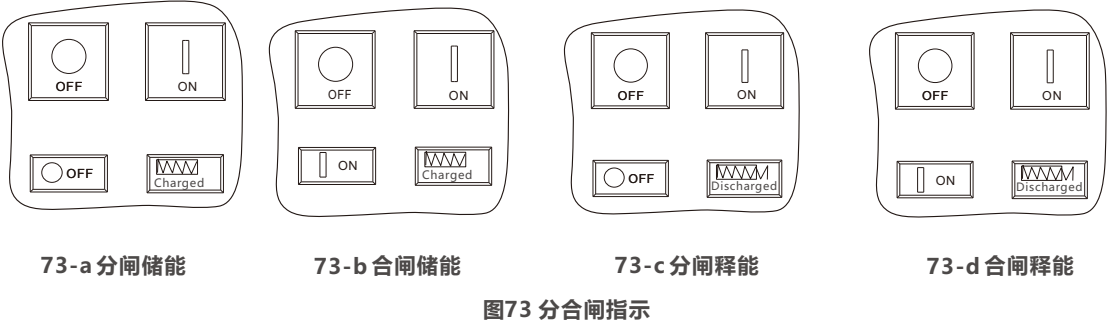

8.4 断路器的检修

8.4.1 连接安装检查

表38 主回路和二次回路扭矩力要求

紧固件规格	力矩要求N·m
M3	0.4 ~ 0.5
M4	1.2 ~ 1.7
M8	16 ~ 26
M10	36 ~ 52
M12	61 ~ 94

8.4.2 绝缘性能测试

相与相、相与地绝缘电阻，要求 $\geq 20M\Omega$ 。  
检修及长时间( $\geq 7$ 天)断电后，再次通电前，必须先进行绝缘电阻测试。

8.4.3 操作特性检查

各附件按面罩上铭牌要求，接入相对应的额定电压，进行以下操作：  
电动储能、合闸和分闸操作，循环5次；  
手动储能、合闸和分闸操作，循环5次；  
要求断路器储能、合闸和分闸正常。

注:主回路必须不带电，若有欠电压脱扣器，必须先通入额定电压



8.4.4 断路器部件检查

8.4.4.1 面罩拆卸

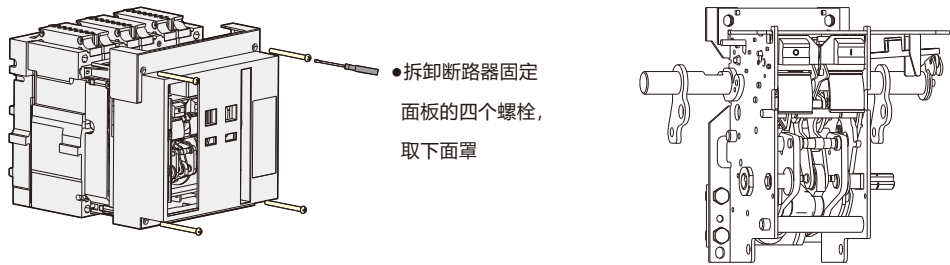


图74 检查操作机构

8.4.4.2 操作机构检查

机构各零部件无断裂缺损，紧固件紧固  
清除灰尘，各转动部件均匀涂油(7012低温润滑脂或类似的固体油脂)

8.4.4.3 智能控制器检查

查看各保护参数设置详情  
利用“TEST”按钮进行模拟脱扣试验

8.4.4.4 抽屉座检查(移出本体后测试，以NXA20型为例)



图75 抽屉座内部无异物

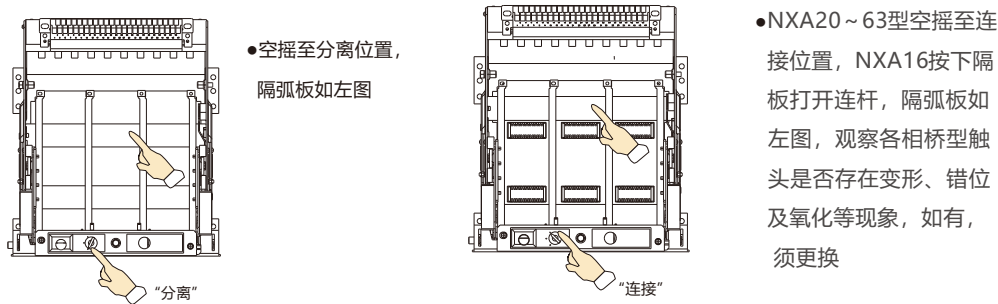


图76 隔弧板开闭正常，隔离触头无变形氧化

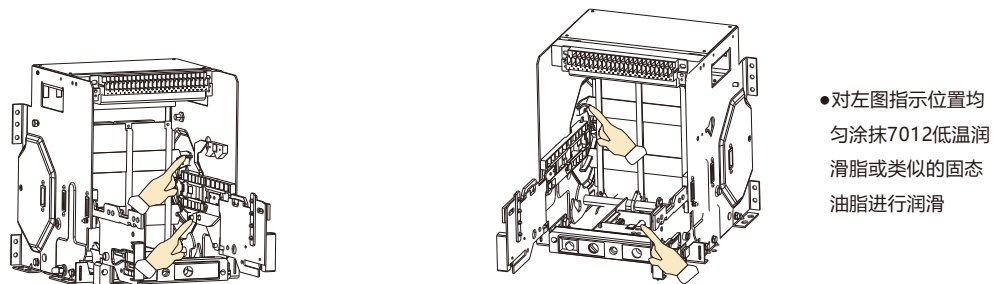


图77 转动、滑动件均匀涂油




#### 8.4.4.5 灭弧罩检查(以NXA20~63型为例)

各栅片、引弧片无缺损，灭弧罩无破裂，如有，请及时更换清除室内灰尘、腐蚀层以及拉弧点，如腐蚀生锈严重，请及时更换

注：经短路电流分断后必须检查

#### 8.4.4.6 主触头检查(以NXA20~63型为例)

##### a.要求超程 $\geq 2\text{mm}$

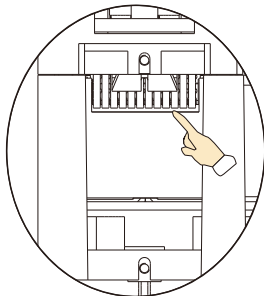


●将产品进行手动合闸操作，观察主触头超程

注：到达如图位置，请更换触头

图78 检查超程

##### b.清除灰尘、腐蚀层及颗粒状烧损物

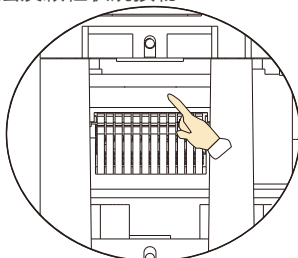

●将产品分闸，主触头处于如图所示位置，观察动静触头是否有灰尘、颗粒状烧损物及氧化腐蚀层，如有，请采用钢毛刷或砂纸对触头表面进行擦拭，去除触头表面异物和氧化层，再用干净毛巾蘸无水酒精擦拭干净。

图79 清除灰尘、异物

注：经短路电流分断后必须检查

#### 8.4.4.7 二次回路检查

##### 外壳无破损

用万能表检查，抽屉式本体二次回路与抽屉座二次回路触点接触情况，在“试验”位置、“连接”位置触点接触良好接线螺丝紧固、导线绝缘皮无破损。

#### 8.5 欠电压脱扣器、分励脱扣器、闭合电磁铁附件更换

##### 更换附件前必须执行以下操作

切断一切电源，保证主回路和二次回路电源无电  
断路器处于释能分闸状态

##### 8.5.1 固定式附件更换

取下面板固定螺栓，卸下面板  
解开扎带，拆下接线导线（NXA16需拆除二次回路）  
取下固定附件安装螺钉  
拆下附件，更换附件

##### 8.5.2 抽屉式附件更换

摇出本体至分离位置，取出本体  
取下面板固定螺栓，卸下面板  
解开扎带，拆下接线导线（NXA16需拆除二次回路）  
取下固定附件安装螺钉  
拆下附件，更换附件

#### 8.6 贮存期限24个月，且保持周围环境阴凉干燥。

如产品拆除包装物后，在高温高湿环境中放置超过7天，在投入使用前，必须按8.4.2进行绝缘性能测试和8.4.4.6进行触头表面检查。



9 故障分析与排除

9.1 故障排除逻辑

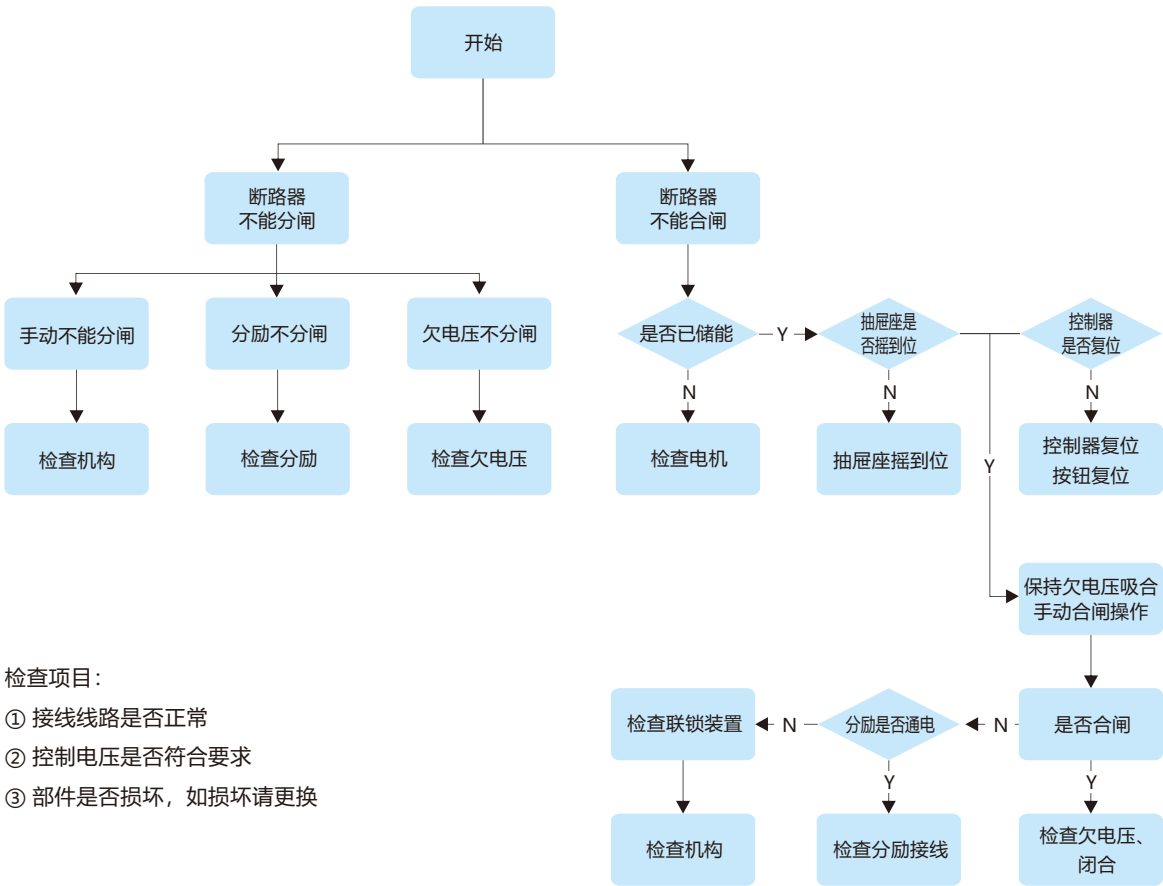


图80 故障逻辑分析图图

9.2 故障跳闸分析

故障原因识别

通过智能控制器指示识别故障

注：操作见序12.2.2，故障排除前禁止带电合闸操作

9.3 常见故障原因和解决见表35



表39 故障原因和解决表

问题	原因	解决
断路器跳闸	过载故障脱扣(I <sub>R</sub> 指示灯亮)	1.在智能控制器上检查分断电流值动作时间; 2.分析负载及电网情况; 3.如果过载, 请排除过载故障; 4.如果是实际运行电流与长延时动作电流整定值不匹配, 则请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值, 以适当的匹配保护; 5.按下Reset复位按钮重新合闸断路器。
	短路故障脱扣(I <sub>sd</sub> 或I <sub>i</sub> 指示灯亮)	1.在智能控制器上检查分断电流值及动作时间; 2.如果短路的请寻找及排除短路故障; 3.检查智能控制器的整定值; 4.检查断路器的完好状态; 5.按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
	接地故障脱扣(I <sub>g</sub> 指示灯亮)	1.在智能控制器上检查分断电流值及动作时间; 2.如果有接地故障的请寻找及排除接地故障; 3.修改智能控制器的接地故障电流整定值; 4.如果无接地故障的请检查故障电流整定值是否与实际保护相匹配; 5.按下Reset复位按钮。重新合闸断路器。
	机械联锁动作	检查两台装有机械联锁的断路器的工作状态。
	欠电压脱扣器故障: a.额定工作电压小于70%U <sub>e</sub> ; b.欠电压脱扣器控制单元故障。	1.欠电压脱扣器电源是否接通; 2.检查欠电压脱扣器电源电压必须≥85%U <sub>e</sub> ; 3.更换欠电压脱扣器控制单元。
断路器不能闭合	智能控制器上Reset没有复位(凸出面板)	按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
	抽屉式断路器二次回路接触不好	把抽屉式断路器摇到“接通”位置(听到“咔嚓”两声)。
	断路器未储能	检查二次回路是否接通: 1.检查电动机控制电源电压必须≥85%U <sub>s</sub> ; 2.检查电动机储能机构, 若有故障, 请与制造厂联系更换电动机操作机构。
	机械联锁动作, 断路器已被锁住	检查两台装有机械连锁的断路器的工作状态。
	闭合电磁铁: a.额定控制电压小于85%U <sub>s</sub> ; b.闭合电磁铁故障已损坏。	1.检查闭合电磁铁电源电压必须≥85%U <sub>s</sub> ; 2.更换闭合电磁铁。
断路器闭合后跳闸 (故障指示灯亮)	1.立即跳闸: 闭合了短路电流; 2.延时跳闸: 闭合了过载电流。	1.在智能控制器上检查分断电流值及动作时间; 2.如果是短路的请寻找及排除短路故障; 3.如果是过载的请寻找及排除过载故障; 4.检查断路器的完好状态; 5.修改智能控制器的电流整定值; 6.按下Reset复位按钮, 重新合闸断路器。
断路器不能断开	1.不能在本地手动断开断路器: 机械操作机构故障; 2.不能远距离电动断开断路器: a.机械操作机构故障; b.分励脱扣器电源电压小于70%U <sub>s</sub> ;	1.检查机械操作机构, 若有卡死等故障, 请与制造厂联系。 2.a.检查机械操作机构, 若有卡死等故障, 请与制造厂联系; b.检查分励脱扣器电源电压是否小于70%U <sub>s</sub> 。 c.更换分励脱扣器。



续表39

问题	原因	解决
	c.分励脱扣器损坏。	
断路器不能储能	1.不能手动储能; 2.不能电动储能: a.额定控制电动储能装置控制电源电压小于85%Us; b.储能装置机械故障。	1.储能装置机械故障, 与制造厂联系。 2.a.检查电动储能装置控制电源电压≥85%Us; b.检查储能装置机械, 与制造厂联系。
抽屉式断路器 摇柄不能插入 摇进摇出断路器	1.断开位置有挂锁。 2.插拔导轨或断路器本体没有完全推进去	1.除去挂锁 2.把导轨或断路器本体推到底。
抽屉式断路器在“断 开”位置不能抽出断路器	1.手柄未拔出。 2.断路器没有完全到达“断开”位置。	1.拔出摇手柄。 2.把断路器完全摇到“断开”位置。
抽屉式断路器不能 摇到“接通”位置	有异物落入抽屉座内卡死摇进机构或摇 进机构跳齿等故障。	检查及排除异物, 若仍不能摇进, 则与制造厂联系。
	断路器本体与抽屉座的壳架等级额定电 流不相配。	选配相同壳架等级额定电流的断路器本体及抽屉座。
智能控制器屏幕无显示	1.智能控制器没有接上电源。 2.智能控制器有故障。 3.额定控制电源电压小于85%Us;	1.请用户检查智能控制器是否已接上电源, 若无请立即接电源。 2.切断智能控制器控制电源, 然后再送电源。 若故障依然存在, 请与制造厂联系。 3.检查智能控制器电源电压必须≥85%Us。
智能控制器故障指示灯 亮, 按下“返回”按钮 后仍在亮	智能控制器有故障	切断智能控制器控制电源, 然后再送电源, 若故障依然存在, 请与制造厂联系。

10 质保期与环境保护及其它法律规定

10.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好, 产品自生产之日起, 质保期为36个月。下列情况, 均不属质保范围:

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员, 或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

10.2 环境保护

为了保护环境, 本产品或其中的部件报废时, 请按工业废弃物妥善处理; 或交由回收处理站按照国家相关规定 进行分类拆解、回收再利用等。



## 11 产品选型与订货须知

**11.1** 请在所需选项相对应“□”打“√”或“ ”写填上数字；如无标注，本公司将按常规出厂整定。

表40 NXA产品订货单

壳架电流	1600A		2000A		2500A		3200A		4000A		6300A	
断路器	N□	H□	N□	H□	N□	H□	N□	H□	N□	H□	N□	H□
额定电流	400A□ 630A□ 800A□ 1000A□ 1250A□ 1600A□		630A□ 800A□ 1000A□ 1250A□ 1600A□ 2000A□		630A□ 800A□ 1000A□ 1250A□ 1600A□ 2000A□ 2500A□		630A□ 800A□ 1000A□ 1250A□ 1600A□ 2000A□ 2500A□ 3200A□		3200A□ 3600A□ 4000A□		4000A□ 5000A□ 6300A□	
智能控制器	M型□ (数码显示型)		A型 □ (数码显示型)		P型 □ (液晶显示型)		H型□ (液晶显示型)					
极数	三极□ 四极(NXA63, In=6300A无四极)□											
安装方式	抽屉水平□ 固定水平□											
分励、合闸、电操	闭合电磁铁□ 分励脱扣器□ 电动操作机构□											
	AC220/230/240V□				AC380/400/415V□				DC110V□ DC220V□			
欠电压脱扣器 (选配)	UVT□ UVT□		ASUVT□		ASUVT□		UVTZ-1失压延时□					
	AC220/230/240V□				AC380/400/415V□				AC230V□ AC400V□			
指示配件(选配)	位置信号指示装置 □ ( 分离位置 试验位置 连接位置 )											
	合闸准备就绪指示触点(不可与C06、N5、N6同时选择) □ 机械计数器□											
连接附件(选配)	相间隔板□ NXA16 扩展母排□											
控制器附件(选配)	外接互感器：外接N相互感器□ 外接 ZCT1 漏电互感器 □ 地电流互感器 □											
	注：1、N 相外接互感器仅适用于 3P+N 2、当客户选用地电流返回型接地保护时必须选择地电流互感器											
锁机构(选配)	分合闸按钮锁□ 抽架挡板挂锁□ 一锁一钥匙□ 两锁一钥匙□											
	三锁两钥匙□		抽屉座三位置锁定装置□				状态门联锁 ( 本体 ) □				位置门联锁 ( 抽屉 ) □	
机械联锁(选配)	连杆联锁□		钢缆联锁 ( 两联锁 ) □				钢缆联锁 ( MI-3 ) □				钢缆联锁 ( MI-4 ) □	
自动电源控制装置 (选配)	1用+1备(CD-1 2A型)□ 2进线+1母联(CD-1 3A型)□											
通讯附件(选配)	PSU-1□		RU-1□		ST-DP协议转换模块□						(仅用于H型)	
辅助触头	NXA16 C04 ( 标配 ) □ C06 ( 仅适用交流 ) □ NAX20 ~ 63 C04 ( 标配 ) □ C05□ N3□ N4□ N5□ N6□											

备注：订货时必须指明壳架电流、额定电流及辅助控制电压

注: 1) 如选用附加功能和特殊要求, 需另行增加费用。联系电话(TEL): 0577-62877777 传真(FAX) 0577-62877777-706288



11.2 型号规格及其含义

NXA	16	N	04	M	D	3	AC220/230/240	M	OTHER
产品代码	壳架电流等级代号	分断能力代号	额定电流	智能控制器代号	安装方式代号	极数代号	控制回路电压代号	操作方式代号	特殊要求代号
	16: 1600A (04-16)	N: 标准型	04-400A	M: 基本型 (数码显示型)	D: 抽屉式	3: 三极	AC220/230/240: 交流220/230/240V	无: 电动操作	无: 无特殊要求
	20: 2000A (06-20)	H: 较高型	06-630A	A: 电流型 (数码显示型)	F: 固定式	4: 四极	AC380/400/415: 交流380/400/415V	M: 手动操作	特殊产品增加特殊要求, 如: UVT: 带欠电压
	25: 2500A (06-25)		08-800A	P: 功率型 (液晶显示型)			DC110: 直流110V		
	32: 3200A (06-32)		10-1000A	H: 谐波型 (液晶显示型)			DC220: 直流220V		
	40: 4000A (32-40)		12-1250A						
	63: 6300A (40-63)		16-1600A						
			20-2000A						
			25-2500A						
			32-3200A						
			36-3600A						
			40-4000A						
			50-5000A						
			63-6300A						

注: 1)手动操作: 不含电动操作机构以及闭合电磁铁、分励脱扣器。电动操作: 包含所有远程操作标准附件  
2)代码案例NXA16N10-AD3-AC230: 1600壳架N型分段能力, 额定电流1000A, A型智能控制器, 抽屉式3极产品,控制制电压交流230V电动操作。

11.3 控制器附件型号规格及其含义

NXA	16	TU	M	04	3	DC24V
产品代码	壳架电流等级代号	智能控制器	智能控制器代号	额定电流	极数代号	辅助电源代号
	16: 1600A (04-16)		M: 基本型	04-400A	3: 三极	AC220/230/240: 交流220/230/240V
	20: 2000A (06-20)		A: 电流型	06-630A		
	25: 2500A (06-25)		P: 功率型	08-800A	4: 四极	AC380/400/415: 交流380/400/415V
	32: 3200A (06-32)		H: 谐波型	10-1000A		DC24: 直流24V
	40: 4000A (32-40)			12-1250A		
	63: 6300A (40-63)			16-1600A		
				20-2000A		
				25-2500A		
				32-3200A		
				36-3600A		
				40-4000A		
				50-5000A		
				63-6300A		



## 11.4 附件型号规格及其含义(一)

NXA	16	CC	AC220/230/240
产品代码	壳架电流等级代号	附件代号	额定电压代号
	16:1600A	CC: 闭合电磁铁	AC220/230/240: 交流220/230/240V
	20:2000A	ST: 分励脱扣器	AC380/400/415: 交流380/400/415V
	25:2500A	UVT: 助吸式欠电压瞬时脱扣器	DC110: 直流110V
	32:3200A	MO: 电动操作机构	DC220: 直流220V
	40:4000A	UVTD: 助吸式欠电压延时脱扣器	电压+延时时间(1s、3s、5s、7s)
	63:6300A	ASUVT: 自吸式欠电压瞬时脱扣器	
	20/40: 2000A、4000A	ASUVT: 自吸式欠电压延时脱扣器	
	20~32: 2000A~3200A		
	20~63: 2000A~6300A		

## 11.5 附件型号规格及其含义(二)

NXA	16	OF	C04
产品代码	壳架电流等级代号	附件代号	附件规格
	16:1600A	OF : 辅助触头	C04:四组触头
	20:2000A		C05:五组触头
	25:2500A		C06:六组触头
	32:3200A		N3: 三常开三常闭
	40:4000A		N4: 四常开四常闭
	63:6300A		N5: 五常开五常闭
	20/40: 2000A、4000A	KL : 钥匙锁	N6: 六常开六常闭
	20~32: 2000A~3200A		1S1S: 一锁一钥匙
	20~63: 2000A~6300A		2S1S: 两锁一钥匙
			3S2S: 三锁两钥匙
		FCDP: 固定式门框	
		DCDP: 抽屉式门框	
		FD: 固定式相间隔板	
		DD: 抽屉式相间隔板	
		CE-CD-CT: 位置信号	
		ILK2:机械联锁 (钢缆两联锁)	
		MI-3:机械联锁 (三合二)	
		MI-4:机械联锁 (三合一)	



12 产品附录

12.1 断路器配置

表41 产品默认配件

标准配件 (电动操作产品)	1600壳架		2000壳架		2500壳架		3200壳架		4000壳架		6300壳架	
	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式
断路器本体	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
抽屉座		■		■		■		■		■		■
智能控制器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
上下水平连接	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
辅助触头 4CO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
故障脱扣指示触点	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
电动操作机构	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
闭合电磁铁	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
分励脱扣器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
门框	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

表42 可选配件

可选配件	1600壳架		2000壳架		2500壳架		3200壳架		4000壳架		6300壳架	
	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式	固定式	抽屉式
瞬时型欠电压脱扣器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
延时型欠电压脱扣器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
分合闸按钮锁	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
抽屉座三位置锁定装置		■		■		■		■		■		■
本体钥匙锁	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
位置门联锁		■		■		■		■		■		■
状态门联锁	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
辅助触头 6CO	■	■										
辅助触头 5NO+5NC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
辅助触头 3NO+3NC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
辅助触头 4NO+4NC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
辅助触头 5CO			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
位置信号指示装置		■		■		■		■		■		■
机械联锁	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
自动电源控制装置	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
外置N相互感器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
地电流互感器及其附件	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
相间隔板	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三联锁			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
UVTZ-1失压延时脱扣器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



## 12.2 智能控制器

### 12.2.1 控制器型号

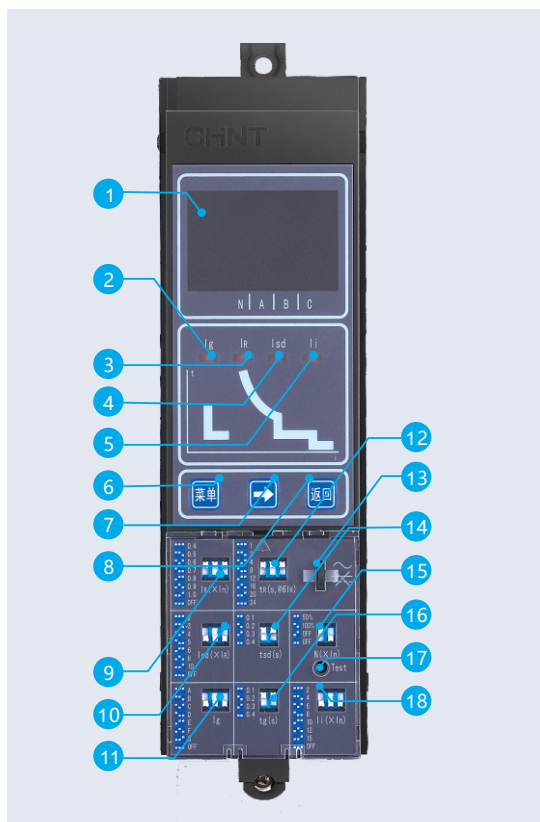


图81 M/A型智能控制器

1. 显示窗口：显示电流值、整定参数、故障电流、脱扣时间等
2. Ig指示灯：接地故障跳闸此灯亮
3. Ir指示灯：过载长延时跳闸此灯亮
4. Isd指示灯：短路短延时跳闸此灯亮
5. Ii指示灯：短路瞬时跳闸此灯亮
6. 菜单按键：查询拨码位置及故障记录
7. 向右按键：查询拨码位置时，切换下一状态
8. 返回按键：返回上一级或复位
9. 过载长延时电流倍数整定开关
10. 短路短延时电流倍数整定开关
11. 接地故障电流倍数整定开关
12. 过载长延时延时时间整定开关
13. 面罩锁孔
14. 短路短延时延时时间整定开关
15. N极保护整定开关
16. 接地故障延时时间整定开关
17. 测试按钮：脱扣试验
18. 短路瞬时电流倍数整定开关

#### M 型智能控制器（基本型保护）

##### 保护

所有保护的阈值和延时用的拨码开关整定。

整定值可以在显示窗口显示。

- 过载保护。  
真正的RMS长延时保护。  
热记忆：脱扣前后的热量积累。
- 短路保护  
短延时（RMS）和瞬时保护  
在延时上4档定时限可选
- 接地故障保护  
在延时上4档定时限可选
- 中性线过电流保护  
3P+N或4P产品可以调节中性线的保护阈值50%、100%、OFF(6300壳架仅50%)
- 试验功能  
模拟6Ir试验电流进行试验脱扣
- 脱扣记录功能  
1次故障记忆功能
- 电流表  
M型智能控制器测定电流真实有效值（RMS），40%到150%精度为2%
- 操作次数记录功能

#### A 型智能控制器（电流型）

##### 保护

所有保护的阈值和延时用的拨码开关整定。

整定值可以在显示窗口显示。

- 除了包含所有M型控制单元的保护及拓展功能，A型控制单元还包含
- 电流不平衡保护 可以对主回路电流断相或三相电流不平衡进行保护



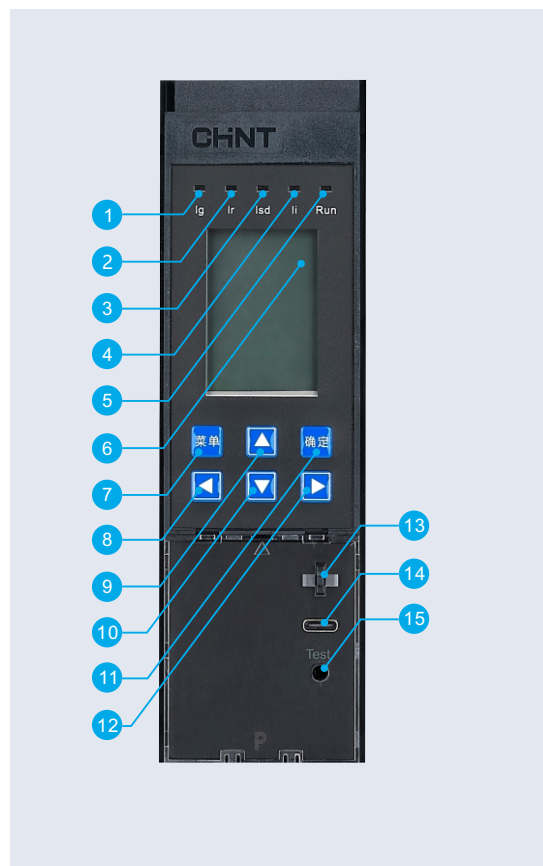


图82 P型智能控制器

1. lg指示灯：接地故障跳闸此灯亮
2. lr指示灯：过载长延时跳闸此灯亮
3. lsd指示灯：短路短延时跳闸此灯亮
4. li指示灯：短路瞬时跳闸此灯亮
5. 运行指示灯：正常运行时此灯闪烁
6. LCD屏：三色背光，正常运行绿色、报警黄色、跳闸红色
7. 设置按键
8. 向左按键
9. 向上按键
10. 向下按键
11. 确定按键
12. 向右按键
13. 面罩锁孔
14. USB 接口
15. 测试按钮：脱扣试验

### P 型智能控制器（功率型）

#### 保护

所有保护的阈值和延时用按键整定。

- 包含所有A型控制单元的保护功能
- 地电流保护功能（可选）  
配电源接地保护的专用外接互感器和断线保护器

#### 高级保护功能

- 电压不平衡保护
- 过电压欠电压保护
- 过频欠频保护
- 相序保护
- 逆功率保护功能
- 需用值保护功能

在一个测量窗口内计算各相电流真有效值的需用值，当需用值越限时保护动作。当执行方式为报警时，其动作原则上同接地报警。滑动时间窗口的设置在“测量表设置”菜单中。

需用值保护针对各项分别设定：

- A 相最大需用电流值；
- B 相最大需用电流值；
- C 相最大需用电流值；
- N 相最大需用电流值；（不受中性线保护设定的影响）

#### 扩展功能

智能控制器自诊断 操作次数/故障脱扣/报警/变位记录功能：提供最近10次的记录 主触头磨损显示功能：根据不同壳架的机械寿命、电气寿命和分断能力评估触头磨损程度。

#### 内部时钟功能

#### 按键Trip-test功能

- 电能表
  - 电流测量
  - 电压测量
  - 频率测量
  - 需用值测量
  - 功率（有功、无功、视在）测量
  - 电能（有功、无功、视在）测量
  - 功率因数测量
- 母线温度测量（可选）  
通过母排内部的温度传感器测量母排温度，温度可以实时显示在液晶屏上。
- LCD三色背光  
正常运行绿色，报警黄色，跳闸红色



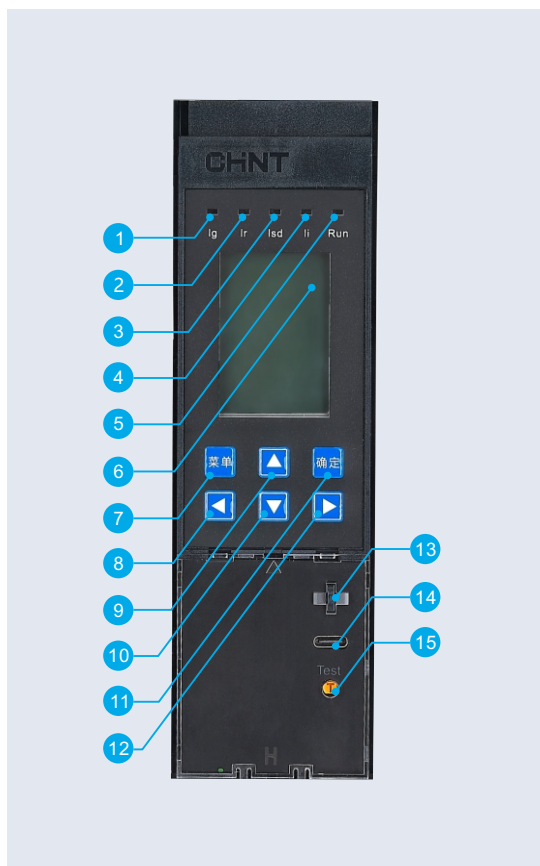


图83 H型智能控制器

1. Ig指示灯：接地故障跳闸此灯亮
2. Ir指示灯：过载长延时跳闸此灯亮
3. Isd指示灯：短路短延时跳闸此灯亮
4. Ii指示灯：短路瞬时跳闸此灯亮
5. 运行指示灯：正常运行时此灯闪烁
6. LCD屏：三色背光，正常运行绿色、报警黄色、跳闸红色
7. 设置按键
8. 向左按键
9. 向上按键
10. 向下按键
11. 确定按键
12. 向右按键
13. 面罩锁孔
14. USB接口
15. 测试按钮：脱扣试验

### H型智能控制器（谐波型）

#### 保护

所有保护的阈值和延时用按键整定。

- 除了包含所有P型控制单元的保护及拓展功能，H型控制单元还包含
  - 负载监控功能
  - 区域选择性联锁
- 通讯功能
  - Modbus-RTU通讯协议**
- 输入/输出功能
  - 2DI2DO或者4DO。**
  - DI信号：AC(220~250)V；**
  - DO需要配置电源模块（24VDC输出）和继电器模块**
- 谐波分析功能 测量基波电流、基波相电压、基波功率及3-31次各次奇次谐波电流含有率（HRIh）、谐波电压含有率（HRUh）、谐波电流总畸变率[THDi、thdi]、谐波电压总畸变率[THDu、thdu]。谐波含有率(HR)：周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根植与基波分量的方均根植之比（用百分数表示）。



12.2.2 智能控制器操作说明

表43 控制器出厂最小显示电流

壳架	额定电流	最小显示值
1600	400 ~ 1600	80
2000、2500	630 ~ 2500	80
3200	630~1250	80
≥3200	≥1600	160

12.2.2.1 M、A型智能控制器

M/A型智能控制器的状态可分为：缺省状态、设置状态、查询状态、脱扣状态。

① 缺省状态：缺省状态即为测量状态，故障指示灯都灭，控制器处在无按键操作，显示最大电流。在缺省状态若按“→”，循环显示L1、L2、L3(LN)、Lg电流值。示例图见图85

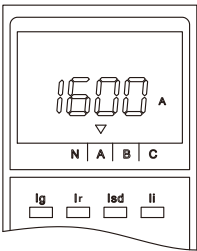


图85 A相电流显示界面

② 设置状态：四段保护设定值由拨码调节设定，将拨码按照其左侧形状进行上下调节，则可实现对应参数的更改，示例见图86~图88更改保护参数须在缺省界面进行，若不在缺省界面进行更改保护参数，则修改之后须按“返回”键，设定值才能实现变更。

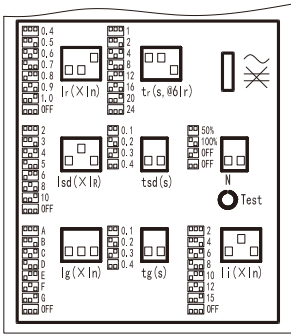


图86 四段保护调节拨码

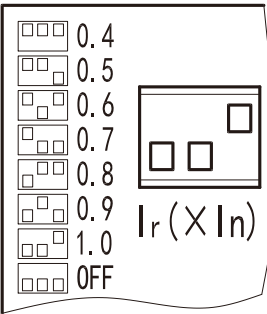


图87 Ir=1.0In

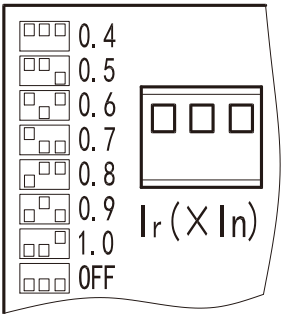


图88 Ir=0.4In

③ 查询状态：在缺省界面下，按“菜单”键一次进入整定值查询状态，再按“→”键依次查询四段保护及其他参数，详见图89~图98，具体调整数据范围见说明书序4.2

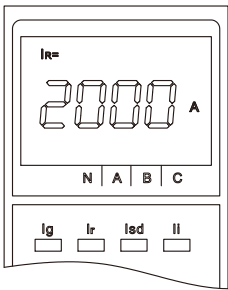


图89 Ir设定值

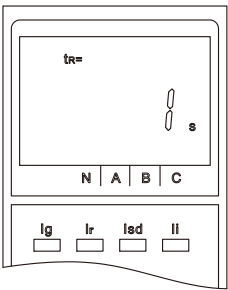


图90 tr设定值

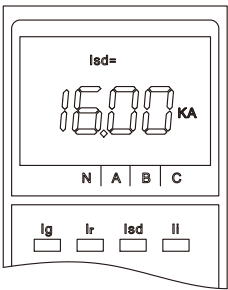


图91 Isd设定值

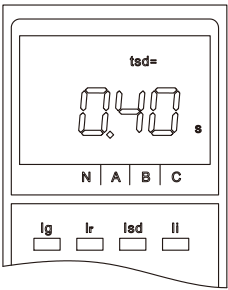


图92 tsd设定值



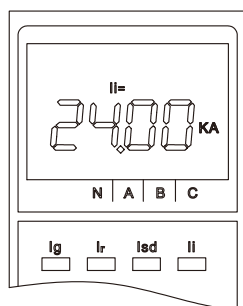


图93 li设定值

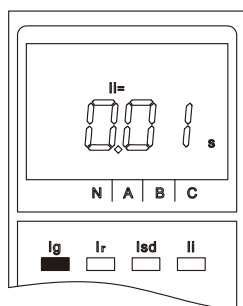


图94 li峰值或有效值设定

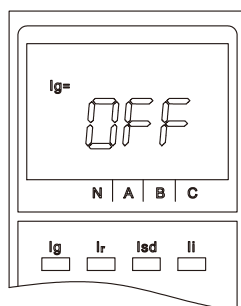


图95 Ig设定值

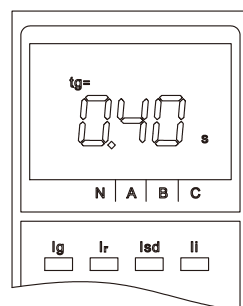


图96 tg设定值

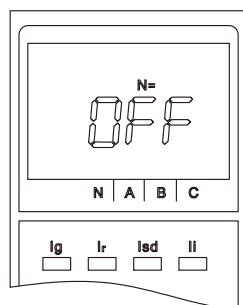


图97 N相电流值

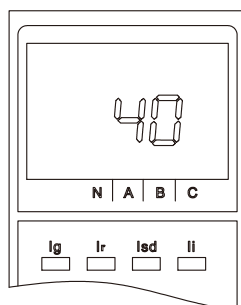


图98 操作次数

- ④ 脱扣状态：控制器正常运行时，按两下“菜单”键，则显示上一次脱扣信息，1min内自动进入正常运行状态，也可按“返回”键进行复位，详见图99、图100。

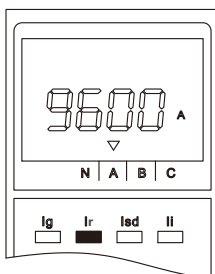


图99 脱扣电流

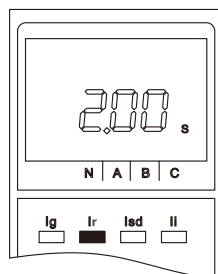


图100 脱扣时间

#### 12.2.2.2 P、H型智能控制器

P/H控制器提供了4个主题菜单和1个主界面：主题菜单分别为系统设置、保护设置、测量、记录。

- ① 主界面：主界面即为测量状态，故障指示灯都灭，控制器处在无按键操作，各相电流以柱状显示。

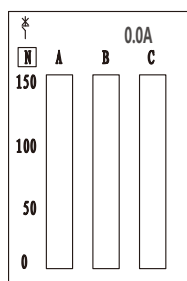


图101 电流显示界面



② 系统设置：主界面长按“菜单”键进入主题菜单，按“确定”键进入系统设置界面，按“↑”“↓”键选择需要设置的选项，按“确定”进入选项。示例见图102（时钟设置）

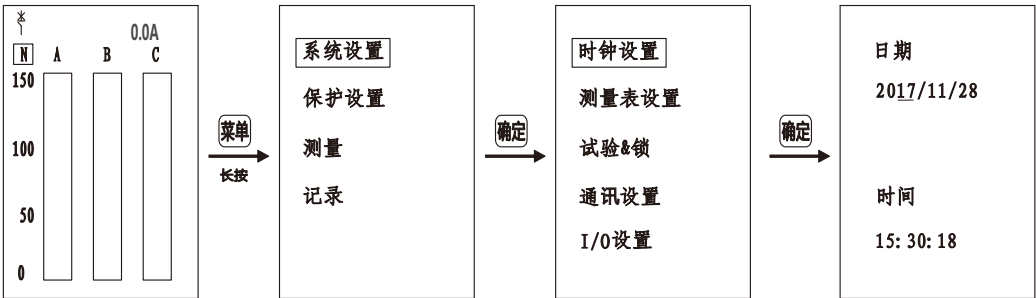


图102 时钟设置步骤

③ 保护设置：主界面长按“菜单”键进入主题菜单，按“↓”键、“确定”键进入保护设置界面。

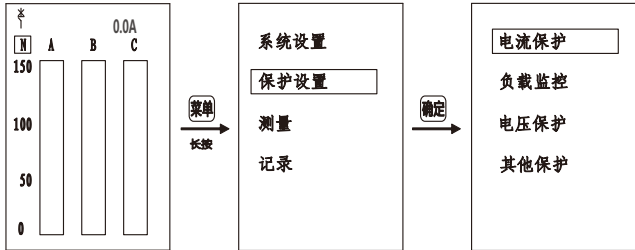


图103 保护设置界面

④ 测量：主界面长按“菜单”键进入主题菜单，按“↓”键、“确定”键进入保护测量界面。

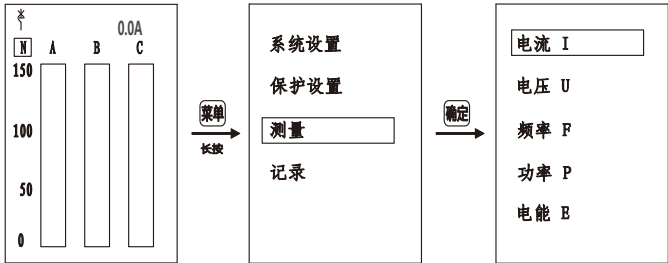


图104 测量界面

⑤ 记录：主界面长按“菜单”键进入主题菜单，按“↓”键、“确定”键进入保护记录界面。

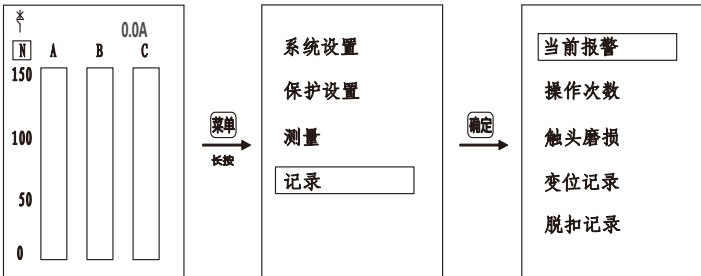


图105 记录界面



## 12.2.3 智能控制器测量精度

表44 控制器测量精度

<b>电流测量</b>	
<b>测量范围</b>	Ia、Ib、Ic 及 In 不小于 15In(断路器额定电流)
<b>测量精度</b>	0.1In 以下, 测量是不准确的
	0.1In 至 0.4In 之间, 准确度会线性的变化从 5%到 2%
	0.4In 至 1.5In 之间, 准确度为 2%
	1.5In 以上, 准确度会线性的变化从 2%到 15%
	接地电流的测量精度为 10%
<b>电压测量</b>	
<b>测量范围</b>	线电压: 0~600V
	相电压: 0~300V
<b>测量精度</b>	误差: $\pm 1\%$
<b>频率</b>	
<b>测量范围</b>	45Hz~65Hz
<b>误差</b>	误差 $\pm 0.1\text{Hz}$
<b>功率</b>	
<b>测量方式</b>	有效值方式
<b>测量内容</b>	4P 型: 分相有功功率、分相无功功率、分相视在功率、总有功功率、总无功功率、总视在功率
<b>测量范围</b>	有功功率: $-32768\text{kW} \sim +32767\text{kW}$
	无功功率: $-32768\text{kvar} \sim +32767\text{kvar}$
	视在功率: $0\text{kVA} \sim 65535\text{kVA}$
	误差: $\pm 2.5\%$
<b>功率因数</b>	
<b>测量内容</b>	总功率因数、分相功率因数
<b>测量范围</b>	$-1.00 \sim +1.00$
<b>电能</b>	
<b>测量内容</b>	输入无功电能(EQin), 输出无功电能(EQout)
	输入有功电能(EPin), 输出有功电能(EPout)
	总有功电能(Eptotal), 总无功电能(EQtotal), 总是在电能(ESTotal)
<b>测量范围</b>	有功电能: $(0 \sim 4294967295)\text{Wh}$
	无功电能: $(0 \sim 4294967295)\text{kvarh}$
	视在电能: $(0 \sim 4294967295)\text{kVAh}$
<b>测量精度</b>	$\pm 2.5\%$
<b>谐波测量</b>	
<b>基波测量</b>	电流: Ia,Ib,Ic
	基波测量电压: Uan,Ubn,Ucn
<b>总谐波畸变</b>	THD: 谐波相对于基波的总畸变率
	Thd: 谐波相对于有效值的总畸变率
<b>谐波的振幅波谱</b>	控制器可以显示从 3-31 次奇次谐波的 FFT 振幅, 以百分数形式显示出来' %"
<b>控制单元测量精度</b>	$\pm 2\%$



12.3 分励脱扣器(见图106, 通电时间不能大于2秒/次, 通电频率不能大于5次/分钟)工作特性见表45

- a.除特殊产品必须手动直接分断断路器外, 一般应选用;
- b.可在10m范围内操纵, 使断路器断开

表45 分励脱扣器工作特性

额定控制电源电压Us(V)			AC220/230/240	AC380/400/415	DC220	DC110	AC110
动作电压(V)			(0.7~1.1)Us				
分断时间(ms)			≤28				
功耗 (VA/W)	NXA16	脉冲式	500	620	400	500	-
	NXA20~63	断续式	460	400	140	70	300
		脉冲式	880	1800	880	850	850

- 注: 1、双电源及自动控制系统, 必须选择脉冲式;  
2、断续式单次通电时间不能大于2s, 脉冲频率不大于5次/分钟, 否则易引起元件烧毁;  
3、单次通电持续15s产品仍未分闸, 须立即断开分励脱扣器电源。

12.4 闭合电磁铁

储能结束后, 闭合电磁铁可在 10米范围内操作控制使操作机构的储能弹簧力瞬间释放, 使断路器闭合。

表46 闭合电磁铁工作特性

额定控制电源电压Us(V)			AC220/230/240	AC380/400/415	DC220	DC110	AC110
动作电压(V)			(0.85~1.1)Us				
合闸时间(ms)			≤50				
功耗 (VA/W)	NXA16	脉冲式	500	620	400	500	-
	NXA20~63	断续式	460	400	140	70	300
		脉冲式	880	1800	880	850	850

- 注: 1、双电源及自动控制系统, 必须选择脉冲式;  
2、断续式单次通电时间不能大于2s, 脉冲频率不大于5次/分钟, 否则易引起元件烧毁;  
3、确保产品处于储能状态, 闭合电磁铁才能进行通电操作;  
4、单次通电持续15s产品仍未合闸, 须立即断开闭合电磁铁电源。

12.5 欠电压脱扣器(断路器合闸前必须先接通电源)

12.5.1 欠电压脱扣器分瞬时动作和延时动作两种:

表47 欠电压脱扣器延时时间

产品壳架	动作类型	延时时间	准确度
1600	自吸式	1s、3s、5s、7s(不可调)	±15%
2000、2500、 3200、4000	助吸式 (默认)	1s(不可调)	(0~1)s
		3s(不可调)	(0~1.2)s
		5s(不可调)	(0~1.5)s
	自吸式	0.3s~7.5s(可调)	±15%
6300	自吸式	0.3s~7.5s(可调)	±15%

- 注: 1. 用欠电压延时脱扣器进行电气联锁时, 必须选用自吸式欠压延时脱扣器;  
2. Inm=1600A欠电压延时不需外挂延时控制器, 在断电时瞬时动作, 没有零压延时功能;  
3. Inm=2000A~6300A自吸式欠电压延时不需外挂延时控制器, 在低电压和断电时有延时功能;  
4. Inm=2000A~4000A助吸式欠电压延时需外挂延时控制器, 在低电压和断电时有延时功能。

12.5.2 欠电压脱扣器未被供电时, 无论电动或手动都不能将断路器闭合。

表48 欠电压脱扣器特性

额定控制电源电压 Ue (V)	AC127、AC220/230/240、AC380/400/415
动作电压 (V)	(0.35~0.7) Ue
可靠合闸电压 (V)	(0.85~1.1) Ue
可靠不能合闸电压 (V)	≤0.35Ue
功耗(Inm=1600A/Inm=2000A~6300A)	20VA/48VA (W)



图106分励脱扣器



图107 闭合电磁铁



图108 欠电压脱扣器



图109 欠电压延时模块



12.5.3 助吸式欠电压延时控制器安装外形尺寸见下图

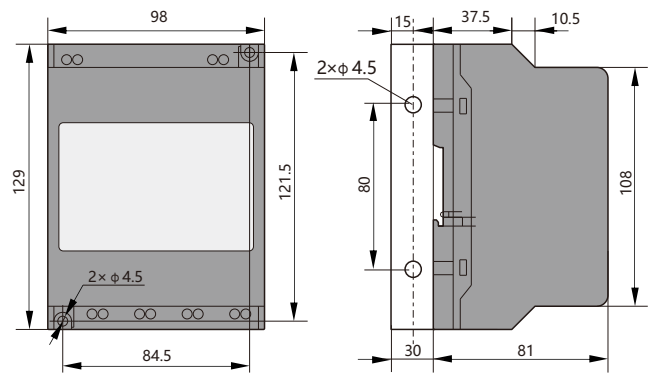


图110 欠电压延时控制器

12.6 电动储能机构(通电时间不能大于5秒/次，通电频率不能大于3次/分钟)具有自动再储能功能，方便双电源切换。

表49 电动储能机构特性

额定控制电源电压Us(V)	AC380/400/415 AC220/230/240	DC220、DC110
动作电压 (V)	(0.85~1.1) Us	(0.85~1.1) Us
功耗(Inm=1600A)	75W	75W
功耗(Inm=2000A、2500A)	85W	85W
功耗(Inm=3200A、4000A)	110W	110W
功耗(Inm=6300A)	150W	150W
储能时间	≤5s	≤5s

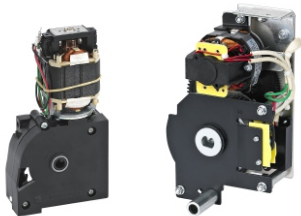


图111 电动机

注：禁止长时间接通电源，以免损坏

12.7 辅助触头

表50 辅助触头类型

	NXA16	NXA20~NXA63
标准型	四组转换	四组转换
特殊型	六组转换(仅用于交流)	五组转换、三常开三常闭、 四常开四常闭 五常开五常闭、六常开六常闭

表51 辅助触点容量

额定电压 (V)	额定发热电流 Ith (A)	额定控制容量
AC230	6	300VA
AC400	6	300VA
DC220(Inm=1600A/Inm=2000A~6300A)	0.5/6	60W

表52 辅助额定工作电流

类别	电压	电流
AC-15 (Inm=1600A/Inm=2000A~6300A)	AC240V	1.3A
	AC415V	0.25A/0.75A
DC-13	DC110V	0.55A
	DC220V	0.27A



图112 辅助触头

12.8 门框及衬垫(固定式和抽屉式)

安装在配电柜室的门上，起到密封作用，防护等级达到IP20。



图113 门框及衬垫



12.9 相间隔板

安装在接线排相间，用于增加断路器相间绝缘能力。

- 注：1、固定式与抽屉式产品用相间隔板不同；  
2、NXA16、NXA40、NXA20/25/32/63产品用相间隔板不同；  
3、三极产品用2只相间隔板，四极产品用3只相间隔板

12.10 “分离”位置锁定装置

抽屉式断路器处于“分离”位置时，可拔出锁杆用挂锁来锁定，断路器无法遥至“试验”或“连接”位置(挂锁用户自备)

12.11 钥匙锁

12.11.1 可将断路器的分断按钮锁定在按下位置上，此时，断路器不能进行合闸操作。

12.11.2 用户选装后，工厂提供锁和钥匙。

12.11.3 用户单独购买钥匙锁，进行安装时，面板建议用开孔器进行开孔，开孔器直径NXA20~63为26mm，NXA16为24mm，开孔器用户自备。

注：用钥匙锁锁住断路器后，断路器手动、电动操作均不能合闸。需拔出钥匙时，必须先按住分闸按钮，逆时针方向旋转钥匙，然后拔出钥匙。



图114 相间隔板




图115 分离锁定装置



图116 钥匙锁


电路图



可能的运行方式

QF
0
1

电路图

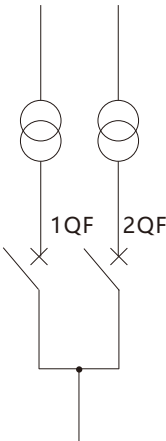


可能的运行方式

1QF	2QF
0	0
0	1
1	0

117-a 一锁一钥匙：一台断路器配独立的锁和一把钥匙

117-b 两锁一钥匙：两台断路器配两把相同的锁和一把钥匙


电路图

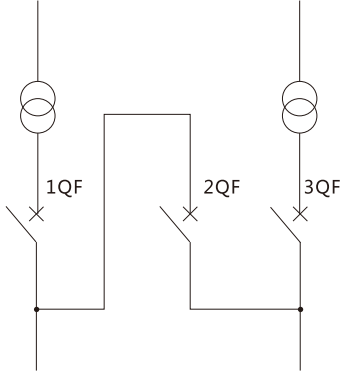

可能的运行方式

1QF	2QF	3QF
0	0	0
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0
1	0	1

电路图

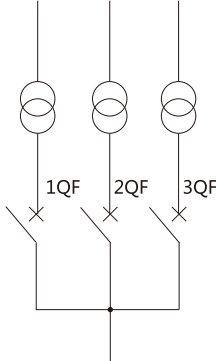

可能的运行方式

1QF	2QF	3QF
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0

117-c 三锁二钥匙：三台断路器配三把相同的锁和二把相同的钥匙

117-d 三锁一钥匙：三台断路器配三把相同的锁和一把钥匙

图117 断路器配钥匙锁时运行方式



12.12 外接漏电互感器(E方式)

适用于设备绝缘损坏导致的漏电故障或人体接触外露的导电部位而导致的漏电故障，漏电脱扣值 $I_{\Delta n}$ 直接用安培表示，和断路器的额定电流无关。取信号的方式为零序取样方式，需外加一只矩形互感器；这种取样的精度，灵敏度较高，适用于较小电流的保护。

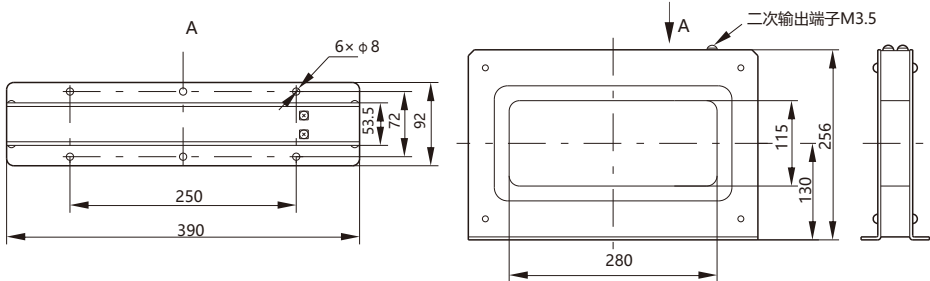


图118 ZCT1：矩形漏电互感器

注：ZCT1对于NXA16 (3P/4P)、NXA20(3P)、NXA25(3P)产品可提供母线穿过方式，不适用于NXA20(4P)、NXA25(4P)、NXA32~63产品。

12.12.1 漏电保护相关设定参数

表53 接地保护参数设定

参数名称	整定范围	整定步长
动作电流设定值 $I_{\Delta n}$	(0.5~30.0)A	步长0.1A
延时时间 $T_{\Delta n}$ (S)	瞬时, 0.06,0.08,0.17,0.25,0.33,0.42,0.5,0.58,0.67,0.75,0.83	
执行方式	脱扣/关闭	

12.12.2 漏电保护动作特性

表54 漏电保护动作特性

特性	电流倍数( $I/I_{\Delta n}$ )	约定脱扣时间	延时允许误差
不动作特性	< 0.8	不动作	
动作特性	> 1.0	动作	
动作特性	$\geq 1.0$	见表55	$\pm 10\%$ (固有绝对误差 $\pm 40\text{ms}$ )

表55 漏电保护动作延时

最大断开时间(s) 故障电流	整定时间(s)	0.06	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	瞬时
$I_{\Delta n}$		0.36	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	0.04
$2I_{\Delta n}$		0.18	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	0.04
$5I_{\Delta n}$		0.072	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	0.04
$10I_{\Delta n}$													

12.12.3 漏电保护检测原理见图119

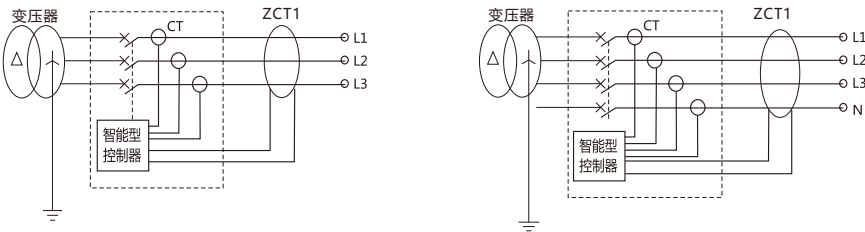


图119 漏电保护检测原理



12.13 接地保护原理

单相接地保护故障电流在几百安培以上的金属性接地保护，一般用于中性点直接接地系统，控制器分两种不同保护方式:一种为矢量和方式，另外一种为外接互感器方式。如图120

- a.三相三线制中选用三极断路器不外加互感器，接地故障信号只取三相电流的矢量和，保护特性为定时限。(见图120-a 3PT方式)
- b.三相四线制中选用四极断路器不外加互感器，接地故障信号只取三相电流及N极电流的矢量和，保护特性为定时限保护。(见图120-b 4PT方式)
- c.三相四线制中选用三极断路器，外接中性极N电流互感器作接地保护用，接地故障信号取三相电流及N极电流的矢量和，保护特性为定时限保护。(见图120-c (3P+N)T方式)

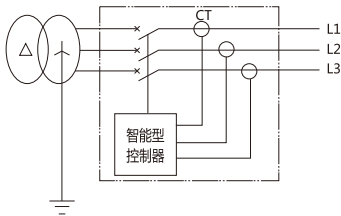


图120-a 3PT方式

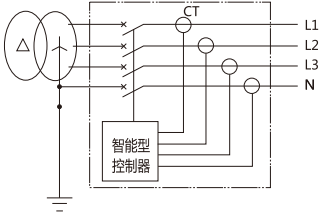


图120-b 4PT方式

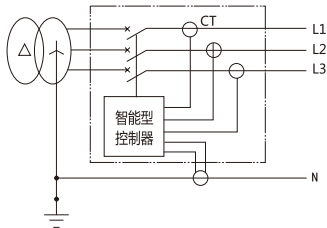


图120-c (3P+N)T方式

图120 接地保护方式

- 注：① 外接N相电流互感器为本公司特殊配置互感器；  
② 3PT方式时，当系统不平衡电流超过Ig时，会引起断路器接地故障保护误跳闸，为防止误跳闸，可关闭接地故障保护功能；  
③ 当为(3P+N)T方式时，互感器和断路器的最大距离不超过5m；  
④ 4PT方式时，P/H型控制器具有一个独特的特性，它允许设置2个独立的接地故障保护曲线，因此可以同时管理2种配置。由于该特性，脱扣器可以区分无限制区域接地故障(命令断路器分闸)和有限制区域的接地故障(命令中压断路器分闸)。

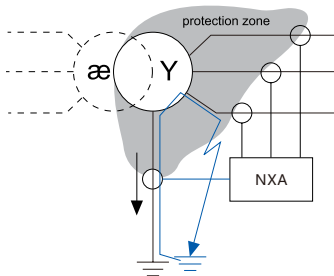


图121 双重接地保护

12.14 外接N相互感器(3P+N方式)结构尺寸


当控制器为3P+N时的外加中性极互感器，安装外形尺寸见图122

表56 外接N相电流互感器型号


壳架	额定电流 (A)	互感器变比代号	互感器穿孔尺寸		
			H6: 60*30	H10: 100*30	H12: 120*50
1600	400~630	T2	●	○	
	800~1600	T3	●	○	○
2000	630~2000	T3	●	○	○
2500	630~1600	T3	●	○	○
	2000~2500	T3		●	○
3200	630~1250	T3		●	○
	1600~3200	T4		●	○
4000	3200~4000	T4			●
6300	4000~6300	T4			●

注：●为默认配置，○为可选配置




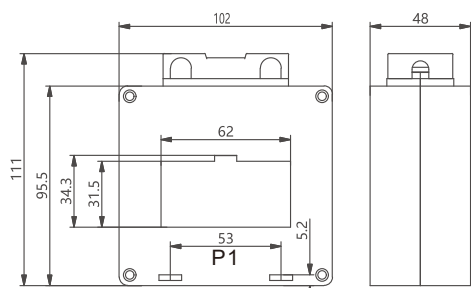

122-a CTN H6

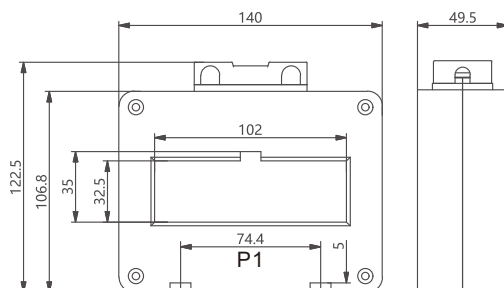

122-b CTN H10

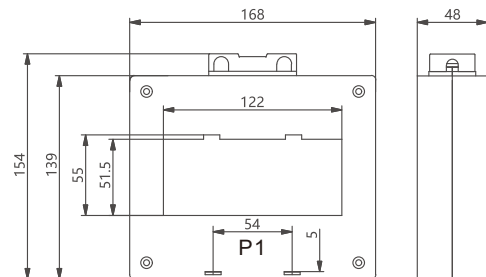

122-c CTN H12

- 注：1、断路器为上进线时，P1面朝向进线；断路器为下进线时，P1面朝向负载。  
2、互感器连接到断路器应使用双绞导线，导线截面不小于 $0.75\text{mm}^2$ ，长度小于2m，S1接断路器二次回路端子25，S2接断路器二次回路端子26。  
3、禁止接地线。

图122 外接N相电流互感器

### 12.15 外接地电流互感器(W方式)


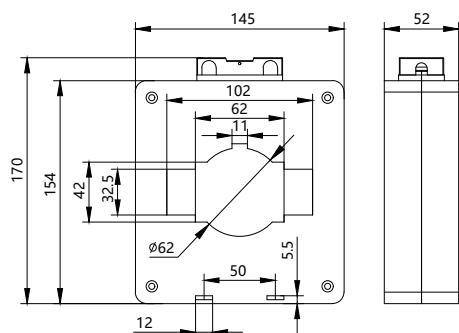


图123 外接地电流互感器尺寸

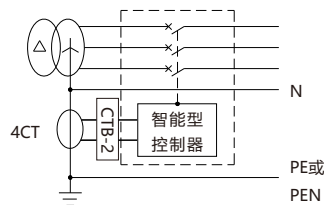

4CT：外加的特殊互感器，CTB-2：地电流互感器模块

图124 地电流型保护原理

### 外接地电流互感器（W方式）结构尺寸


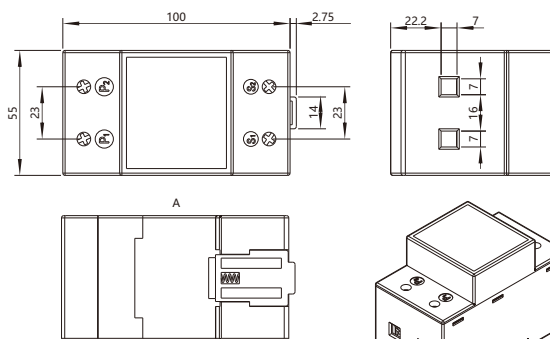


图125 CTB-2地电流互感器模块

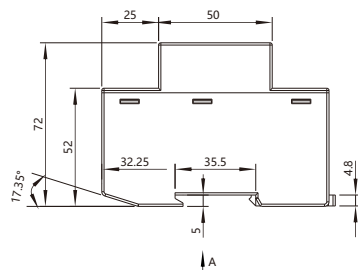

**12.16 透明防护罩(仅NXA20抽屉式可提供)**

安装在柜体小室门的门框上防护等级达到IP54。

**12.17 计数器(仅NXA20~32型可提供)**

计数器累计断路器机械操作次数, 用户一目了然, 便于维修和检修。

**12.18 抽屉式断路器位置信号:**安装在抽屉座上, 用于指示抽屉式断路器本体在抽屉座中的位置, 可以指示的位置有“分离”、“试验”和“连接”。

**12.19 自动电源转换装置****12.19.1 使用说明**

自动电源转换装置为CB级,主要由两台或三台NXA系列智能型万能式断路器、电源转换装置控制器(CD-1 2A型或CD-1 3A型)和机械或电气联锁组成,适用于频率50/60Hz,额定工作电压400V的两路三相四线制电网中。订购自动电源转换装置时,必须注意以下几点:

- a.为了防止用户接线错误,不能单独购买自动电源转换装置,需要与断路器一起订购
- b.必须同时订钢缆联锁
- c.带自动电源转换装置的断路器,禁止带钥匙锁
- d.带自动电源转换装置的断路器,不能带分合状态门联锁
- e.CD-1型自动电源转换装置自带远程遥控断路器进行合闸、分闸功能
- f.自动电源转换装置型号:
  - CD-1-2A: 一用一备型
  - CD-1-3A: 两进线一母联型

**12.19.2 自动电源转换装置****12.19.2.1 CD-1 2A型**

自动电源转换系统用于电网-电网或电网-发电机之间的切换,当常用电源不正常供电时(如欠电压、过压、断相等),切换到备用电源供电。选配机械联锁组件,当断路器之间距离大于1.5m时,用带零压延时功能自吸式欠电压延时脱扣器(3s)来实现电气联锁。

**12.19.2.2 CD-1 3A型**

自动电源转换系统适用于两电源一母联的供电系统中,在手动操作过程中负荷不会造成用电中断,提高了配电的安全运行水平和供电连续性。适用于对供电连续性要求很高的用电场所。选配机械联锁组件。

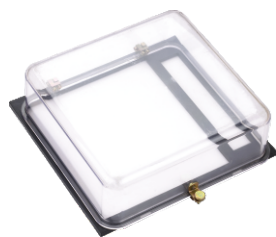


图126 透明防护罩

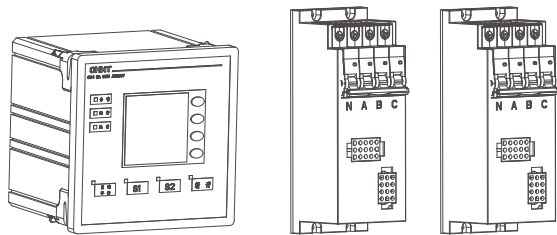


图127 CD-1 2A

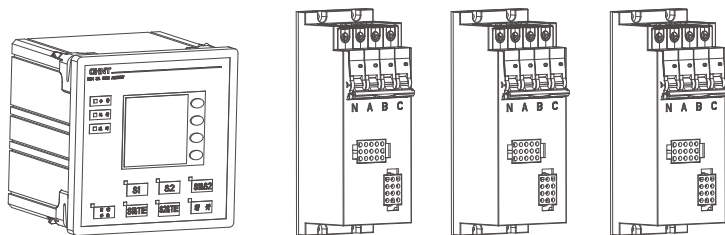


图128 CD-1 3A



12.20 连杆联锁(NXA20~63产品有, NXA16产品无)

二台垂直方向叠装的三极或四极断路器实现一台合闸, 另一台分闸的联锁。

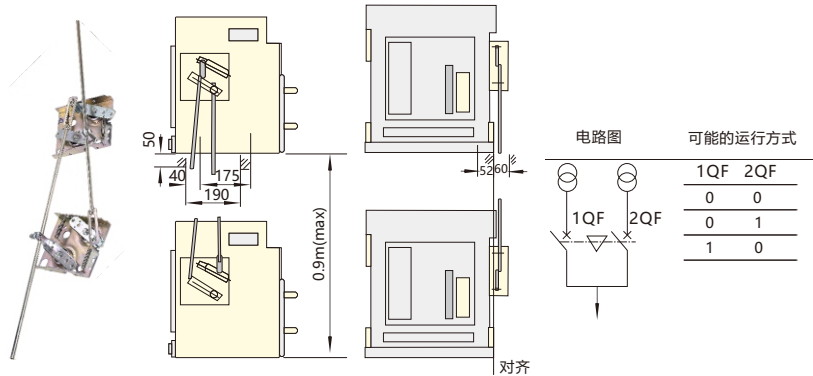


图129 连杆联锁

12.21 钢缆联锁(安装方法见附录12.24)

12.21.1 二联锁(可实现2台平放或垂直安装的三极或四极断路器联锁)

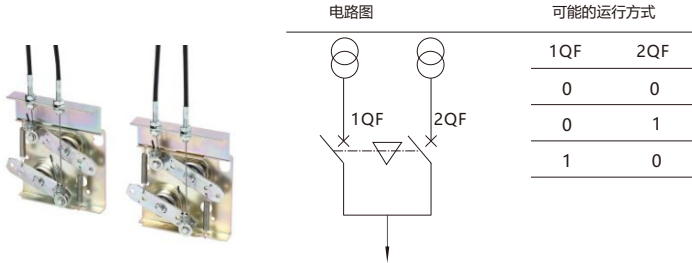


图130 钢缆联锁

12.21.2 三联锁(可实现3台平放的三极或四极断路器联锁)

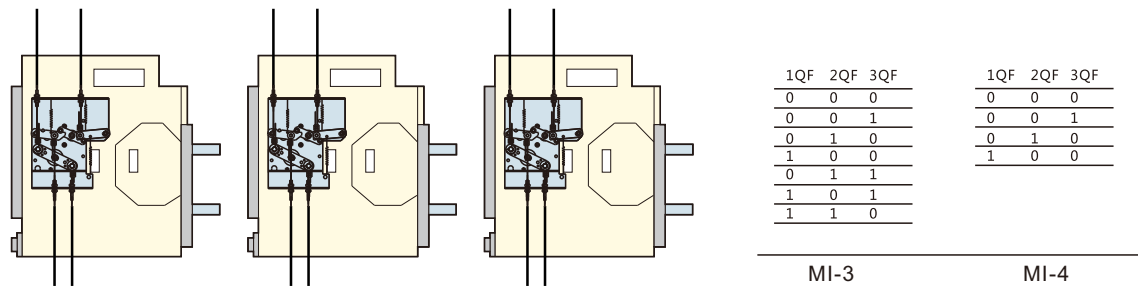


图131 钢缆三联锁

12.22 机械连锁底板开孔尺寸

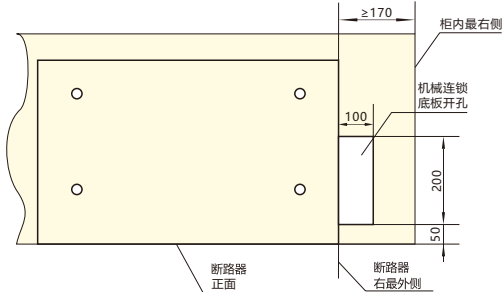


图132 机械连锁底板开孔尺寸



12.24 门联锁(仅NXA20~63型可提供)

- a.断路器状态门联锁:断路器合闸时, 禁止柜门打开, 断路器断开时, 允许柜门打开。
- b.断路器位置门联锁:断路器在连接和试验位置时, 禁止柜门打开, 断路器在分离位置时, 允许柜门打开。

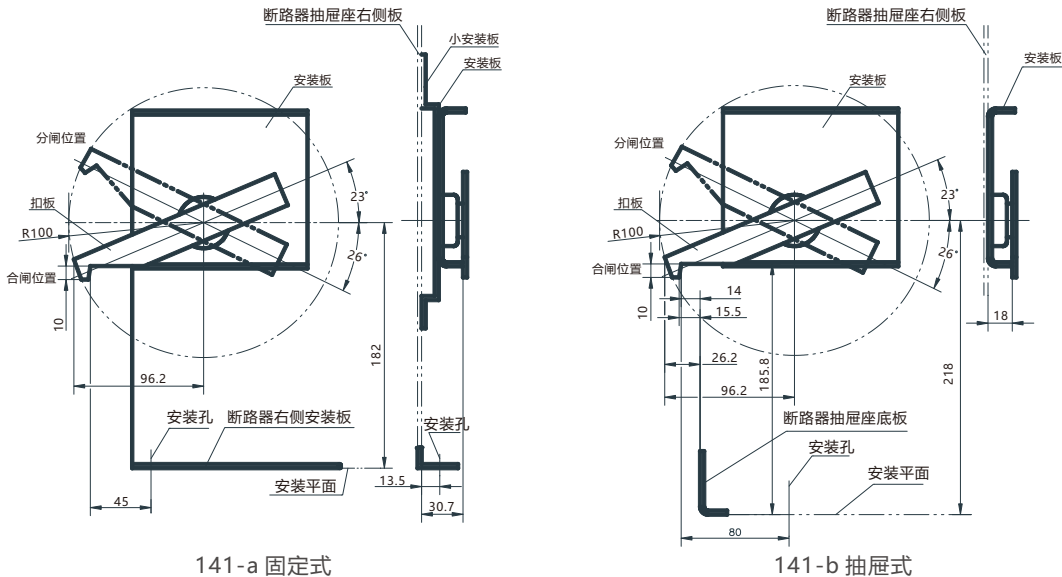


图141 NXA20~63万能式断路器状态门联锁安装尺寸图

12.25 抽屉座三位置锁定装置

使用摇手柄摇动断路器本体到分离、试验、连接任一位置, 该锁定装置会自动锁定抽屉座摇进结构, 需按下解锁按钮, 方可旋转手柄来实现断路器本体移至下一位置。



图142 位置三锁装置指示示意

12.26 PSU-1电源模块

PSU-1电源模块可提供功率不小于9.6W的直流24V电源, 可输出两组接线端子, 输入交流(AC220V、AC400V)或直流(DC110V、AC220V)电源。可用作RU-1继电器模块的电源, 产品采用35mm标准导轨安装方式。外形及安装尺寸如图144所示。



图143 PSU-1电源模块

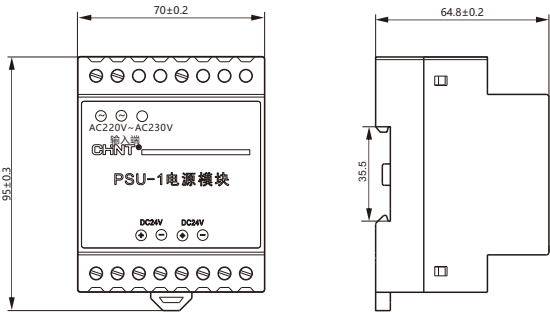


图144 PSU-1电源模块安装结构



### 12.27 RU-1继电器模块

控制器输出的信号单元一般用于故障报警或指示等，当用于控制断路器分合闸或所带负载容量较大时，需通过RU-1继电器模块转换后再进行控制，RU-1触点容量为：AC250V，10A；DC28V，10A。其外形及安装尺寸与PSU-1电源模块相同。



图145 RU-1继电器模块



146-a 控制单元



Inm=1600A Inm=2000A~6300A



146-b 动作单元

图146 UVTZ-1失压延时脱扣器

### 12.28 UVTZ-1失压延时脱扣器

失压延时脱扣器用于线路短时低压或断电时，可延时断开断路器，当电压在2/3延时时间内恢复到正常值后，断路器不断开。其外形及安装尺寸与PSU-1电源模块相同。

表57 UVTZ-1动作特性


参数名称	整定范围		特性
额定电压Ue	AC220/230/240V、AC380/400/415V		默认按AC230V或AC400V
动作电压U	欠压	40%、50%、60%、70%	误差±5%
	失压	20%	≤35%Ue
延时时间T1	0~10s		步调1s

表58 LED指示灯状态含义

LED灯状态 LED灯	绿色常亮	红色常亮	绿色闪烁	红色闪烁
欠压	电压正常	欠压状态	/	欠压延时等待
运行	/	/	工作正常	/

### 12.29 合闸准备就绪指示触点

用于指示断路器是否处于分闸储能状态，触点容量为：AC-15: 1.3A/AC240V 0.25A/AC415V。不可与六组转换、五开五闭、六开六闭辅助触头同时选择。

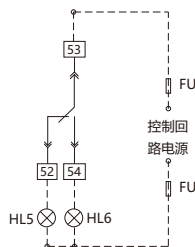

HL5亮表示断路器不处于分闸储能状态，此时禁止合闸，建议为红灯；

HL6亮表示断路器处于分闸储能状态，此时可以合闸，建议为绿灯。

注：虚线由客户接线。

图147 合闸准备就绪指示触点接线图



# CHNT

正泰电器

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编: 325603  
电话: 0577-62877777  
传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

# 400-817-7777

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: E-mail: [services@chint.com](mailto:services@chint.com)



“CHNT”, “正泰”系注册商标, 属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有  
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 不再另行通知。

