



NHM5系列 隔离开关 使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：
IEC/EN 60947-3
GB/T 14048.3

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露、粉尘严重的环境中,严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中,严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时,必须确保线路断电。
- ④ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑤ 为避免危险事故,产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑥ 本隔离开关出厂前已按标准规定测试绝缘特性,若安装前进行复测,其步骤如下:
 - a.用500VDC兆欧表;
 - b.在隔离开关处于断开状态,对进出连接板1-2、3-4、5-6之间,和1、3、5、N(如有)连接板(各连接板用导线相连)与外壳之间(外壳用金属箔覆盖)分别进行;
 - c.绝缘电阻应不小于20M Ω ;如用户无500VDC兆欧表,可用工频耐压测试仪做替代试验,测试部位参照绝缘测试方法,施加电压2000V,持续时间5s。



1 使用信息

a) 产品正常使用环境温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；

注：如在 $-35^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 范围内使用，请与制造商协商使用

b) 大气的相对湿度在周围最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%，最湿月平均最低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ ，且该月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。

c) 海拔超过2000m时，请与制造商协商使用；

d) 产品海拔降容及修正系数表详见产品样本；

e) 污染等级：3级；

f) 主电路安装类别：Ⅲ；

g) 安装条件：不能安装在有显著摇动和冲击振动、特别潮湿、易燃易爆、含有能腐蚀金属和破坏绝缘的气体及外部磁场大于地磁场5倍的地方，否则隔离开关不能正常工作；

h) 安装方式：垂直安装、水平安装


i) 外壳防护等级：IP30(接线端子除外)

j) 额定绝缘电压 U_i : 1000V

k) 隔离开关不能带载频繁操作，否则会缩短隔离开关使用寿命。

2 检查、测试

检查

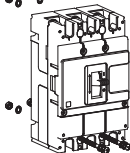

工具




十字螺丝刀

型号	安装螺钉	螺母	平垫	数量
NHM5-125	M4×45	●	⊙	4
NHM5-250	M4×65	●	⊙	4
NHM5-400	M5×75	●	⊙	4
NHM5-630				
NHM5-1000	M6×90	/	/	4



- 1、确定隔离开关技术参数；
- 2、隔离开关的安装、操作工作仅限于专业资质人员执行。
- 3、运行前检查并确保所有电气联接紧固可靠。

最小安装距离

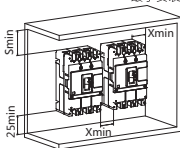

单位为毫米

型号	S	X
NHM5-125	50	25
NHM5-250		
NHM5-400	100	50
NHM5-630		
NHM5-1000		



隔离开关应安装在金属等阻燃物上，并确保最小安装距离

测试



① 闭扣



② 合闸



③ 分闸



④ 合闸



⑤ 解锁

按压脱扣

3 外形、安装尺寸

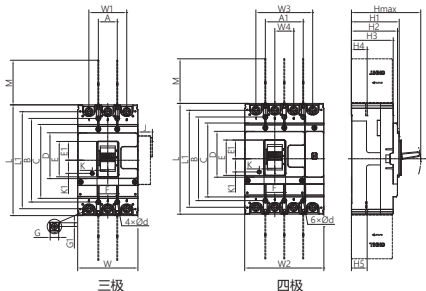


图1 NHM5-125 ~ 1000外形尺寸、安装尺寸

表1 NHM5-125 ~ 1000外形尺寸、安装尺寸

单位为毫米

尺寸类型	尺寸代号	产品型号				
		NHM5-125	NHM5-250	NHM5-400	NHM5-630	NHM5-1000
外形尺寸	C	113	110	171.5	171.5	182.5
	D	61.5	63	106.4	106.4	110.5
	E	47	48.5	82	82	85
	E1	27	25.5	43.5	43.5	52
	F	29	29	50	50	60
	G	19.7	24.5	33	33	51.5
	G1	8.6	12	14.2	14.2	16

续表1

尺寸 类型	尺寸 代号	产品型号				
		NHM5-125	NHM5-250	NHM5-400	NHM5-630	NHM5-1000
外形 尺寸	J	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	K	37.5	42.5	36	36	48
	K1	16.2	20	30.5	30.5	25
	Hmax	96.5	97.5	160.5	160.5	167.5
	H1	75.5	76.5	111	111	118
	H2	72	74.5	107	107	115
	H3	64.5	64.5	97	97	105.5
	H4	24.2	24	37.5	37.5	42
	H5	24.2	23	36	36.5	40
	L	155	165	257	257	280
	L1	135	145	225	225	243
	M	50	50	103.5	103.5	105.5
	W	92	107	140	140	210
	W1	60	70	88	88	140
	W2	122	142	184	184	280
	W3	90	105	132	132	210
	W4	30	35	44	44	70
安装 尺寸	A	30	35	44	44	70
	A1	60	70	88	88	140
	B	130.5	134	194	194	243
	ϕd	4.5	4.5	6.2	6.2	7




图2 NHM5-125~250板
后接线外形及安装尺寸




图3 NHM5-400~630板
后接线外形及安装尺寸






图4 NHM5-1000板后
接线外形及安装尺寸



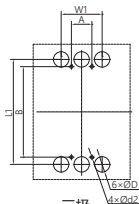



三极

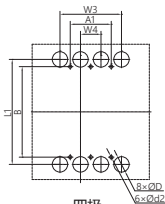


四极

图5 NHM5系列板后接线开孔及安装尺寸

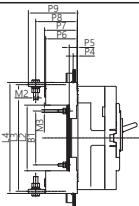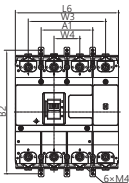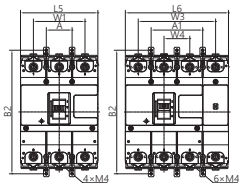




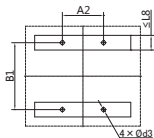


三极

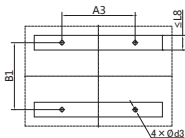


四极

图6 NHM5系列插入式板后接线外形及安装尺寸

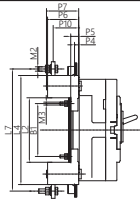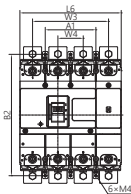

三极

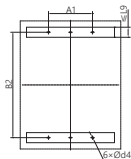

四极

图7 NHM5系列插入式板前接线外形及安装尺寸

表2 NHM5系列板后接线及插入式外形尺寸、安装尺寸


单位为毫米

尺寸 类型	尺寸 代号	产品型号			
		NHM5-125	NHM5-250	NHM5-400 NHM5-630	NHM5-1000
外形 尺寸	P1	62.5	57	58.5	84
	P2	95.5	98	93.5	-
	P3	-	-	18	20
	P4	8	10	11.5	11.5
	P5	23.5	25	20.5	22
	P6	55	59	80	86
	P7	-	-	-	89
	P8	73.4	75	103.5	113
	P9	83	85	118	133
	P10	37.2	39.5	63	70.5
	M1	M8	M10	-	-
	M2	M8	M8	M10	M12
	M3	M6	M6	M6	M8
	M4	M4	M4	M4	M4
	W1	60	70	88	140
	W3	90	105	132	210
	W4	30	35	44	70
	L1	135	145	225	243
	L2	106.4	115	176	178
	L3	156.5	166	258	289
	L4	161	173	267	301
	L5	92	107	140	210
	L6	122	142	184	280

续表2

尺寸类型	尺寸代号	产品型号			
		NHM5-125	NHM5-250	NHM5-400 NHM5-630	NHM5-1000
外形尺寸	L7	186	205	302	337
	L8	32	32	30	31
	L9	32	32	32	32
	$\phi d1$	-	-	$\phi 12$	$\phi 16$
安装尺寸	$\phi d2$	$\phi 4.5$	$\phi 4.5$	$\phi 7$	$\phi 7.5$
	$\phi d3$	$\phi 7$	$\phi 7$	$\phi 7$	$\phi 9$
	$\phi d4$	$\phi 5$	$\phi 5$	$\phi 5$	$\phi 5$
	ϕD	$\phi 11$	$\phi 12$	$\phi 33$	$\phi 40$
	A	30	35	44	70
	A1	60	70	88	140
	A2	60	65	88	90
	A3	90	100	132	160
	B	130.5	134	194	243
	B1	67.4	73	145	146
	B2	194	207	301	335

4 安装、接线

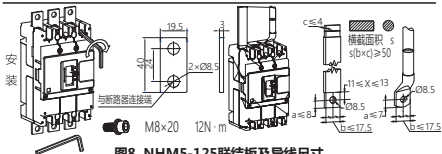

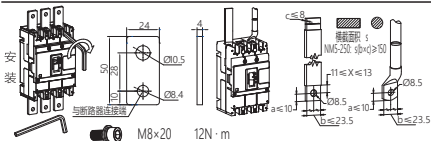


图9 NHM5-250联结板及导线尺寸




图10 NHM5-400联结板及导线尺寸




图11 NHM5-630联结板及导线尺寸

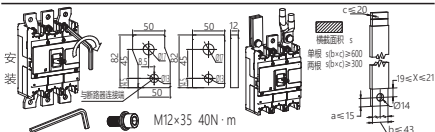


图12 NHM5-1000联结板及导线尺寸

5 附件信息

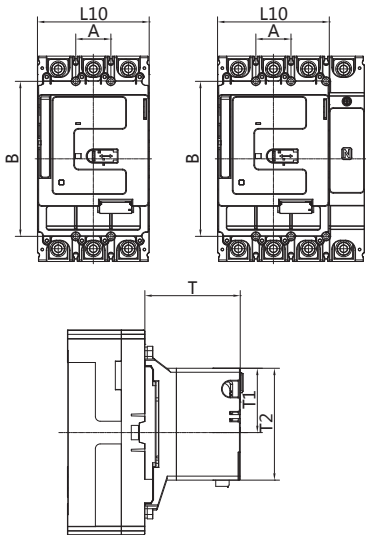


图13 电动操作机构安装尺寸

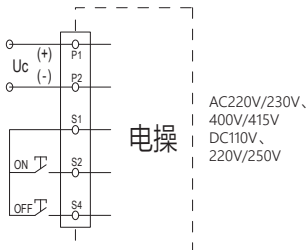


图14 电动操作机构 (AC) 接线




隔离开关脱扣跳闸后，电动操作机构必须使隔离开关再扣，然后才能再合闸。


表3 NHM5系列电动操作机构安装尺寸

单位为毫米

尺寸类型	尺寸代号	产品型号			
		NHM5-125	NHM5-250	NHM5-400 NHM5-630	NHM5-1000
外形尺寸	L10	92	107	140	210
	T	81.5	83	119.5	120
	T1	56.5	51.5	80.5	87
	T2	88		140	
安装尺寸	A	30	35	44	70
	B	130.5	134	194	243

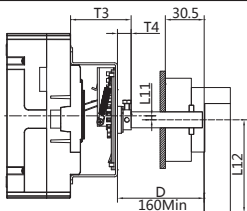

L12其他尺寸选型可
与制造商协商选购

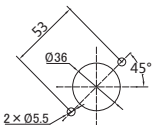

手柄安装开孔示意图

图15 手动操作机构安装尺寸

表4 NHM5系列手动操作机构安装尺寸

单位为毫米

尺寸 代号	产品型号			
	NHM5-125	NHM5-250	NHM5-400 NHM5-630	NHM5-1000
T3	61.5	61	98.5	
T4	13.5		20	
L11	2.5	4	2.8	1.8
L12	65		95	




图16 辅助触头接线




图17 报警触头接线

辅助电路参数					
种类	约定发热电流	AC-15		DC-13	
		额定工作电压	额定工作电流	额定工作电压	额定工作电流
$I_{nm} \leq 250$	3A	400V/415V	0.26A	230V	0.14A
$400 \leq I_{nm} < 1250$	6A		0.4A		0.2A



AC220V/230V或400V/415V

图18 欠电压脱扣器接线




图19 分励脱扣器接线




装有欠电压脱扣器的隔离开关，只有在脱扣器通以额定电压情况下，隔离开关才能进行再扣及合闸操作，否则会损坏隔离开关。



- 1、直流电源不必区分正负极；
- 2、电压规格选用DC24V时，额定电流应达到 $5A \pm 0.5A$ 。

相间隔弧板

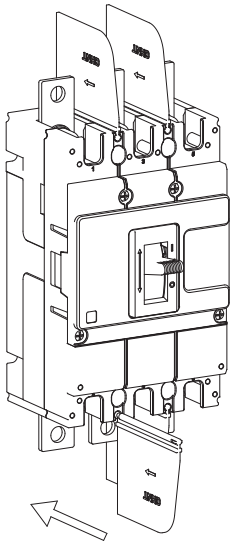

沿隔弧板上箭头方向插入



- 1、隔离开关运行前务必安装隔弧板
- 2、检查产品接线正确
- 3、安装后对地绝缘电阻检查应不小于 $10\text{M}\Omega$

6 维护

1) 维护检查必须由专业资质人员负责操作。

2) 如需加装内、外附件，可按所订型号通过本公司提供，以保证质量；如用户自行选购或改装，产生的使用风险，本公司不能负责。

3) 维护操作之前必须切断上级电源，并确保断路器进线端不带电。

隔离开关维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次，维护内容如下：

类型	项目	内容
隔离开关	外观	清除隔离开关表面及连接处灰尘（用清洁、干燥的抹布）
		清洁相间弧板，如必要，需更换
		隔离开关外壳无破裂，连接端无异常变色(可用砂布擦除氧化物)
	隔弧板	按说明书要求将隔弧板插到位
	连接端子	检查所有的连接情况，确保拧紧无松动
	操作测试	隔离开关再扣、合分闸操作5次，合闸时用脱扣按钮使隔离开关断开，隔离开关应操作可靠
带附件隔离开关	绝缘测试	按安全警示要求，对隔离开关进行绝缘测试
	装有欠压脱扣器	断开欠压脱扣器电源，隔离开关应断开，手柄指示在自由脱扣位置
	装有分励脱扣器	分励脱扣器通额定电压，隔离开关应断开，手柄指示在自由脱扣位置
	装有辅助触头	分、合隔离开关，辅助触头转换信号应正常
	装有报警触头	合闸、脱扣(按脱扣按钮)隔离开关，报警触头转换信号应正常
	装有手动操作机构	用手动操作机构对隔离开关进行3次分合闸，操作杆应运动自如
	装有电动操作机构	用电动操作机构对隔离开关进行3次分合闸，电操控制功能应正常
	装有插入式装置	应插拔隔离开关2~3次，其接插部件功能和滑行应正常无卡阻



如隔离开关安装了欠电压脱扣器，在对隔离开关再扣、合、分闸操作前，欠电压脱扣器应先通电后再操作。

7 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当或自行改装造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过标准规范的要求使用。
- 4) 产品超过质保期。
- 5) 因不可抗力因素造成的损坏。

8 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHINT 正泰

合格证

型号：NHM5系列

名称：隔离开关

产品经检验合格，符合标准
IEC/EN 60947-3 GB/T 14048.3，
准予出厂。

检验员： PD1检17 _____

检验日期： 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:services@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

