

CHINT 正泰

NXZB-63/NXZHB-63系列 自动转换开关电器 使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：IEC/EN 60947-6-1
GB/T 14048.11

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露及粉尘严重的环境中，严禁湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ④ 产品在安装、负载侧线路检修以及执行消防双分后必须将控制器设置在“手动”档，且将产品处于双分位置，在处理好线路故障后，再将产品控制器设置在“自动”档。
- ⑤ 严禁用短路的办法来测试产品。
- ⑥ 禁止在未拆除控制器的前提下进行相间绝缘性能测试。
- ⑦ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑧ 建议在配电系统中产品前端增加浪涌保护装置。
- ⑨ 本产品适用于环境A。在环境B中使用本产品会产生有害电磁干扰，在此情况下用户需采取适当防护措施。



1 使用信息

a) 产品正常使用环境温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;

注: 如在 $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 范围内使用, 请与制造厂协商使用。

b) 大气的相对湿度在周围最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%, 最湿月平均最低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$, 且该月的平均最大相对湿度不超过90%, 并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露;

c) 海拔超过2000m时, 请与制造厂协商使用;

d) 污染等级: 3级;



e) 主电路安装类别: III;

f) 安装条件: 不能安装在有显著摇动和冲击振动、特别潮湿、易燃易爆、含有能腐蚀金属和破坏绝缘的气体及外部磁场大于地磁场5倍的地方, 否则自动转换开关电器不能正常工作;

g) 安装方式: 垂直或水平安装于金属等阻燃物上;


h) 外壳防护等级: IP30 (操作面)。

2 检查、测试

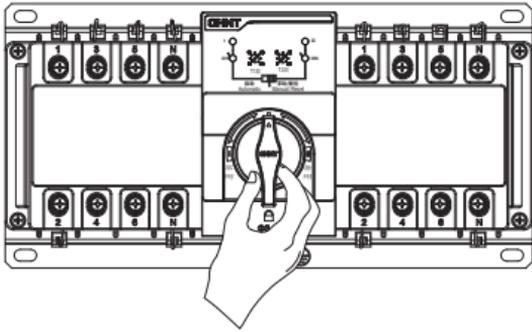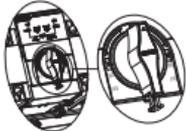
<p>检查</p>				
	<p>1、确定产品技术参数。 2、产品的安装、操作和维护工作仅限于专业资质人员执行。 3、请将产品进线端的控制器控制回路信号采样线拆除, 再进行绝缘测试。</p>			
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="114 1103 360 1211">  <p>A: 基本型 (2个) (1个)</p> </td> <td data-bbox="364 1103 610 1211">  <p>C: 智能型 (3个) (1个)</p> </td> <td data-bbox="614 1103 726 1211">  <p>通讯功能选配 (+1个)</p> </td> </tr> </table>	 <p>A: 基本型 (2个) (1个)</p>	 <p>C: 智能型 (3个) (1个)</p>	 <p>通讯功能选配 (+1个)</p>	
 <p>A: 基本型 (2个) (1个)</p>	 <p>C: 智能型 (3个) (1个)</p>	 <p>通讯功能选配 (+1个)</p>		
 <p>OFF锁功能 产品必须设置手动模式, 处于分闸位置, 锁孔径为$\phi 5.5$。</p>				


3 外形、安装尺寸

外形、安装尺寸

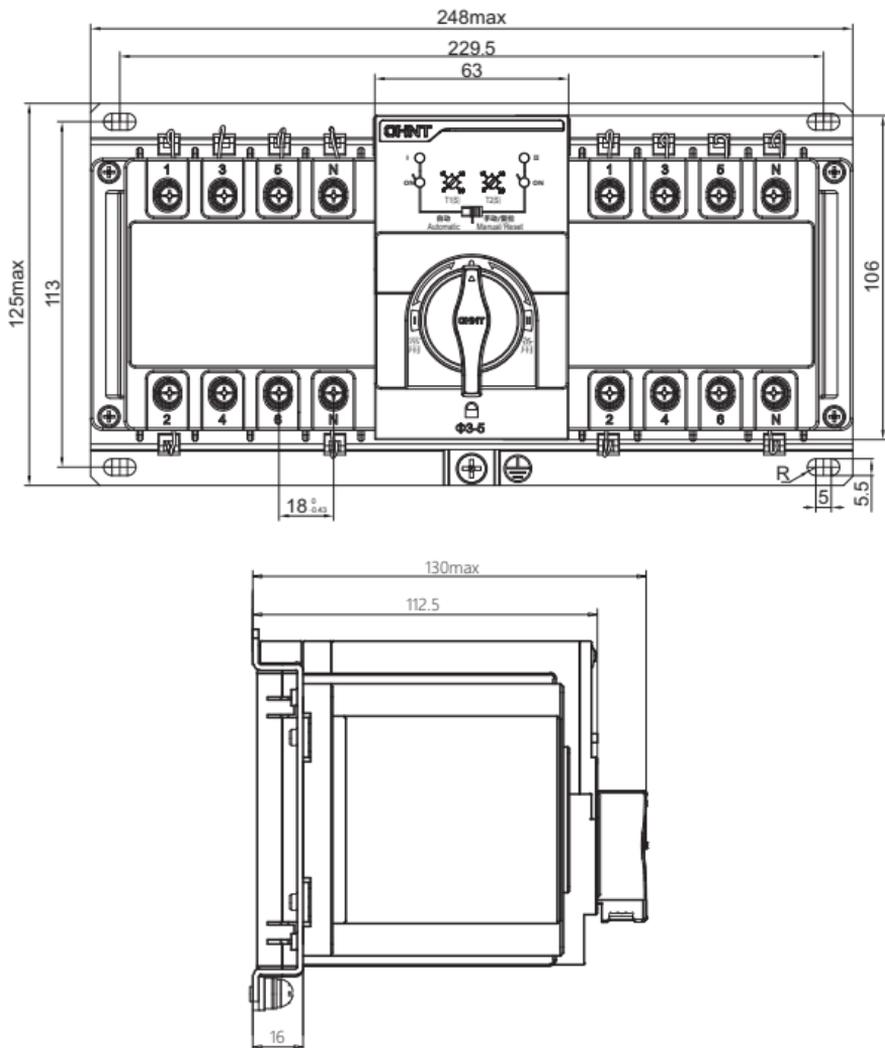


4 安装、接线

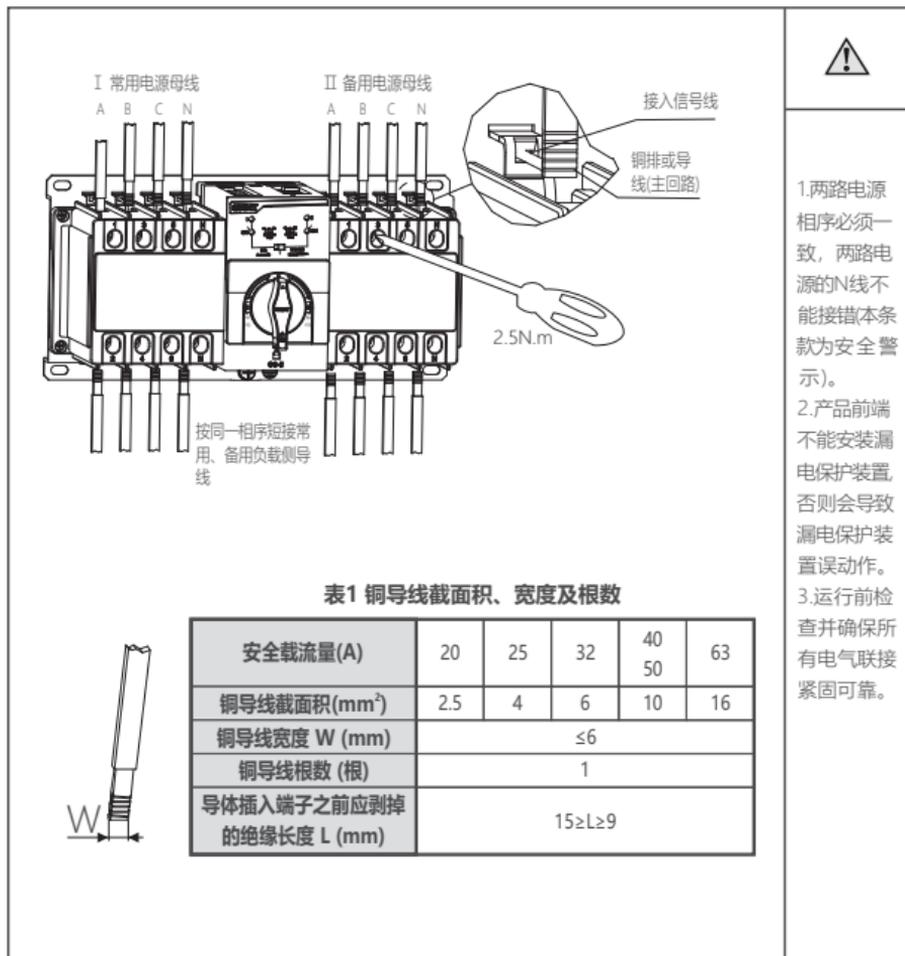

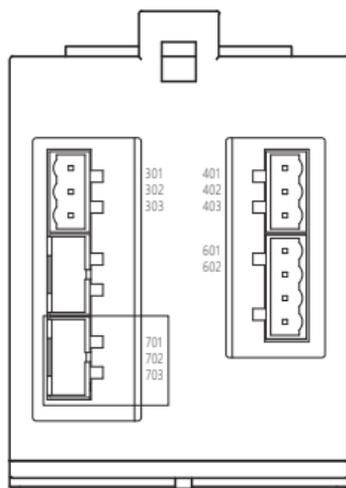


A: 基本型

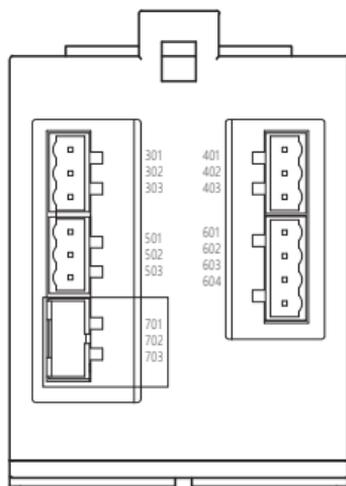


C: 智能型

(701-703为通讯功能选配)

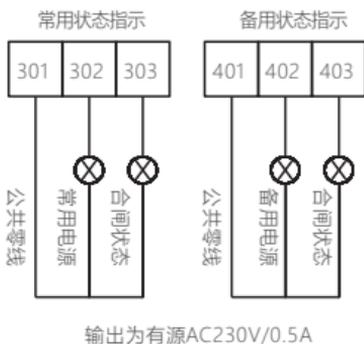


发电机控制输出信号
无源信号，触头载流3A

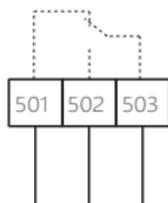

常用电源正常，503和501接通
常用电源故障，503和502接通


消防控制信号

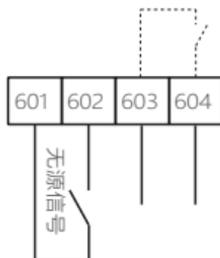

输入的消防信号必须为
无源信号！

603\604反馈信号端子
为选配功能

通讯功能端子
(选配功能)

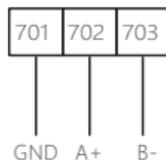


注：1. A型产品无此接口，虚线为控制器内部电路

2. 外接状态指示灯功率不超过20W

5 显示和操作界面

控制器显示界面

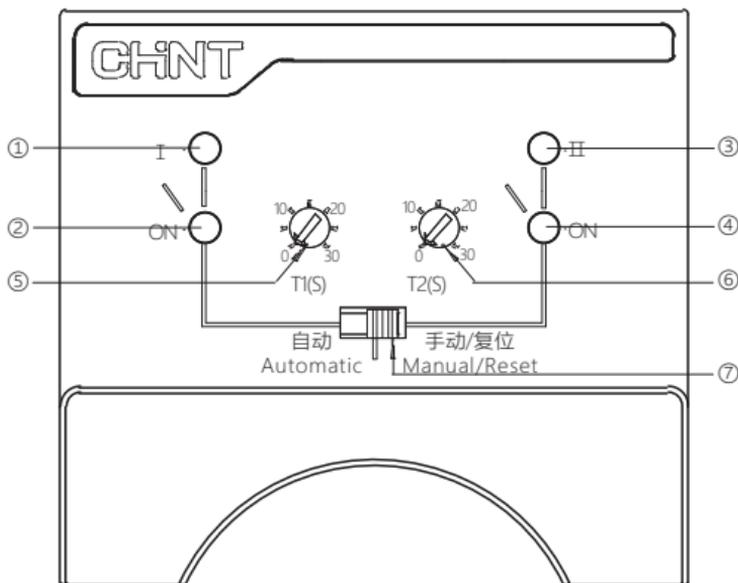

- ① 常用电源指示灯(红)
- ② 常用侧断路器合闸指示灯(绿)
- ③ 备用电源指示灯(红)
- ④ 备用侧断路器合闸指示灯(绿)
- ⑤ 转换延时时间设置(常用电源转换到备用电源)
- ⑥ 返回延时时间设置(备用电源转换到常用电源)
- ⑦ 自动/手动转换档

序号①、②、③、④的指示灯信息如表2。

表2 指示灯信息

产品状态	①	②	③	④
常用电源正常	常亮			
常用侧断路器合闸		常亮		
备用电源正常			常亮	
备用侧断路器合闸				常亮
转换延时				闪亮
返回延时		闪亮		
常用断路器脱扣	闪亮	闪亮		
备用断路器脱扣			闪亮	闪亮
产品转换故障	闪亮		闪亮	
消防联动		闪亮		闪亮

6 故障分析与排除

表3 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	故障排除
通电后控制器指示灯不亮	电源采样线脱落或者接触不良	检查并将相应导线接好
	产品熔断器熔断	更换熔断器
	电源缺相或断相	检查主电路相电压是否正常
四个指示灯同时闪烁	控制器电源芯片自保护	产品断电约十分钟后,重新通电
	控制器故障	更换控制器
控制器指示灯显示脱扣信号	主电路故障,导致断路器脱扣	检查并排除主电路故障点
	执行断路器(A相、N相)缺相	更换断路器或者产品
	产品负载侧常用/备用断路器的A相、N相采样线脱落或接触不良	按说明书接线,并且检查采样线是否有松脱

7 维护

- 1) 产品维护、检查前必须切断所有的外接电源并由专业资质人员负责操作。
- 2) 在维护过程中,请勿对产品进行改装,因用户自行改装产生的使用风险,本公司不能负责。
- 3) 为保证自动转换开关电器性能处于良好状态,第一次维护、检查工作在安装使用半年内,以后每年至少一次,使用环境较苛刻的场所应增加维护、检查的频次。
- 4) 维护、检查项目
 - a) 为防止尘埃、污垢造成接触不良,请及时清除;
 - b) 检查所有连接情况,确保拧紧无松动;

c) 手动操作产品转换3次，转换过程无异常且指示正确。

8 质保期

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月，下列情况不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏；
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏；
- 3) 产品超过标准规范的要求使用；
- 4) 产品超过质保期；
- 5) 因不可抗力因素造成的损坏。

9 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编: 325603

电话: 0577-62877777

传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: E-mail: services@chint.com



"CHNT", "正泰" 系注册商标, 属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷

 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 不再另行通知。

