

6 安装调试与操作使用

(参考如下图示、图表或操作程序图简明产品的安装、接线、调试与操作使用方法等)

- 1、安装前先检查产品标志与所使用的条件是否相符。
- 2、按产品标识 进线端，出线端正确接线（负载电流应小于产品的额定电流值）。
- 3、N极不能接错，且必须可靠接线，否则保护器不能正常工作。
- 4、接线导线截面积、拧紧力矩参照表2

表2 建议连接导线的横截面积和额定电流

额定电流值A	32	40	50	63	80
导线截面积mm²	6	6-10	6-10	6-16	8-25
拧紧力矩N·m	2				

注：保护器产品选型使用时，与相同规格的小型断路器并轨安装。

7 故障分析与排除

表3 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法与预防措施
继电器不转换	产品过热引起触头熔焊	本产品需与小型断路器配合使用
灯不亮	放置产品不当导致产品进水	产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。
产品不通电	外力撞击导致指示灯破裂损坏	按产品标识进线端，出线端正确接线

05

8 质保期与环境保护及其它法律规定

8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为24个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

8.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

9 产品选型与订货须知

用户订货时，必须写明产品的名称、型号、极数、额定电压、

额定电流、订货数量；

订货举例：如订OUVR-6E自恢复式过欠压保护器，额定电流为40A、1P+N，下进上出，数量为1000台；

请写：OUVR-6E 40A 1P+N 下进上出1000台

注1：常规产品自带进线，导线选用6平方（63A及以下）和8平方（80A），此线不可拆除，如无需进线，下单时说明。

注2：本产品仅适用于住宅分户箱和家用常规负载，若使用场景是工业用电环境或特殊非家用负载，常规产品可能出现不适用现象，请下单特殊定制。

06



07

CHINT

正泰电器

浙江正泰网络科技有限公司

制造商地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢415室
邮编：310053
电话：0571-56058222
传真：0571-56758737

浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:services@chint.com



“CHINT”“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保低印刷

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。



(2024年09月版)

CHINT 正泰

OUVR-6E 自恢复式过欠压保护器

使用说明书

感谢您选购本产品。在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造符合以下管理体系认证
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

安全警示


- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，须由专业人员进行，确保线路断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。
- ⑩ 本产品主要用于住宅分户箱内，不适用于工业环境（电动机及电热设备、电容柜等负载），可能会出现产品烧坏等安全问题。
- ⑪ 产品在户外、粉尘或潮湿环境下使用时，需安装在相应防护等级的配电箱内。

1 主要用途与适用范围

OUVR-6E自恢复式过欠压保护器是新型智能保护电器，该产品采用模数化标准设计，当供电线路出现过电压、欠电压时，保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路，避免异常电压送入终端电器造成事故的发生，当电压恢复正常位，保护器将在规定时间内自动接通电路，确保终端电器在无人值守情况下正常运行。

OUVR-6E 自恢复式过欠压保护器适用于交流电压230V，频率50Hz，额定工作电流80A及以下的用户或负载。用于住宅分户箱内。

2 型号规格及其含义

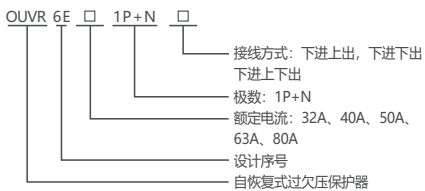

3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 使用条件：

- 工作环境温度：-35℃~+70℃
- 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下具有较高的相对湿度，例如在+20℃时可达90%，但由于温度变化偶尔产生凝露应采取特殊的措施。

01

-海拔高度：安装地点海拔高度不超过3000m。

-污染等级：2级；

-安装类别：II、III类。

3.2 安装条件：采用TH35-7.5型安装轨安装，其安装面与垂直面的倾斜不超过5°。

3.3 运输和贮存条件：

- 1、温度：-35℃~70℃。
- 2、相对湿度：≤95%。
- 3、产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。

4 主要技术参数与性能

主要参数见表1。

序号	性能	参数
1	额定电流	32A、40A、50A、63A、80A
2	极数	1P+N
3	过电压保护范围	≥275V
4	欠电压保护范围	≤161V
5	额定工作电压	230V AC
6	额定耐受冲击电压	4kV
7	自恢复电压范围	196V~253V
8	自恢复延长时间	30s±10s

02

5 外形与安装尺寸及重量

外形及安装尺寸见图1：

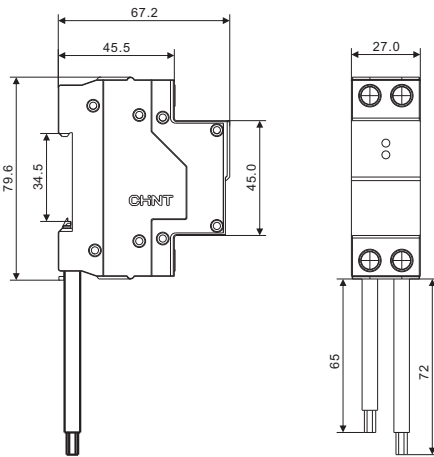


图1 OUVR-6E自恢复式过欠压保护器外形与安装尺寸图

03

进出线方式见图2：

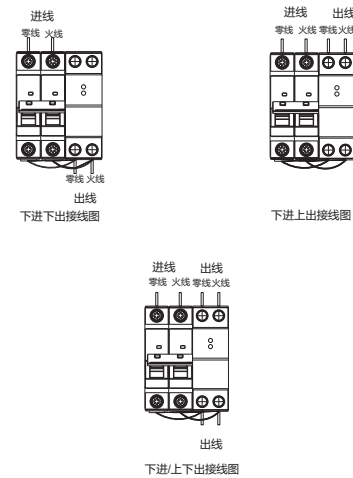


图2 OUVR-6E 自恢复式过欠压保护器进出线方式

04