

CHNT

正泰电器

正泰 | 新锐^{系列}

笃行致远 锐意新生



正泰新锐

NM5 系列塑料外壳式断路器

扬帆双碳新蓝海 开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

今日正泰
CHINT Today

1405 亿元

总资产

Annual Total Assets
USD 20.84 Billion

1237 亿元

销售收入

Annual Revenue
USD 18.34 Billion

16%

销售收入同比增长

Annual Revenue Growth
Rate on a YOY Basis

100+ 亿元

利税总额

Annual Pre-tax Profits
USD 1.5 Billion

45,000+

全球员工

Employees
Worldwide

500,000+

产业链带动就业

Creating Jobs in the
Industrial Chains

140+

遍及国家及地区

Covering Countries and
Regions


2023.11.01

相关数据统计截止时间:

Updated on

发展历程

Development History

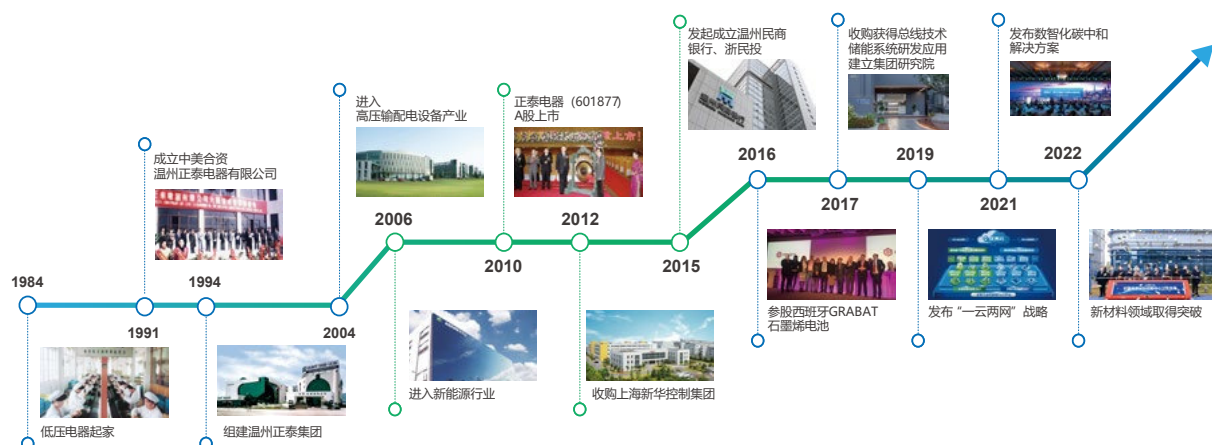

坚守实业，整合发展
1984-2005

绿色能源，智能制造
2006-2015

构建平台，赋能创新
2016-至今

扬帆双碳新蓝海 开拓数智新未来


Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

新时代、新机遇，正泰构筑“3+2”产业发展新动能

New Era, New Opportunities, CHINT Build a New Momentum for the Development of the "3+2" Industry

正泰积极抢抓机遇，持续聚焦绿色能源、智能电气、智慧低碳产业等核心业务，培育科创孵化产业，以全功能海外平台赋能全球市场，为全球用户提供清洁能源与智能电气全场景解决方案，携手推动高效和可持续发展。

CHINT actively seized opportunities, continued to focus on core businesses such as green energy, smart electrical, and smart low-carbon industries, fostered science and innovation incubation industries, and empowered the global market with a full-featured overseas platform. To provide global users with clean energy and smart electric full-scene solutions, together to promote efficient and sustainable development.

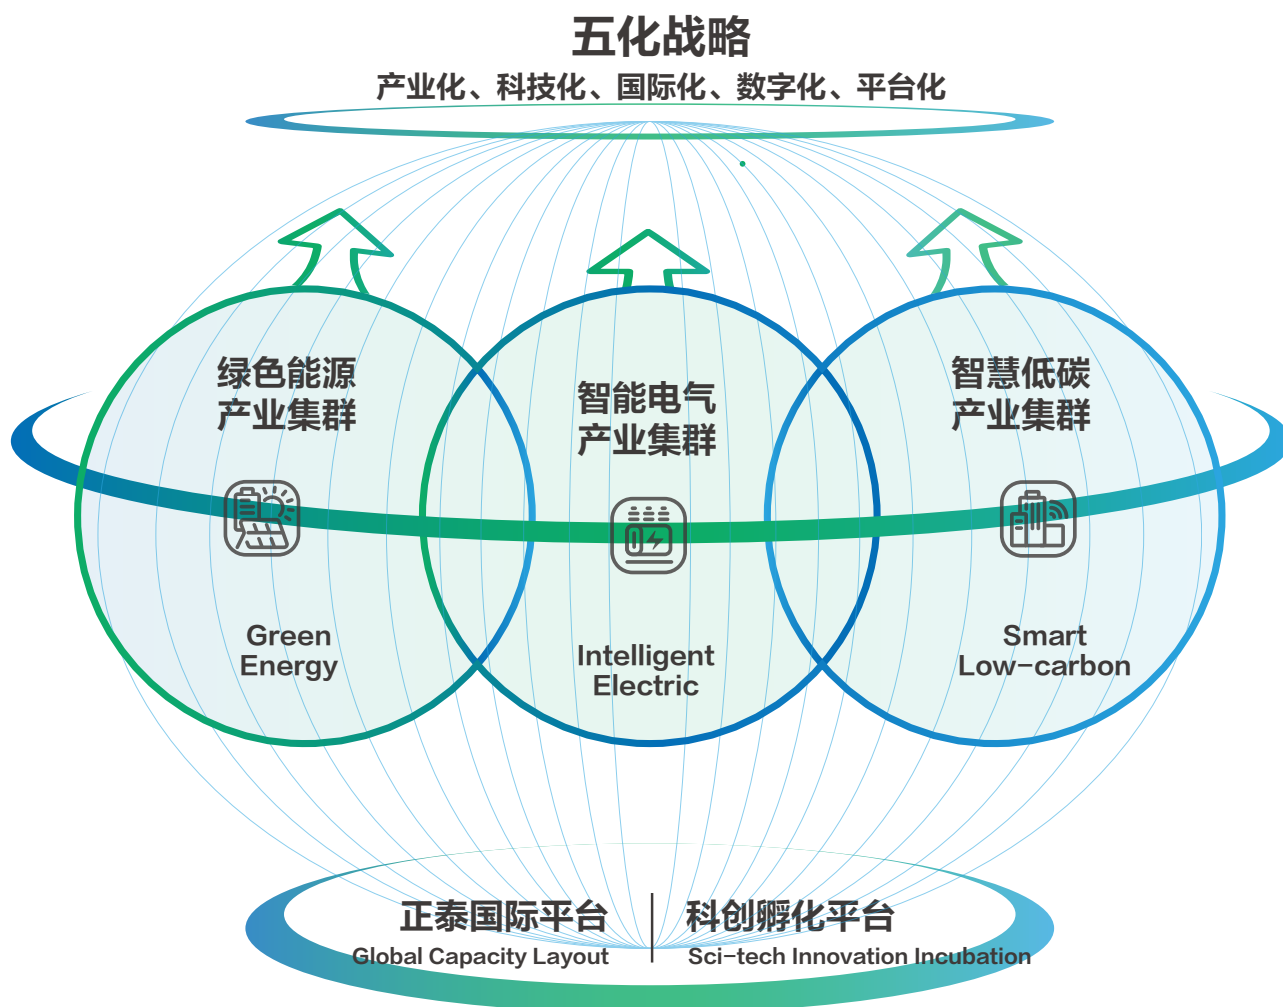

扬帆双碳新蓝海 开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

植根中国 服务全球

Based In China, Providing Services Worldwide

4


全球研发中心：北美、欧洲、亚太、北非

National R&D Centers: North America, Europe, Asia-Pacific, North Africa

6

国际营销区域：亚太区、西亚非洲区、欧洲区、拉丁美洲区、北美洲区、中国区

International Marketing Territories: Asia Pacific, Western Asia and Africa, Europe, Latin America, North America, China

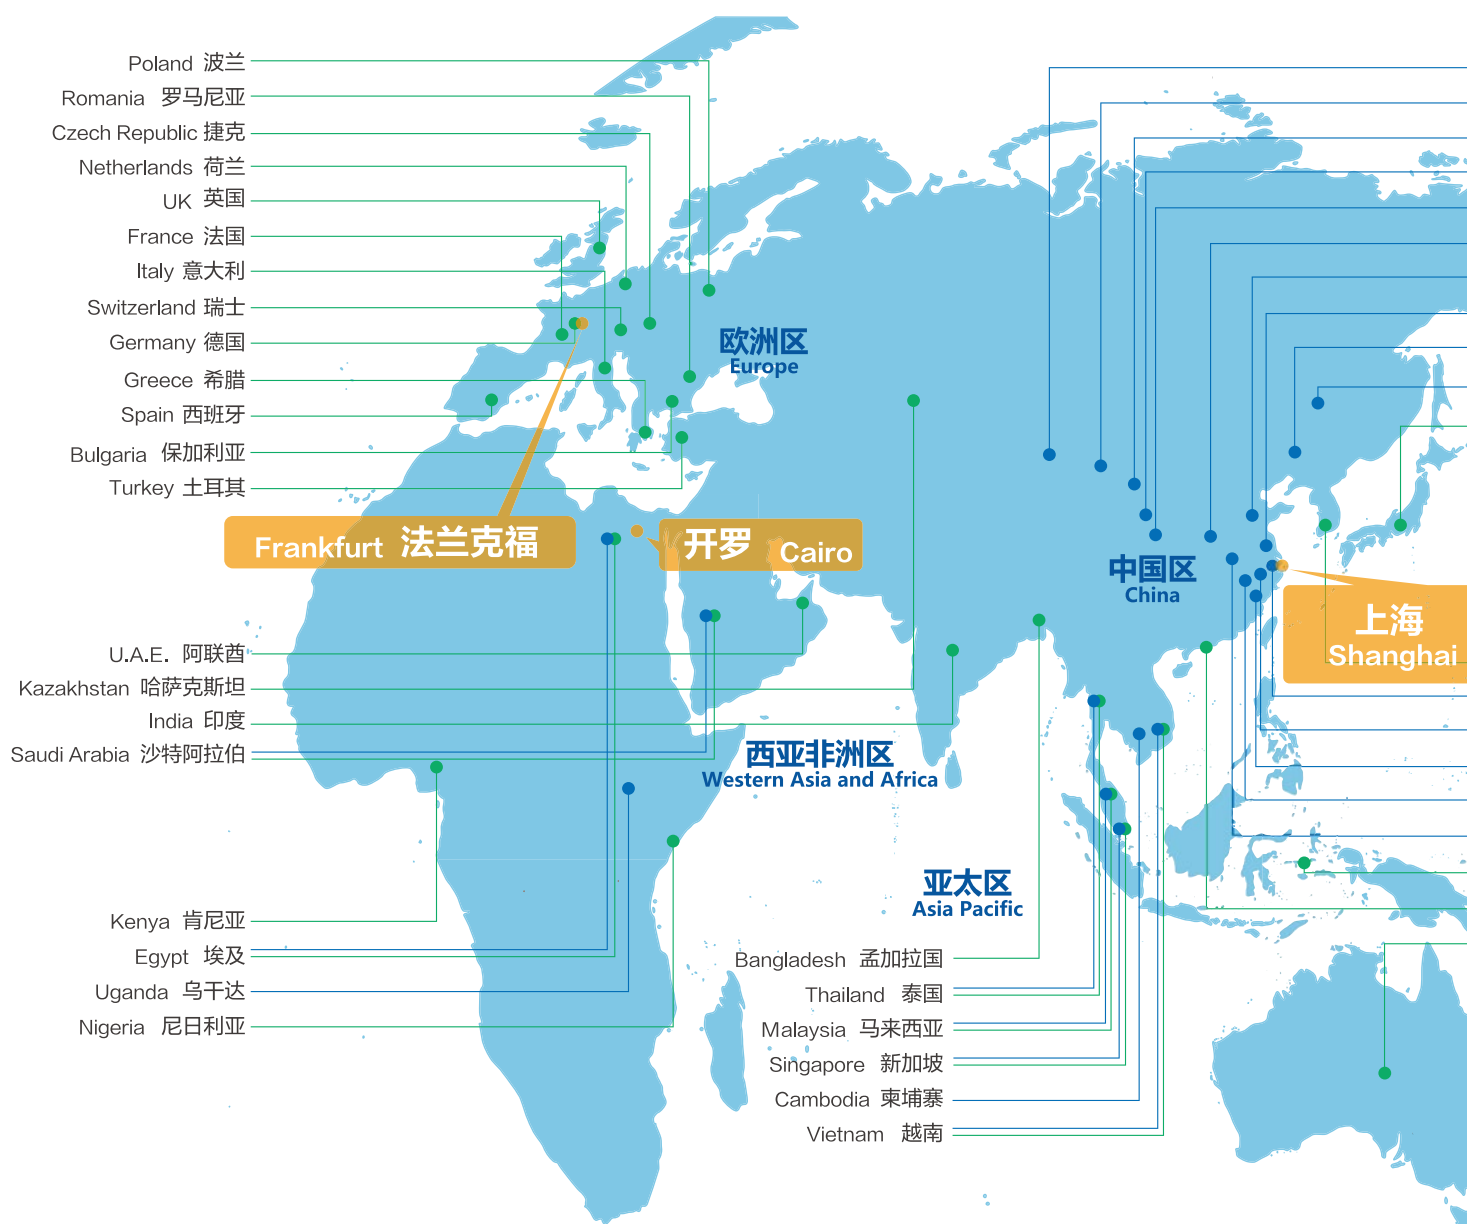


North America, China

20+ 制造基地
Manufacturing Bases

20+ 国际物流中心
International Logistics Centers

2300+ 全球经销商
Global Distributors

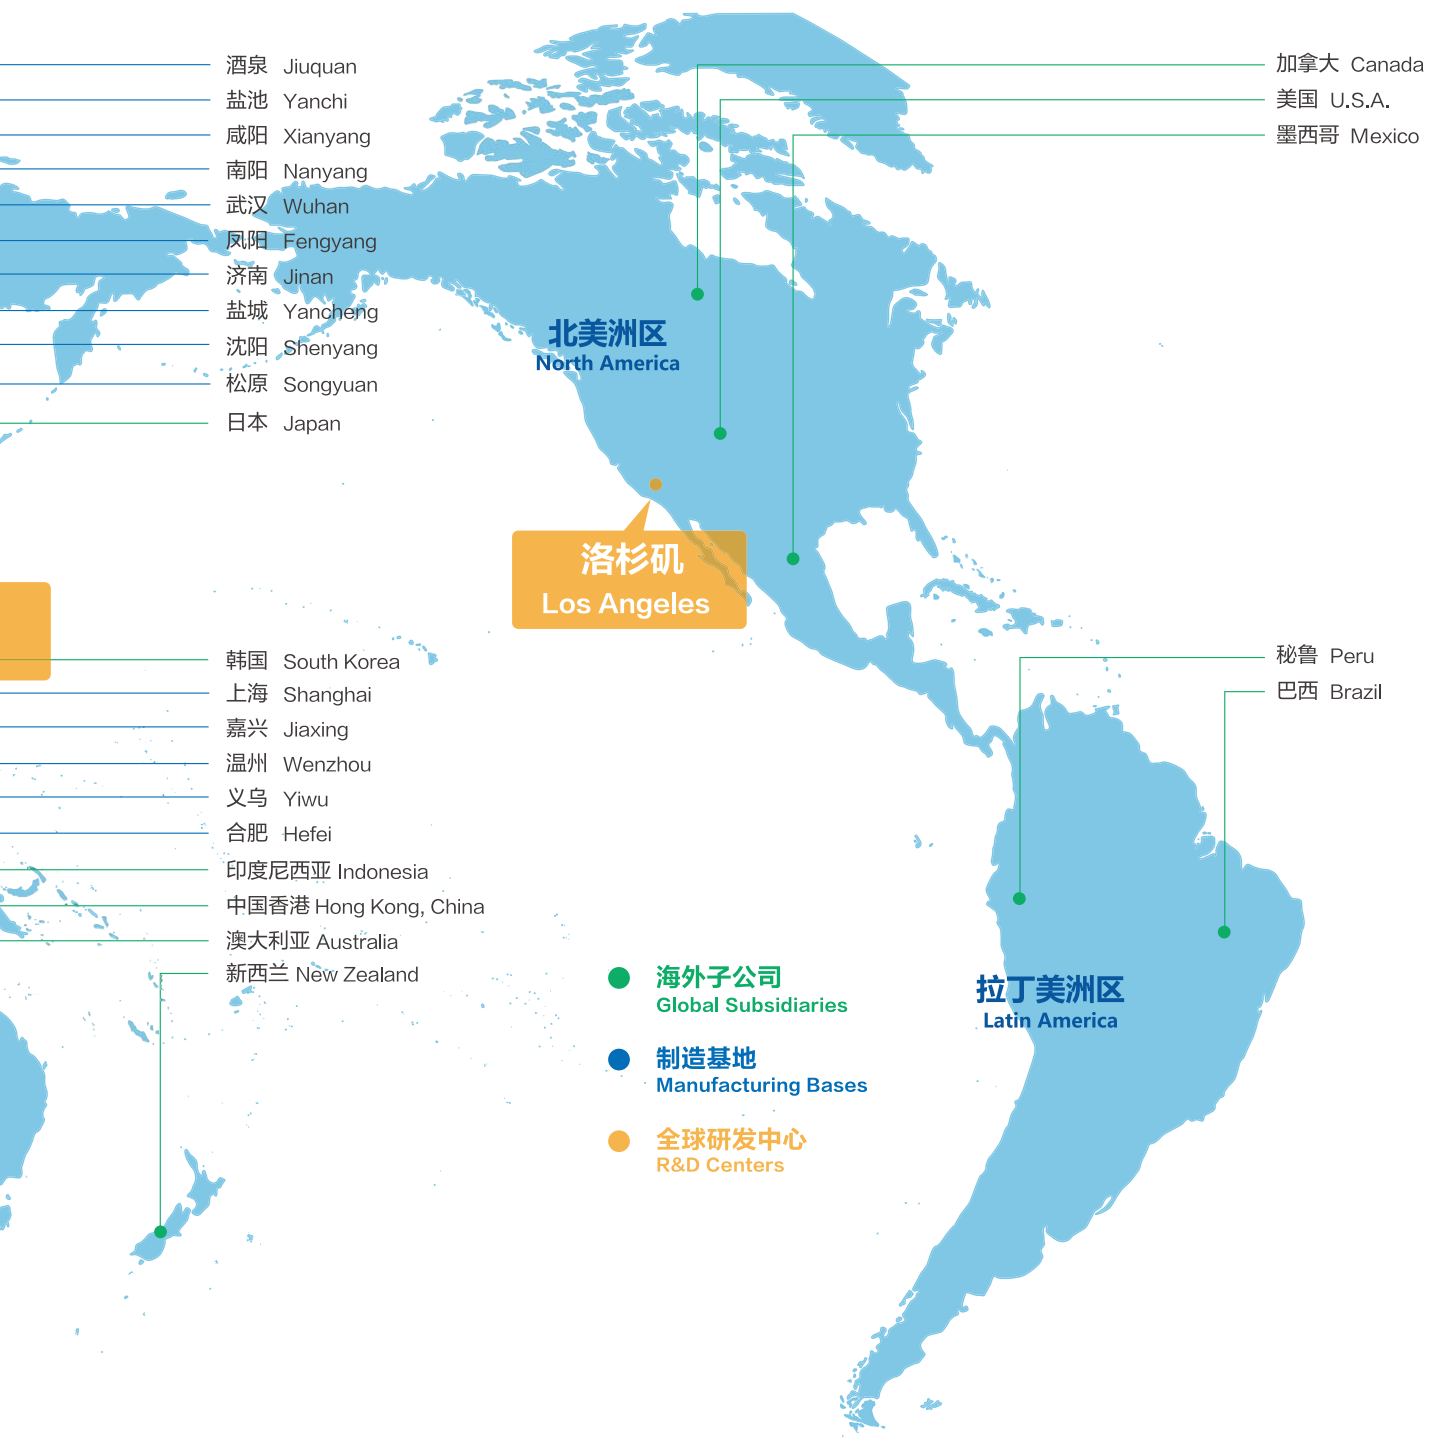







正泰新锐

NM5 系列塑料外壳式断路器

正泰新锐 NM5 系列塑料外壳式断路器适用于交流 50/60Hz，额定电压 AC690V 及以下，额定电流 10A 至 1000A 电路中。作为接通、分断和承载额定电流，能在线路和用电设备发生过载、短路、欠压的情况下对线路和用电设备进行可靠的保护，也能作为电动机的不频繁启动及过载、短路、欠压保护。产品具有安全可靠、灵活易用、智慧物联等特点，可广泛应用于建筑、新能源、电力、基础设施等各种行业的配电应用场景。

额定工作电流
最高  **1000A**

额定工作电压
最高  **690V**

脱扣类型

热磁式 | 电磁式 | 电子式



防护等级

IP30

产品防护等级



产品认证



符合标准

产品标准

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ■ IEC/EN 60947-1(总则) | GB/T 14048.1 |
| ■ IEC/EN 60947-2(断路器) | GB/T 14048.2 |

极限环境使用标准

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ■ IEC 60068-2-1(低温) | GB/T 2423.1 |
| ■ IEC 60068-2-2(高温) | GB/T 2423.2 |
| ■ IEC 60068-2-11(盐雾) | GB/T 2423.17 |
| ■ IEC 60068-2-52(盐雾) | GB/T 2423.18 |
| ■ IEC 60068-2-30(交变湿热) | GB/T 2423.4 |

正泰新锐

NM5 系列塑料外壳式断路器



技术特点与优势

性能优异

- 技术特点 $I_{cs}=100\%I_{cu}$
- 产品优势 分断能力更强
- 客户价值 保证断路器分断的可靠性和用户用电的稳定性



- 技术特点 可配置端子罩，实现零飞弧功能
- 产品优势 有效防止喷弧造成的相间或对地短路风险
- 客户价值 缩小产品安装间隙，使用更安全



- 技术特点 绝缘电压可达到 AC1000V
- 产品优势 5000m 时绝缘电压仍可达到 730V
- 客户价值 保障产品在恶劣环境下仍能可靠运行



灵活易用

- 技术特点 全系列满足上下自由进线
- 产品优势 满足不同方向接线需求
- 客户价值 接线方式更灵活



- 技术特点 内部附件小型化设计
- 产品优势 可同时安装四种内部附件
- 客户价值 可实现更多功能派生需求



- 技术特点 漏电电流、漏电分断时间双可调
- 产品优势 用户可根据用电环境自行调节
- 客户价值 保护更精准



智慧物联

- 技术特点 多功能电子控制器
- 产品优势 可实现漏电电流自动追踪、漏电自检等功能
- 客户价值 电子自动调节，无需人工干预



- 技术特点 配置 OLED 液晶显示屏
- 产品优势 可实时显示电流信息、历史记录、故障信息等
- 客户价值 了解配电线路的运行情况，方便运维



- 技术特点 标配 Micro-USB、可插拔接线端子
- 产品优势 支持 Modbus 协议
- 客户价值 远程“四遥”功能，实现无人值守



正泰新锐

NM5 系列塑料外壳式断路器



工作环境条件

环境温度

$-35^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

热磁式 / 电磁式



环境条件

≤ 2000 米

海拔高度



● 若海拔高度高于 2000 米时，应参考高海拔降容系数降容使用

产品技术参数

NM5 塑料外壳式断路器

壳架电流 $I_{nm}(A)$	63	100	125	250	400	630	800	1000
额定工作电压 $U_e(V)$	AC380/400/415、AC660/690							
极数	3P、4P							
分断能力	F、Q、R							
额定绝缘电压 $U_i(V)$	1000							
额定冲击耐受电压 $U_{imp}(kV)$	8/12							
机械寿命 (次)	至 20000							
电气寿命 (次) (AC380/400/415V, I_n)	至 10000							

Electrical System 电力行业

正泰新锐 NM5 系列塑料外壳式断路器广泛应用于国网、南网的各类项目中：元件集采业务、招标设备配套业务、地方电力公司或地市供电局的招标项目等。





Construction Industry 建筑行业

正泰新锐 NM5 系列塑料外壳式断路器广泛应用于高端写字楼、商业综合体、住宅、酒店等，满足建筑项目的全方位配电保护系统需求，为千家万户的百姓用电安全保驾护航。





Industry 工业行业


工业是国家综合国力的体现，近年来，工业企业数量多、规模大，连续性强、安全性要求高，配电自动化要求高，因此对供电连续性、安全性、可靠性有更高要求。NM5系列塑料外壳式断路器能完全胜任工业客户的使用需求，保障生产安全。





NM5 系列

塑料外壳式断路器

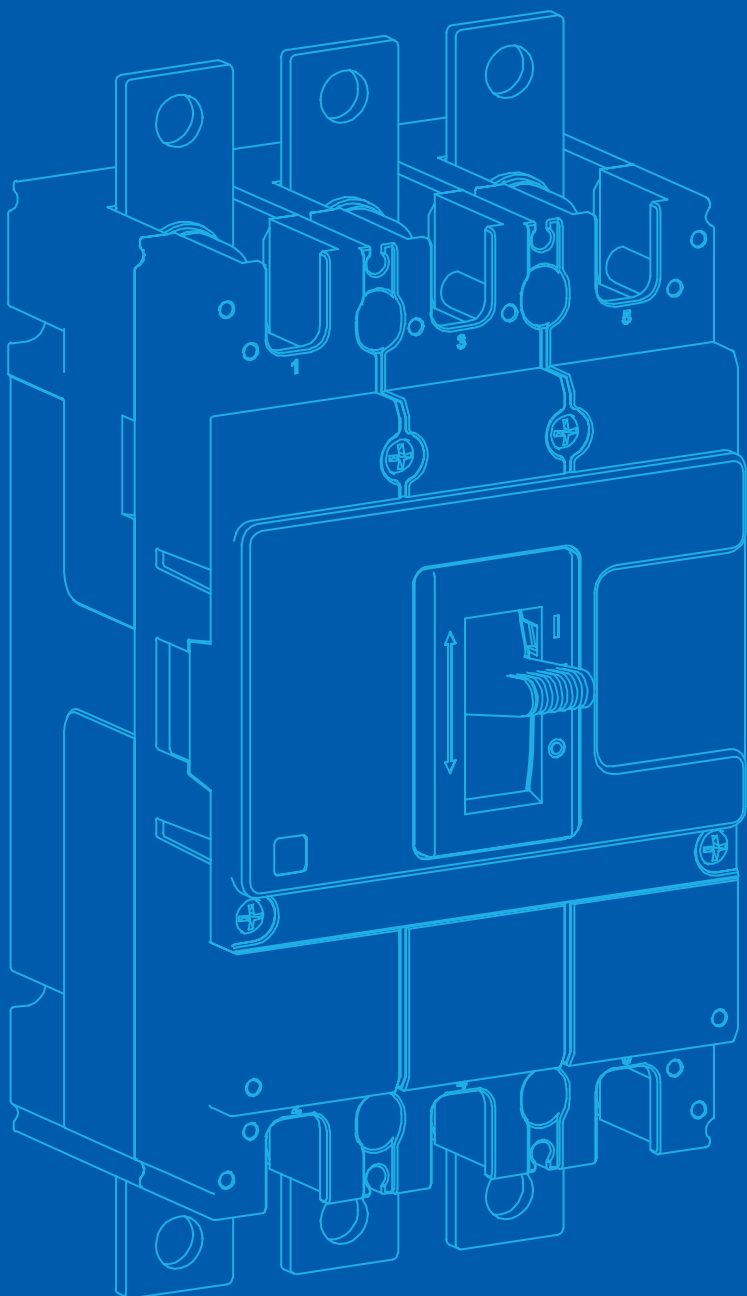

CONTENTS

目录

P15

1.0

NM5 Moulded-case circuit-breaker
NM5 系列塑料外壳式断路器

P121

2.0

NHM5 Switch disconnecter
NHM5 系列隔离开关

P205

3.0

NM5LE Residual current operated circuit breaker
NM5LE 系列剩余电流动作断路器

P323

4.0

NM5S Moulded-case circuit-breaker
NM5S 系列电子式塑料外壳式断路器

NM5

**NM5 MOULDED-CASE
CIRCUIT-BREAKER**

NM5 系列塑料外壳式断路器

1.0

NM5 系列

塑料外壳式断路器

1.1 产品结构

1.2 外观铭牌

1.3 型号含义

1.4 主要技术参数

1.5 脱扣器

1.6 脱扣特性曲线

1.7 断路器安装

1.8 外形及安装尺寸


1.9 接线尺寸图

1.10 技术补充资料

1.11 附件


1.2

外观铭牌

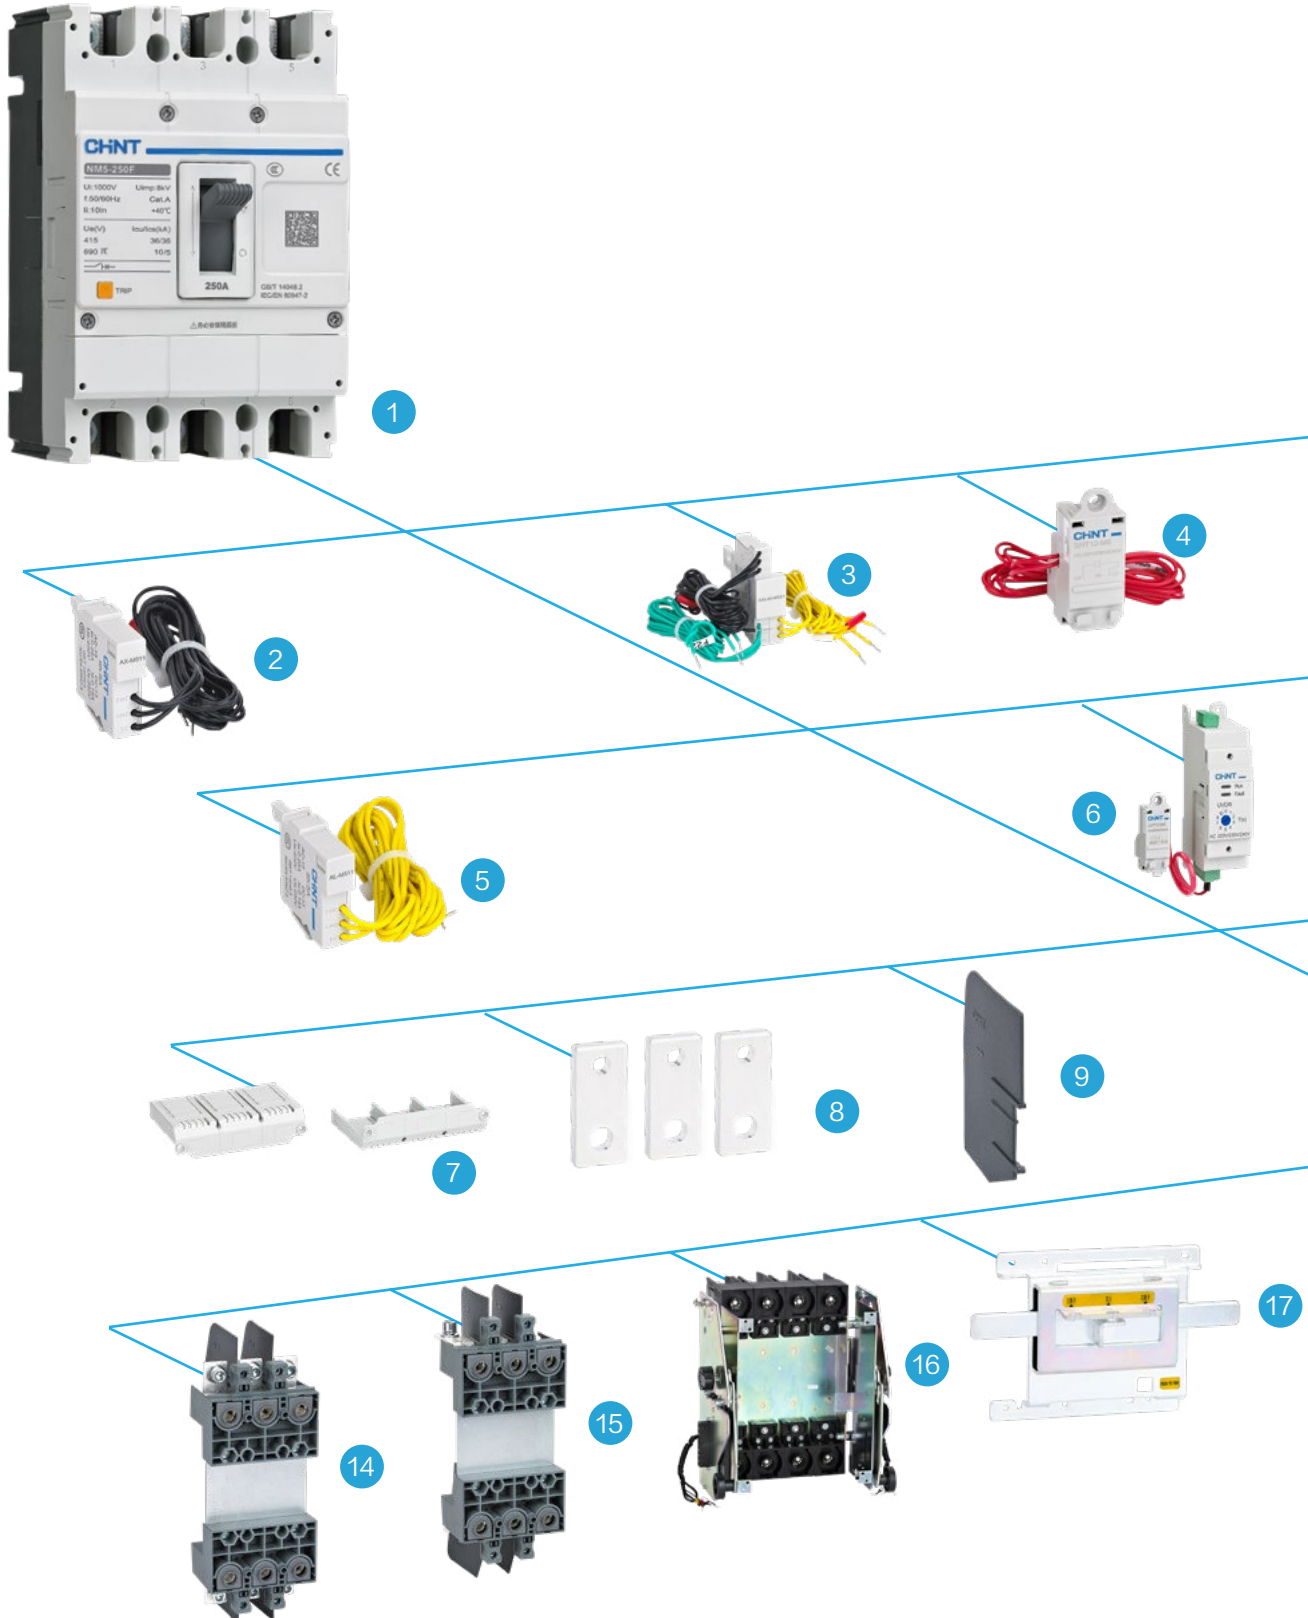

1.3


型号含义

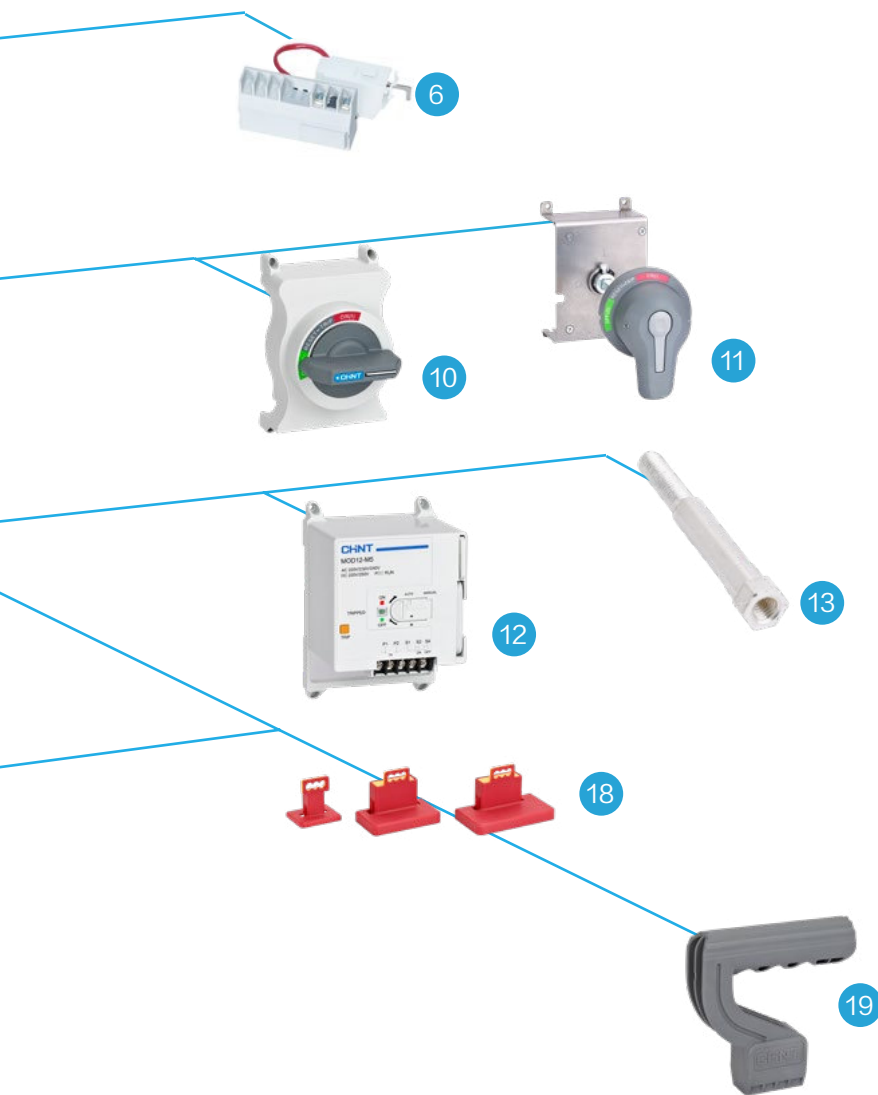

- 1 本体
- 2 辅助触头（选配）
- 3 辅助报警触头（选配）
- 4 分励脱扣器（选配）
- 5 报警触头（选配）
- 6 欠电压脱扣器 / 欠电压延时脱扣器（选配）
- 7 短端子罩（选配）
- 8 板前联结板（选配）
- 9 相间隔板（标配）
- 10 标准型直接旋转手柄（选配）
- 11 经济型加长旋转手柄（选配）
- 12 电动操作机构（选配）
- 13 板后联结板（选配）
- 14 插入式附件 - 板前（选配）
- 15 插入式附件 - 板后（选配）
- 16 抽出式底座（选配）
- 17 机械联锁（选配）
- 18 手柄锁（选配）
- 19 加长手柄（选配）

1.2

外观铭牌

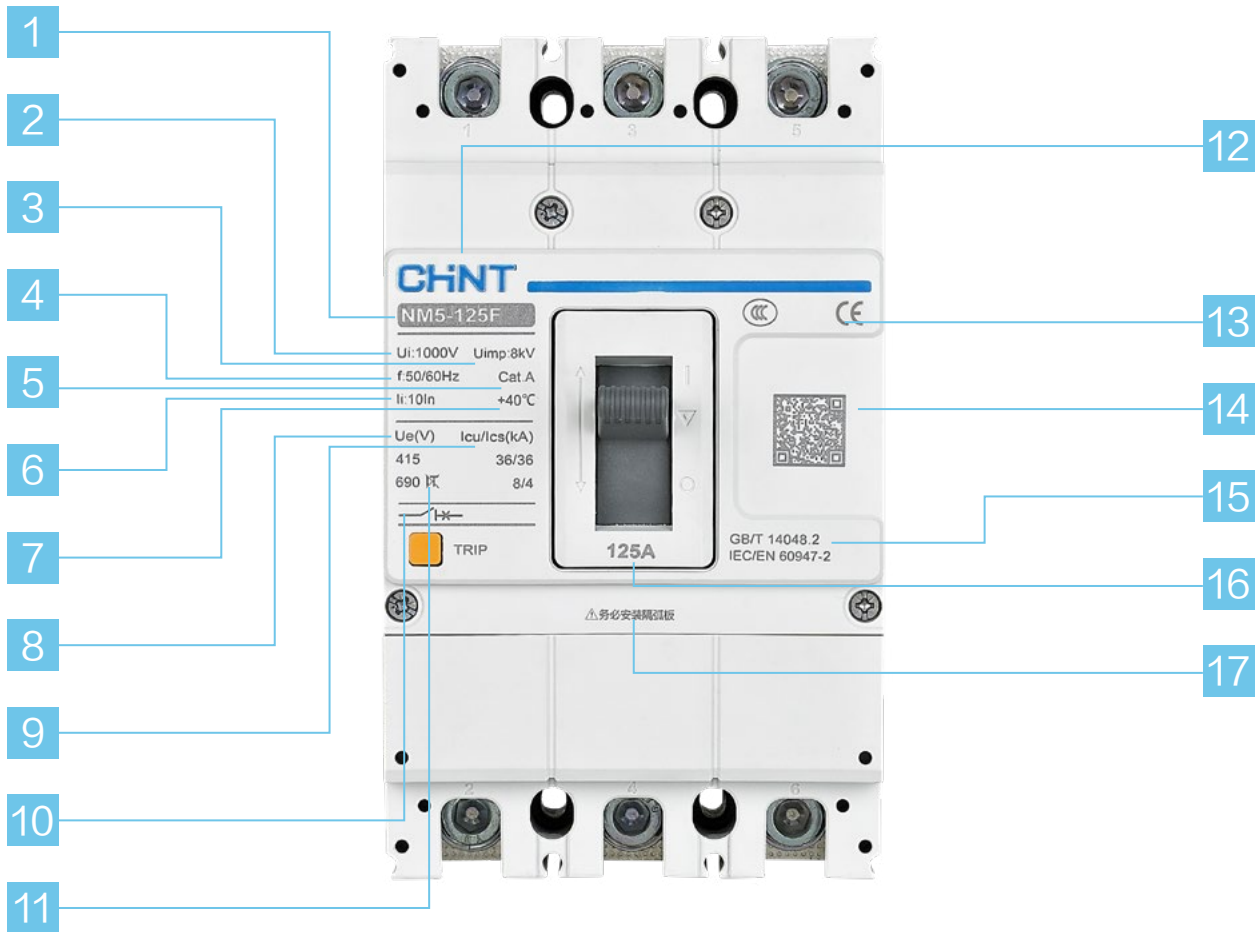

1 产品型号: 产品类别 / 壳架电流 / 分断能力

2 Ui: 额定绝缘电压

3 Uimp: 额定冲击耐受电压

4 f: 额定频率

5 Cat A: 断路器使用类别 A 类

6 li: 额定瞬时短路电流整定值

7 +40°C: 基准温度

8 Ue: 额定工作电压

9 Icu/Ics: 额定极限短路分断能力 / 额定运行短路分断能力

10 具有隔离功能

11 不适用于 IT 系统

12 公司商标

13 产品认证标识

14 产品信息

15 产品符合标准

16 额定电流

17 警示语

1.3

型号含义

型号及含义

N	M	5	250	F	TM	250	3P	OAWT	+	AX
企业特征代号	类别代号	设计序号	壳架电流 (A)	分断能力	脱扣器类型	额定电流 (A)	极数 ^③	其它功能		附件简称 ^②
正泰 电器	塑料 外壳 式断 路器	5 系列	63 100	F:25kA Q:36kA	TM: 热磁式配电 保护 M: 电磁式电动 机保护	10-1000A	3P: 三极 4A: 四极 A 型 4B: 四极 B 型 4C: 四极 C 型 4D: 四极 D 型	缺省: 无其它功能 OAWT ^① : 过载报警不 脱扣		缺省: 无附件 AX: 辅助触头 AL: 报警触头 SHT: 分励脱 扣器
			125 250	F:36kA Q:50kA R:70kA						
			400 630 800 1000	F: 50kA Q: 70kA R:100kA						

选型举例:

NM5-250F TM 250 3P+AX+SHT A240 型号含义:

NM5 塑料外壳式断路器, 250 壳架, 分断能力 36kA, 热磁式配电保护, 额定工作电流 250A, 三极的交流塑料外壳式断路器, 含附件: 1 常开 +1 常闭辅助触头, 分励脱扣器, 工作电压 AC220/230/240V。

- 注** 1、OAWT 过载报警不脱扣功能只适用于 TM 型脱扣器类型, 125~250 壳架选用 OAWT 功能时分断能力只适配 Q 型或 R 型;
2、附件简称见附件选型表 (P85-86);
3、4A: 四极 A 型, 即中性极不带保护, 且始终接通;
4B: 四极 B 型, 即中性极不带保护, 且与其他三极一起合分;
4C: 四极 C 型, 即中性极带保护, 且与其他三极一起合分;
4D: 四极 D 型, 即中性极带保护, 且始终接通。


壳架电流和额定电流对照表

额定 电流 (A)	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	180	200	225	250	315	350	400	500	630	700	800	1000
壳架 电流 (A)	63	■	■	■	■	■	■	■																
	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
	125		■	■	■	■	■	■	■	■	■													
	250										■	■	■	■	■	■								
	400															■	■	■	■					
	630																	■	■	■				
	800																		■	■	■	■	■	
	1000																			■	■	■	■	■

1.4

主要技术参数

产品型号		NM5-63		NM5-100	
额定工作电流 In(A),40℃		10-16-20-25-32-40-50-63		10-16-20-25-32-40-50-63-80-100	
电气性能					
额定绝缘电压 Ui (V)		1000			
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		8			
额定工作电压 Ue(V),AC 50/60Hz		380/400/415、660/690			
极数	3P	■			
	4P(3P+N、4P)	■			
分断能力		F	Q	F	Q
额定极限短路 分断能力 Icu(kA)	AC380/400/415V	25	36	25	36
	AC660/690V	6	8	6	8
额定运行短路 分断能力 Ics(kA)	AC380/400/415V	25	36	25	36
	AC660/690V	4	4	4	4
符合标准		IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2			
选择性类别		A			
工作环境温度 (℃)		-35~+70			
过载报警不脱扣		-	-	-	-
预付费功能		-	-	-	-
隔离功能 ^①		■			
接线方式		上 / 下自由进线 ^②			
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧(需安装短端子罩 TCV)			
机械寿命 (次)	免维护	20000		20000	
	有维护	40000		40000	
电气寿命 (次)	AC380/400/415V,In	10000		10000	
保护类型	配电保护	■		■	
	电动机保护	■		■	
安装和联接					
固定式	板前联接	■		■	
	板后联接	■		■	
插入式	板前联接	-		-	
	板后联接	■		■	
抽出式	板前联接	-		-	
	板后联接	-		-	
外形尺寸					
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D)	3P	75*130*65			
	4P	100*130*65			

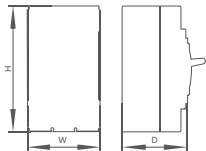

注 1、隔离功能不适用于极数为 4A/4D 类型的断路器；
2、下进线接线时，分断能力需降至 75% 使用。


1.4

主要技术参数

	NM5-125			NM5-250		
	16-20-25-32-40-50-63-80-100-125			125-160-180-200-225-250		
	F	Q	R	F	Q	R
	36	50	70	36	50	70
	8	10	10	10	10	10
	36	50	50	36	50	50
	4	5	5	5	5	5
	-	■	■	-	■	■
	■	-	-	■	-	-
	20000			20000		
	40000			40000		
	10000			10000		
	■			■		
				■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	-			-		
				-		
	92×155×75.5			92×155×91		107×165×76.5
	122×155×75.5			122×155×91		142×165×76.5
						107×165×101.5
						142×165×101.5

主要技术参数

产品型号		NM5-400			NM5-630		
额定工作电流 In(A),40℃		250-315-350-400			400-500-630		
电气性能							
额定绝缘电压 Ui (V)		1000			1000		
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		12			12		
额定工作电压 Ue(V),AC 50/60Hz		380/400/415、660/690			380/400/415、660/690		
极数	3P	■			■		
	4P(3P+N、4P)	■			■		
分断能力		F	Q	R	F	Q	R
额定极限短路分断能力 Icu(kA)	AC380/400/415V	50	70	100	50	70	100
	AC660/690V	10	15	20	10	15	20
额定运行短路分断能力 Ics(kA)	AC380/400/415V	50	70	70	50	70	70
	AC660/690V	10	15	15	10	15	15
符合标准		IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2					
选择性类别		A					
工作环境温度 (℃)		-35~+70					
过载报警不脱扣		■			■		
预付费功能		-			-		
隔离功能 ^①		■			■		
接线方式		上 / 下自由进线 ^②					
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧（需安装短端子罩 TCV）					
机械寿命（次）	免维护	10000			10000		
	有维护	20000			20000		
电气寿命（次）	AC380/400/415V,In	8000			8000		
保护类型	配电保护	■			■		
	电动机保护	■			■		
安装和联接							
固定式	板前联接	■			■		
	板后联接	■			■		
插入式	板前联接	■			■		
	板后联接	■			■		
抽出式	板前联接	■			■		
	板后联接	■			■		
外形尺寸							
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D)	3P	140×257×111					
	4P	184×257×111					

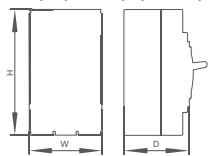

注 1、隔离功能不适用于极数为 4A/4D 类型的断路器；

2、下进线接线时，分断能力需降容至 75% 使用。

1.4

主要技术参数

	NM5-800(W630)			NM5-1000(W800)		
	800:500-630-700-800 W630:400-500-630			1000:630-700-800-1000 W800:630-700-800		
	1000			1000		
	12			12		
	380/400/415、660/690			380/400/415、660/690		
	■			■		
	■			■		
	F	Q	R	F	Q	R
	50	70	100	50	70	100
	15	20	20	15	20	20
	50	70	70	50	70	70
	13	15	15	13	15	15
	■			■		
	-			-		
	■			■		
	10000			5000		
	20000			10000		
	800:5000 W630:8000			2500		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	182×270×115			210×280×118		
	240×270×115			280×280×118		

配电保护—热磁式脱扣器

热磁脱扣器	壳架电流 $I_{nm}(A)$	额定电流 $I_n(A)$	过载保护电流设定方式	脱扣特性
过载保护	63-125	10-125	固定	1.05 I_n (冷态),2h 不脱扣 ($I_n > 63A$),1h 不脱扣 ($I_n \leq 63A$) 1.3 I_n (热态),2h 内脱扣 ($I_n > 63A$),1h 内脱扣 ($I_n \leq 63A$)
	250-1000	125-1000	固定	

热磁脱扣器	壳架电流 $I_{nm}(A)$	额定电流 $I_n(A)$	短路保护电流设定方式	短路保护电流设定值 $I_i(A)$ 及允差	短路保护单极动作电流设定值 $I_i(A)$	脱扣时间 (s)
短路保护	63	10-63	固定	10 I_n , $\pm 20\%$; $I_n \leq 40A$, $I_i=400A$	14 I_n ; $I_n \leq 40A$, $I_i=600A$	<0.2
	100	10-100		10 I_n , $\pm 20\%$; $I_n \leq 40A$, $I_i=400A$	14 I_n ; $I_n \leq 40A$, $I_i=600A$	
	125	16-125		10 I_n , $\pm 20\%$	14 I_n	
	250	125-250		10 I_n , $\pm 20\%$	14 I_n	
	400	250-400		10 I_n , $\pm 20\%$	14 I_n	
	630	400-630		10 I_n , $\pm 20\%$	14 I_n	
	800	500-800		10 I_n , $\pm 20\%$	14 I_n	
	1000	630-1000		10 I_n , $\pm 20\%$	14 I_n	

注 单极动作：短路脱扣器在上述短路保护单极动作电流设定值的 120% 下应动作。

电动机保护—电磁式脱扣器


热磁脱扣器	壳架电流 $I_{nm}(A)$	额定电流 $I_n(A)$	短路保护电流设定方式	短路保护电流设定值 $I_i(A)$ 及允差	短路保护单极动作电流设定值 $I_i(A)$	脱扣时间 (s)
短路保护	63	10-63	固定	12 I_n , $\pm 20\%$; $I_n \leq 40A$, $I_i=500A$	17 I_n ; $I_n \leq 40A$, $I_i=600A$	<0.2
	100	10-100		12 I_n , $\pm 20\%$; $I_n \leq 40A$, $I_i=500A$	17 I_n ; $I_n \leq 40A$, $I_i=600A$	
	125	16-125		12 I_n , $\pm 20\%$	17 I_n	
	250	125-250		12 I_n , $\pm 20\%$	17 I_n	
	400	250-400		12 I_n , $\pm 20\%$	17 I_n	
	630	400-630		12 I_n , $\pm 20\%$	17 I_n	
	800	500-800		12 I_n , $\pm 20\%$	17 I_n	
	1000	630-1000		12 I_n , $\pm 20\%$	17 I_n	

注 单极动作：短路脱扣器在上述短路保护单极动作电流设定值的 120% 下应动作。


1.6

脱扣特性曲线

配电保护
NM5-63/100 10-63A

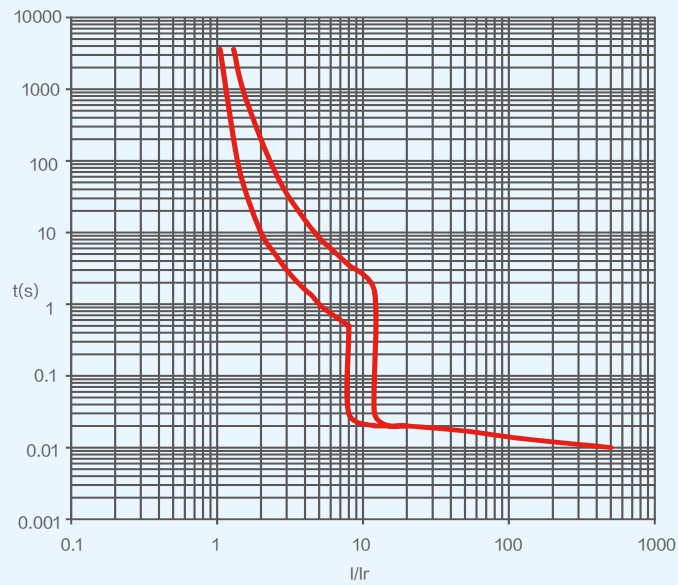


NM5-63/100 65-100A

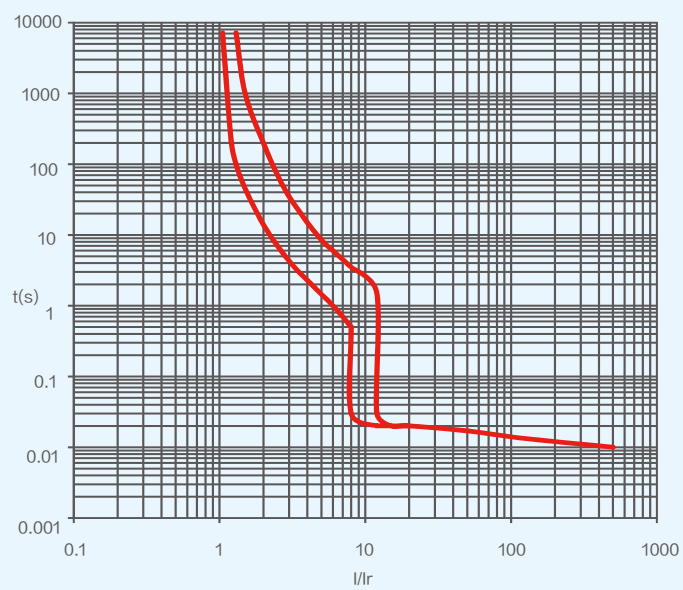


脱扣特性曲线

配电保护
NM5-125(16A~20A)

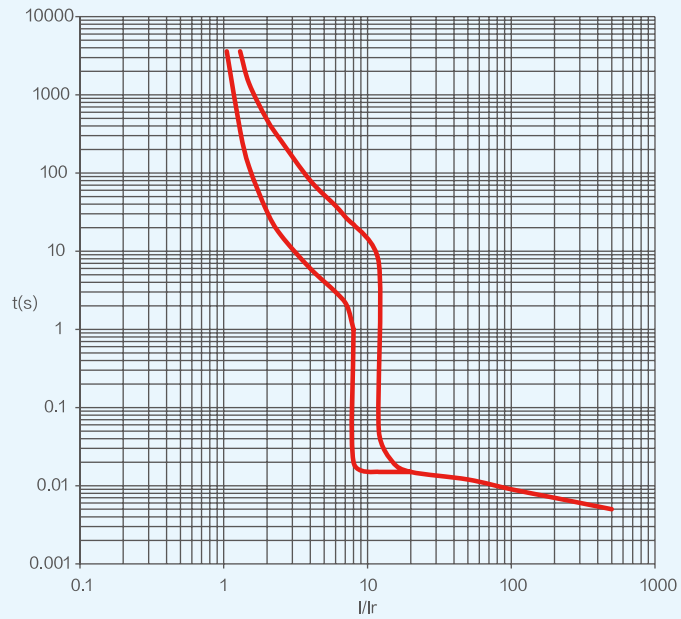

NM5-125 (25A~63A)

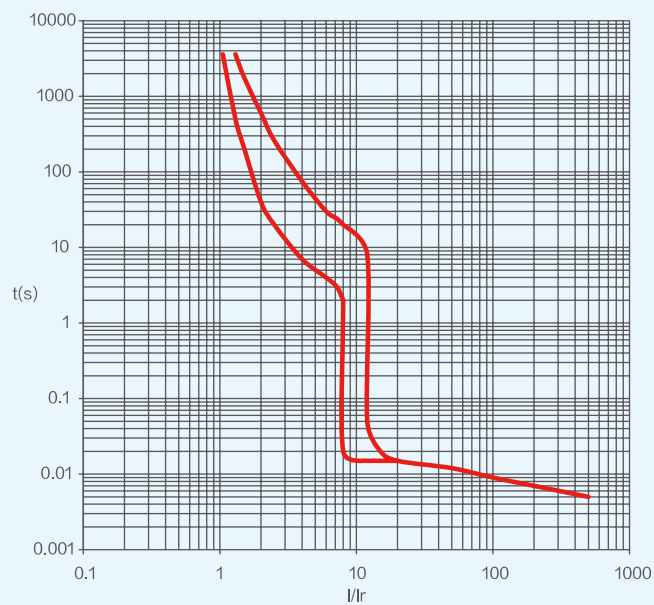


1.6


脱扣特性曲线

配电保护

NM5-125 (80A~125A)

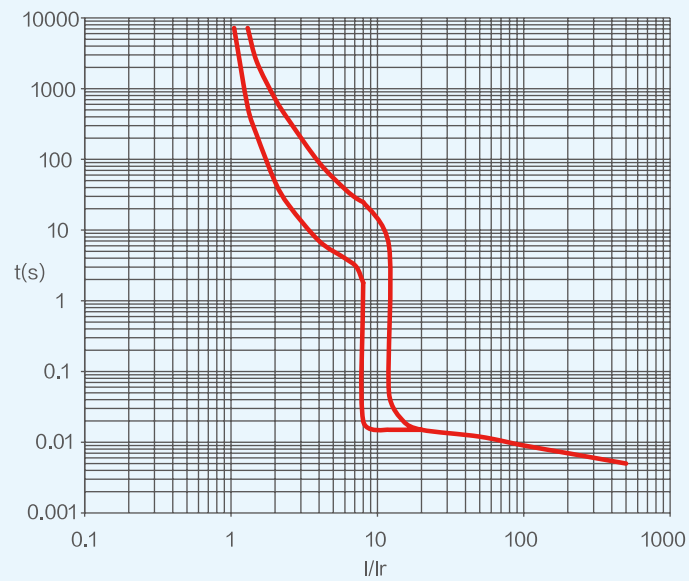


NM5-250

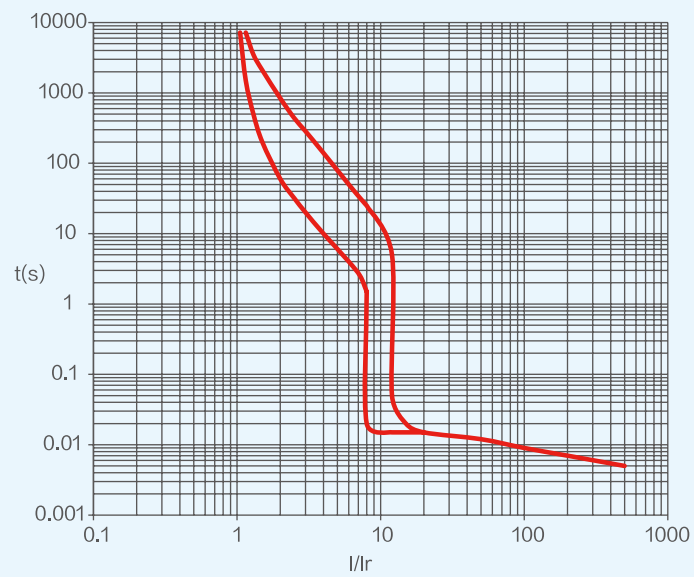


1.6

脱扣特性曲线

配电保护
NM5-400

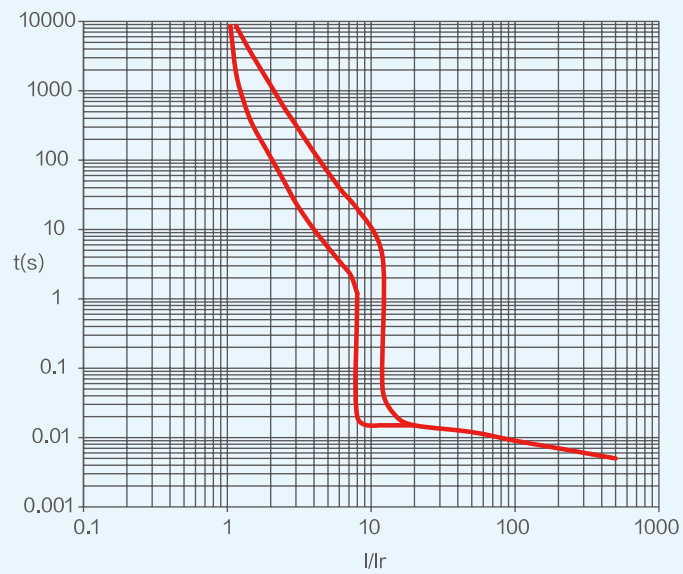


NM5-630

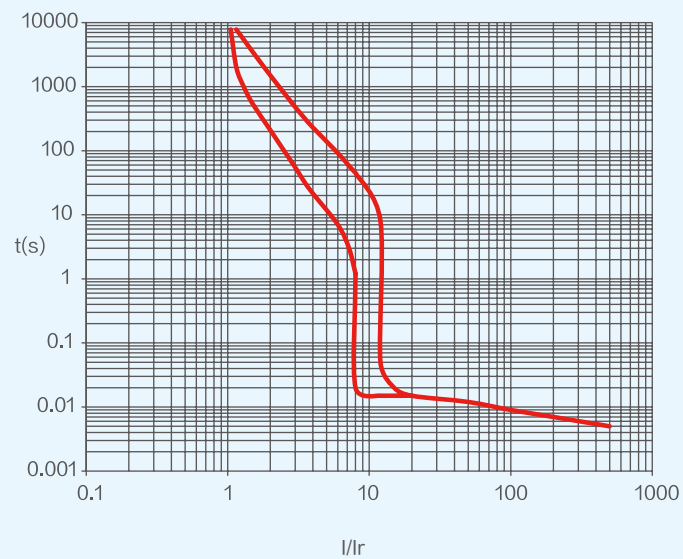


1.6

脱扣特性曲线



配电保护
NM5-800、W630

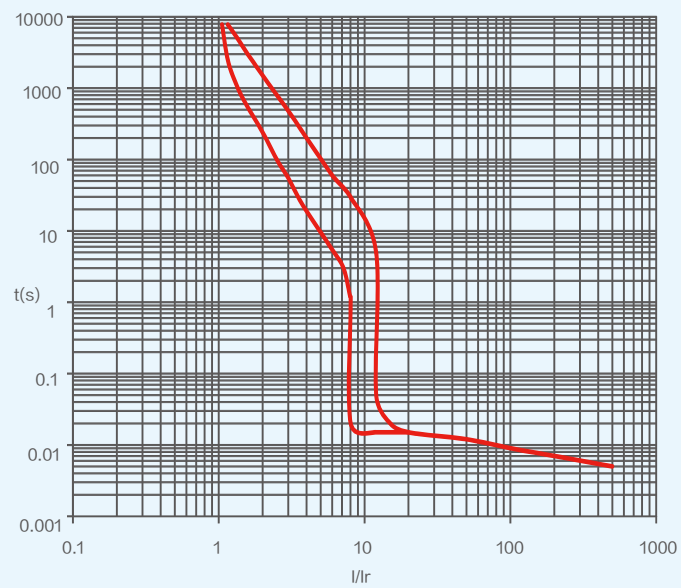

NM5-W800 脱扣曲线


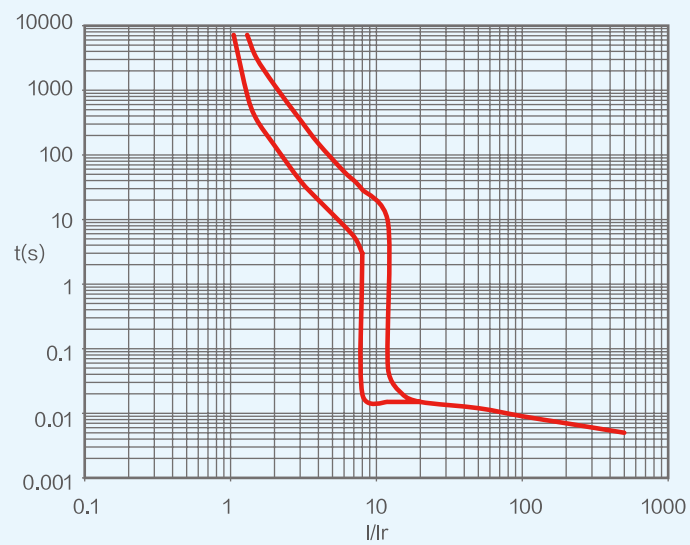


脱扣特性曲线

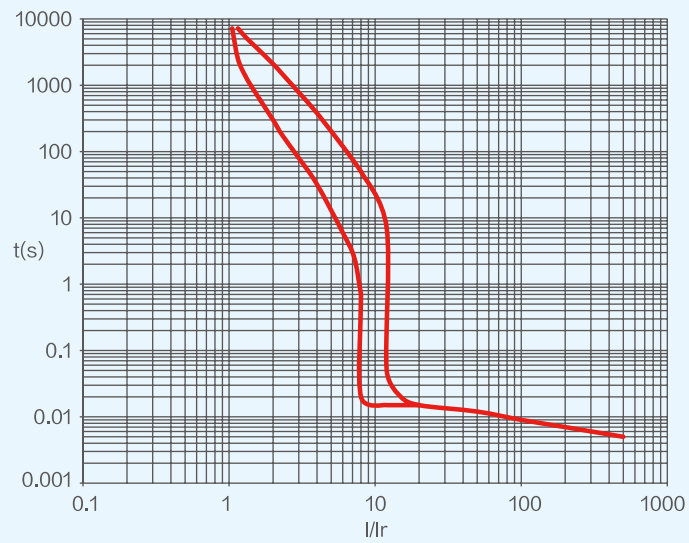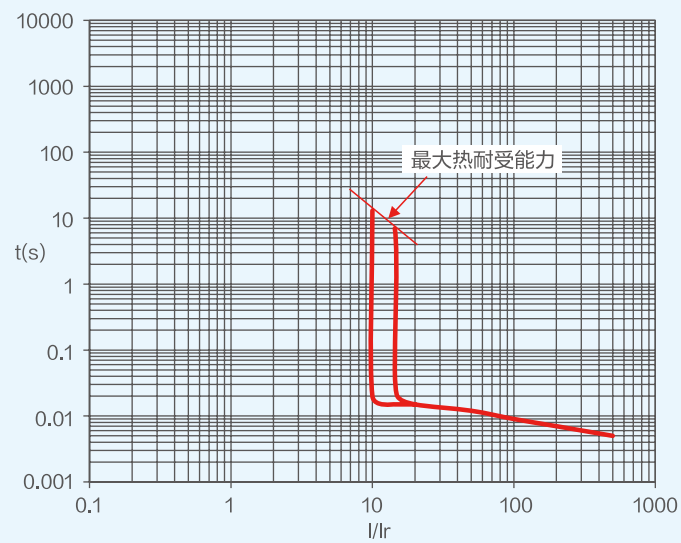配电保护
NM5-1000电动机保护
NM5-63~1000


1.6

脱扣特性曲线

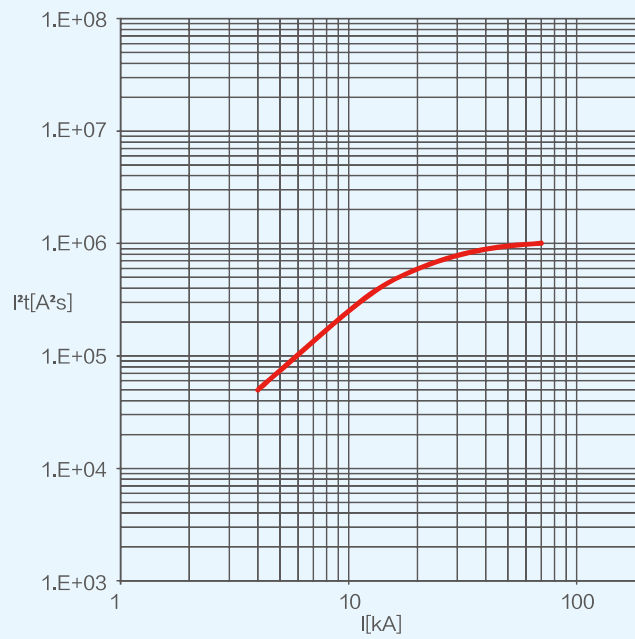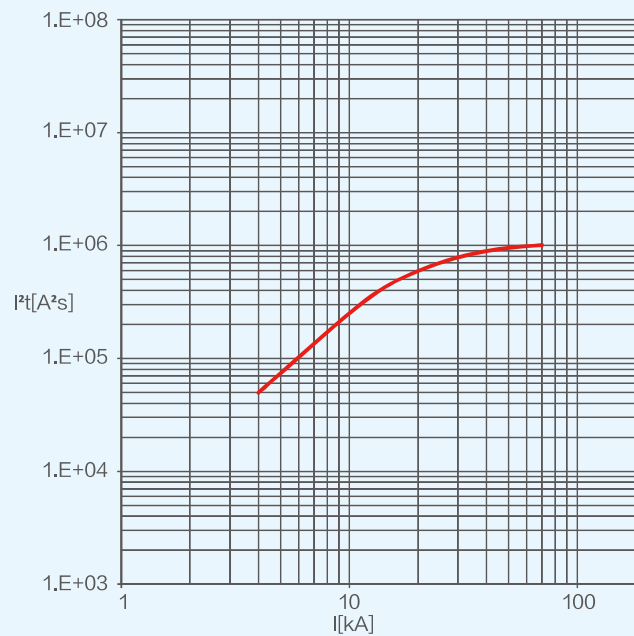
允通曲线
NM5-63允通曲线
NM5-100

1.6

脱扣特性曲线

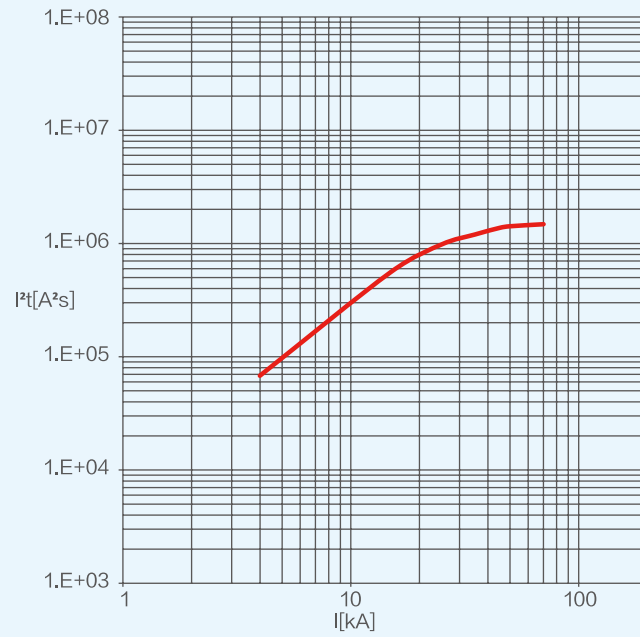
允通曲线
NM5-125

NM5-250

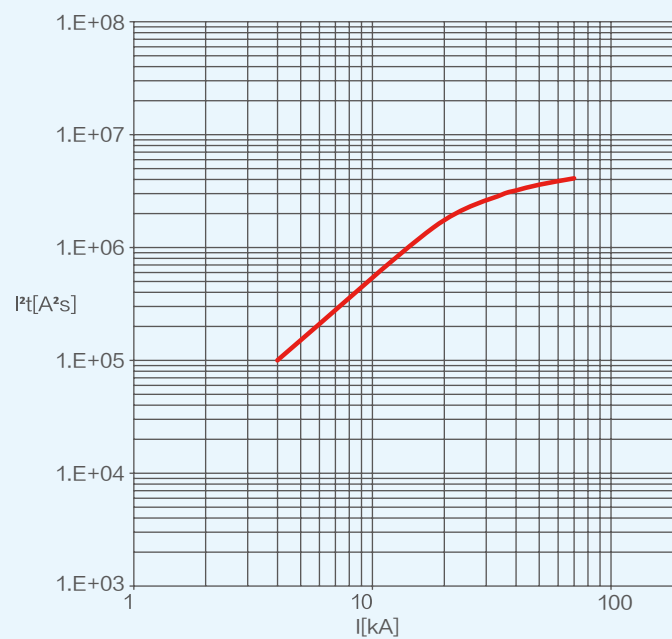


1.6

脱扣特性曲线

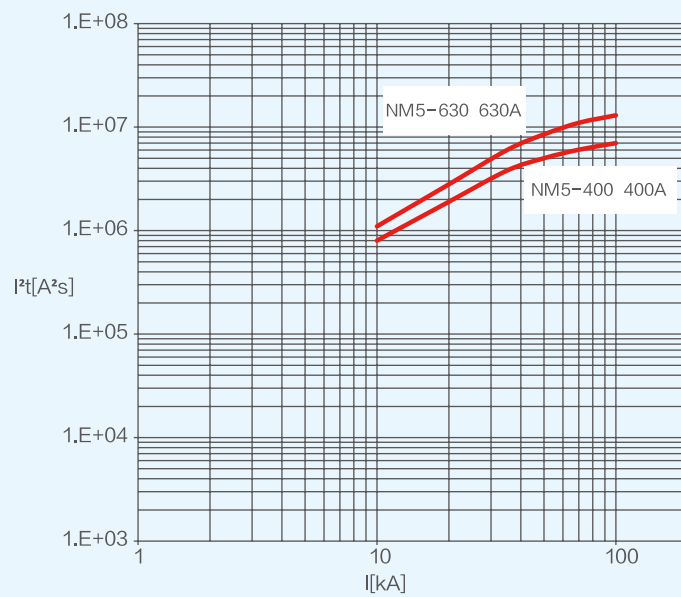允通曲线
NM5-400~630


NM5-800、W630

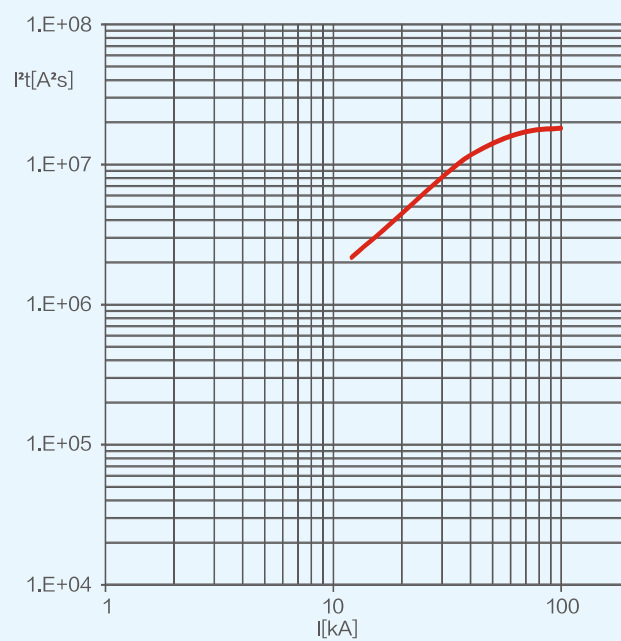


脱扣特性曲线

允通曲线

NM5-W800 温度补偿曲线

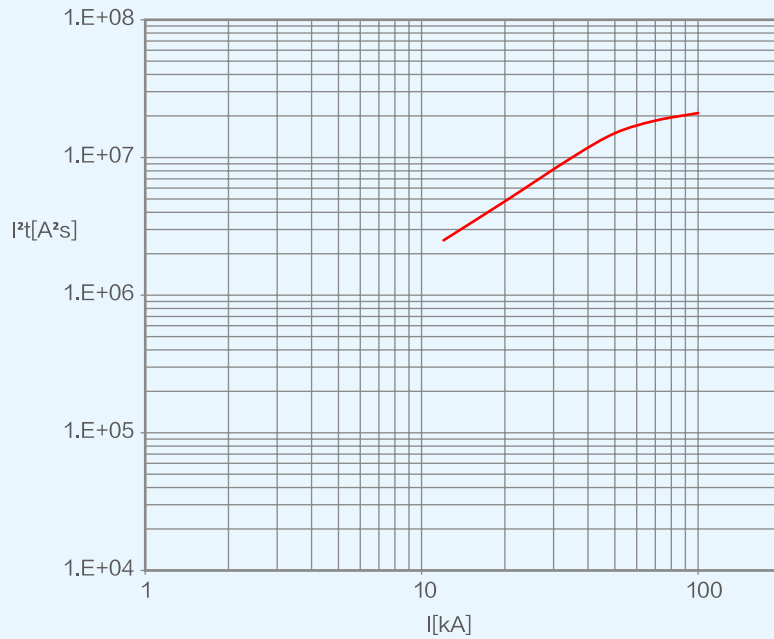


NM5-1000

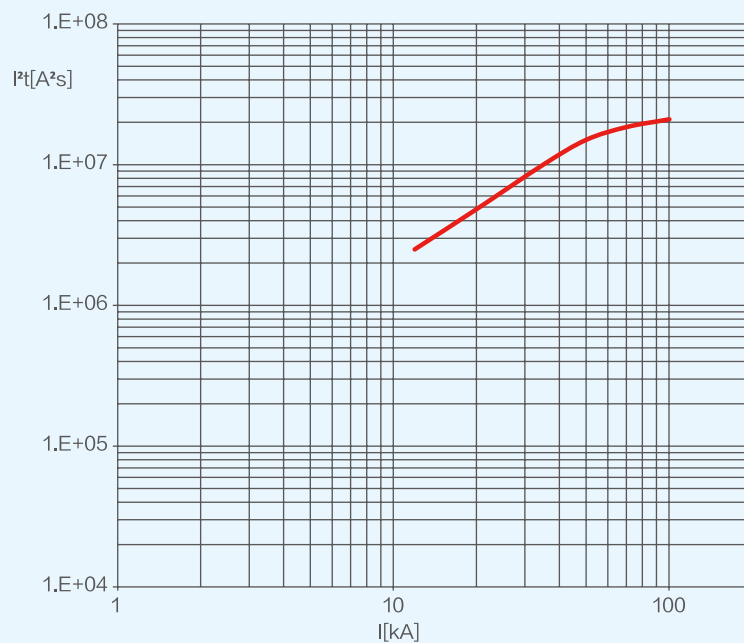

脱扣特性曲线


限流曲线
NM5-63-1000

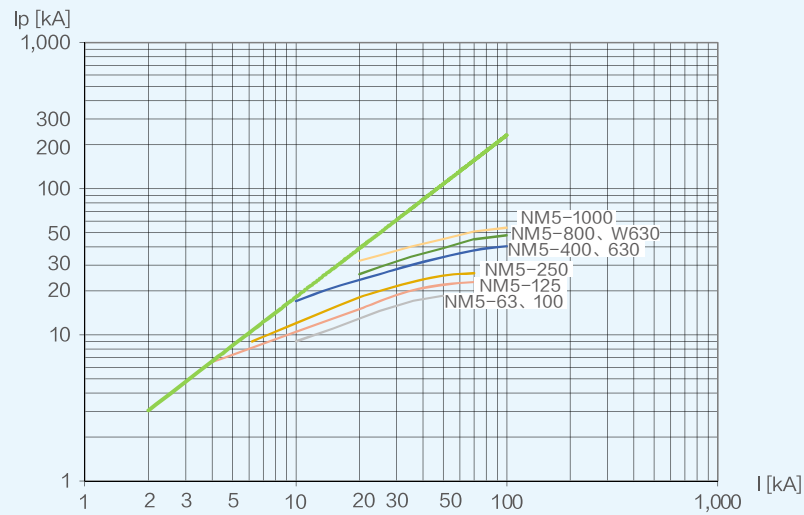



1.6

脱扣特性曲线

进线方式

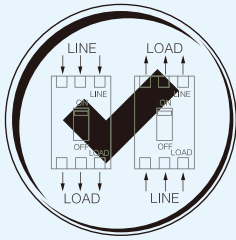


进线方式

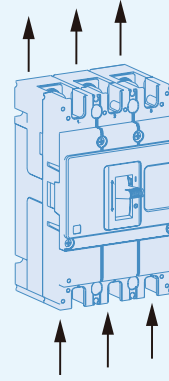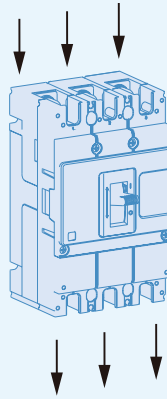

1.7



断路器安装

安装方式

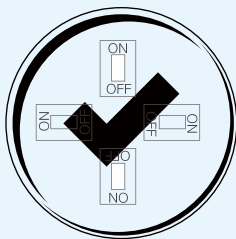


安装方式


OK

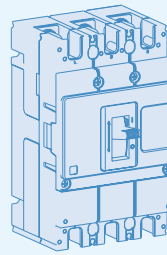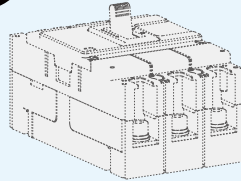


OK

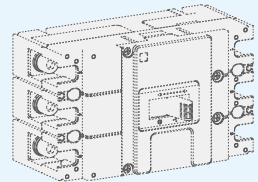

OK

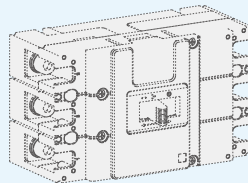


OK

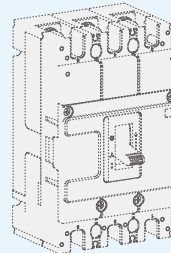

1.7

断路器安装

最小安装距离

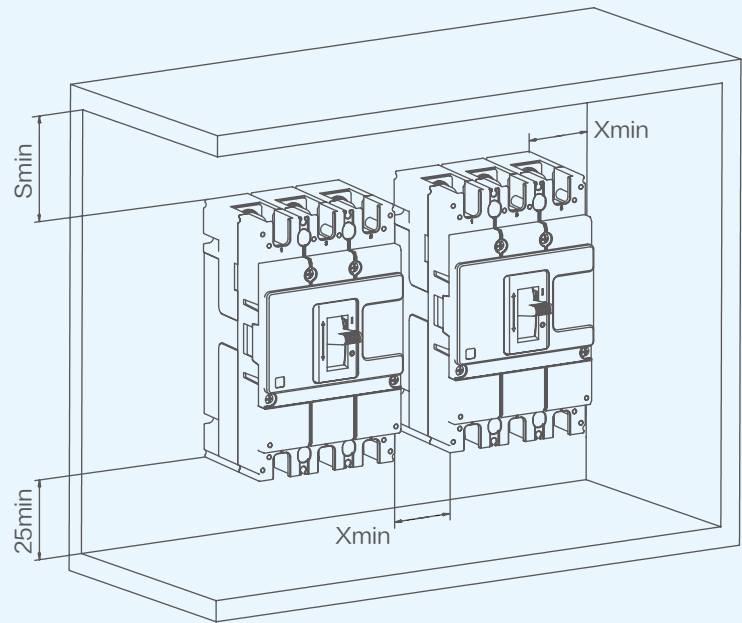


单位：mm

产品型号	S	X
NM5-63	50	25
NM5-100		
NM5-125		
NM5-250		
NM5-400	100	50
NM5-630		
NM5-800(W630)		
NM5-1000(W800)		


1.8

外形及安装尺寸

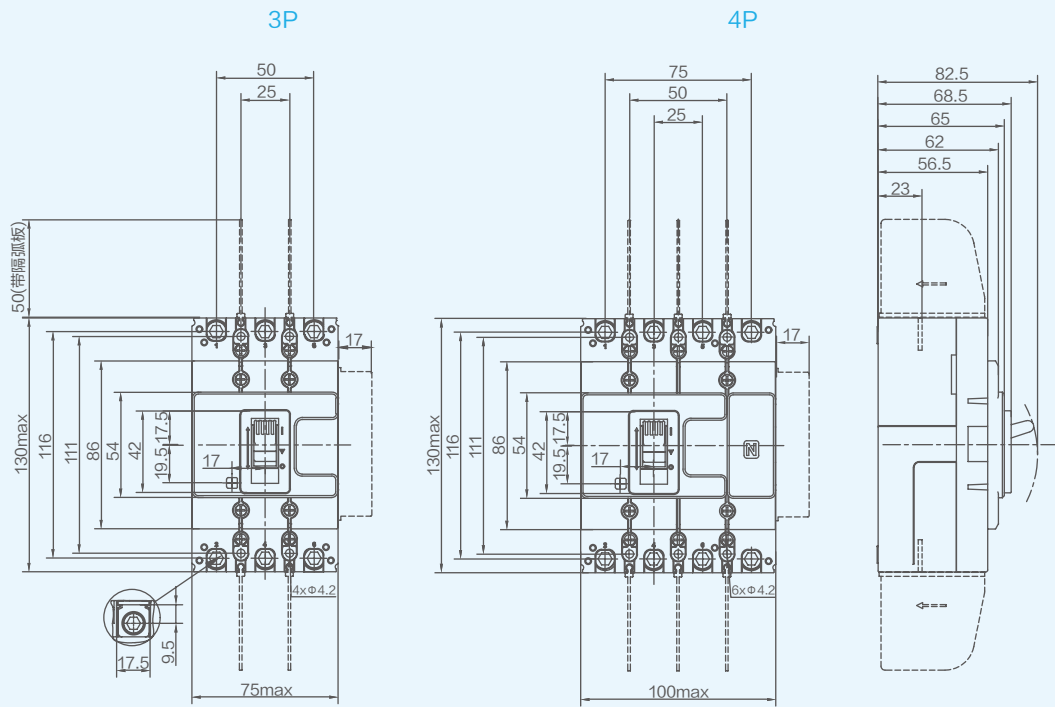NM5-63F/Q、NM5-100F/Q
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

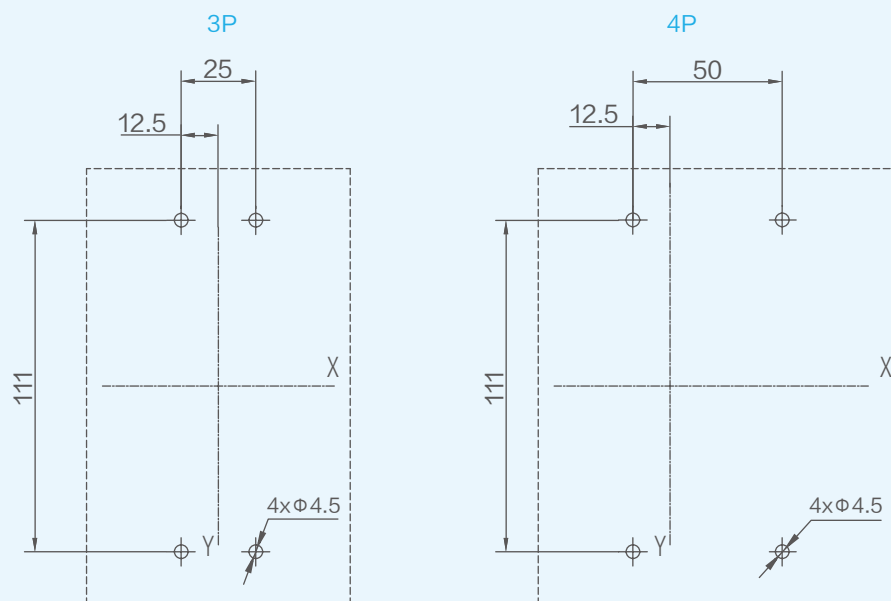


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

短端子罩

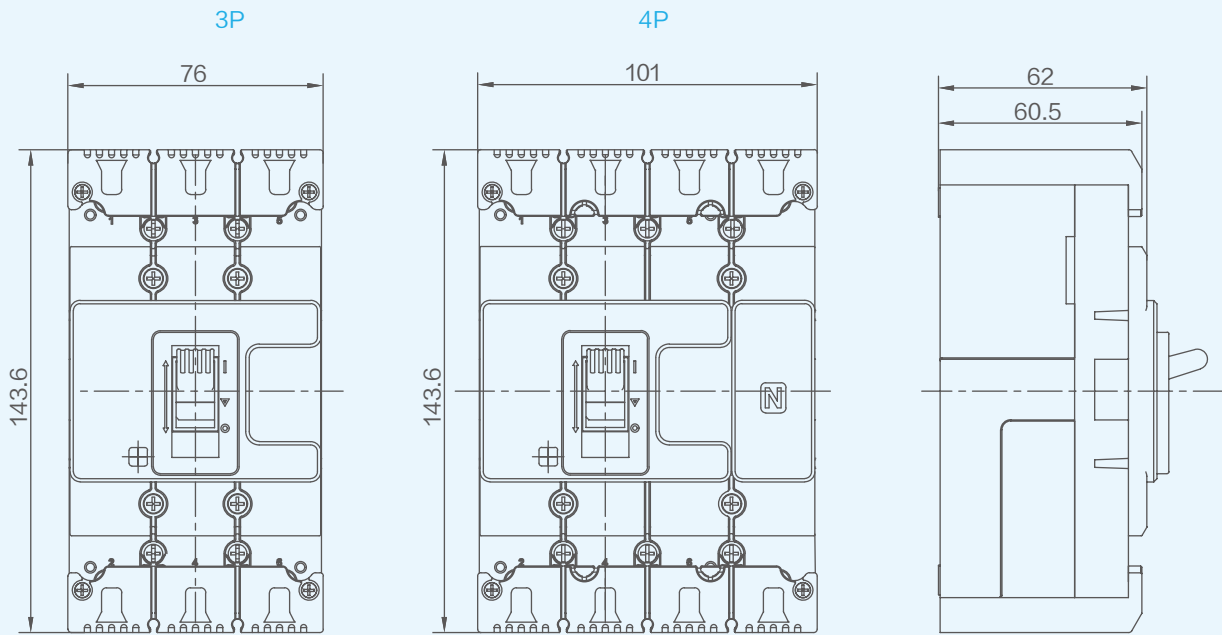

单位: mm


联结板

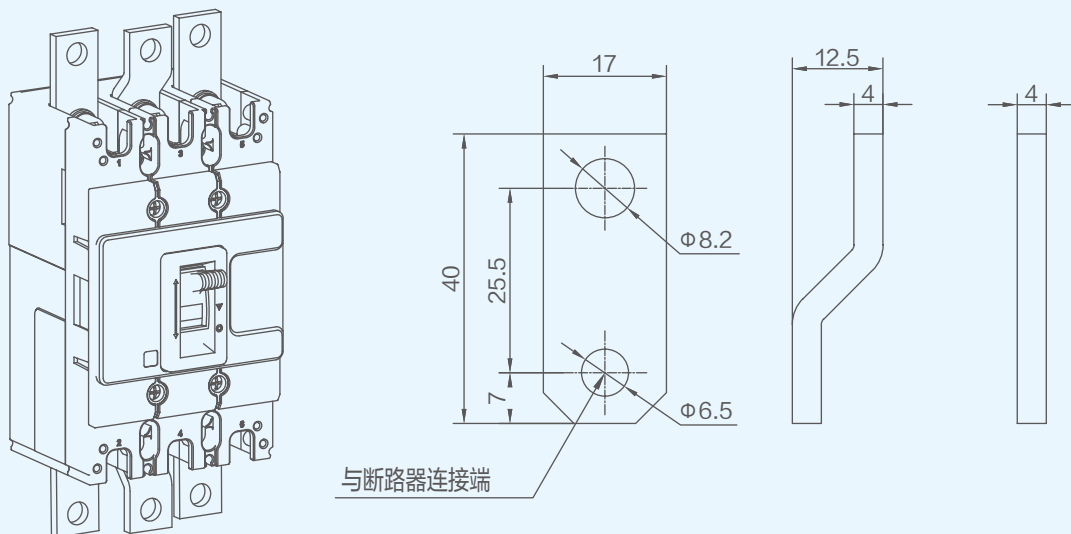


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸

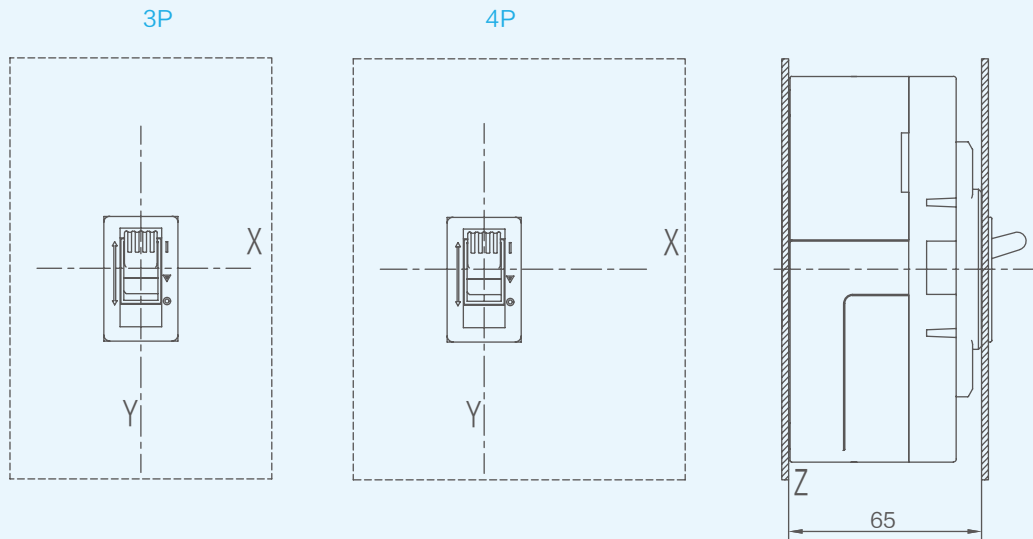NM5-63F/Q、NM5-100F/Q
柜门开孔 (小)


柜门开孔 (大)

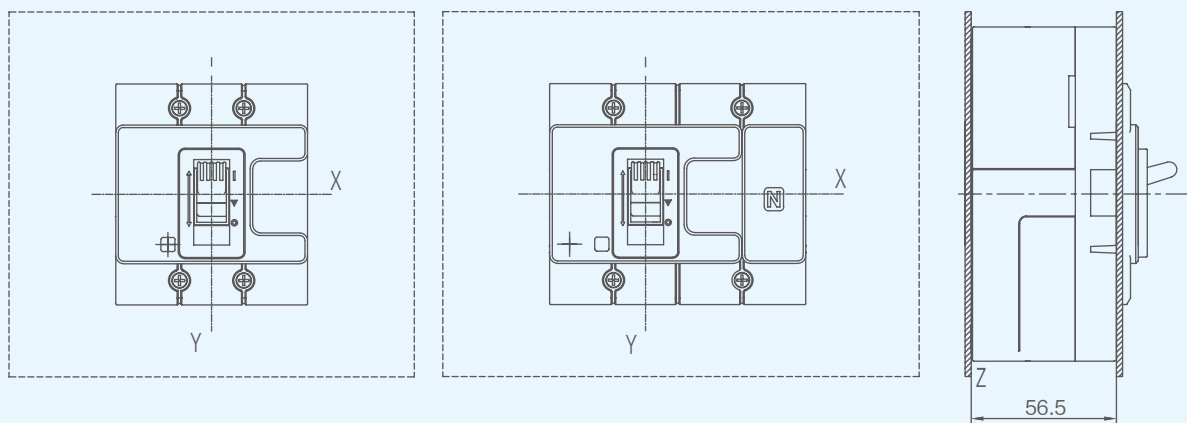

单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

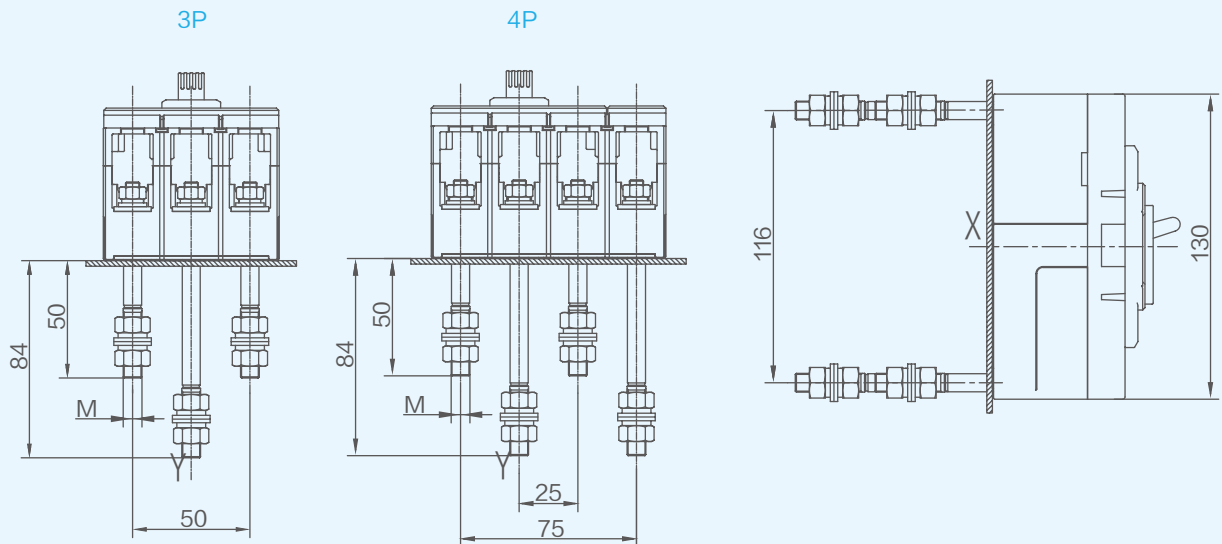NM5-63F/Q、NM5-100F/Q
板后接线

产品型号	M
63A 及以下	M6
63A 以上	M8

单位: mm

安装开孔尺寸

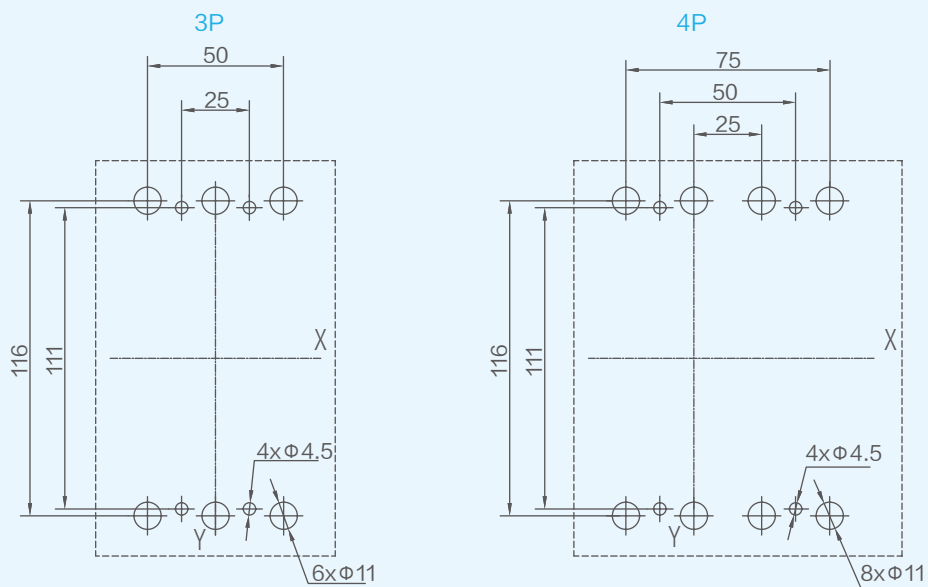


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-63F/Q、NM5-100F/Q
柜门开孔 (小)



3P

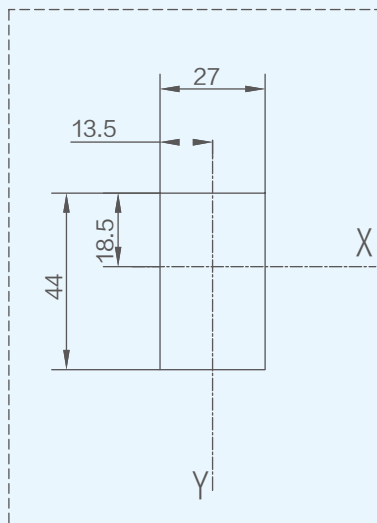

4P

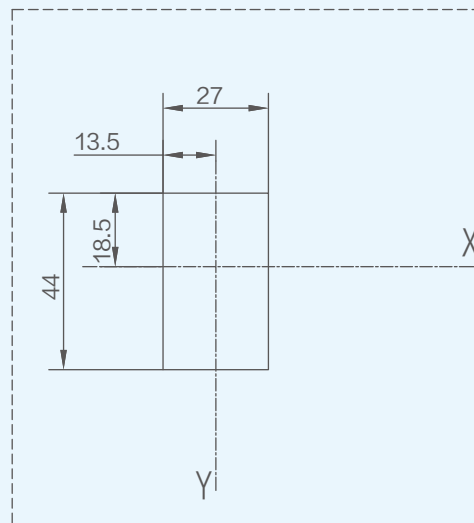

柜门开孔 (大)

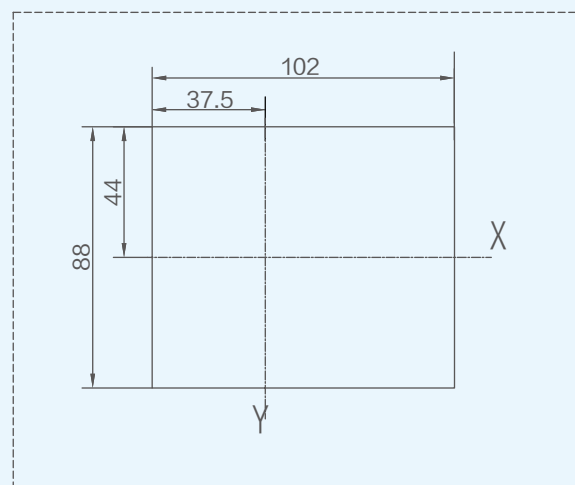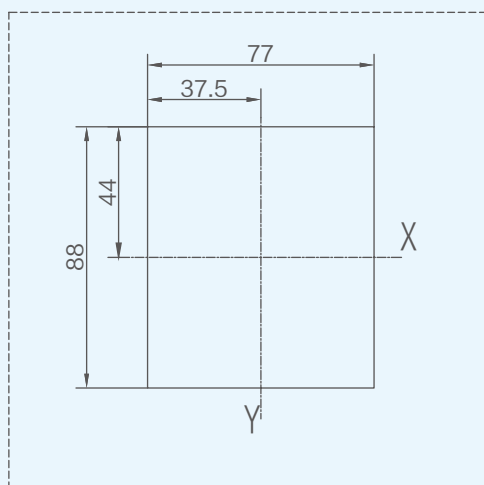


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸

插入式板后接线

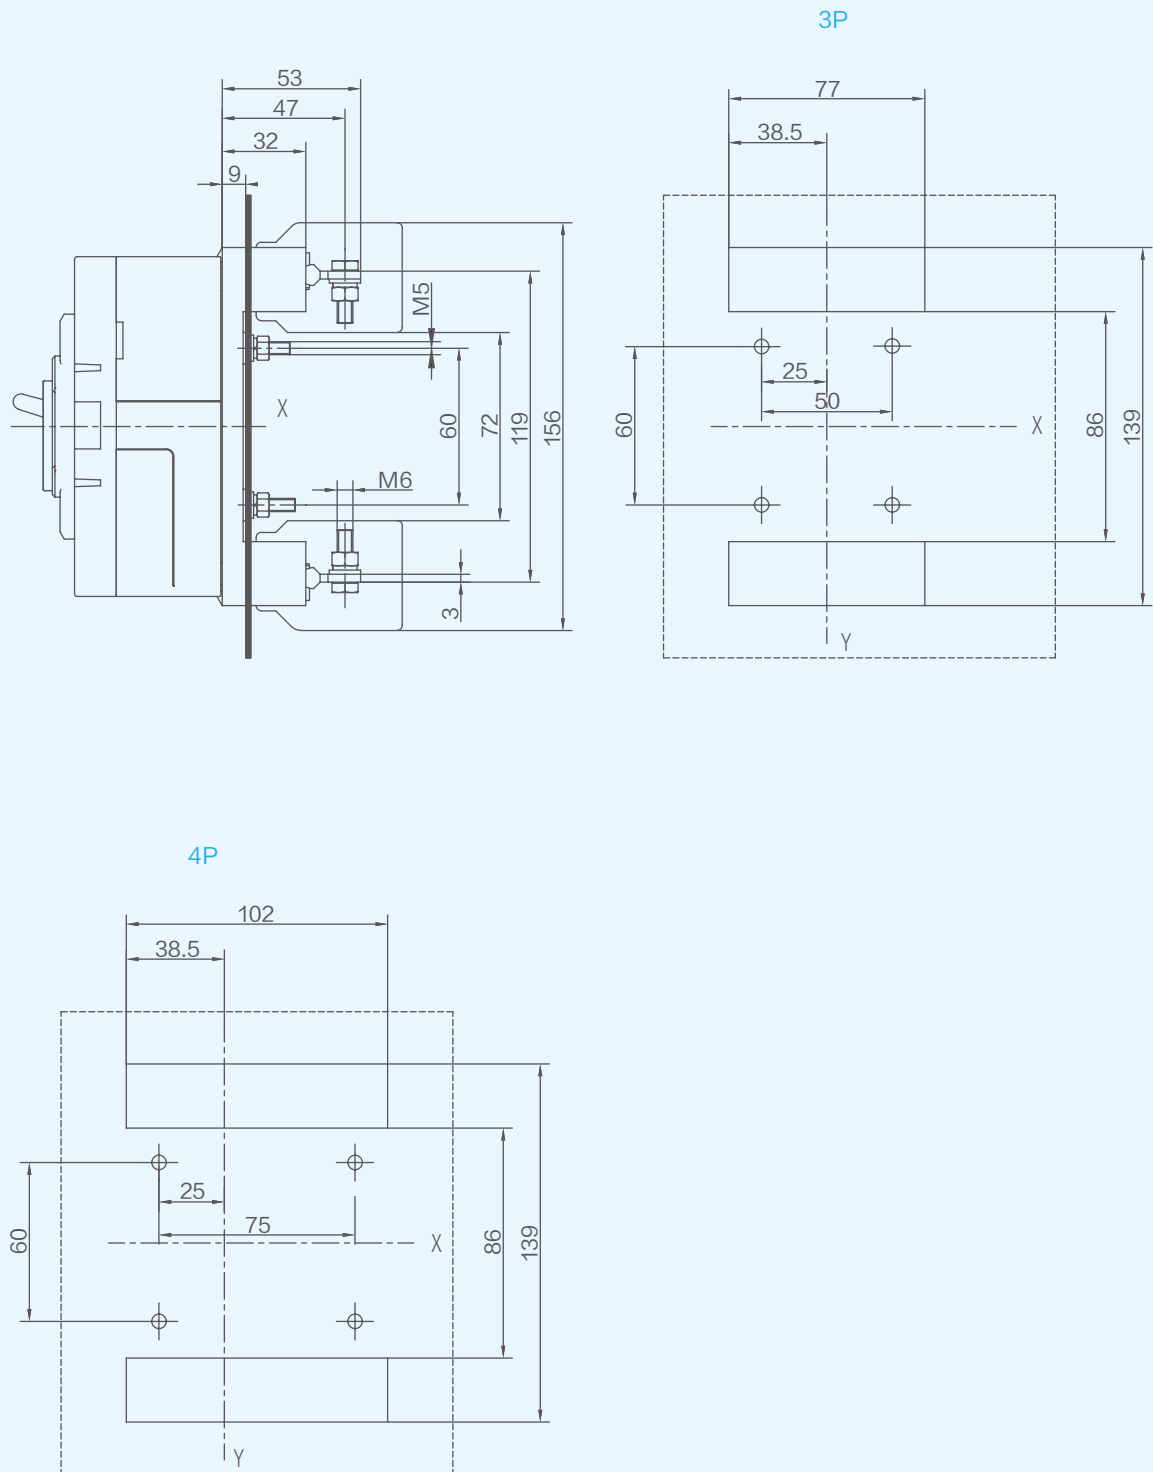


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


NM5-125F/Q
板前接线

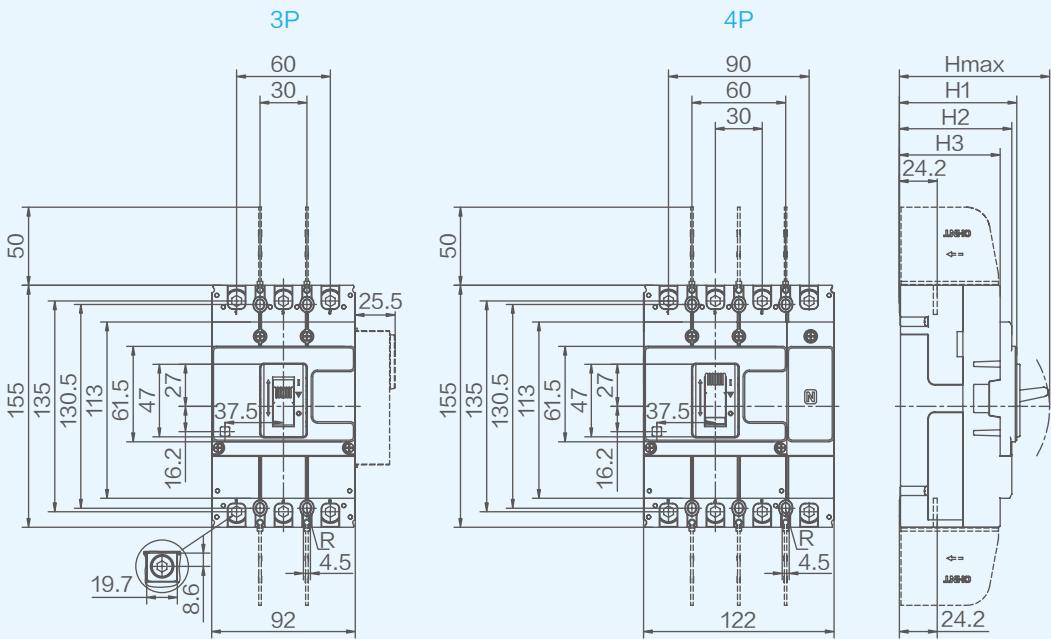

单位: mm

产品型号	Hmax	H1	H2	H3
NM5-125F	96.5	75.5	72	64.5
NM5-125Q	112	91	87.5	80

安装开孔尺寸

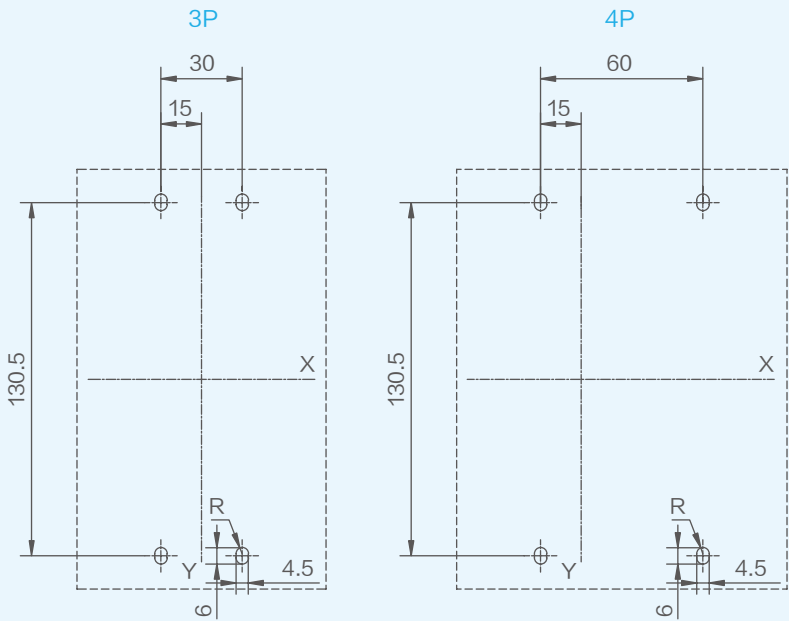


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


短端子罩

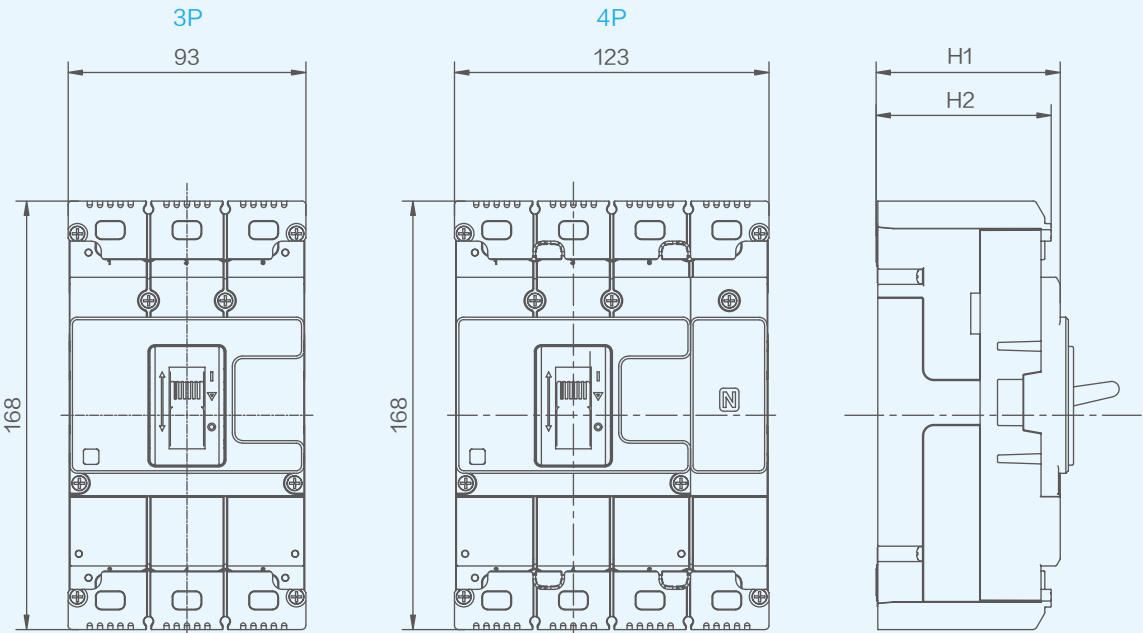

单位：mm

产品型号	H1	H2
NM5-125F	72	68.5
NM5-125Q	87.5	84

联结板

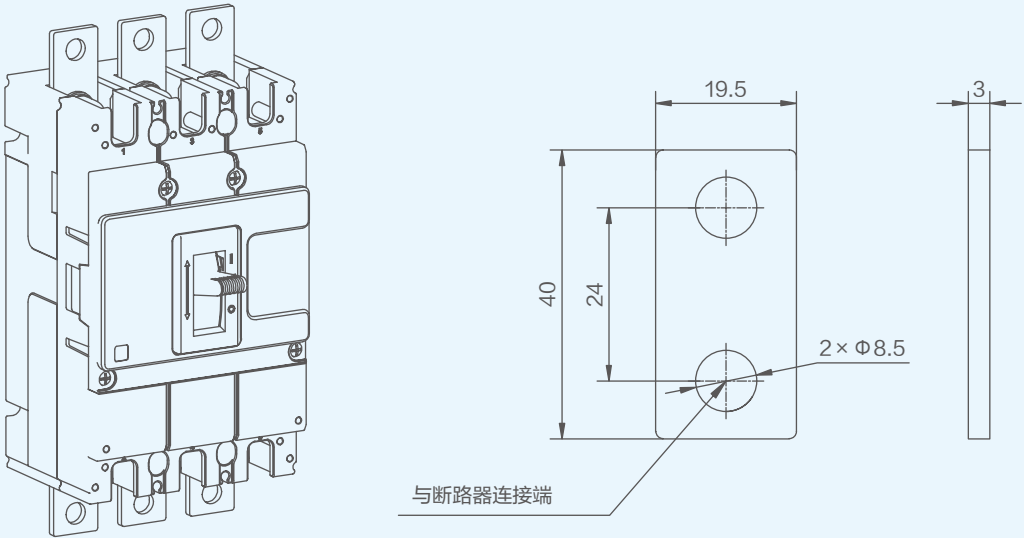



单位：mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-125F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

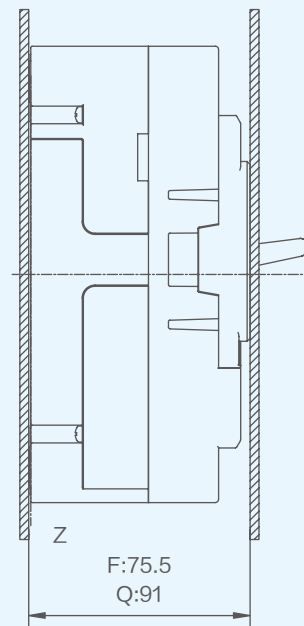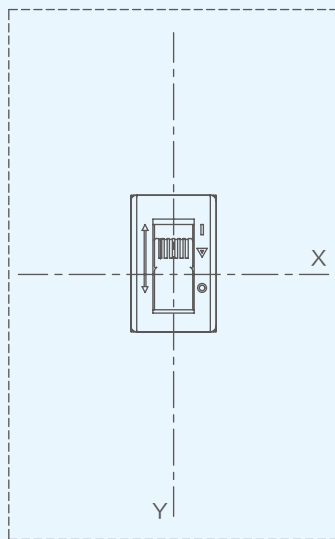

3P/4P

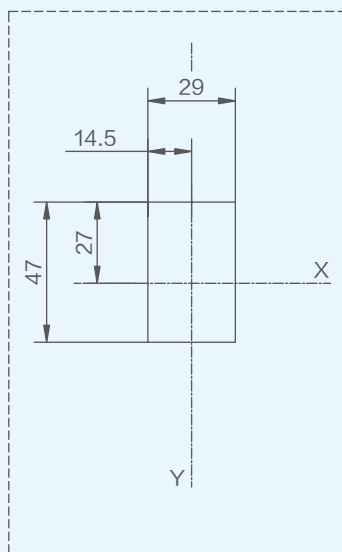


单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

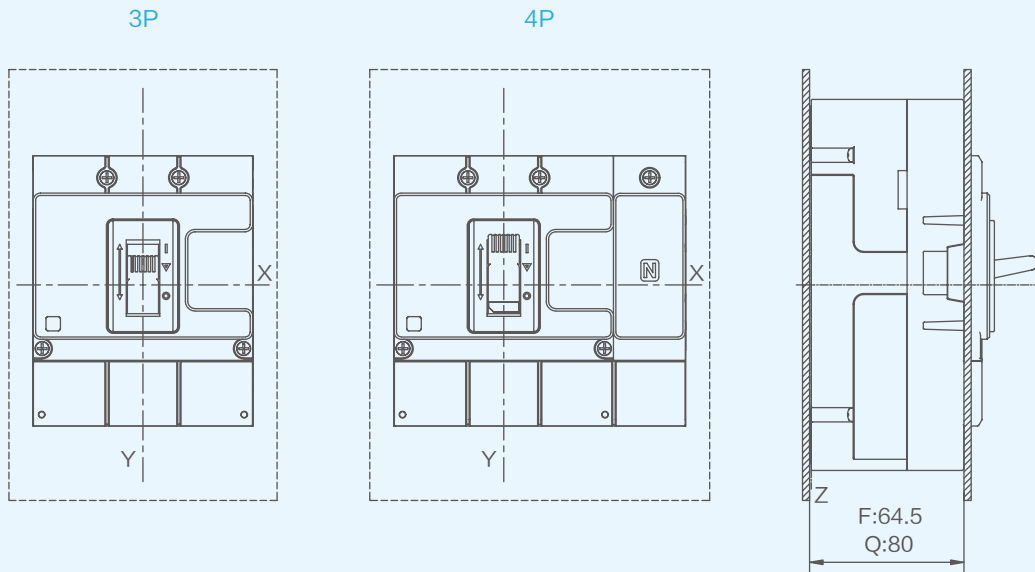


单位: mm

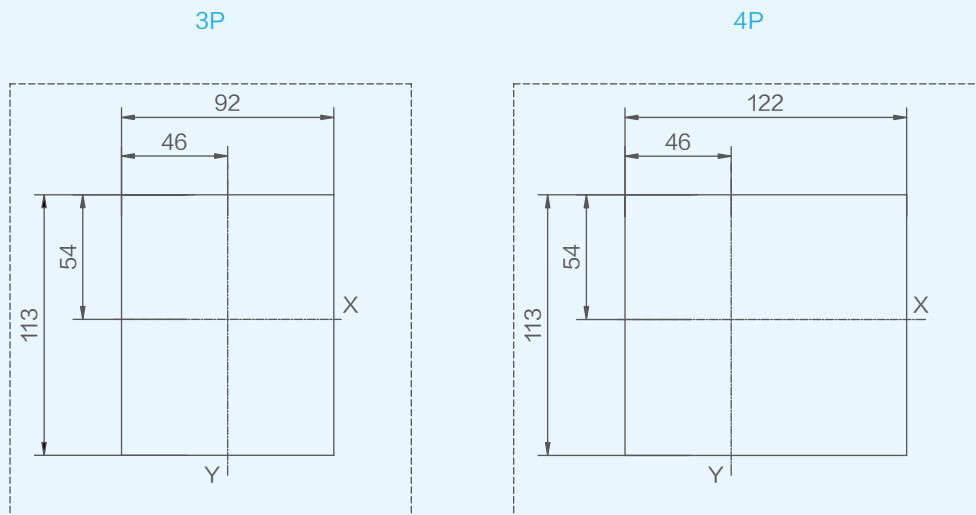

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

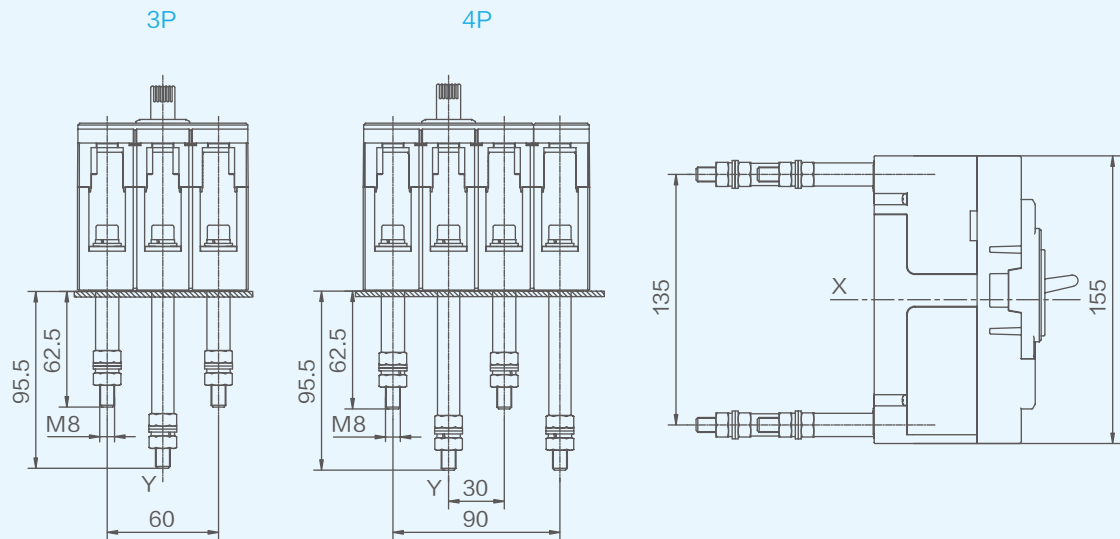NM5-125F/Q
板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

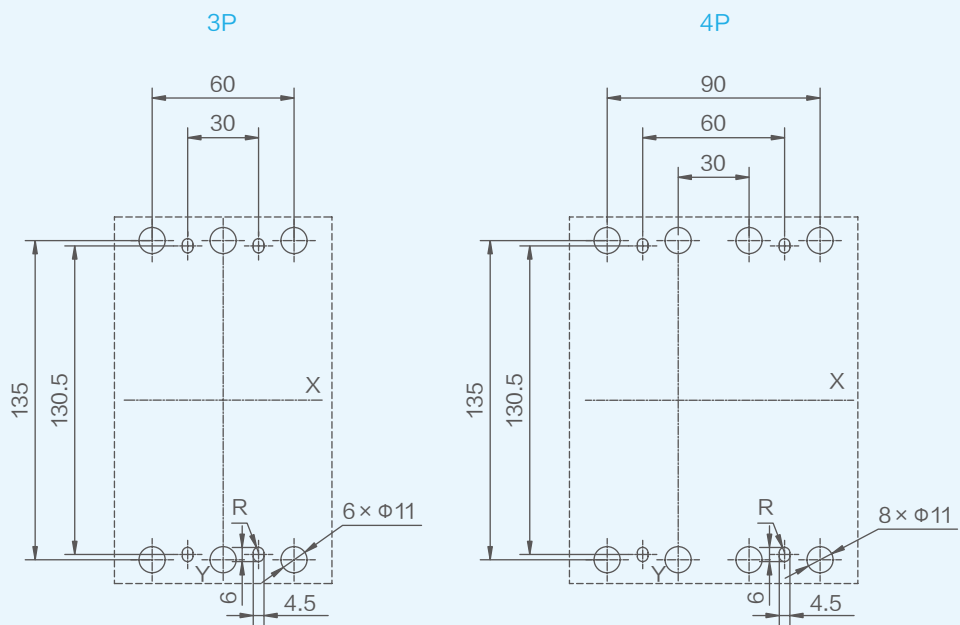


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

插入式板前接线

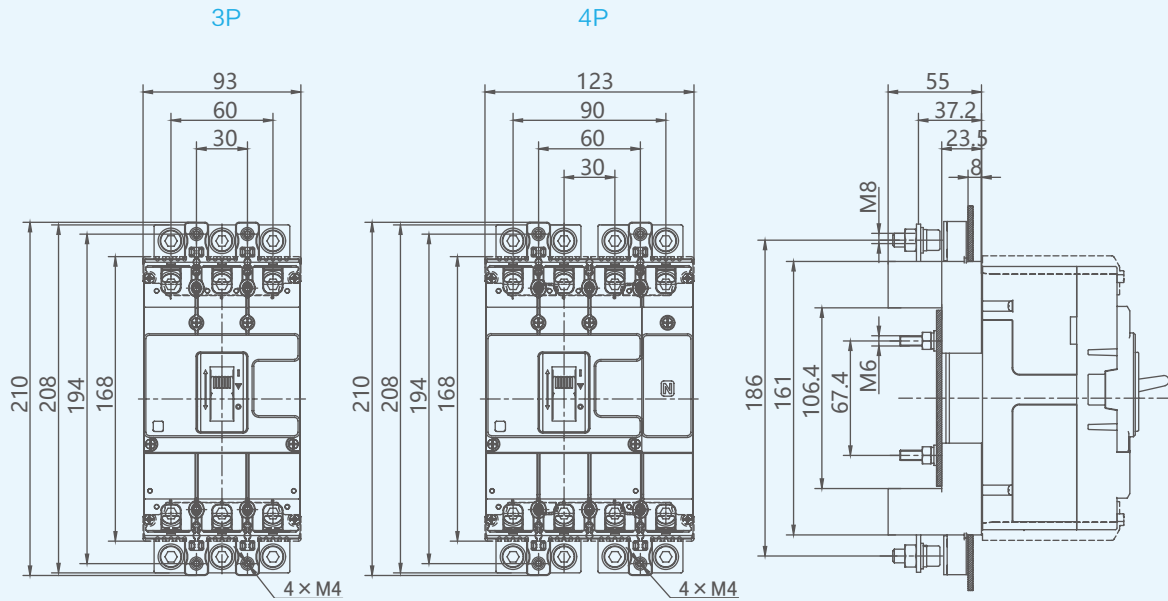

单位: mm


安装开孔尺寸

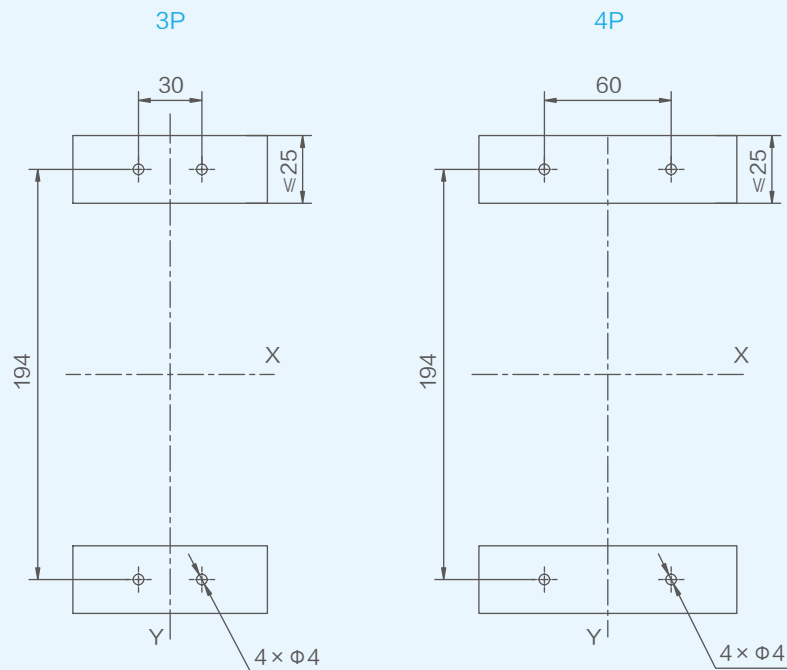

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

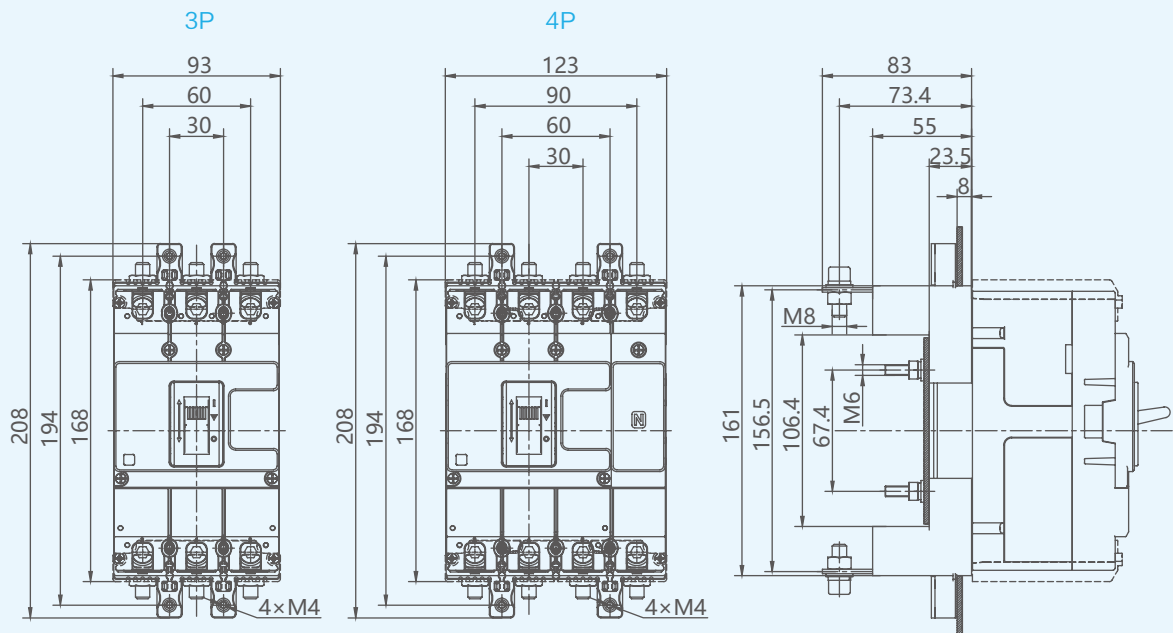NM5-125F/Q
插入式板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

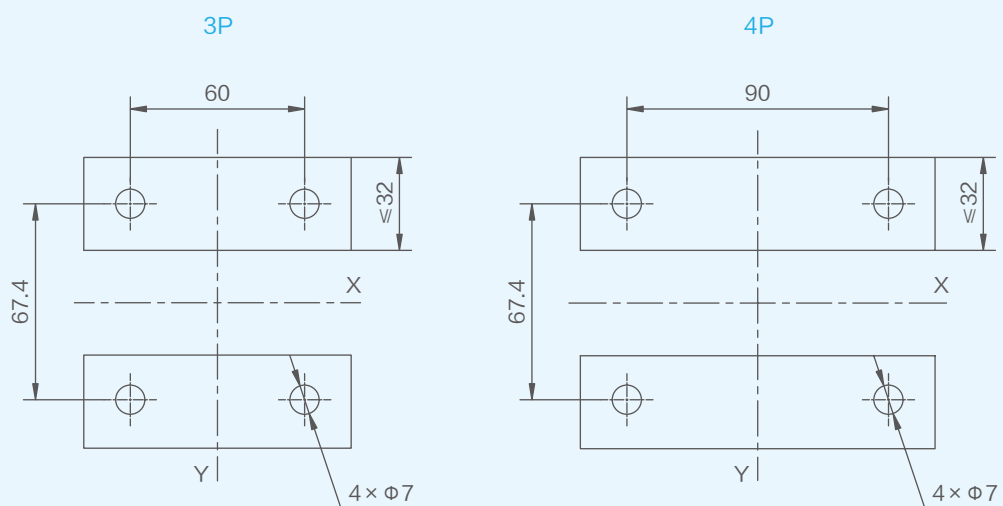


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


NM5-250F/Q
板前接线

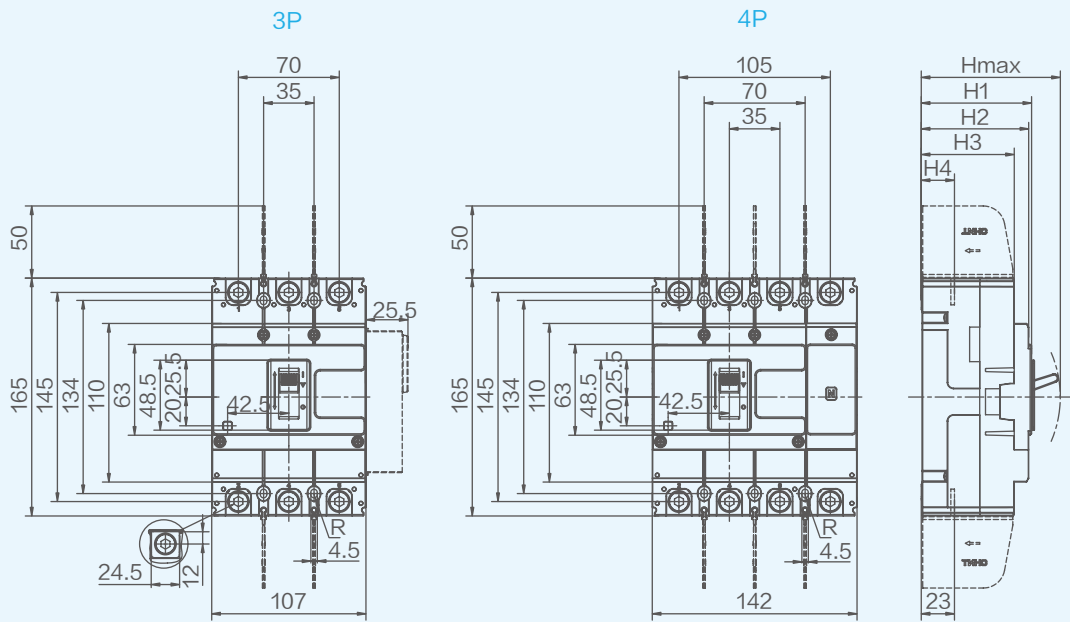

单位: mm

产品型号	Hmax	H1	H2	H3	H4
NM5-250F	97.5	76.5	74.5	64.5	24
NM5-250Q	122.5	101.5	99.5	89.5	24.5

安装开孔尺寸

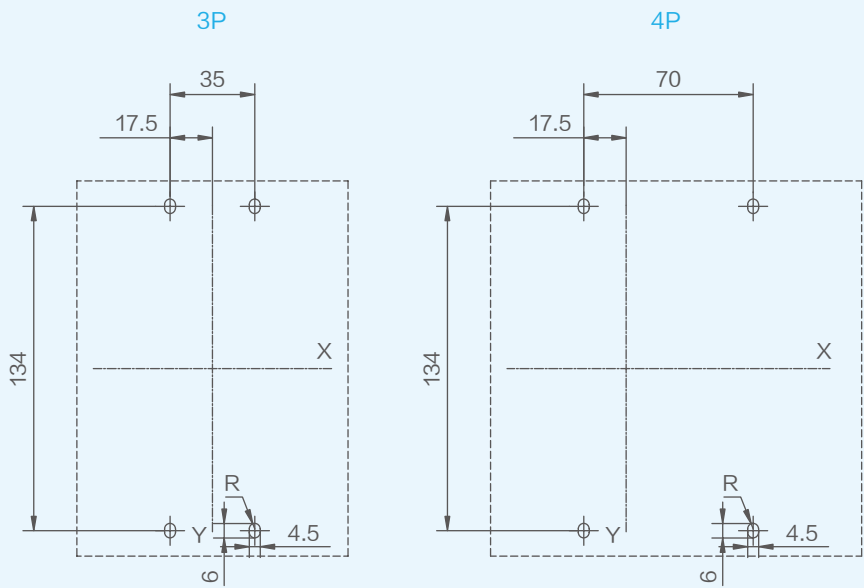


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


NM5-250F/Q
短端子罩

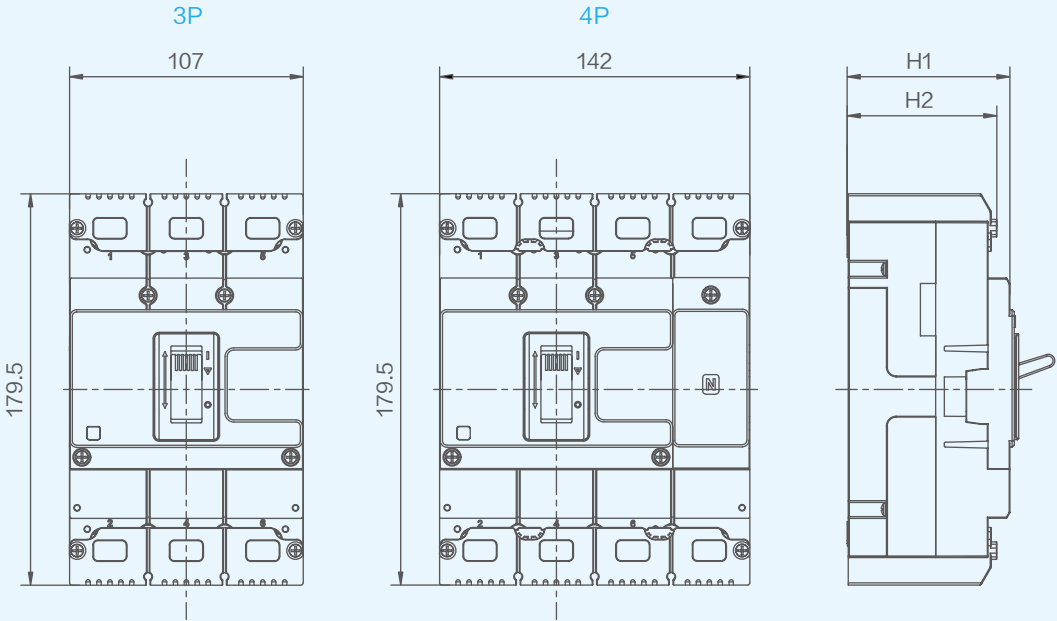

单位: mm

产品型号	H1	H2
NM5-250F	74.5	68.5
NM5-250Q	99.5	93.5

联结板

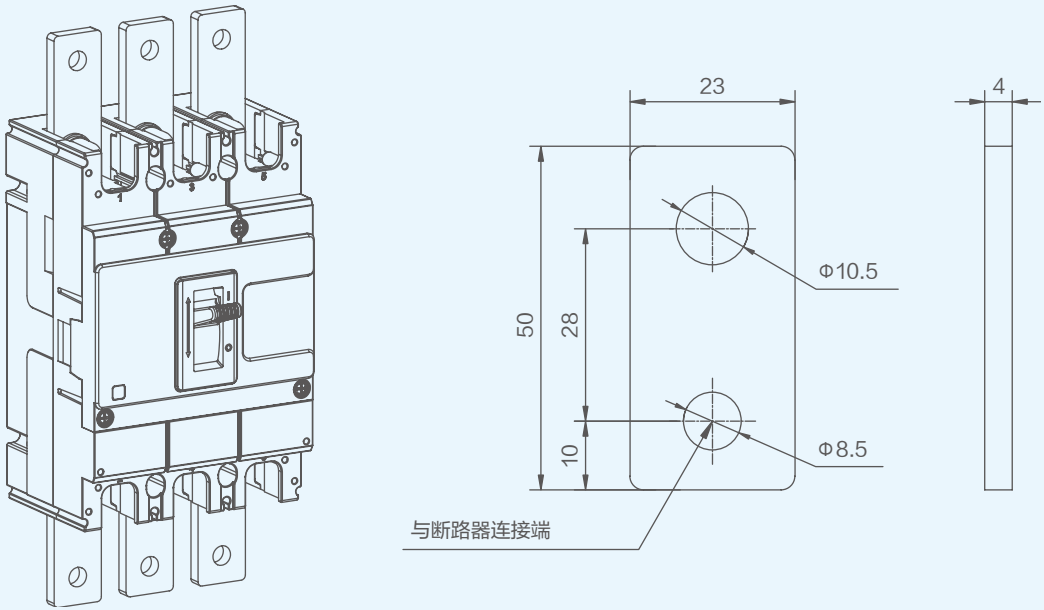


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


柜门开孔 (小)

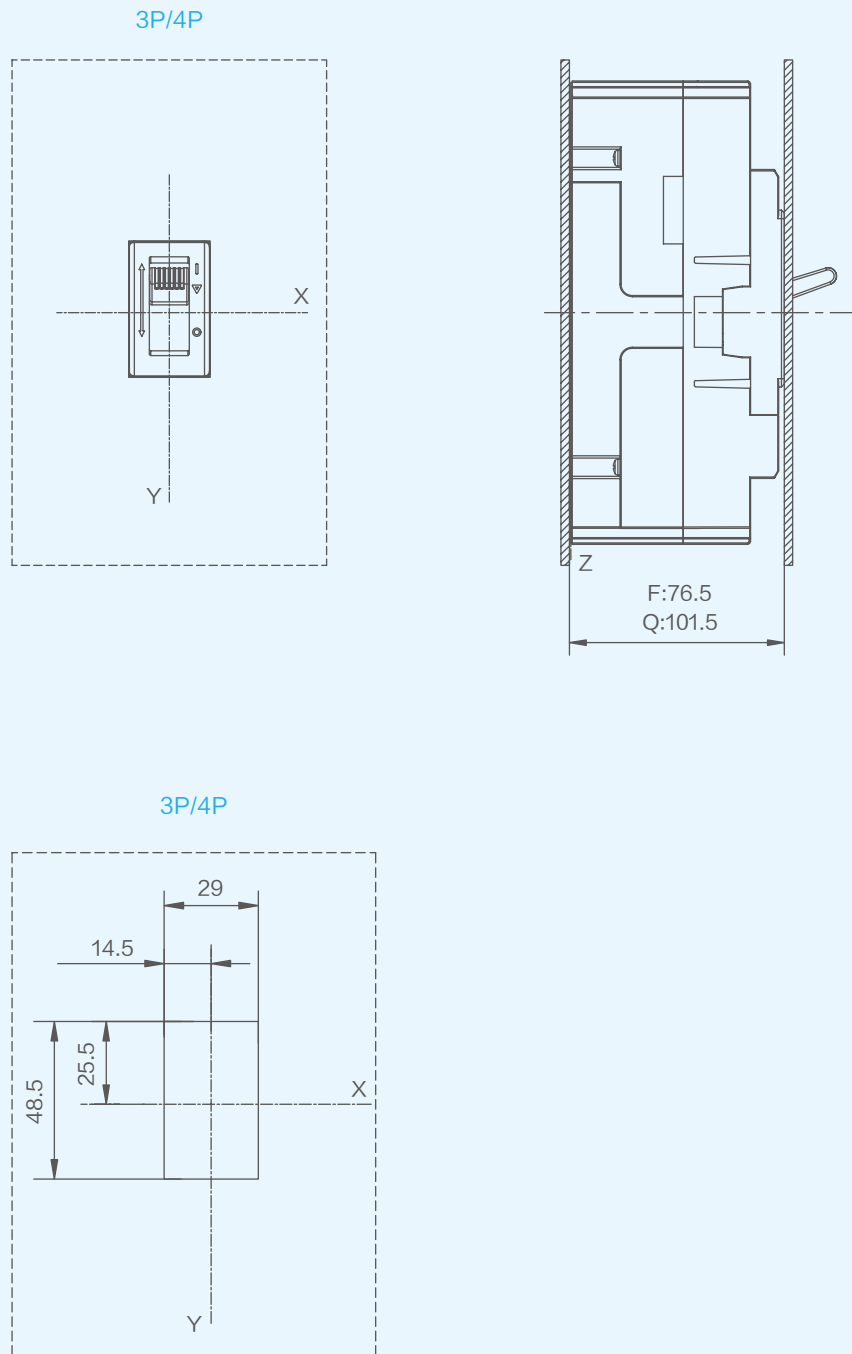


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸

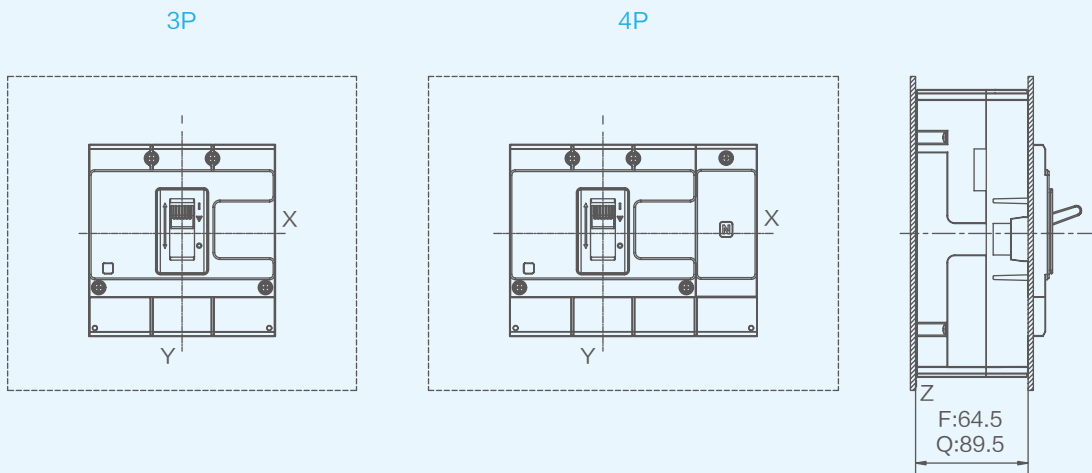NM5-250F/Q
柜门开孔 (大)


单位: mm

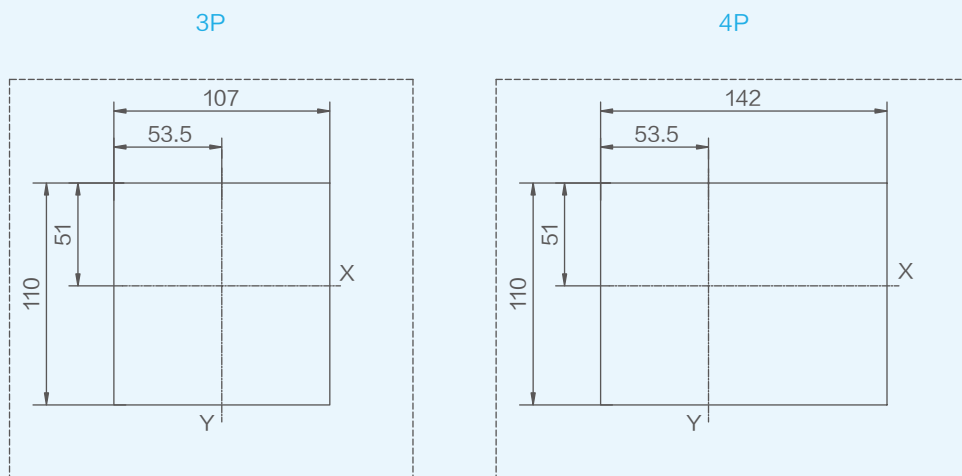

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

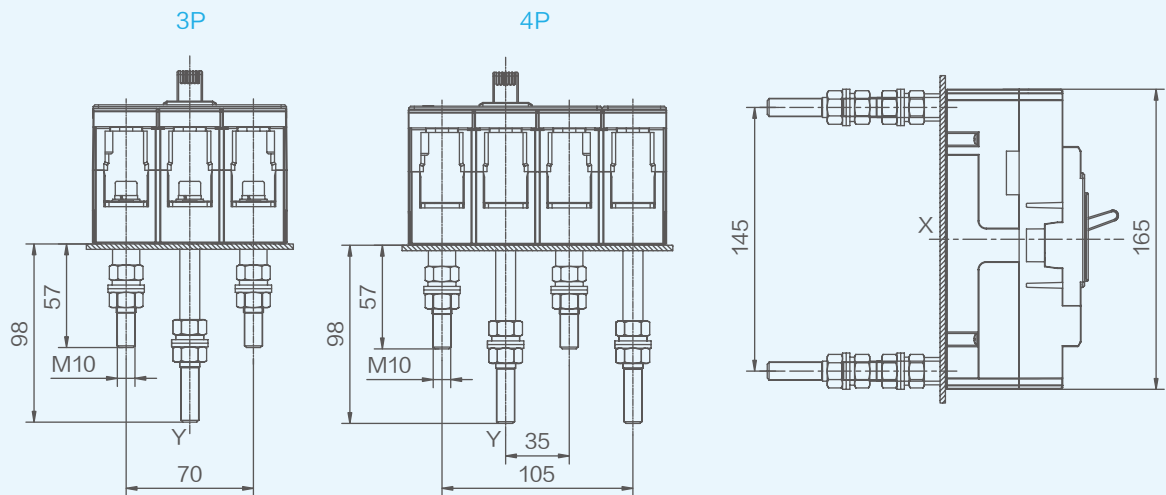NM5-250F/Q
板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

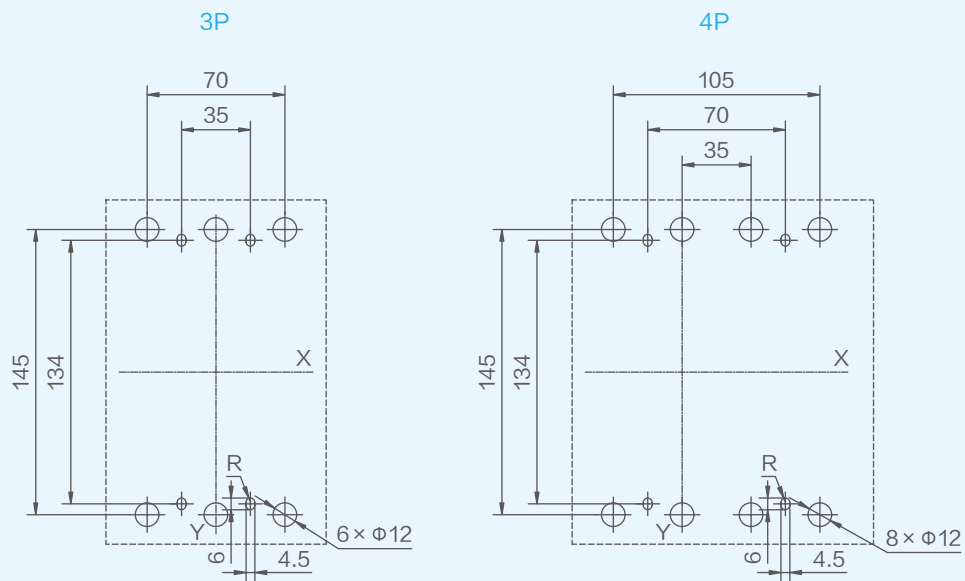

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

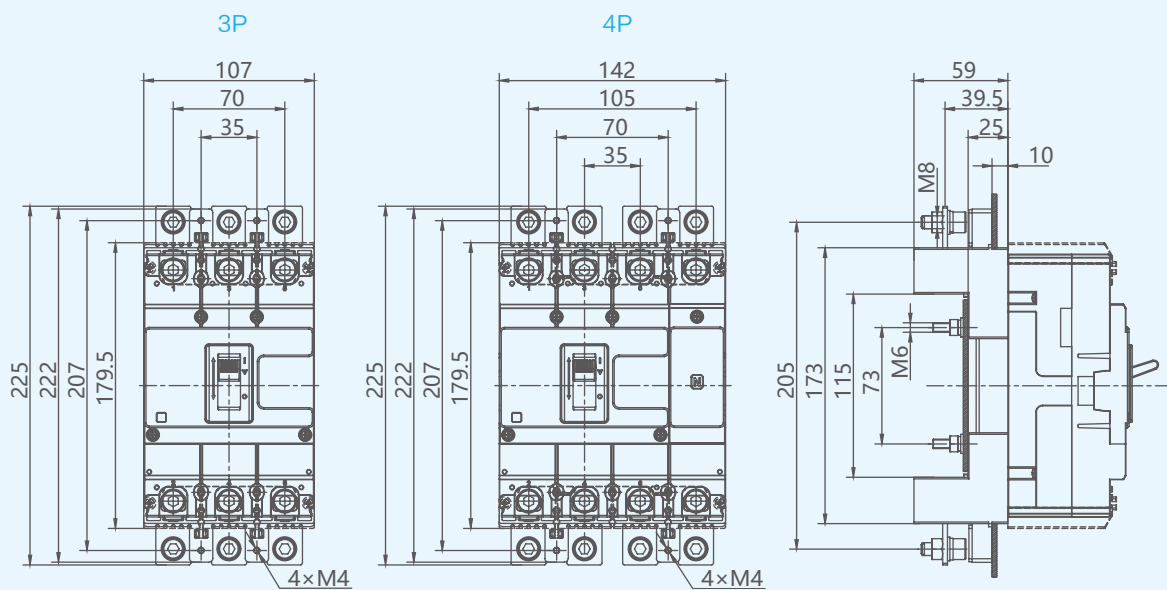NM5-250F/Q
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

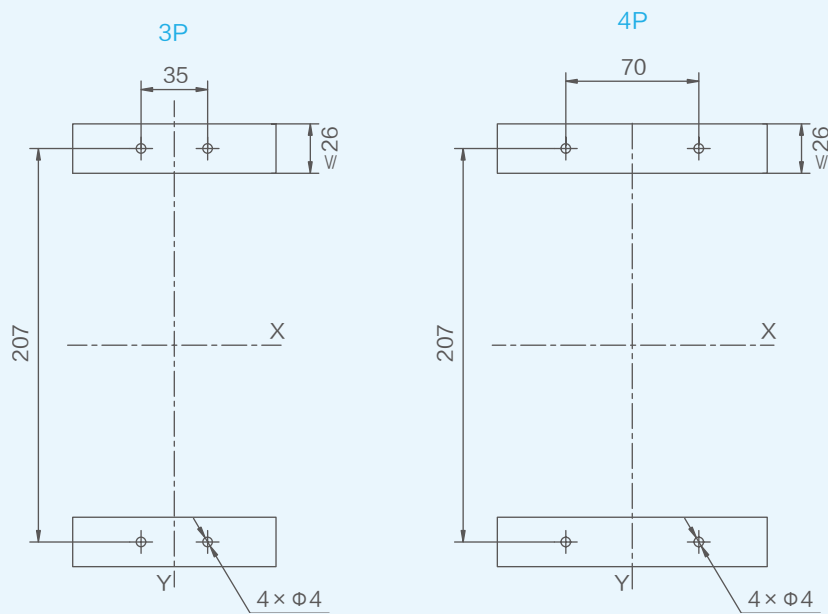


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

插入式板后接线

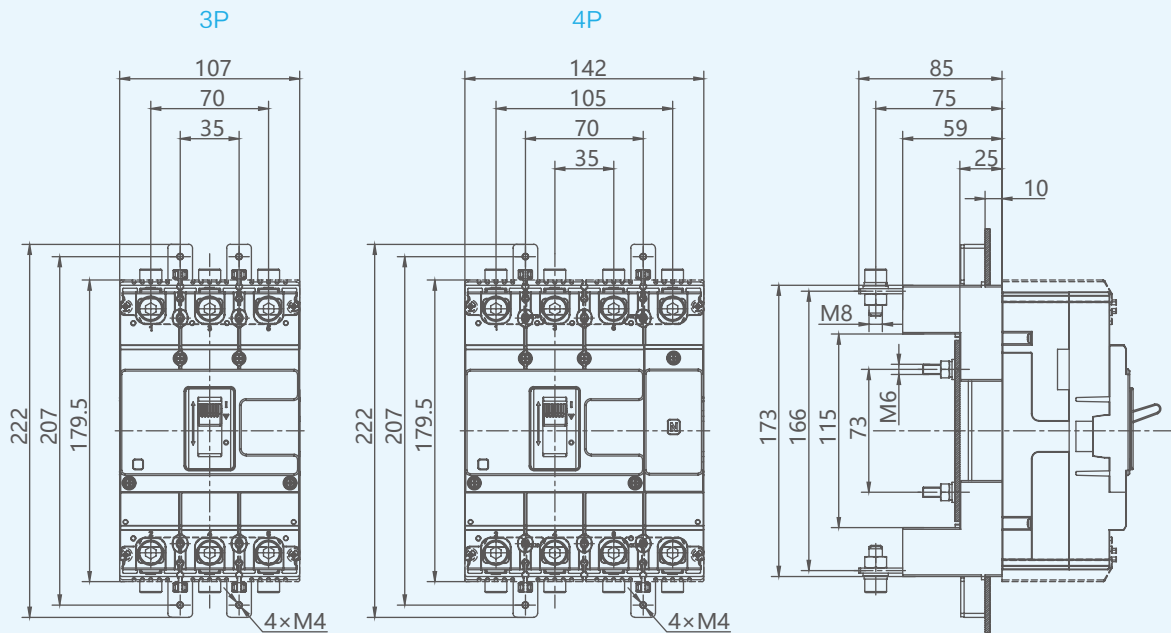

单位: mm

安装开孔尺寸

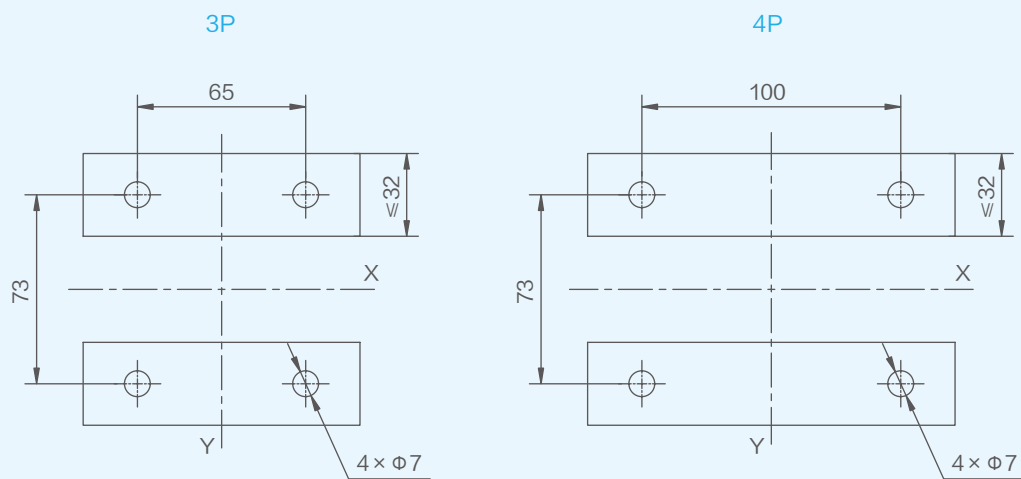


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


NM5-400F/Q、NM5-630F/Q
板前接线

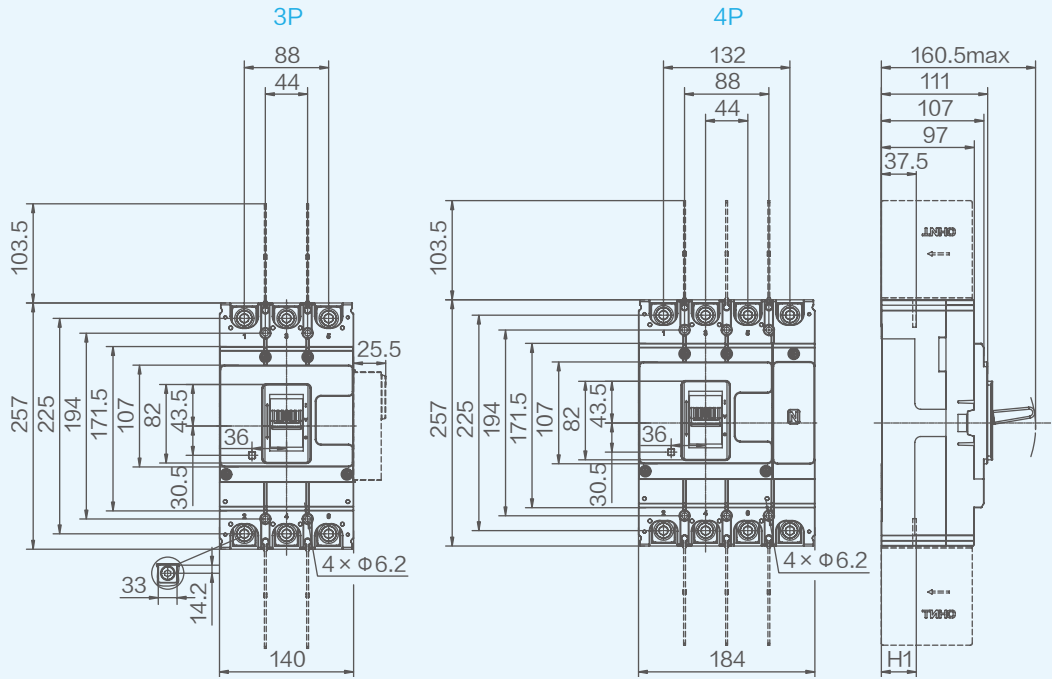

单位: mm

产品型号	H1
NM5-400	36
NM5-630	36.5

安装开孔尺寸

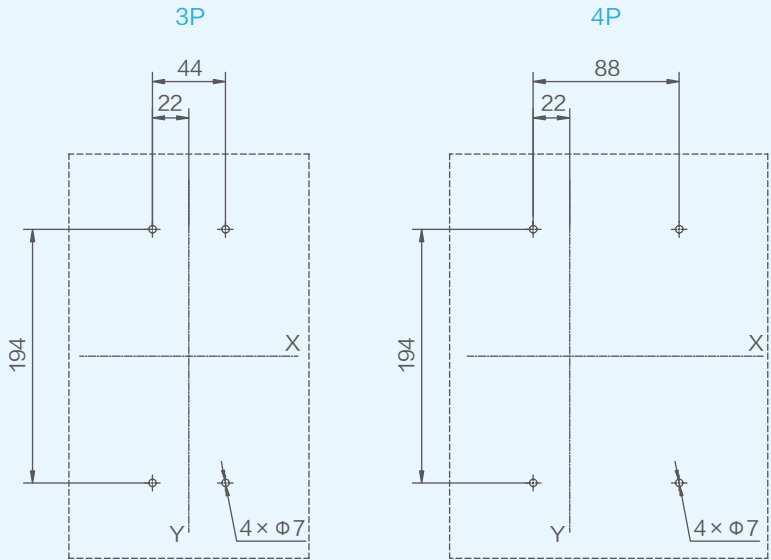



单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-400F/Q、NM5-630F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

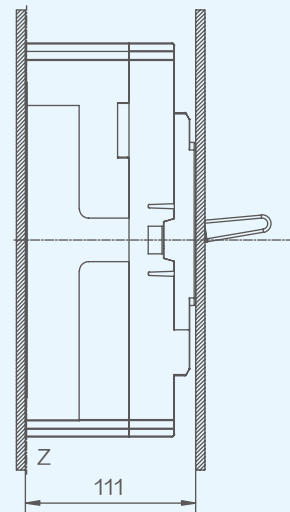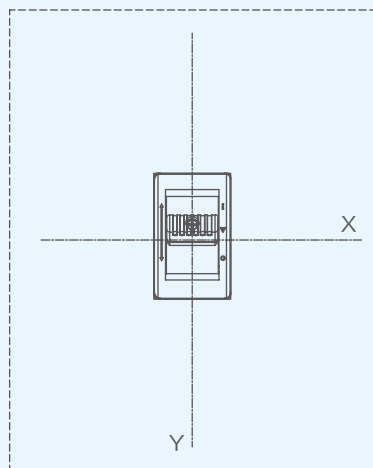

3P/4P

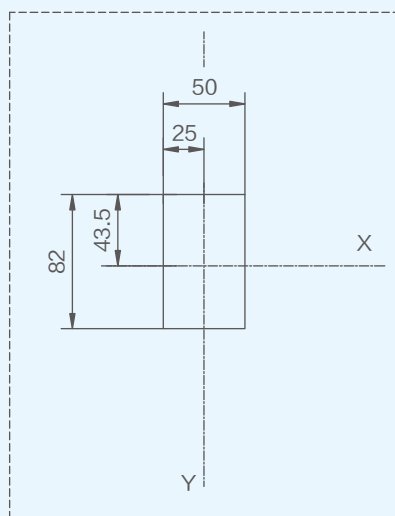


单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

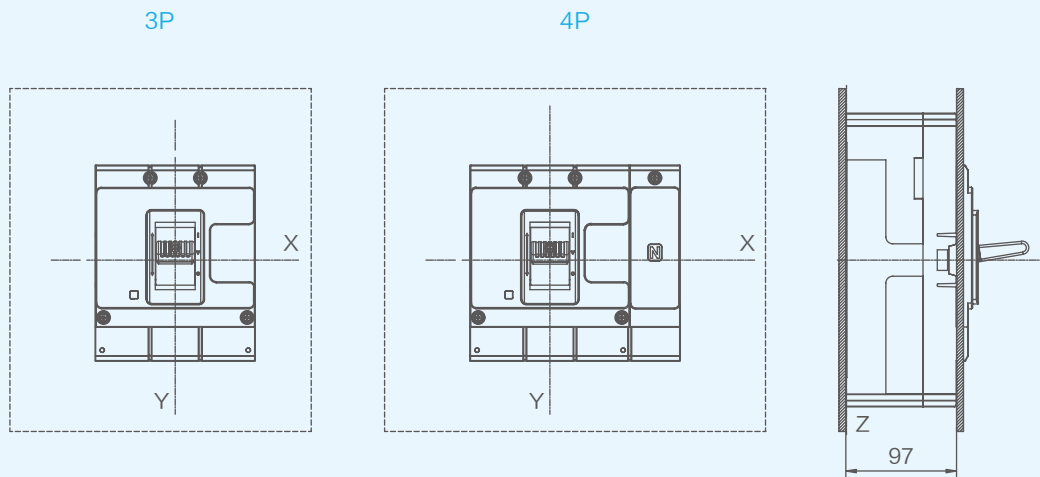


单位: mm

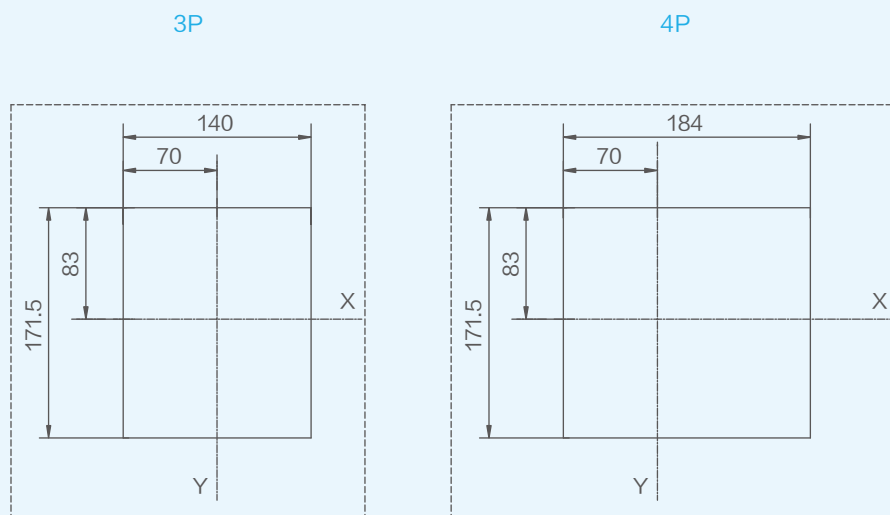

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

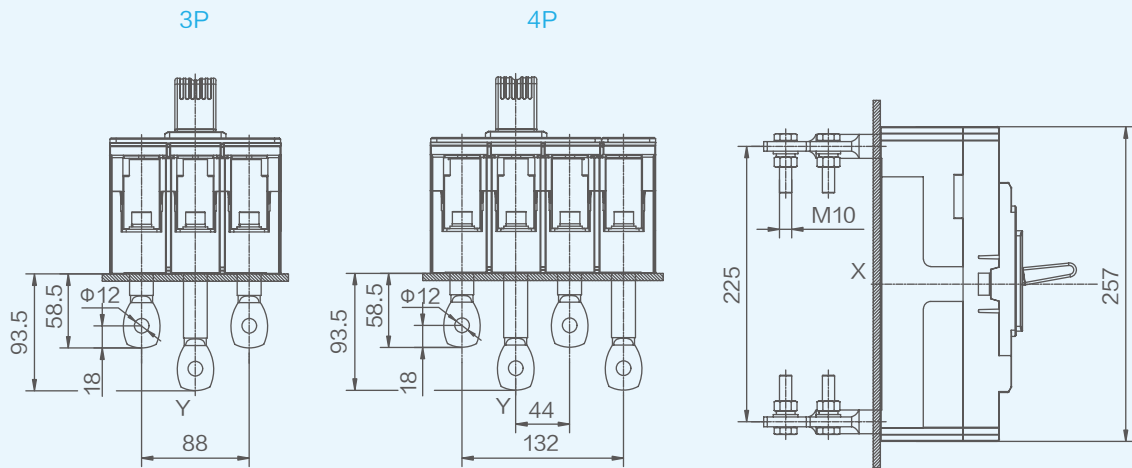NM5-400F/Q、NM5-630F/Q
板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

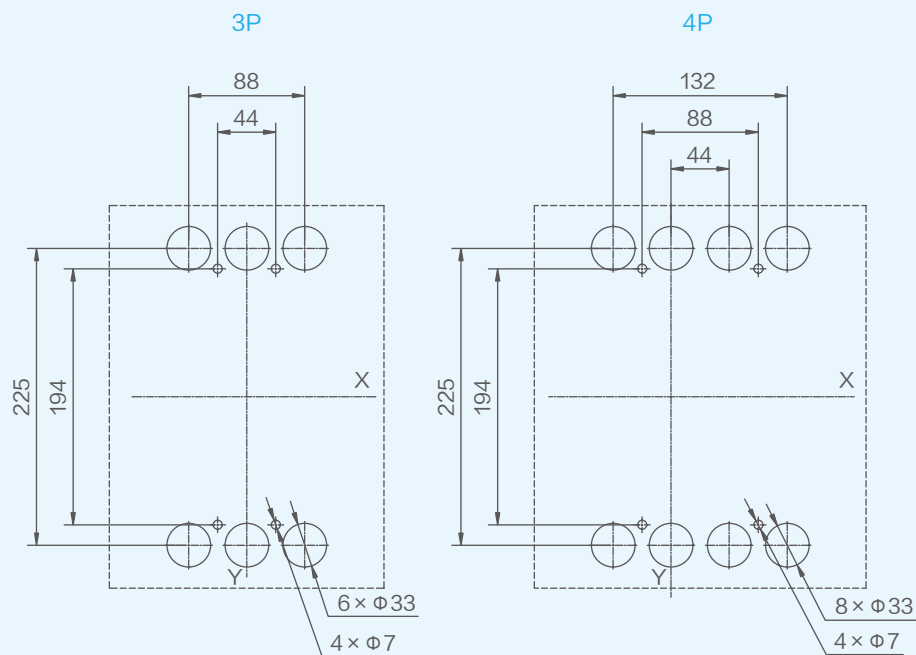

单位: mm


外形及安装尺寸

插入式板前接线

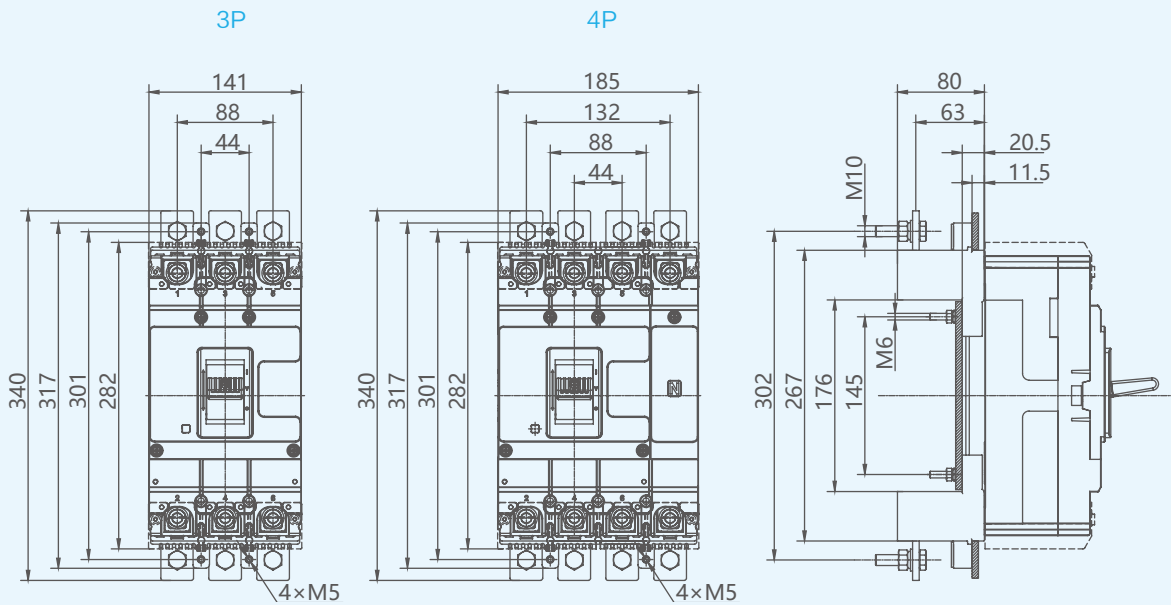

单位: mm


安装开孔尺寸

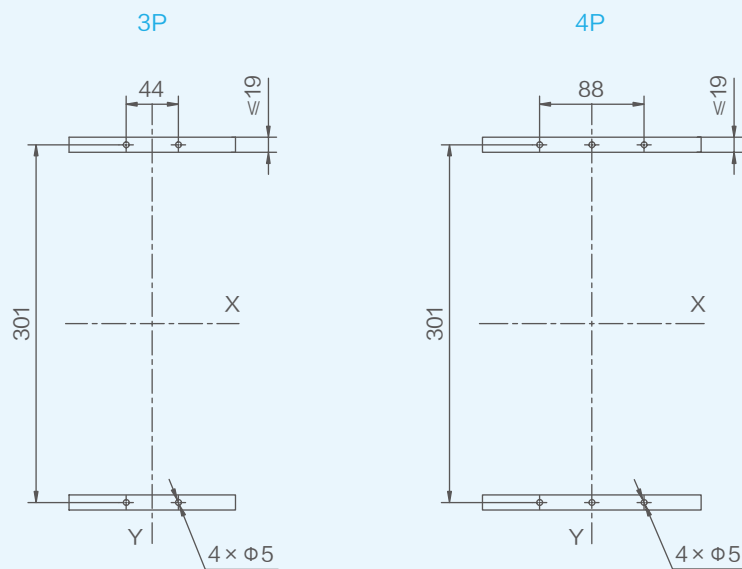

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

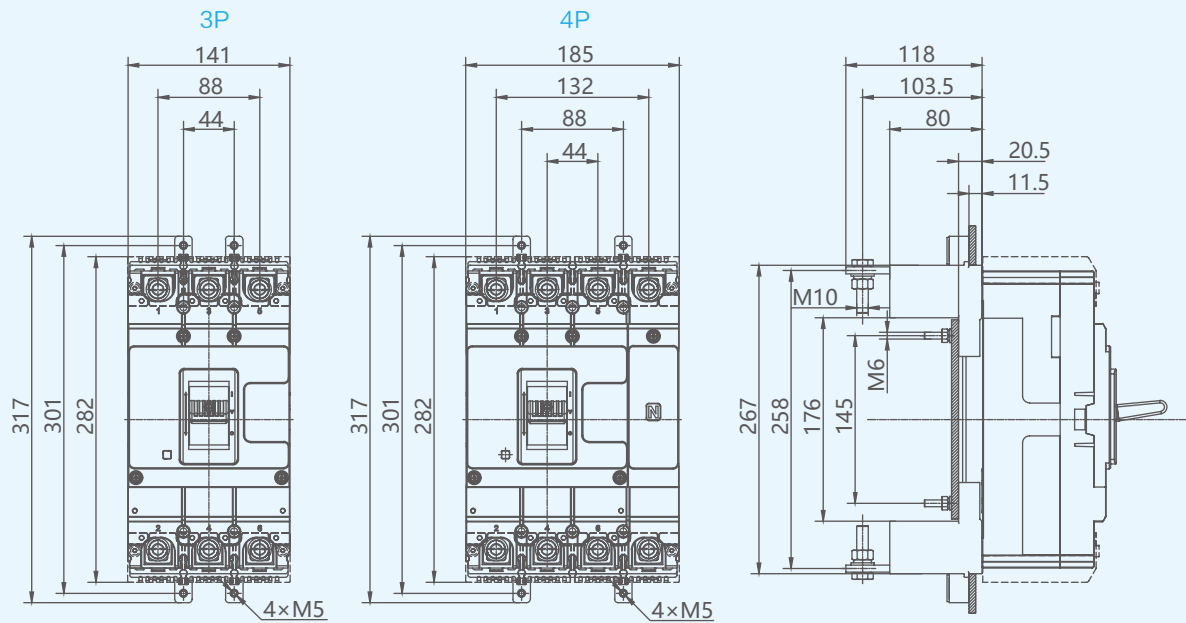NM5-400F/Q、NM5-630F/Q
插入式板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

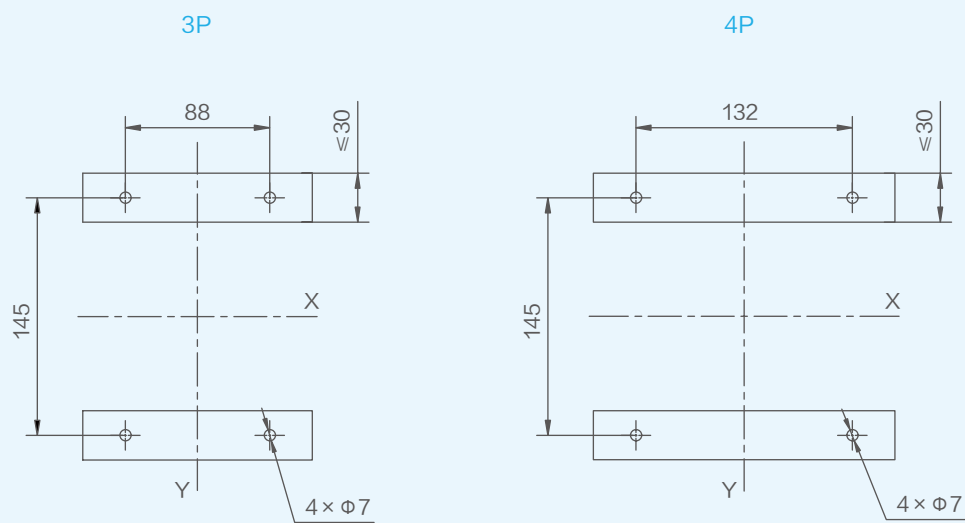

单位: mm


外形及安装尺寸

NM5-400F/Q、NM5-630F/Q 抽
出式

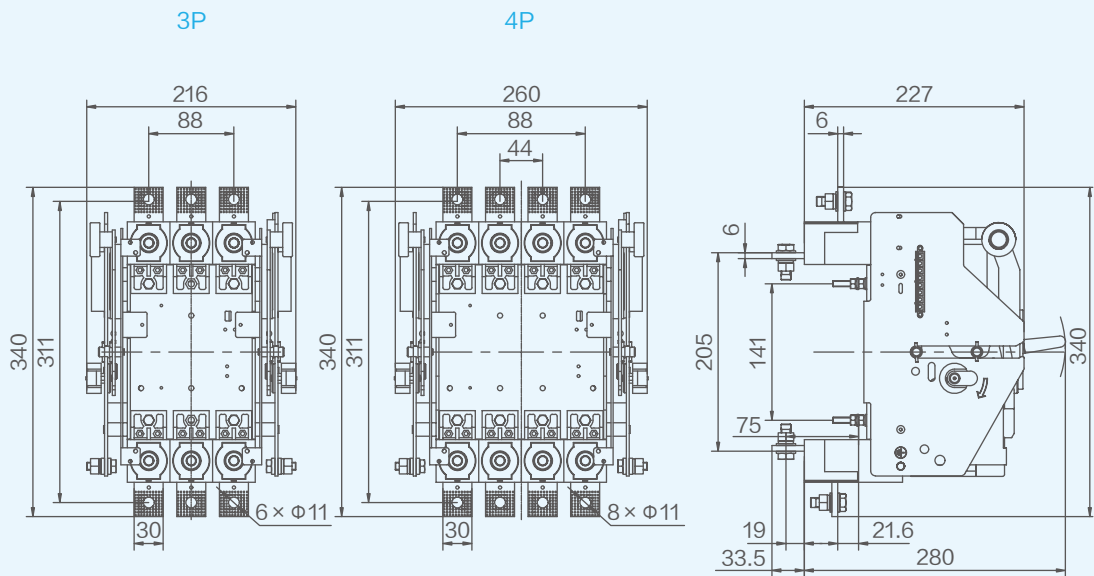

单位: mm

抽出式板前接线

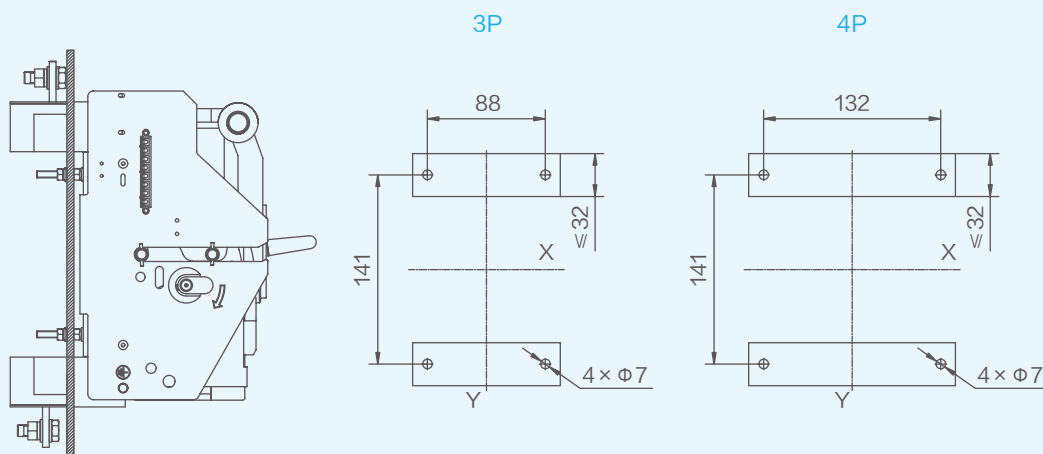


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-400F/Q、NM5-630F/Q
抽出式板后接线

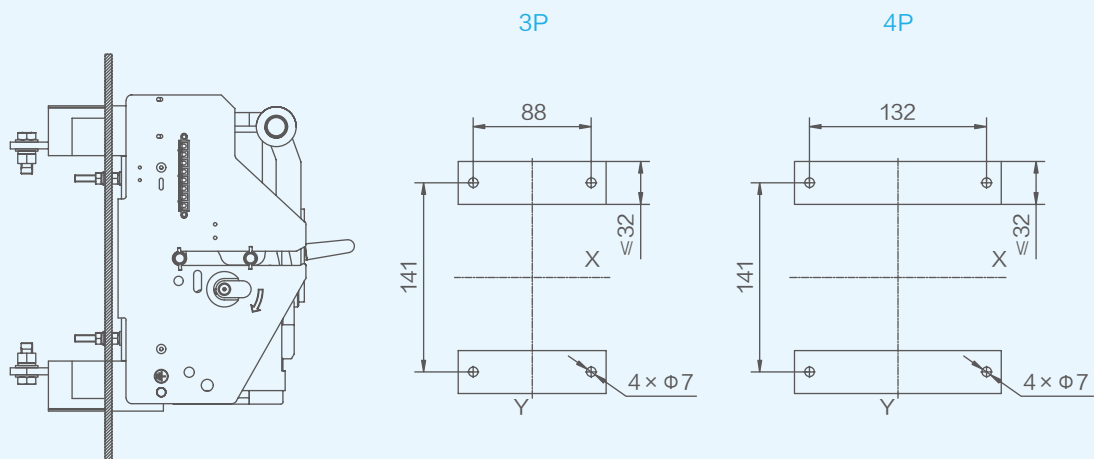

单位: mm

抽出式导轨安装

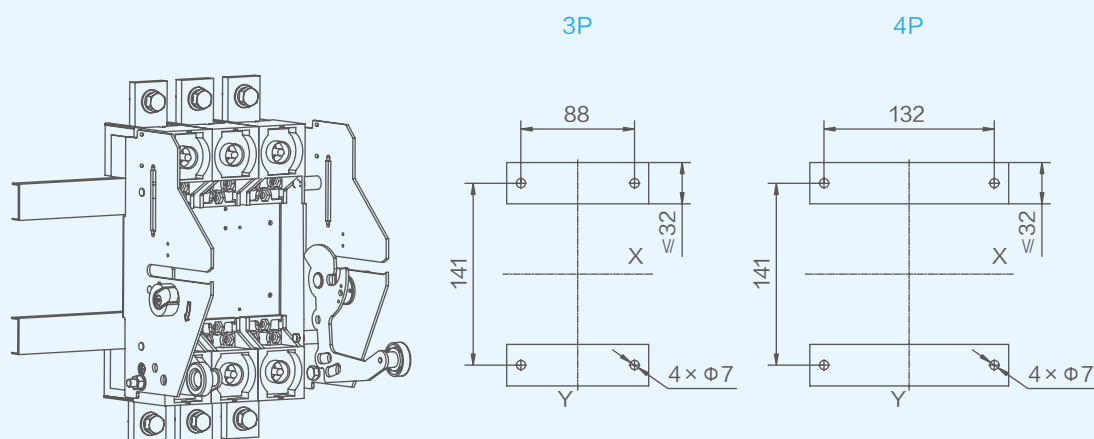


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-800/W630
板前接线

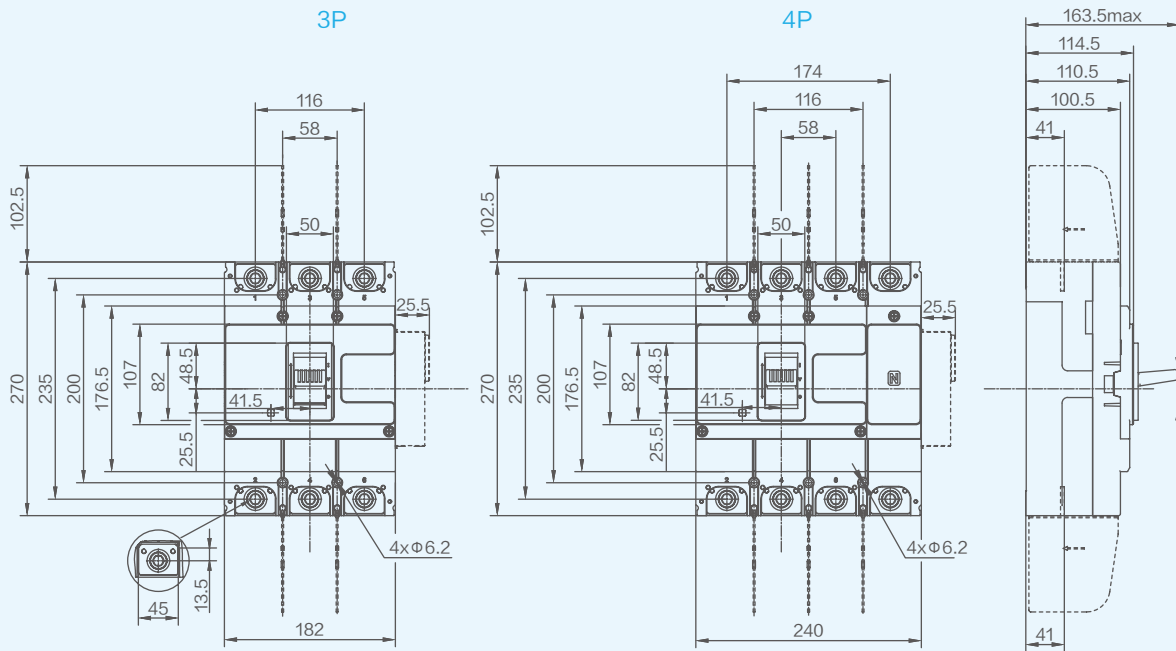

单位: mm


安装开孔尺寸

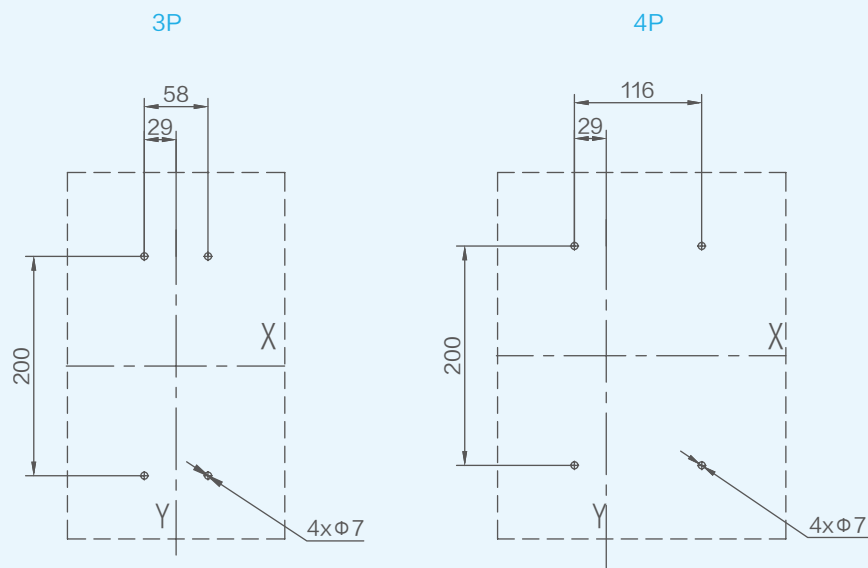

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

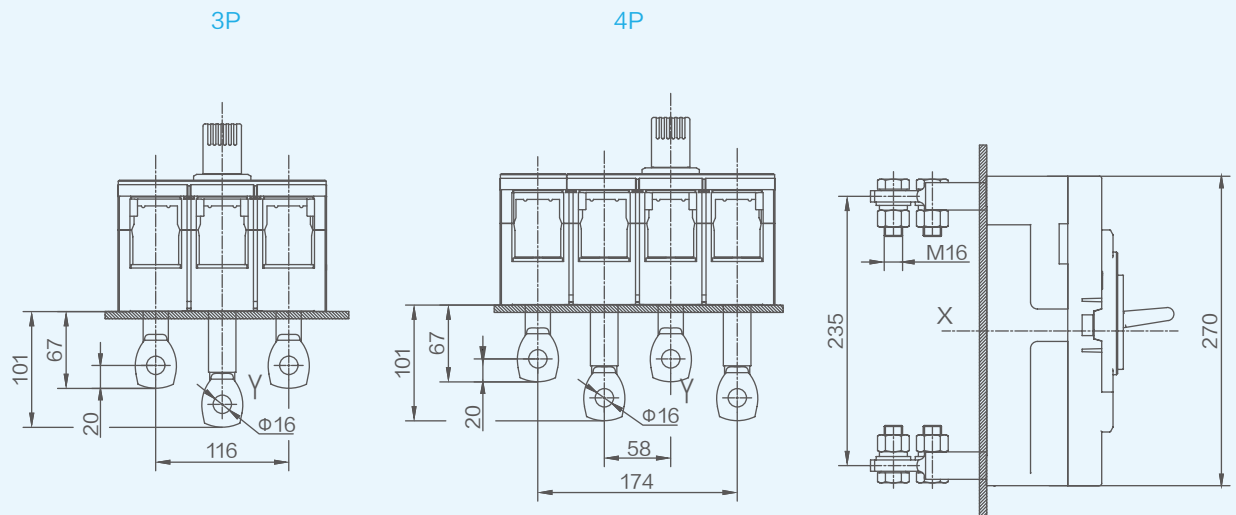NM5-800/W630
板后接线

单位: mm

板后接线 安装尺寸

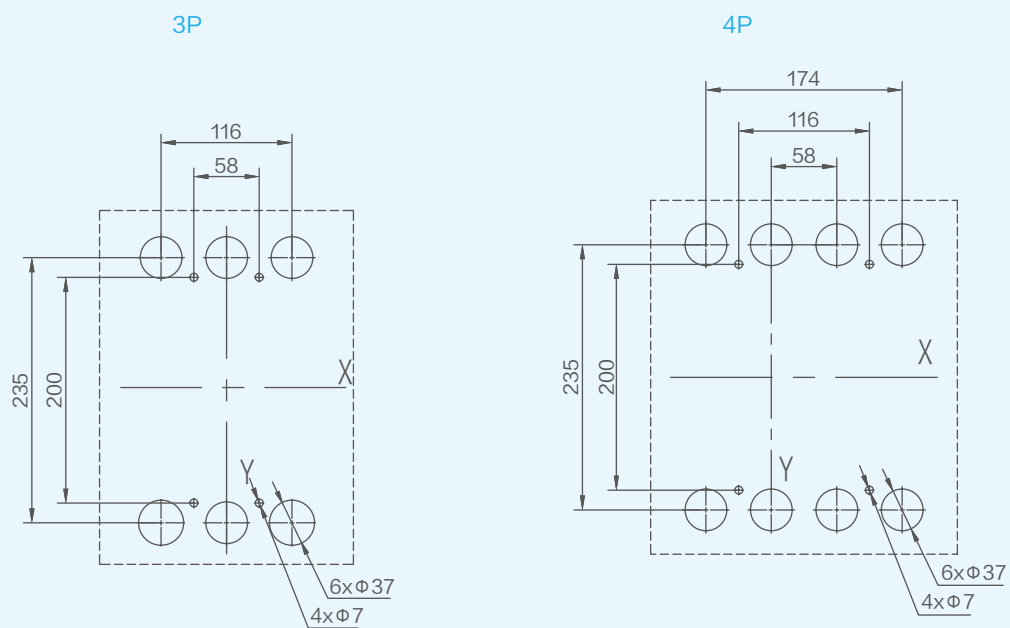


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-800/W630
短端子罩 安装尺寸

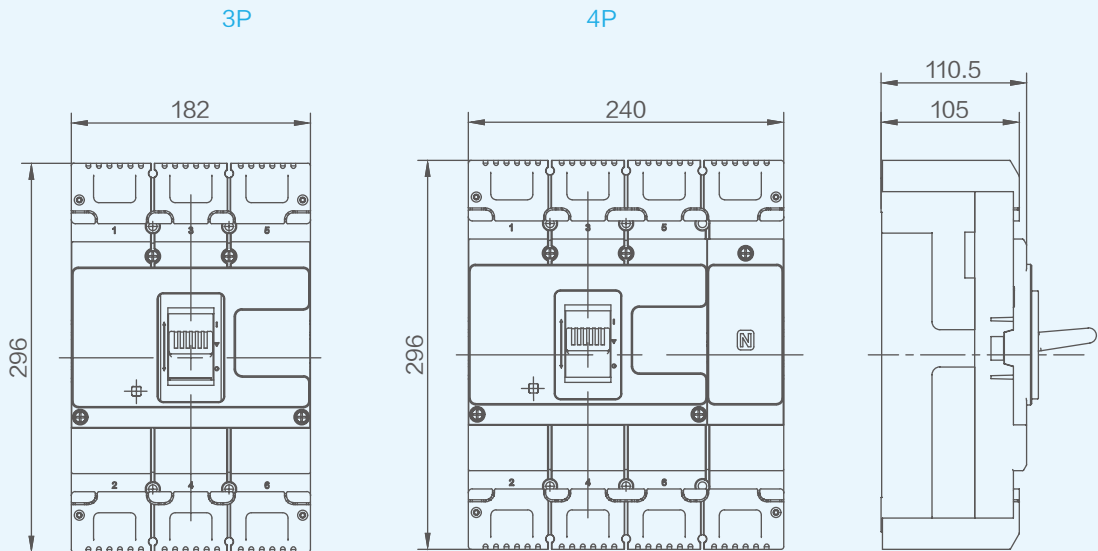

单位: mm

联结板 外形尺寸

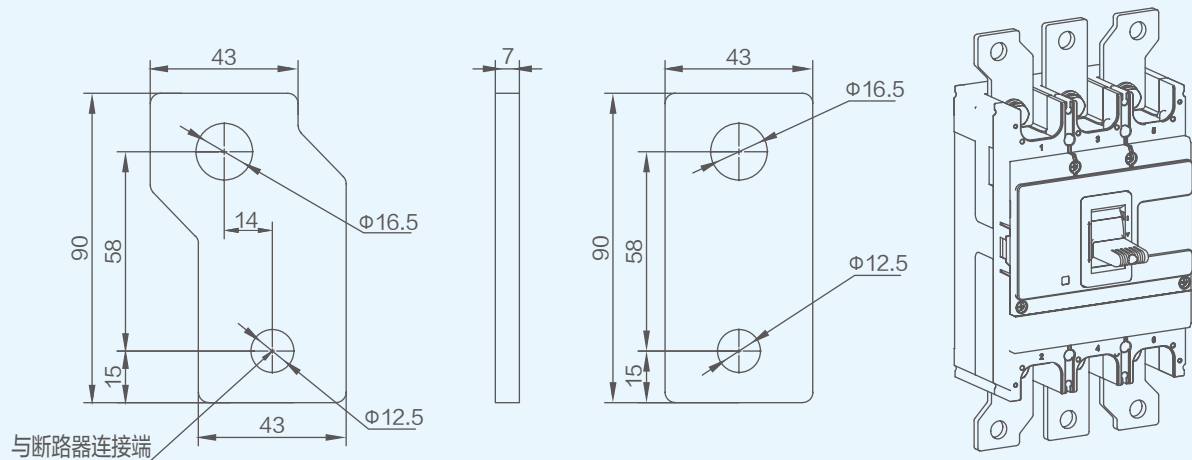

单位: mm




1.8

外形及安装尺寸

NM5-800/W630
柜门开孔 (小)

3P

4P

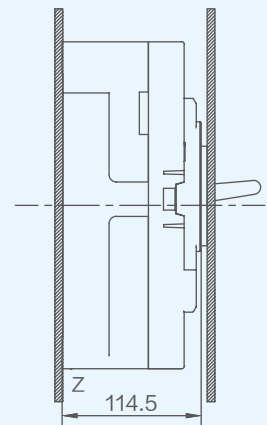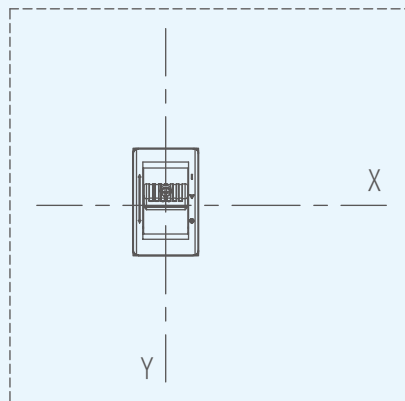
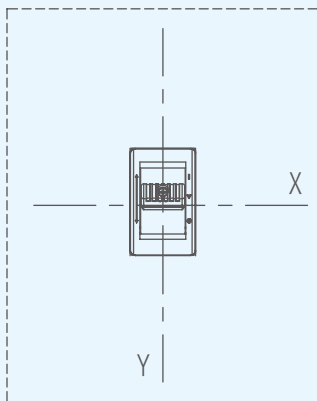


单位: mm

柜门开孔 (小)

3P

4P

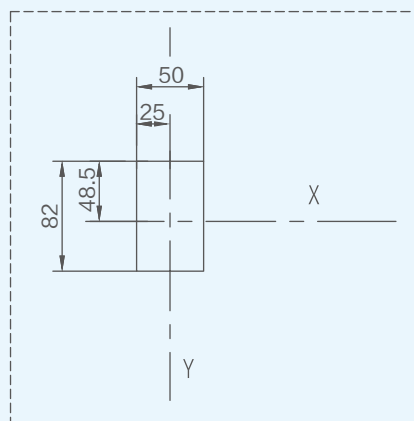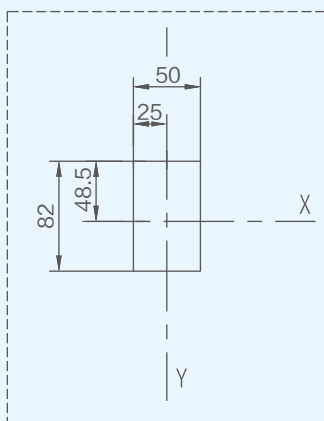


单位: mm

1.8



外形及安装尺寸

NM5-800/W630
柜门开孔 (大)

3P

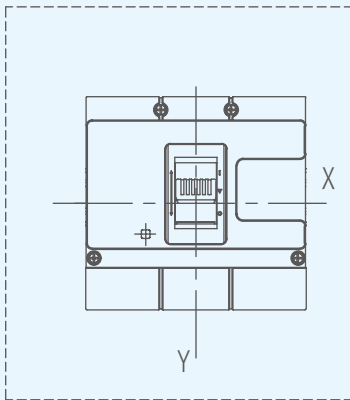


4P

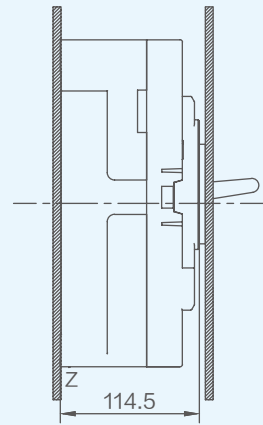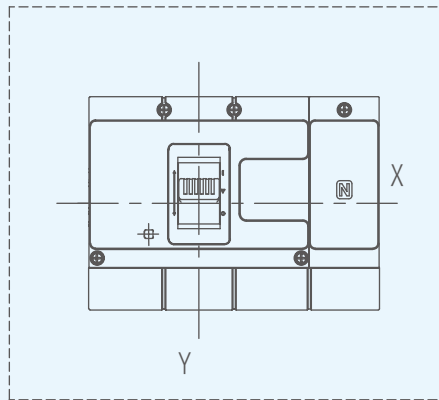


单位: mm

柜门开孔 (大)

3P

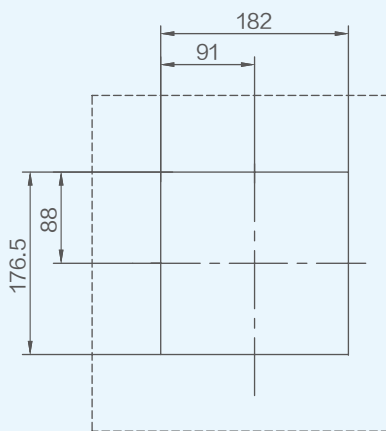


4P

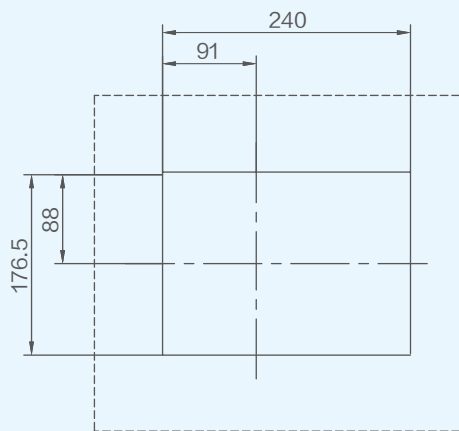

单位: mm


1.8

外形及安装尺寸

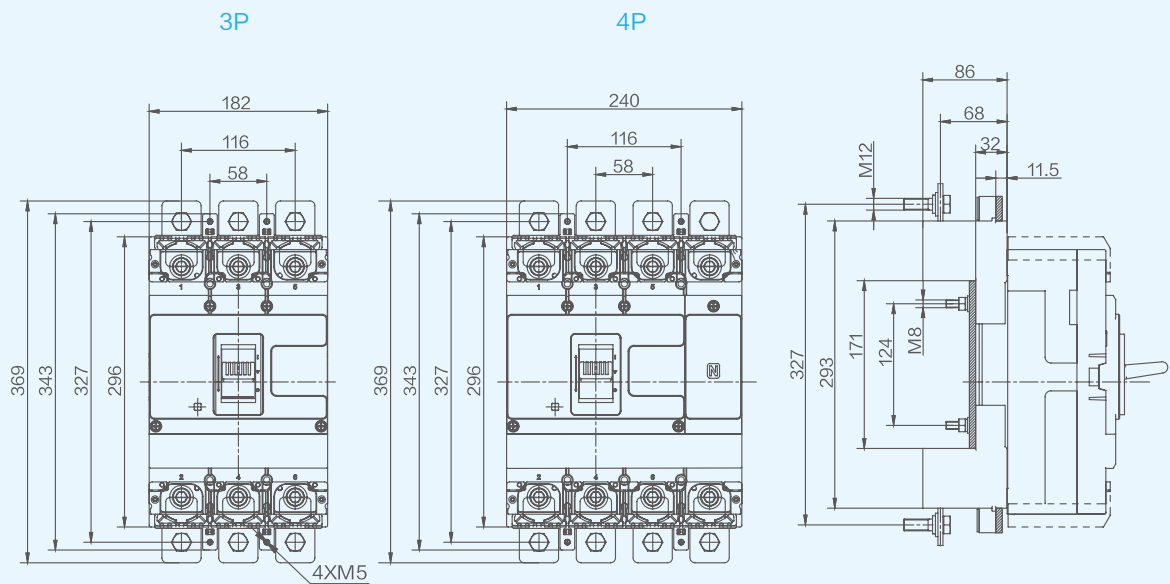NM5-800/W630
插入式 板前接线

单位: mm

安装尺寸

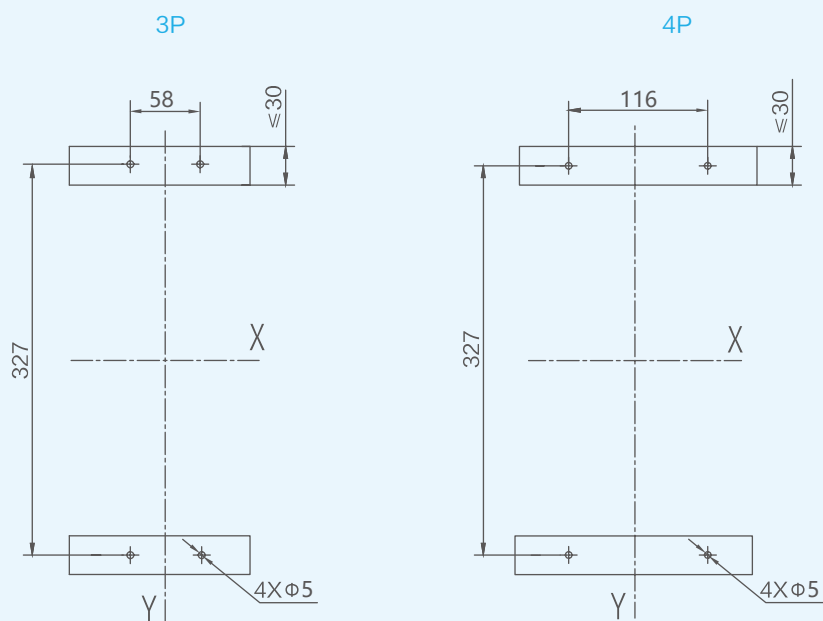


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸


NM5-800/W630

插入式 板后接线

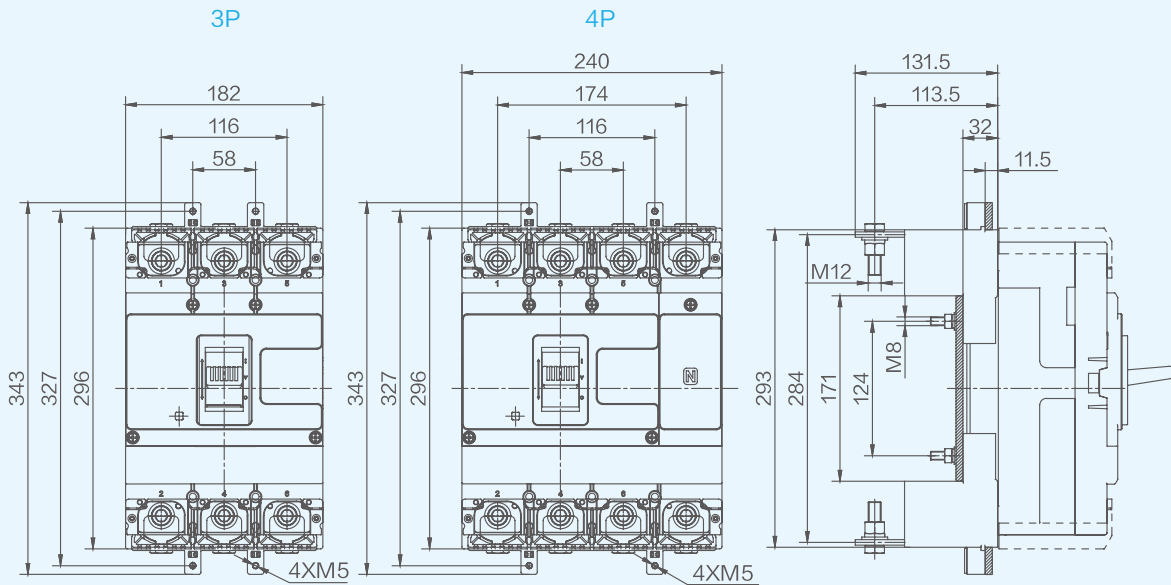

单位: mm


安装尺寸

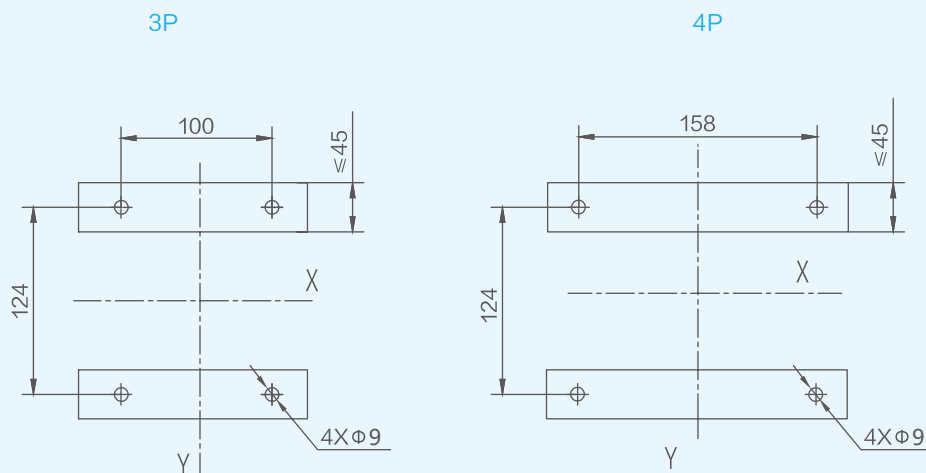


单位: mm

1.8

外形及安装尺寸

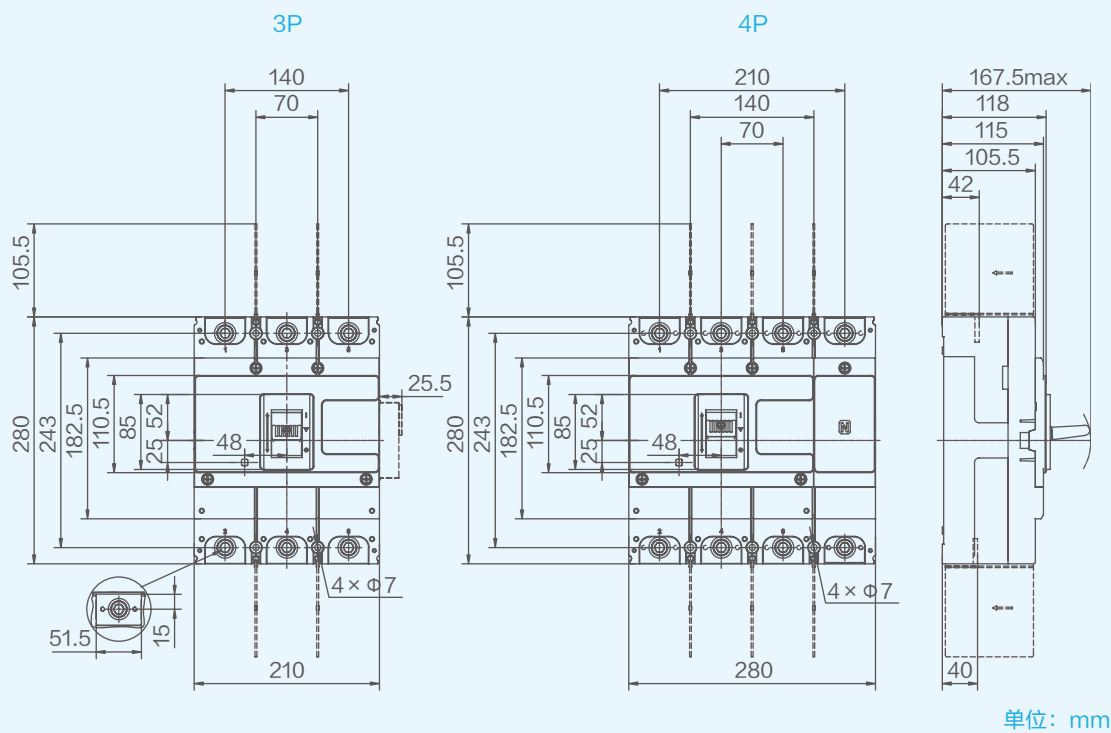NM5-1000(W800)F/Q
板前接线


安装开孔尺寸

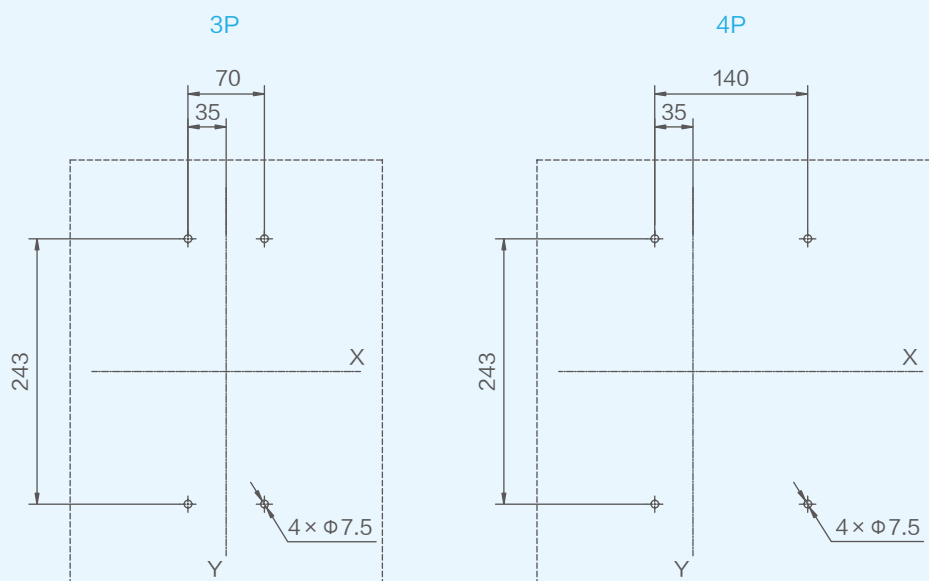

1.8


外形及安装尺寸

NM5-1000F/Q
短端子罩

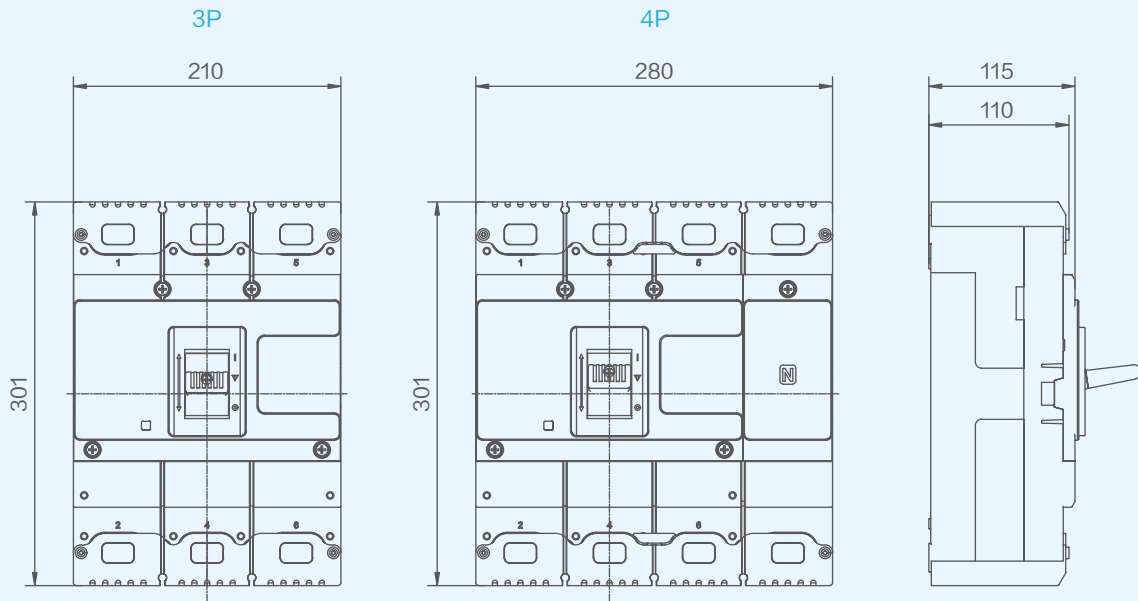

单位: mm

联结板

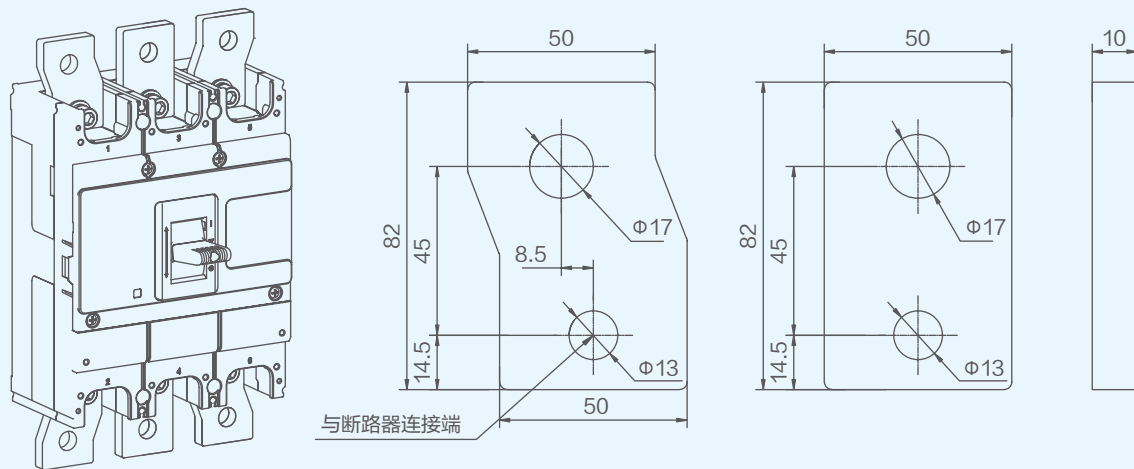



单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

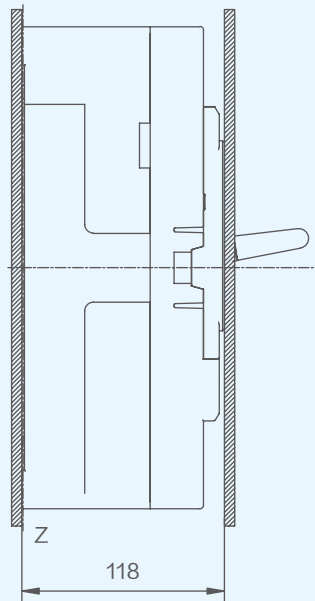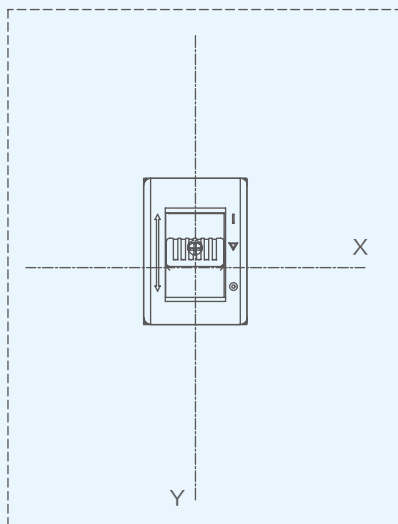

3P/4P

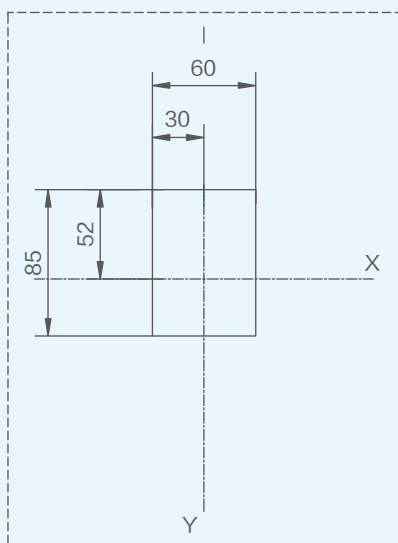


单位: mm

1.8



外形及安装尺寸

NM5-1000F/Q
柜门开孔 (大) 尺寸

3P

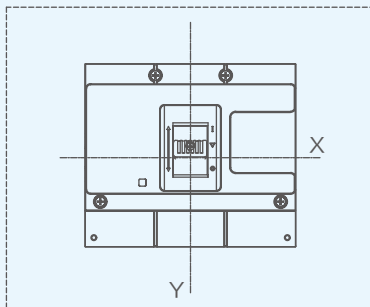


4P

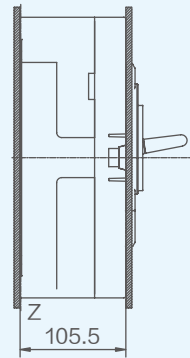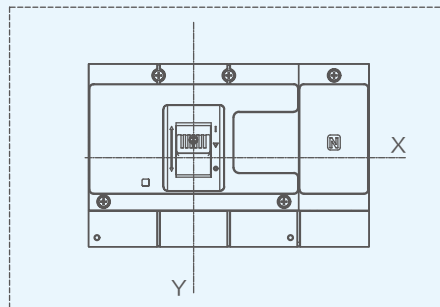


单位: mm

3P

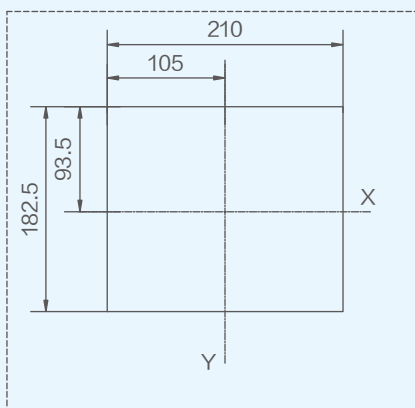

4P

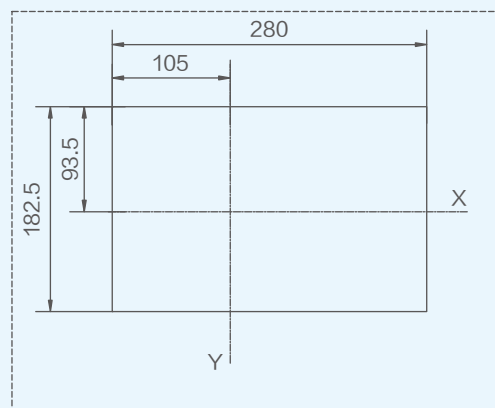


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

板后接线

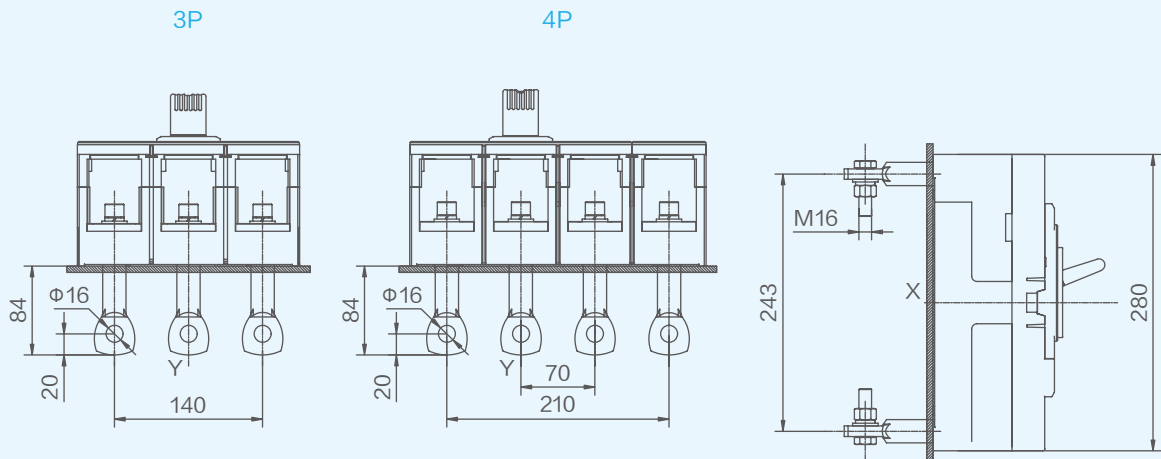

单位: mm

安装开孔尺寸

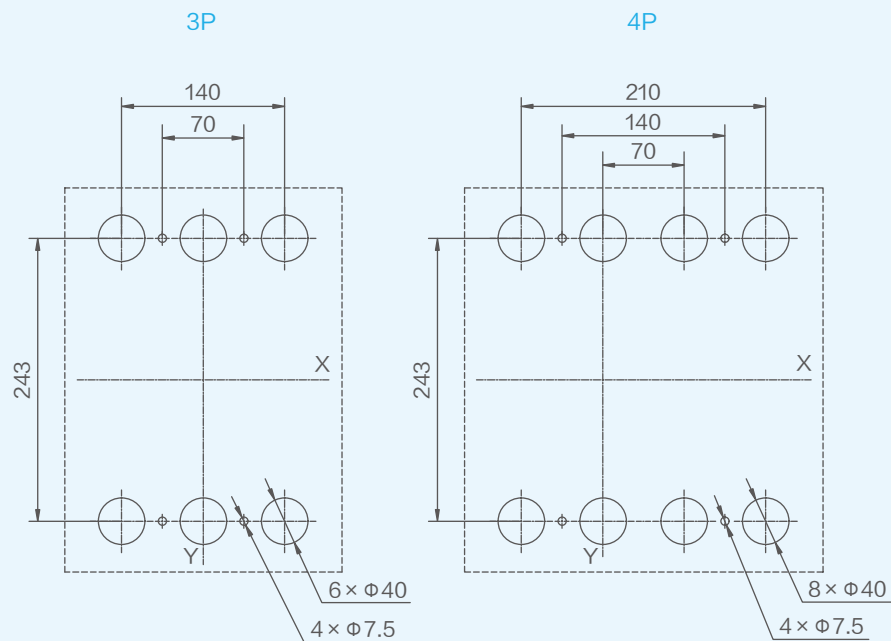


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-1000F/Q
插入式板前接线

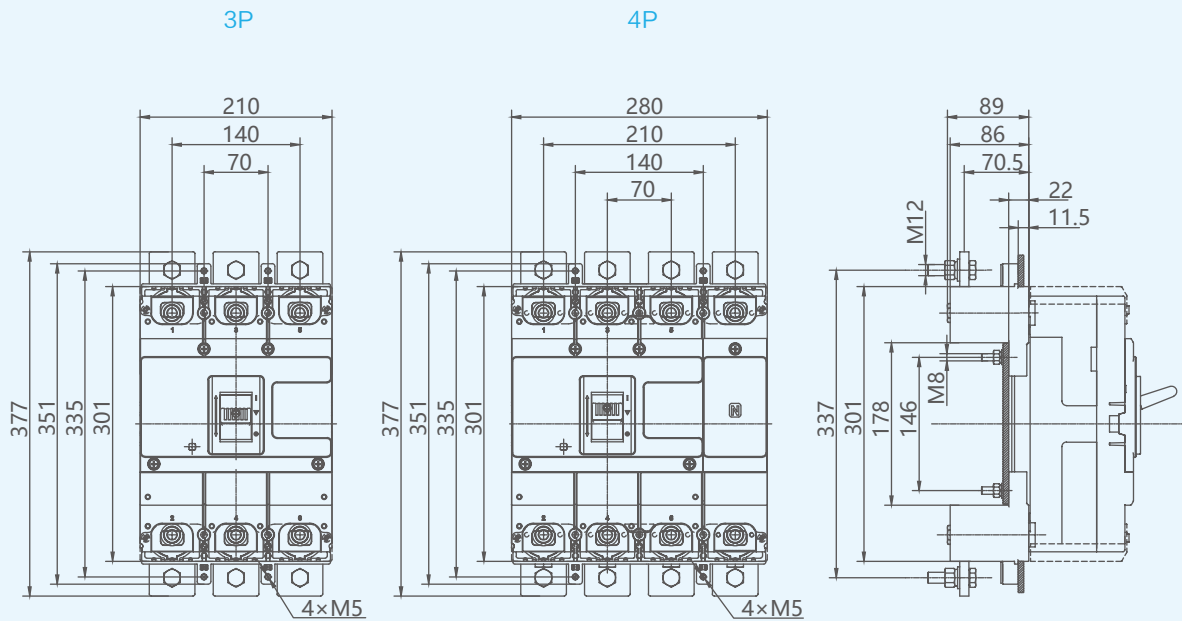

单位: mm

安装开孔尺寸

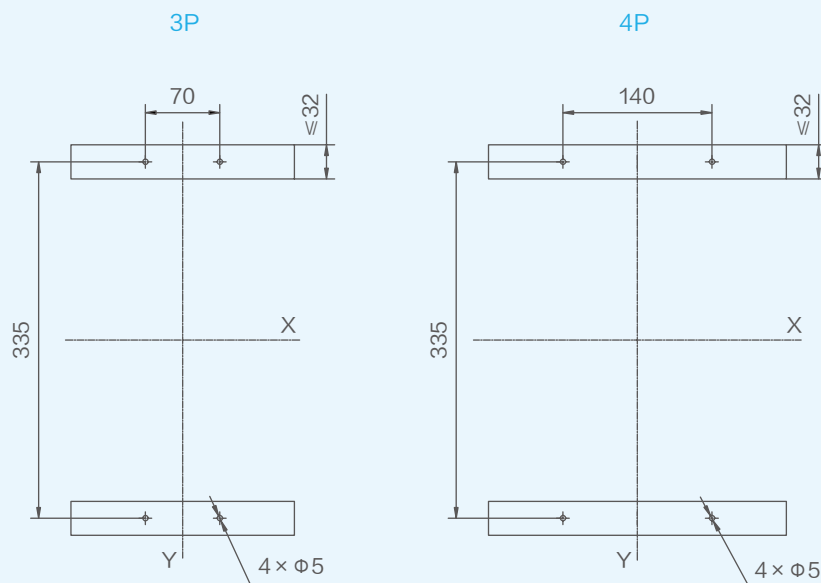


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

插入式板后接线

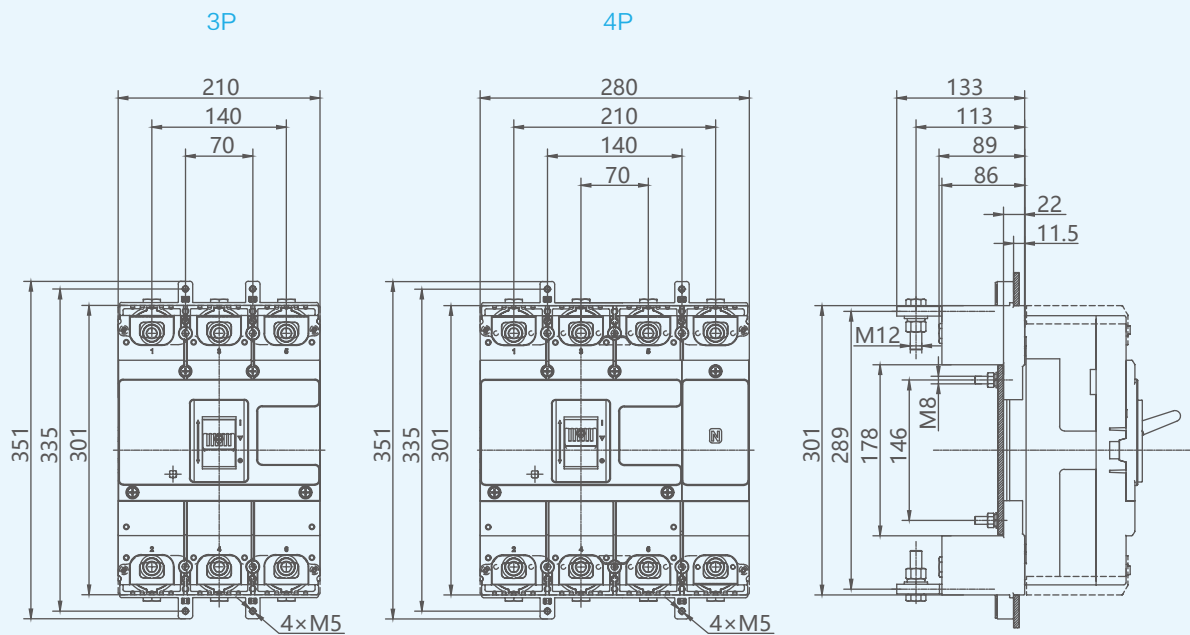

单位: mm

安装开孔尺寸

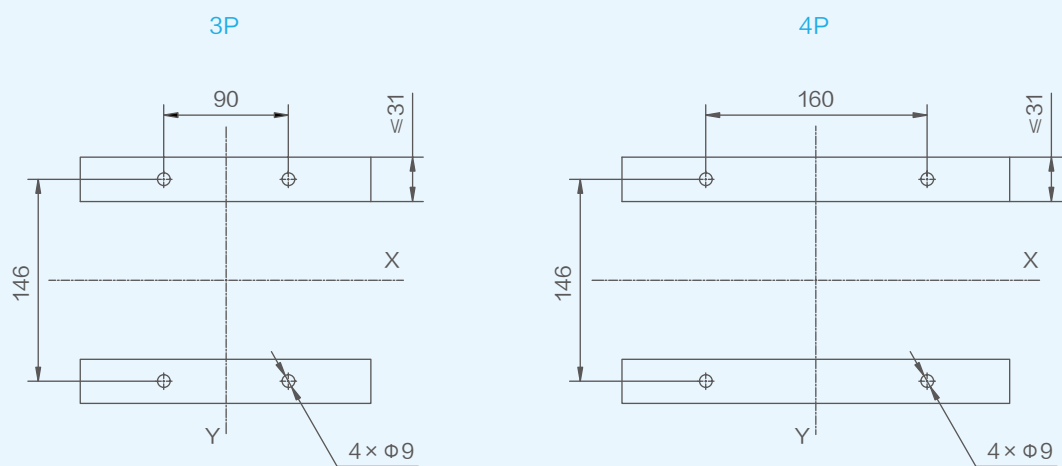


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

NM5-1000F/Q
抽出式

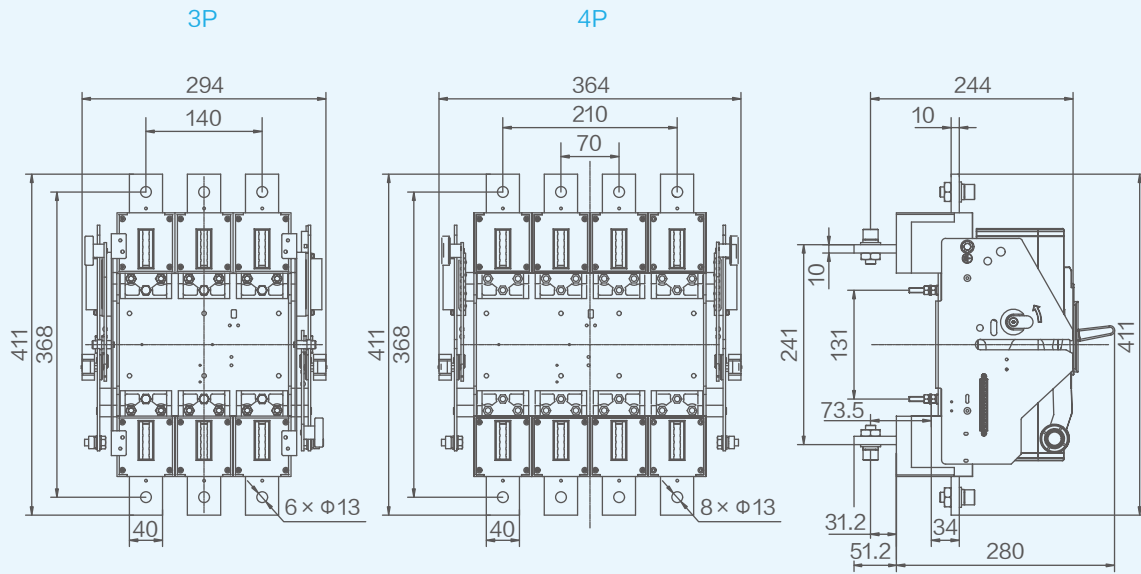

单位: mm

抽出式板前接线

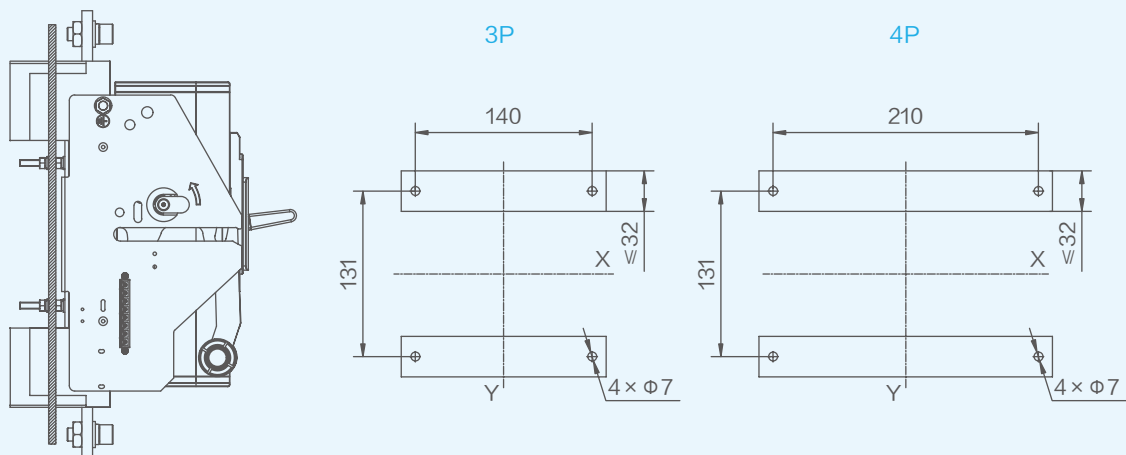


单位: mm

1.8


外形及安装尺寸

抽出式板后接线

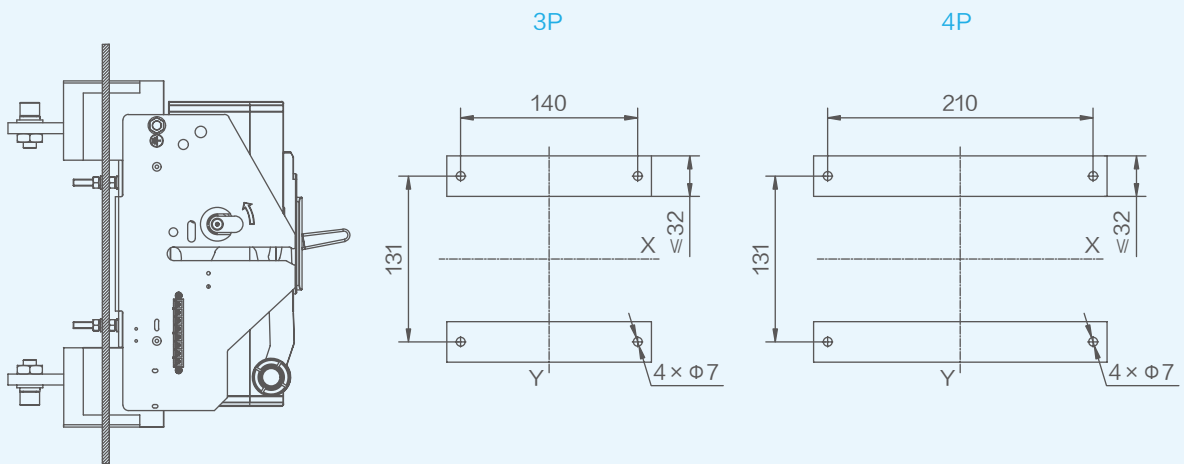

单位: mm

抽出式导轨安装

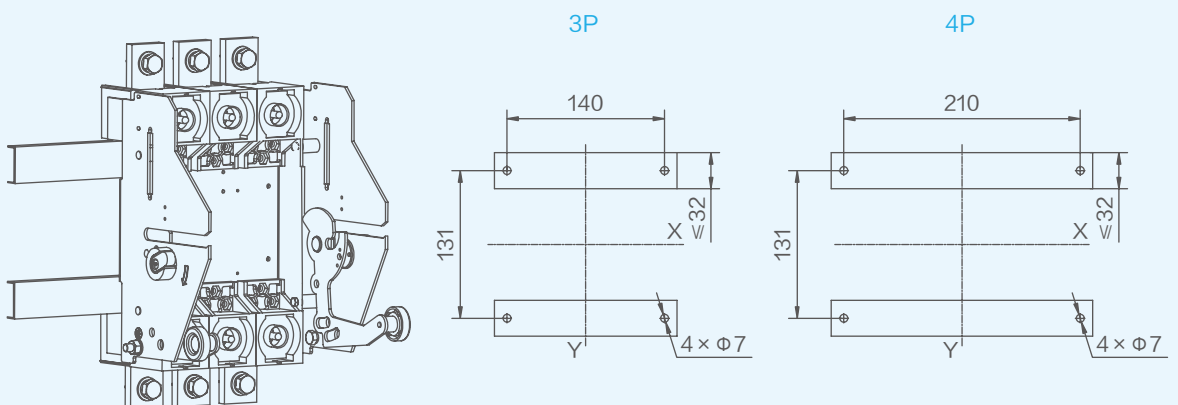

单位: mm

1.9

接线尺寸图



连接缆线 / 铜排参数表

额定电流 (A)	导电截面积 (mm ²)
10、16、20	2.5
25	4.0
32	6.0
40、50	10
63	16
80	25
100	35
125、140	50
160	70
180、200、225	95
250	120
280、315、320、350	185
400	240

额定电流 (A)	电缆		铜排导电截面积 (mm ²)	
	截面积 (mm ²)	数量	宽 × 厚 (mm)	数量
500	150	2	30×5	2
630	185	2	40×5	2
700、800	240	2	50×5	2
			50×10	1
900、1000	-	-	63×10	1

注 上述参考截面为工作环境温度为 40℃ 的环境下的参考值。

接线端子选用型号尺寸

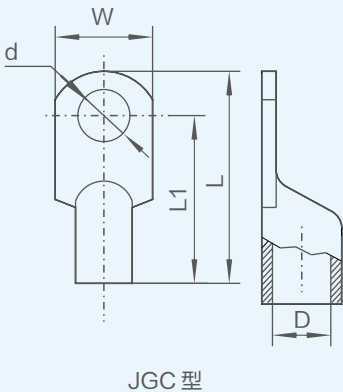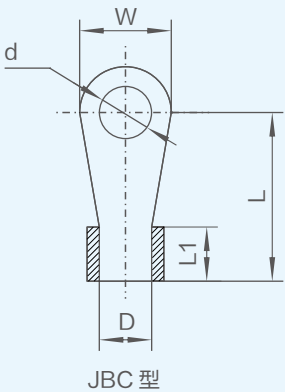

单位: mm


1.9

接线尺寸图


产品型号	额定电流 (A)	导电截面 积平方数 (mm ²)	接线端子 型号	接线端子尺寸 (mm)				
				W	L	L1	D	d
NM5-63/100	10、15、16、20	2.5	JBC2.5-6	11.6	12.9	5	Φ2.8	Φ6.2
	25	4	JBC4-6	11.2	15	6	Φ3.6	Φ6.2
	30、32	6	JBC6-6	11	17.5	7	Φ4.4	Φ6.2
	40、50	10	JBC10-6	13.6	20.2	9	Φ5.7	Φ6.2
	60、63	16	JBC16-6	14	23	10.5	Φ8	Φ6.5
	65、70、80	25	JBC25-6	16	25.5	11	Φ9	Φ6.5
	90、100	35	JBC38-6	17	29	12	Φ10	Φ8.5
NM5-125	10、15、16、20	2.5	JBC2.5-8	15	24.5	8.5	Φ2.6	Φ8.2
	25	4	JBC4-8	13.4	20.4	9.2	Φ2.8	Φ8.2
	30、32	6	JBC6-8	15	24.5	10	Φ3.5	Φ8.2
	40、50	10	JBC10-8	15	24.5	11	Φ4.5	Φ8.2
	60、63	16	JBC16-8	12.5	41	33.5	Φ6	Φ8.2
	65、70、80	25	JBC25-8	14	46	38.5	Φ7	Φ8.2
	90、100	35	JBC38-8	15.5	52	44.5	Φ8	Φ8.2
	125	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
NM5-250	125、140、150	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
	160	70	JGC70-8	21.6	61	52	Φ11	Φ8.2
	180、200、225	95	JGC95-8	22	66	57	Φ13	Φ8.2
	250	120	企业定制	22	70	60	Φ15.5	Φ8.5

不同壳架电流连接电缆 / 铜排紧固力矩推荐值

壳架电流 (A)	63/100	125	250	400/630	800/1000
力矩 (N·m)	4	10	10	30	40

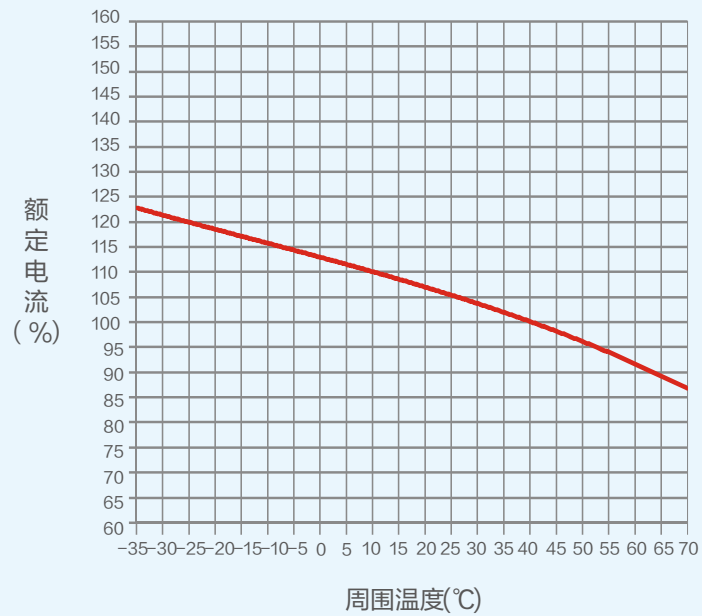
温度补偿曲线
NM5-63

NM5-100

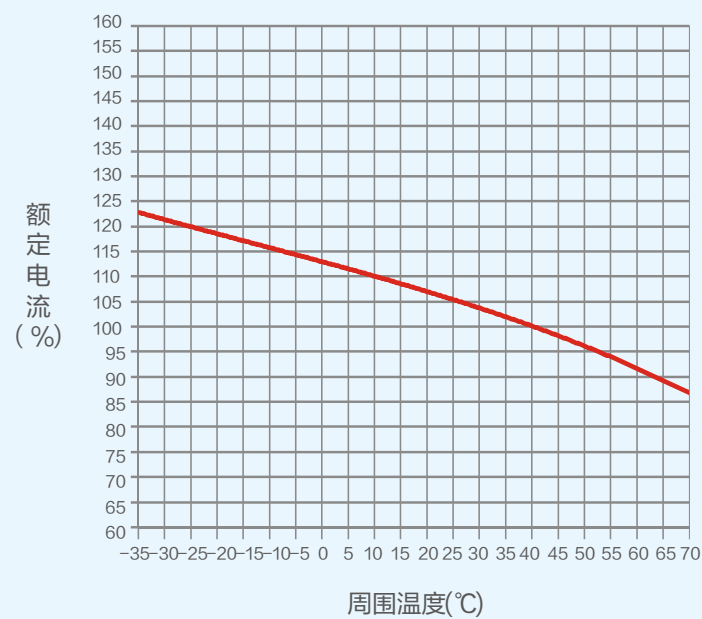


温度补偿曲线


NM5-125 (16A~20A)

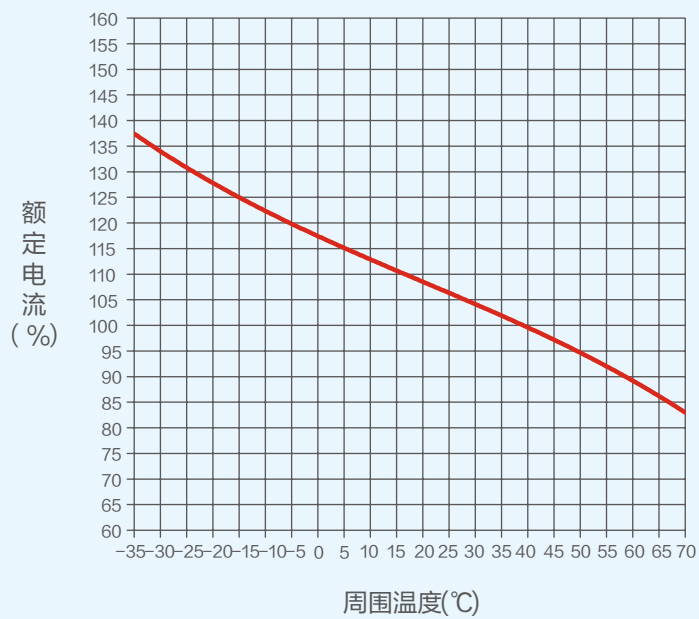


NM5-125 (25A~63A)

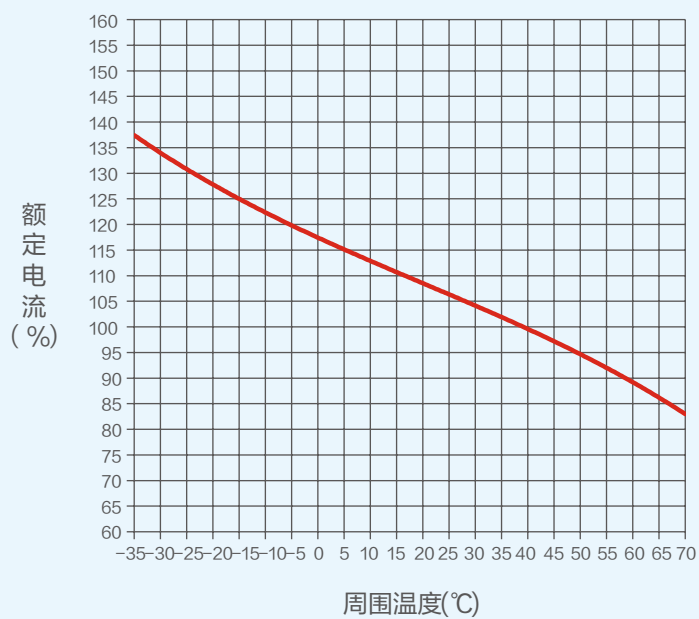


NM5-125 (80A~125A)

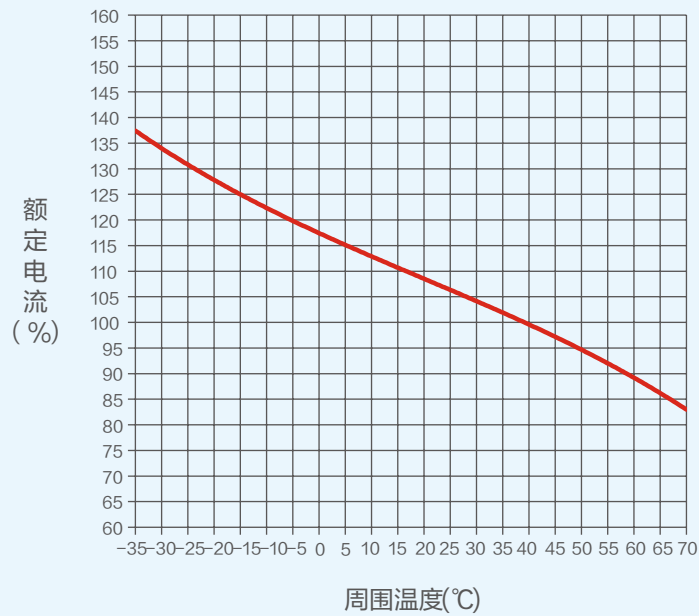


NM5-250

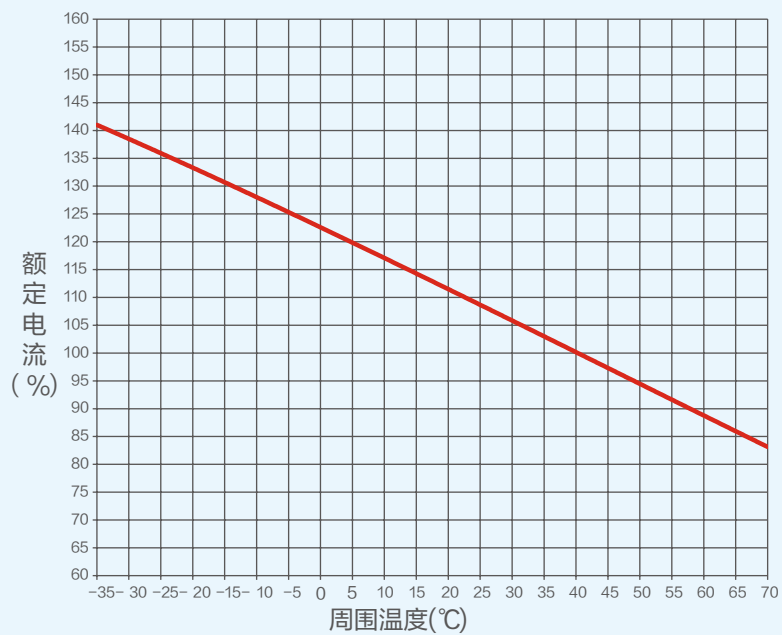


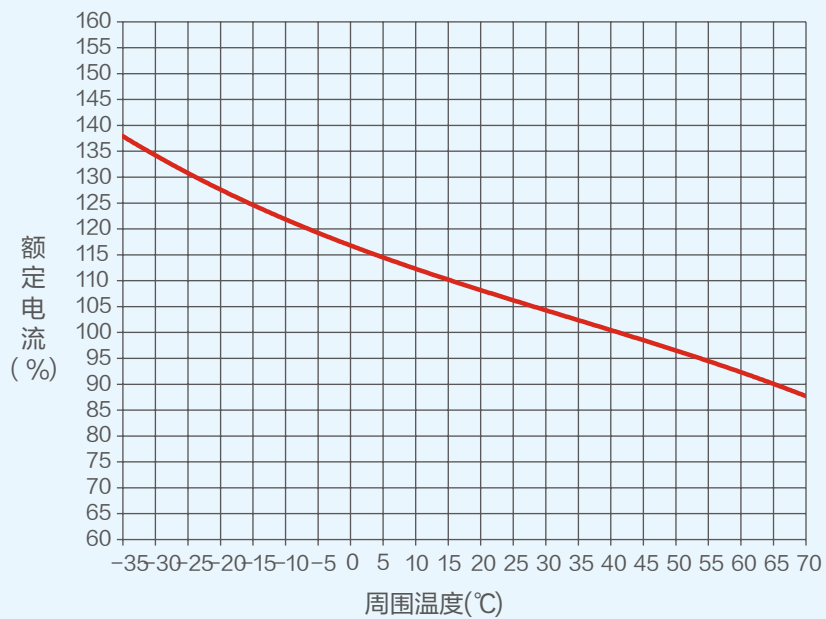温度补偿曲线
NM5-400


NM5-630

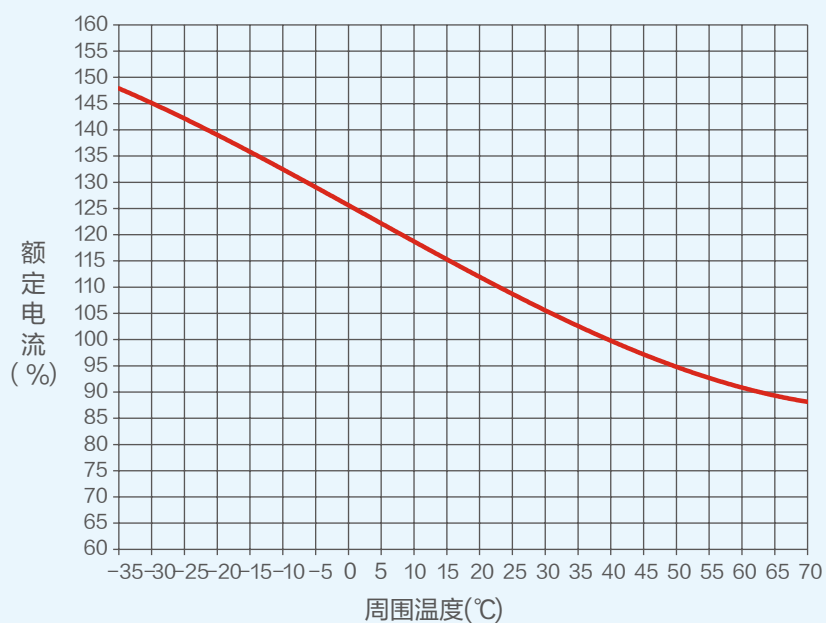


温度补偿曲线
NM5-800、W630

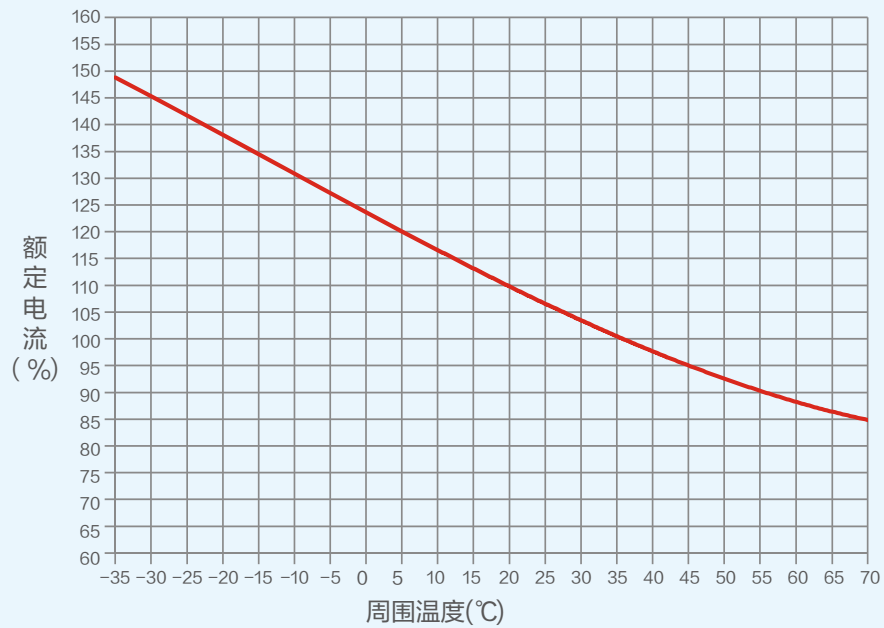

NM5-W800 温度补偿曲线

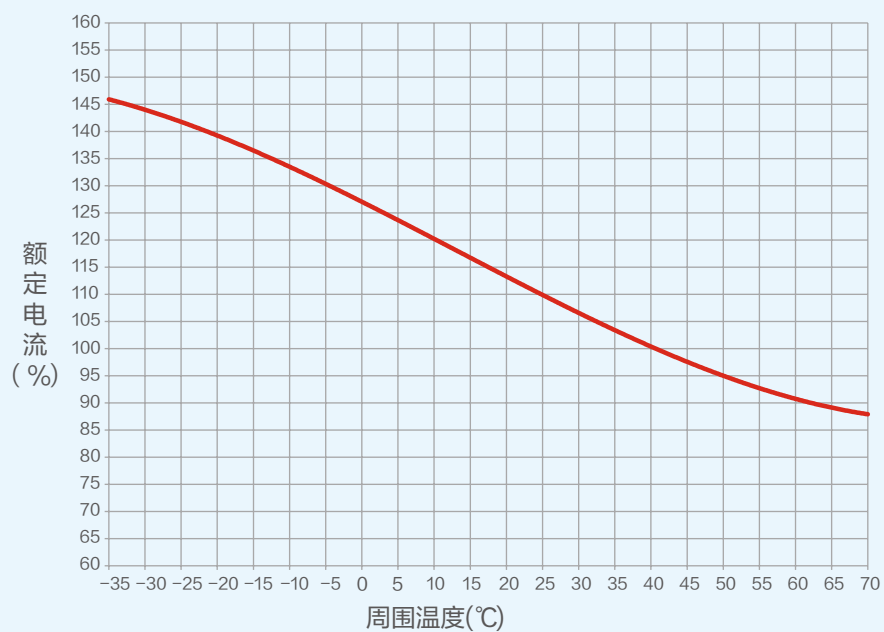

温度补偿曲线
NM5-1000

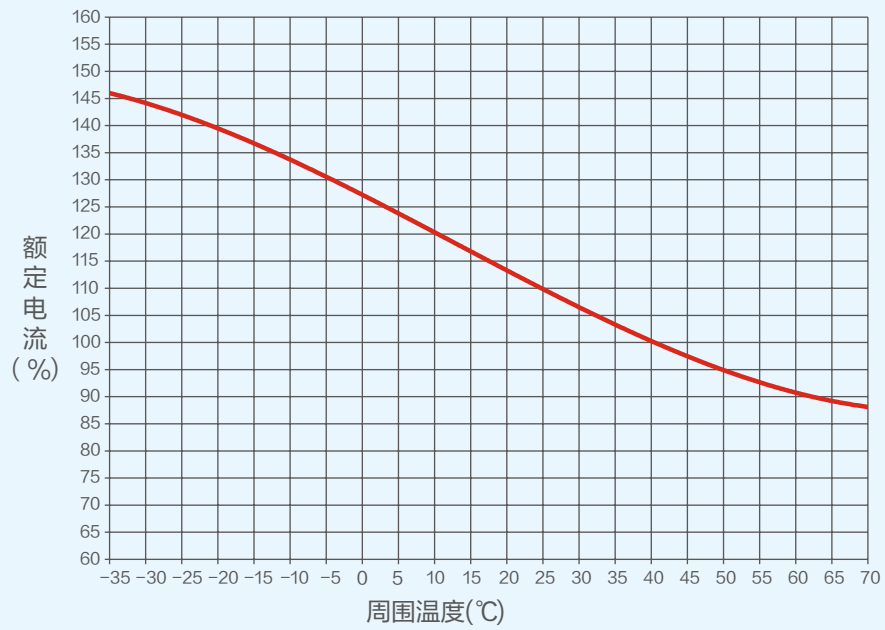

海拔降容及修正系数

海拔高度 (m)	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数 (In)	1	0.94	0.88	0.85
最大工作电压 (V)	690	600	500	440
绝缘电压 (V)	1000	900	810	730
工频耐压 (V)	2200	1500	1000	800

功率损耗

产品型号	通电电流 (A)	单极电阻 (mΩ)	功率损耗 (单极, W)
			板前接线
NM5-63	63	<2.5	15
NM5-100	100	<1.0	21
NM5-125	125	<1.0	15
NM5-250	250	<0.8	16
NM5-400	400	<0.3	38
NM5-630	630	<0.2	46
NM5-800	800	<0.1	72
NM5-1000	1000	<0.08	88

附件 – 内部附件


AX 辅助触头

功能

- 远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中。



型号说明

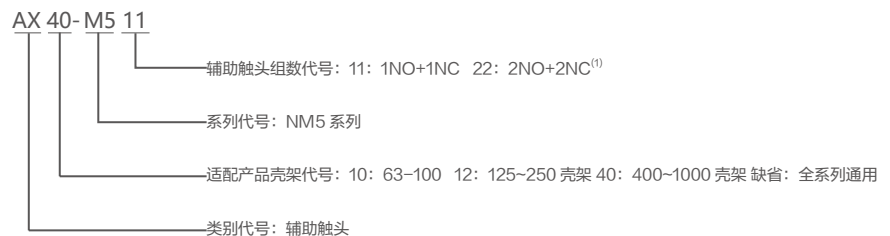

注 1、适配产品壳架代号为 10、12 或 40 时辅助触头组数为 22，适配产品壳架代号为缺省时辅助触头组数为 11，125~1000 壳架通用。

指示断路器分合状态


AX	分闸或自由脱扣 OFF	
	合闸 ON	

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。

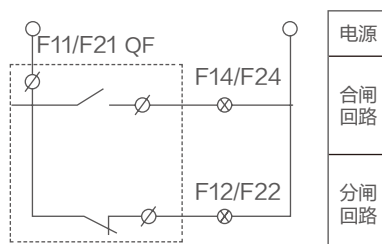

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件


AL 报警触头

功能



- 主要用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。
- 报警触头发出故障指示信号的原因有：
 - 自由脱扣
 - 故障脱扣（过载或短路脱扣、欠压脱扣）

型号说明

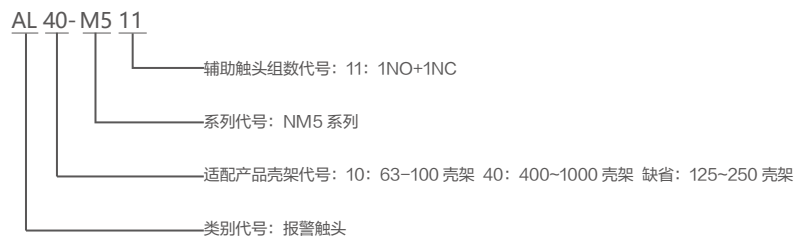

指示断路器分合状态


AL	分闸或合闸 OFF&ON	
	脱扣 TRIP	

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

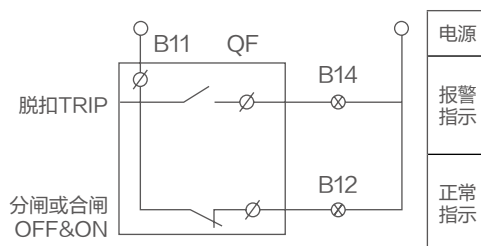

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件


AXL 辅助报警触头

功能



- 既可以当做远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件, 接在断路器的辅助回路中, 也可以用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。

型号说明

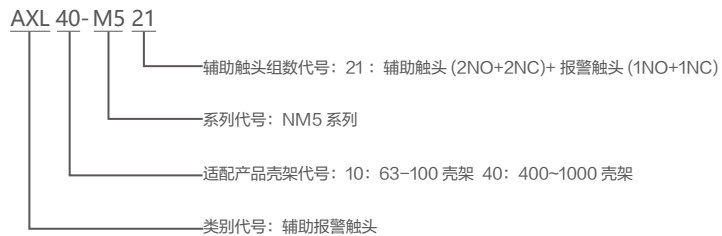


电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/DC250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路, 在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。
- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接, 当断路器自由脱扣或故障脱扣时, 可确定断路器所处状态。

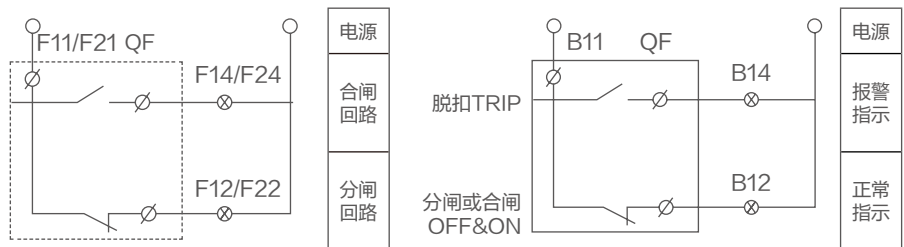

注 附件引线默认最小长度为 600mm, 如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

功能



- 分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。
- 当电源电压等于额定控制电源电压的 70% ~ 110% 之间的任意电压时,分励脱扣器应能使断路器可靠动作。

型号说明



功耗

附件型号	电压类型 e	额定控制电源电压 Us(V)	功耗 (W)
SHT10	AC	110	80
		220~240	76
		380~415	91.5
	DC	24	91
		110	80
		220~250	136
SHT12	AC	110	65
		220~240	155
		380~415	155
	DC	24	123
		110	65
		220~250	66
SHT40	AC	110	105
		220~240	212
		380~415	630
	DC	240	140
		110	105
		220~250	56


附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

动作特性

可靠动作电压		70%~110%×Us
通电时间（脉冲型）	最小值 (ms)	10
	最大值 (s)	1
响应时间 (ms)		30
操作次数（次）		1000

接线图

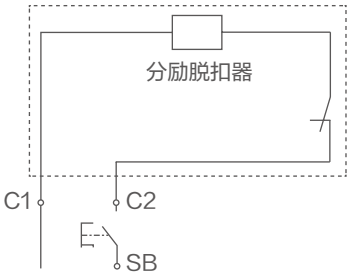

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

UVT 欠电压脱扣器

功能



- 实现断路器的欠电压保护功能，在电源电压过低时断开断路器，保护用电设备当电源电压下降（甚者缓慢下降）到额定控制电源电压的 70% 至 35% 范围时，欠电压脱扣器应使断路器可靠断开。
- 当电源电压等于或大于 85% 欠电压脱扣器的额定控制电源电压时，应能保证断路器闭合。
- 当电源电压低于欠电压脱扣器的额定控制电源电压的 35% 时，欠电压脱扣器应能防止断路器闭合。

型号说明



功耗

产品型号	电压类型	额定控制电源电压 $U_s(V)$	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVT10	AC	220~240	-	3.1
		380~415	-	4
UVT12	AC	220~240	290	0.8
		380~415	338	0.8
UVT40	AC	220~240	190	0.6
		380~415	223	0.5

动作特性


动作条件 (XU_e)	可靠断开	35% ~ 70%
	防止闭合	≤ 35%
	可靠闭合	≥ 85%
响应时间 (s)		1
操作次数		1000

1.11


附件 – 内部附件

UVT 欠电压脱扣器

接线图

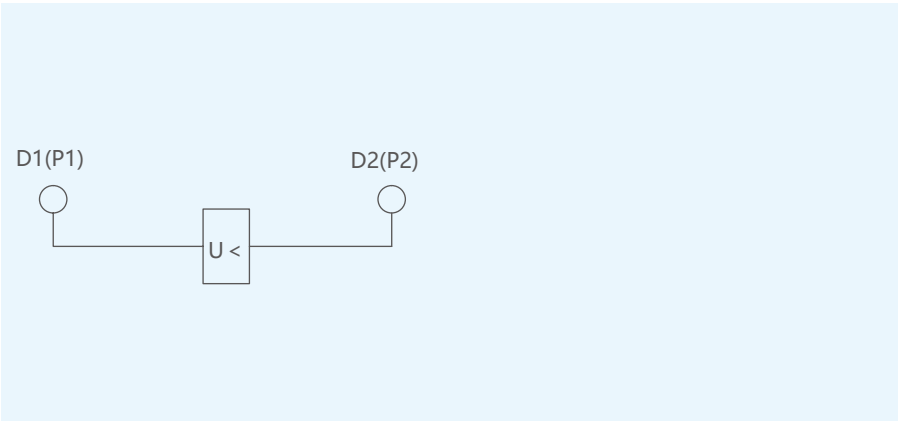

欠电压脱扣器尺寸图

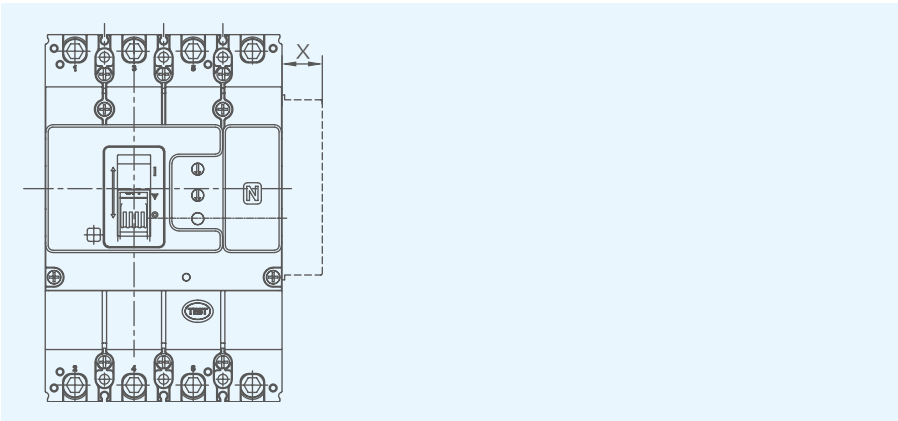

	63/100 壳架	125-1000 壳架
X	17	25


附件 – 内部附件

OAWT 过载报警不脱扣

功能

- 当线路发生过载时，断路器不脱扣，主回路不断开，通过触点转换输出报警信号。

接线图

断路器处于非过载时	RB11		RB14
断路器处于过载报警时	RB11		RB14

注 当过载报警时，断路器不脱扣，主回路不断开。

外接导线规格

- 1A AC230V 或 2A DC30V，外接导线在产品左侧。


注 附件引线默认最小长度为 150mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。



附件 – 内部附加安装示意图

NM5-63~100


附件安装形式

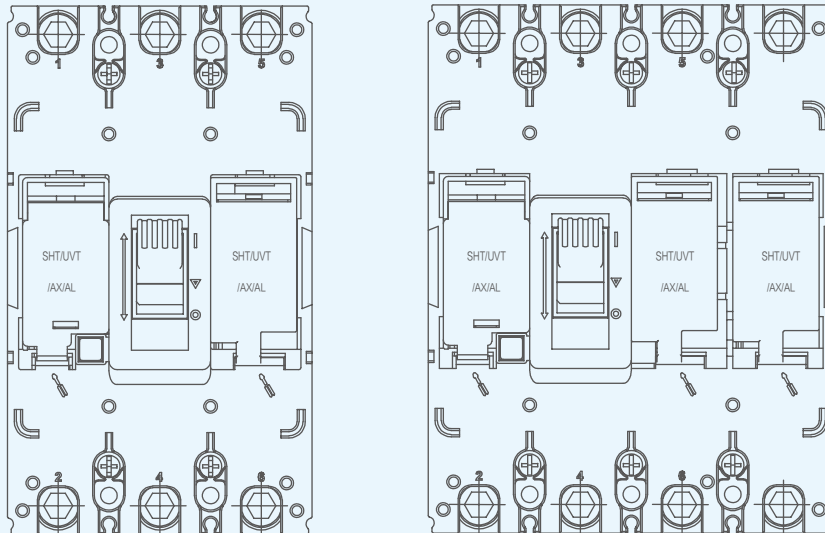

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AL 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

NM5-125~250


附件安装形式

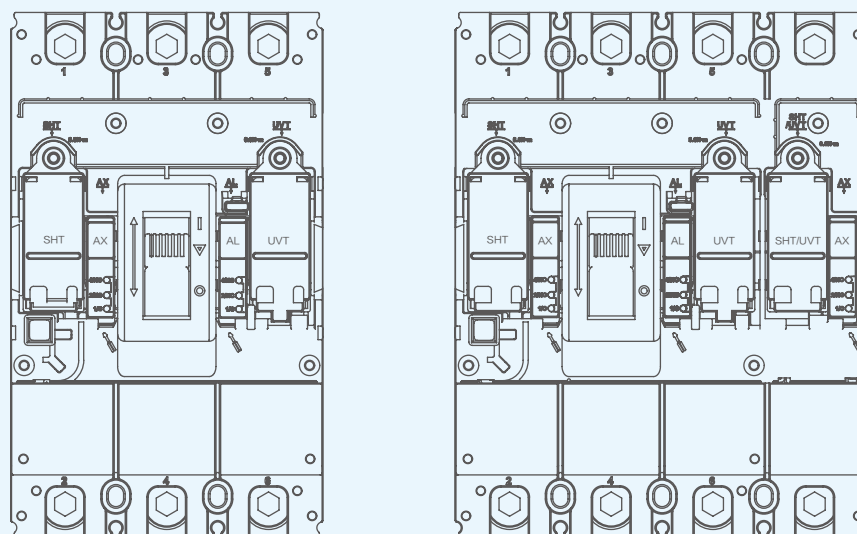

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AX 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

附件 – 内部附加安装示意图

NM5-400~1000
附件安装型式

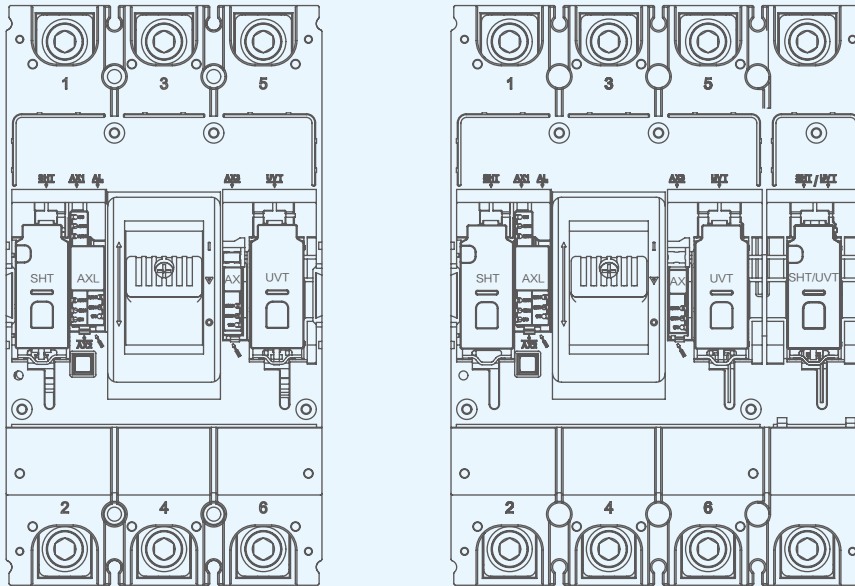

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

1.11

附件 – 外部附件


CRH 经济型加长旋转手柄

功能


— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。



型号说明

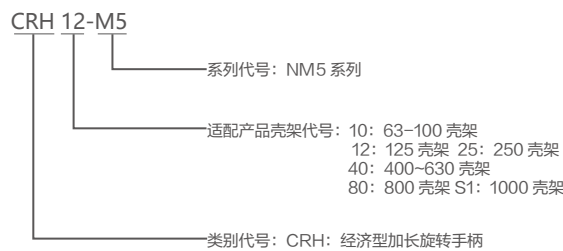

手动操作机构安装尺寸图

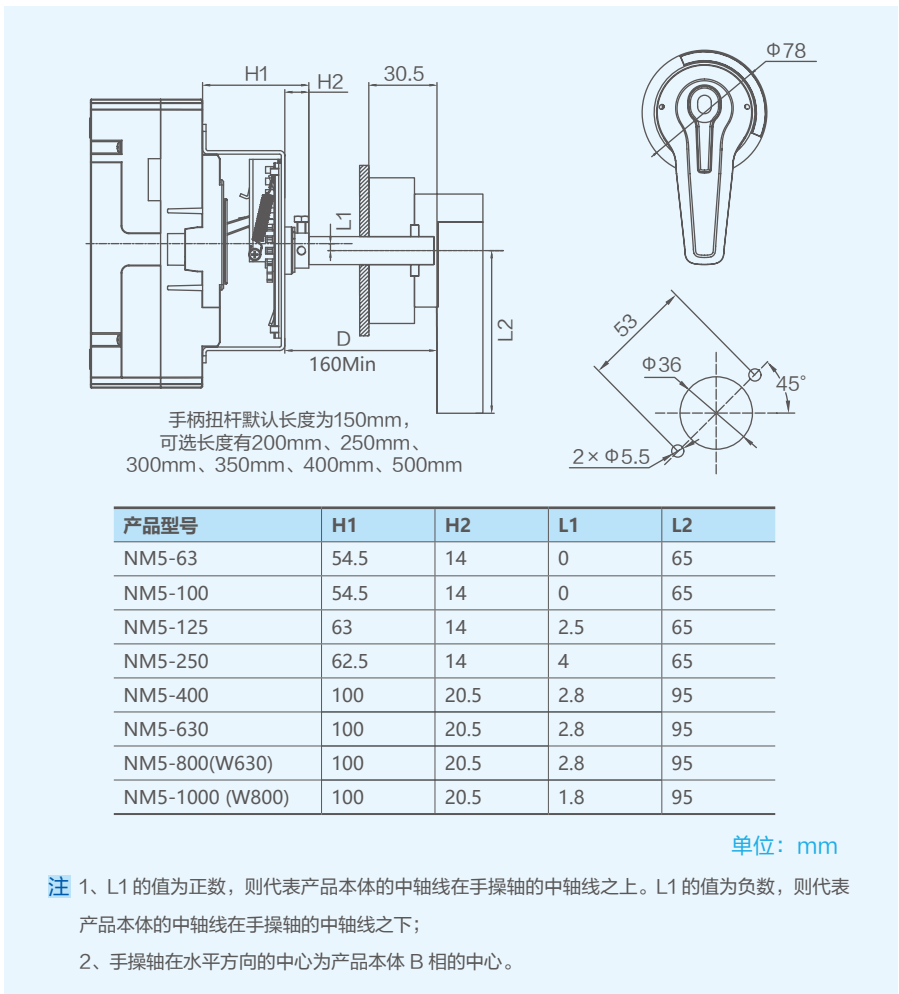

附件 – 外部附件


DRH 标准型直接旋转手柄

功能


— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。



型号说明

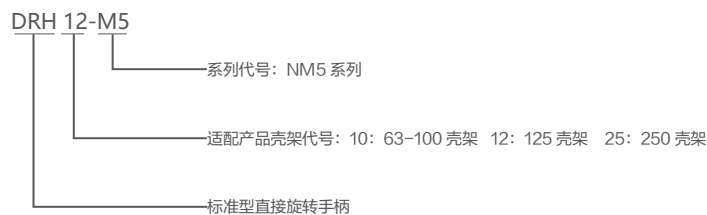

手动操作机构安装尺寸图

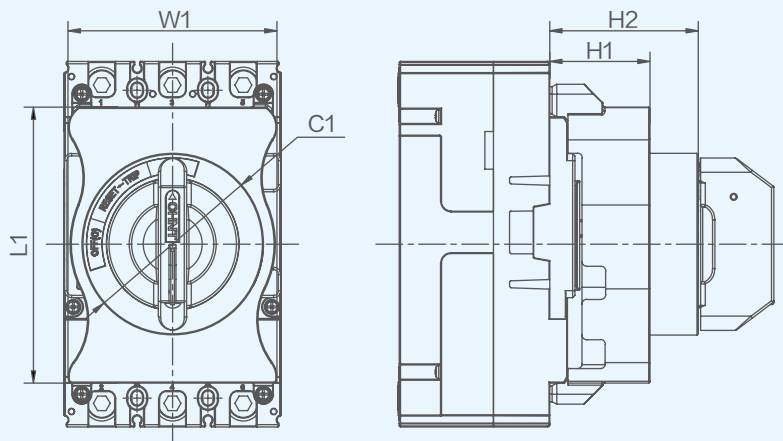

产品型号	L1	W1	C1	H1	H2
NM5-63	86	75	Φ75	38	58.5
NM5-100	86	75	Φ75	38	58.5
NM5-125	117	89	Φ77	42.5	63
NM5-250	115	104	Φ77	42.5	63

单位：mm

1.11

附件 – 外部附件


MOD 电动操作机构

功能


— 适用于远距离对断路器进行合闸、分闸及再扣，以及自动化应用场合。




型号说明

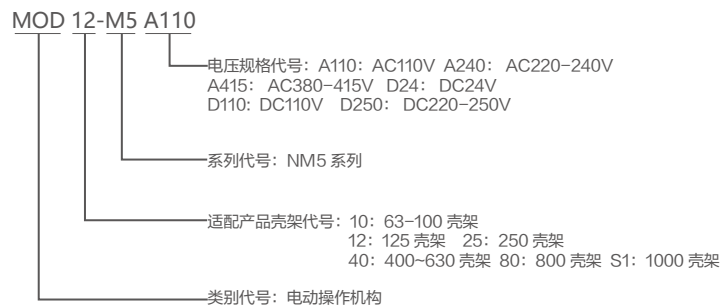

电动操作机构安装尺寸图

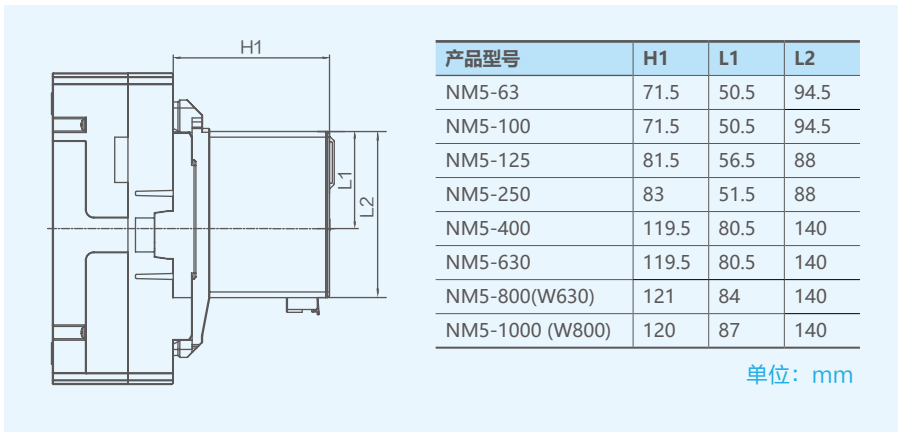

接线图

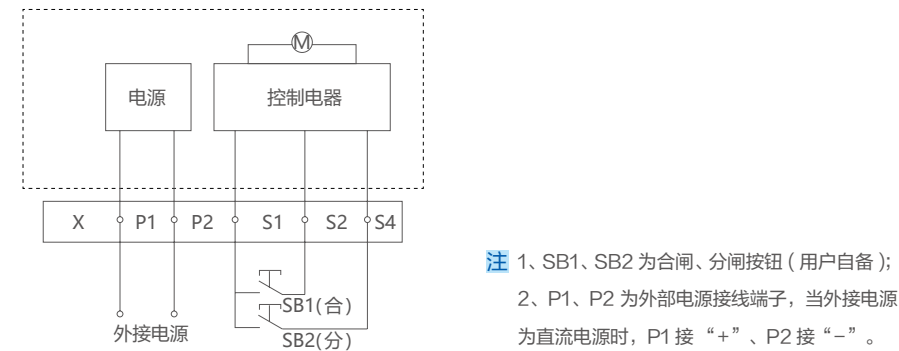

附件 – 外部附件


FCP 板前联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，通过加装该附件可以增加相间距，以增大断路器进、出线端各相邻相之间的电气间隙，增强线路之间的安全性



型号说明

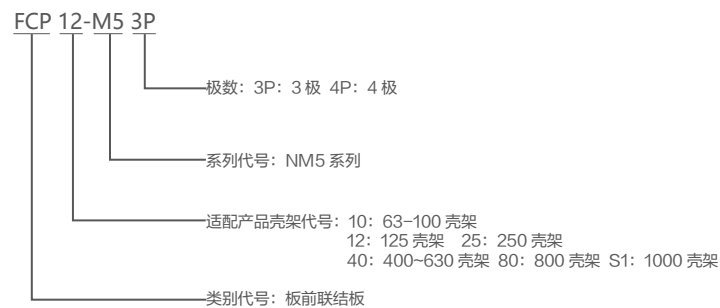

注 FCP 板前联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 块，4P 规格断路器的配置为 8 块。

1.11

附件 – 外部附件




RCP 板后联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，用于配合配电盘或其他需要实现安装板后接线。

型号说明

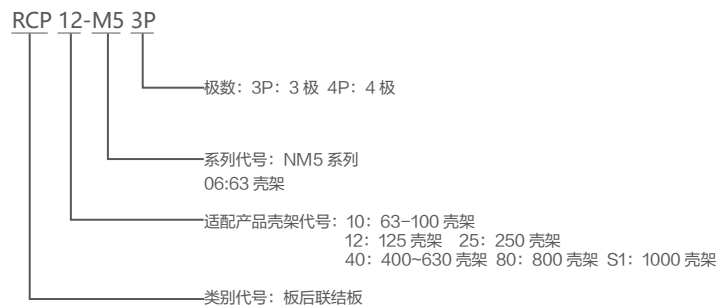

板后接线电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800(W630)	500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000(W800)	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

注 RCP 板后联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 根，4P 规格断路器的配置为 8 根。

附件 – 外部附件




PIA 插入式附件

功能

- 无需拆装进出线，可快速方便更换断路器。

型号说明

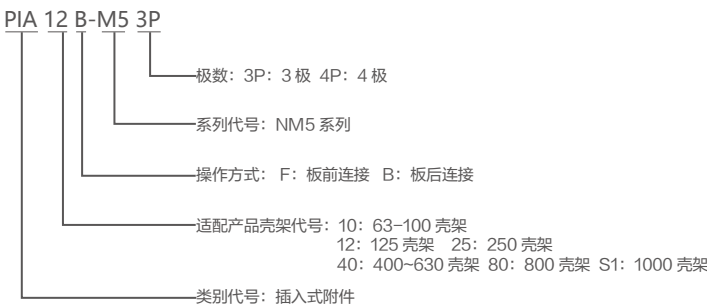

插入式电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800(W630)	500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000(W800)	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

附件 – 外部附件




DOB 抽出式底座

功能

- 杠杆结构，可快速方便更换断路器。

型号说明

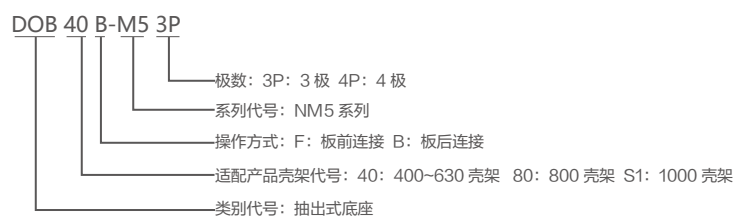

抽屉座电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800(W630)	500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000(W800)	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

附件 – 外部附件


TCV 短端子罩



功能

- 安装于产品进线端与出线端，可实现零飞弧功能，有效防止喷弧造成的相间或接地短路。

型号说明

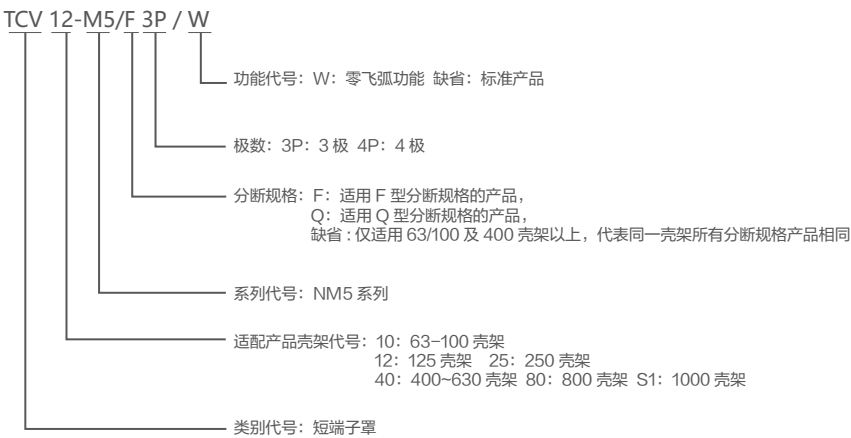

1.11

附件 – 外部附件



LMI 机械联锁


功能

- 实现两台断路器之间的互相联锁功能，使得两台断路器处在一台合闸一台分闸或两台同时分闸的状态。

型号说明



机械联锁安装尺寸图

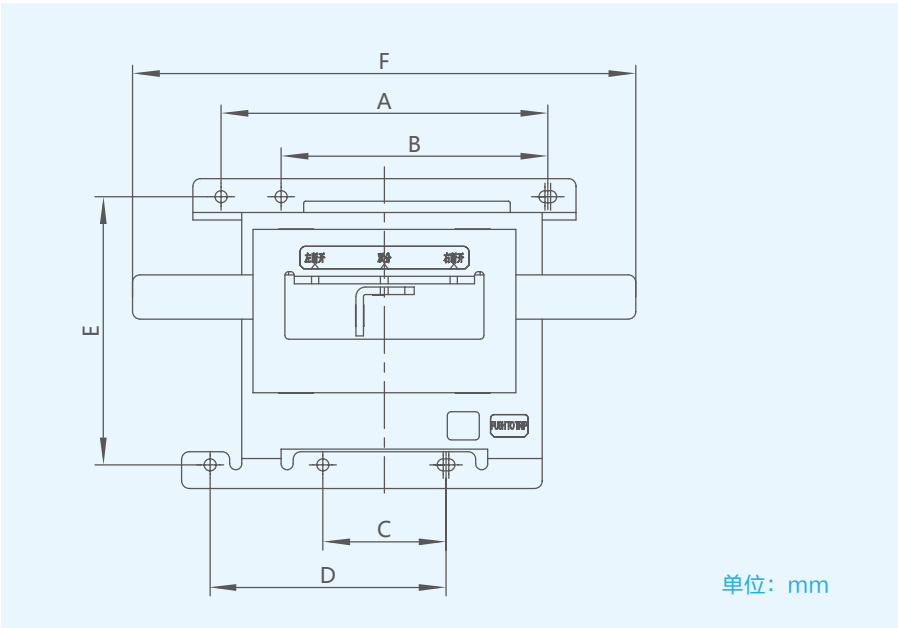

机械联锁型号	极数	A	B	C	D	E	F
LMI10-M5	3P	75	/	32.4	75	67	118
	4P						134
LMI12-M5	3P	87	71	32.8	62.8	71.4	134
	4P						164
LMI25-M5	3P	97	78.8	36.4	71.4	74	152
	4P						185

注 挂锁需客户自备。

1.11

附件 – 外部附件




HL 手柄锁


功能

— 手柄上锁后，实现断路器无法操作合闸的功能，避免非专业人员的误操作。

型号说明

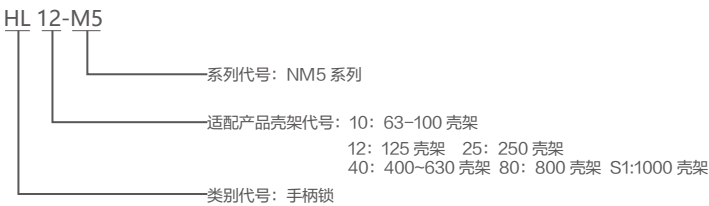

手柄锁安装尺寸图

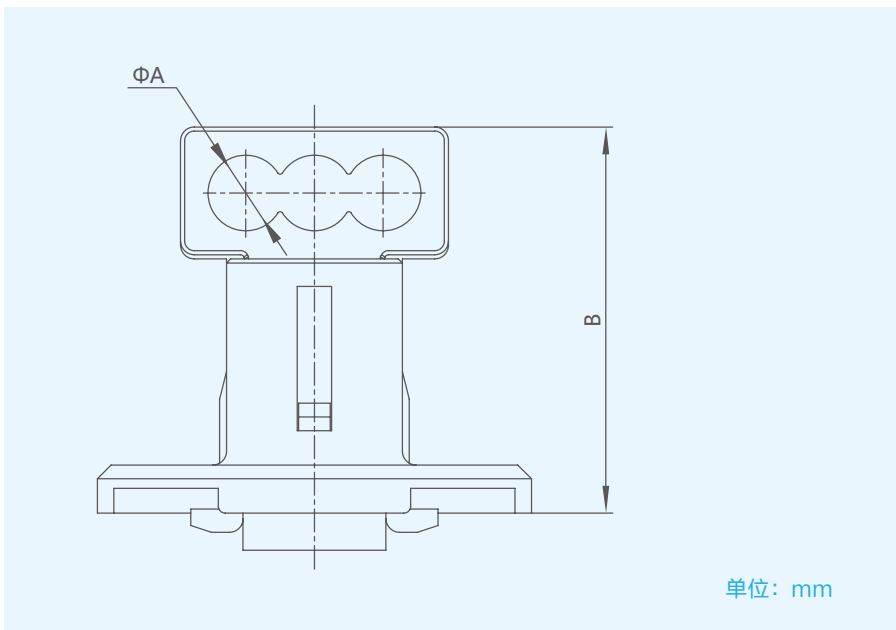

手柄锁型号	A	B
HL10-M5	5.5	28
HL12-M5		
HL25-M5		
HL40-M5		34.5
HL80-M5		
HLS1-M5		

注 挂锁需客户自备。

附件 – 外部附件



UVDR 欠压延时脱扣器

功能

- 实现断路器的欠压、失压及过压保护功能，产品断开的同时发出报警信号。保护功能可设置延时动作，延时时间 0~10s 可调。
- 通过配合电操还可以实现检有压自复式功能。当控制电源电压从欠压、失压或过压状态恢复至额定控制电源电压的 85%~110% 时，绿灯亮，欠压延时脱扣器能自动复位并延时 1~2s 后控制器给电动操作机构发出指令动作，先再扣分闸再合闸（电动操作机构自动合闸前，断路器必须在脱扣状态，电动操作机构指示为白色）。

型号说明



欠压延时功耗：

产品型号	产品型号	额定控制电源电压 U_s (V)	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVDR10	AC	220~240	90	0.5
		380~415	120	0.5
UVDR12	AC	220~240	678	1.3
		380~415	453	0.9
UVDR40	AC	220~240	383	1.8
		380~415	223	0.7


动作特性：

电源电压 U_s (U_s 为额定工作电压)	产品状态
(85%~110%) U_s	绿灯常亮，产品能正常合分闸
(35%~70%) U_s	红灯常亮，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
$\leq 20\%U_s$	指示灯灭，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
0	指示灯灭，产品不能合闸
$\geq 130\%U_s$	红灯闪烁，产品延时 3s 后断开


1.11

附件 – 外部附件

接线图：

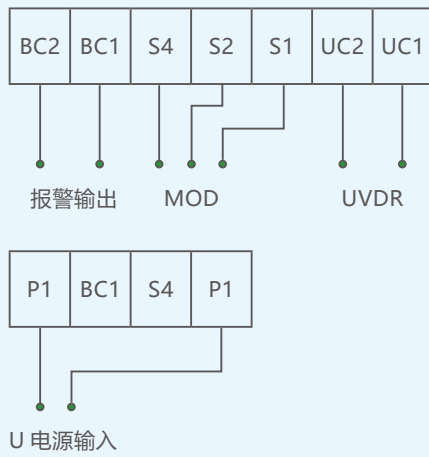

尺寸图：

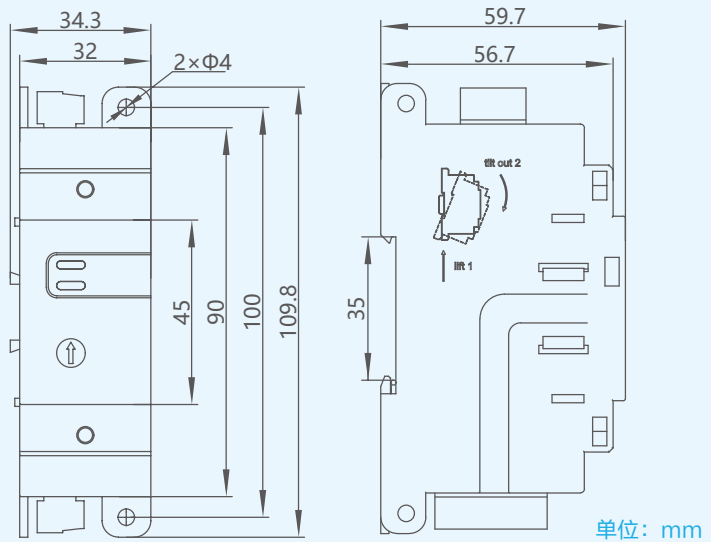

1.11

附件 – 外部附件




LHD 加长手柄


功能

- 通过推动加长手柄来辅助实现断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

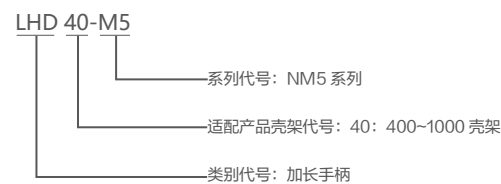

加长手柄安装尺寸图

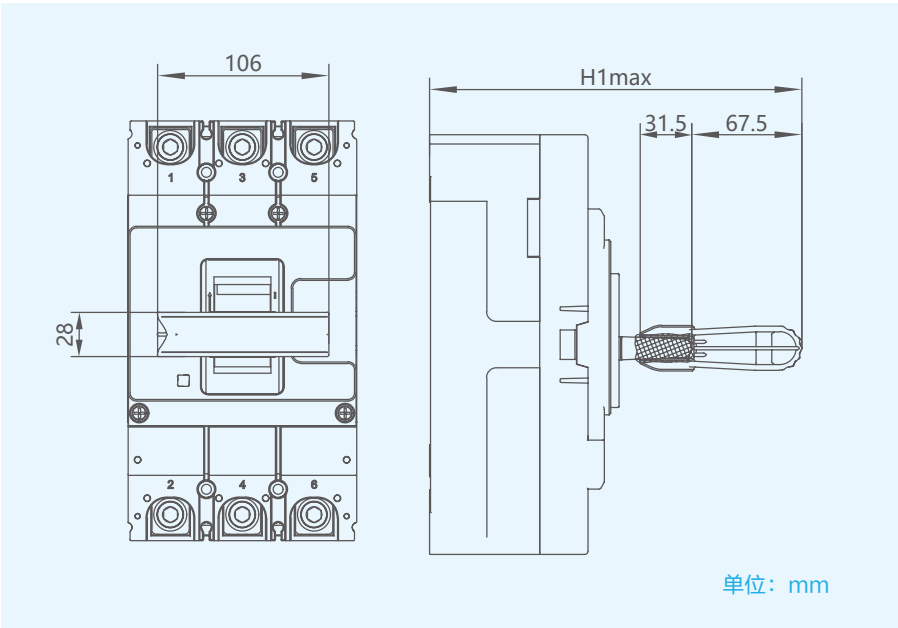

规格型号	H1
NM5-400	230
NM5-630	230
NM5-800	234
NM5-1000	237

附件选型表

	附件类型	附件简称	规格描述	63、100	
内部附件	辅助触头	AX	1NO+1NC	AX10-M5	
		AX-22	2NO+2NC	AX10-M522	
	报警触头	AL	1NO+1NC	AL10-M5	
		AL40		-	
	报警辅助触头	AXL-21	辅助 (2NO+2NC) 报警 (1NO+1NC)	AXL10-M511	
	分励脱扣器	SHT A110	AC110V	SHT10-M5A110	
		SHT A240	AC220/230/240V	SHT10-M5A240	
		SHT A415	AC380/400/415V	SHT10-M5A415	
		SHT D24	DC24V	SHT10-M5D24	
		SHT D110	DC110V	SHT10-M5D110	
		SHT D250	DC220/250V	SHT10-M5D250	
	欠电压脱扣器	UVT A240	AC220/230/240V	UVT10-M5A240	
		UVT A415	AC380/400/415V	UVT10-M5A415	
外部附件	经济型加长旋转手柄	CRH	经济型加长旋转手柄	CRH10-M5	
	标准型直接旋转手柄	DRH	标准型直接旋转手柄	DRH10-M5	
	电动操作机构	MOD A110	AC110V	MOD10-M5A110	
		MOD A240	AC220/230/240V	MOD10-M5A240	
		MOD A415	AC380/400/415V	MOD10-M5A415	
		MOD D24	DC24V	MOD10-M5D24	
		MOD D110	DC110V	MOD10-M5D110	
		MOD D250	DC220/250V	MOD10-M5D250	
	板前联结板	FCP	3P	FCP10-M5 3P	
			4P	FCP10-M5 4P	
	板后联结板	RCP	3P	RCP10-M53P	
			4P	RCP10-M54P	
	插入式附件	PIA	3P 板前	-	
			4P 板前	-	
			3P 板后	PIA10-M53P	
			4P 板后	PIA10-M54P	
	抽出式底座	DOB	3P 板前	-	
			4P 板前	-	
			3P 板后	-	
			4P 板后	-	
	短端子罩	TCV	3P	TCV10-M5 3P	
			4P	TCV10-M5 3P	

1.11

附件

	125	250	400
	AX-M5 11	AX-M5 11	AX-M5 11
	AX12-M5 22	AX12-M5 22	AX40-M5 22
	AL-M5 11	AL-M5 11	-
	-	-	AL40-M5 11
	-	-	AXL40-M5 21
	SHT12-M5 A110	SHT12-M5 A110	SHT40-M5 A110
	SHT12-M5 A240	SHT12-M5 A240	SHT40-M5 A240
	SHT12-M5 A415	SHT12-M5 A415	SHT40-M5 A415
	SHT12-M5 D24	SHT12-M5 D24	SHT40-M5 D24
	SHT12-M5 D110	SHT12-M5 D110	SHT40-M5 D110
	SHT12-M5 D250	SHT12-M5 D250	SHT40-M5 D250
	UVT12-M5 A240	UVT12-M5 A240	UVT40-M5 A240
	UVT12-M5 A415	UVT12-M5 A415	UVT40-M5 A415
	CRH12-M5	CRH25-M5	CRH40-M5
	DRH12-M5	DRH25-M5	-
	MOD12-M5 A110	MOD25-M5 A110	MOD40-M5 A110
	MOD12-M5 A240	MOD25-M5 A240	MOD40-M5 A240
	MOD12-M5 A415	MOD25-M5 A415	MOD40-M5 A415
	MOD12-M5 D24	MOD25-M5 D24	MOD40-M5 D24
	MOD12-M5 D110	MOD25-M5 D110	MOD40-M5 D110
	MOD12-M5 D250	MOD25-M5 D250	MOD40-M5 D250
	FCP12-M5 3P	FCP25-M5 3P	FCP40-M5 3P
	FCP12-M5 4P	FCP25-M5 4P	FCP40-M5 4P
	RCP12-M5 3P	RCP25-M5 3P	RCP40-M5 3P
	RCP12-M5 4P	RCP25-M5 4P	RCP40-M5 4P
	PIA12F-M5 3P	PIA25F-M5 3P	PIA40F-M5 3P
	PIA12F-M5 4P	PIA25F-M5 4P	PIA40F-M5 4P
	PIA12B-M5 3P	PIA25B-M5 3P	PIA40B-M5 3P
	PIA12B-M5 4P	PIA25B-M5 4P	PIA40B-M5 4P
	-	-	DOB40F-M5 3P
	-	-	DOB40F-M5 4P
	-	-	DOB40B-M5 3P
	-	-	DOB40B-M5 4P
	TCV12-M5/F3P	TCV25-M5/F 3P	TCV40-M5 3P
	TCV12-M5/Q3P	TCV25-M5/Q 3P	
	TCV12-M5/F4P	TCV25-M5/F 4P	TCV40-M5 4P
	TCV12-M5/Q4P	TCV25-M5/Q 4P	

附件选型表

	附件类型	附件简称	规格描述	630	
内部附件	辅助触头	AX	1NO+1NC	AX-M5 11	
		AX-22	2NO+2NC	AX40-M5 22	
	报警触头	AL	1NO+1NC	-	
		AL40		AL40-M5 11	
	报警辅助触头	AXL-21	辅助 (2NO+2NC) 报警 (1NO+1NC)	AXL40-M521	
	分励脱扣器	SHT A110	AC110V	SHT40-M5 A110	
		SHT A240	AC220/230/240V	SHT40-M5 A240	
		SHT A415	AC380/400/415V	SHT40-M5 A415	
		SHT D24	DC24V	SHT40-M5 D24	
		SHT D110	DC110V	SHT40-M5 D110	
		SHT D250	DC220/250V	SHT40-M5 D250	
	欠电压脱扣器	UVT A240	AC220/230/240V	UVT40-M5 A240	
		UVT A415	AC380/400/415V	UVT40-M5 A415	
外部附件	经济型加长旋转手柄	CRH	经济型加长旋转手柄	CRH40-M5	
	标准型直接旋转手柄	DRH	标准型直接旋转手柄	-	
	电动操作机构	MOD A110	AC110V	MOD40-M5 A110	
		MOD A240	AC220/230/240V	MOD40-M5 A240	
		MOD A415	AC380/400/415V	MOD40-M5 A415	
		MOD D24	DC24V	MOD40-M5 D24	
		MOD D110	DC110V	MOD40-M5 D110	
		MOD D250	DC220/250V	MOD40-M5 D250	
	板前联结板	FCP	3P	FCP40-M5 3P	
			4P	FCP40-M5 4P	
	板后联结板	RCP	3P	RCP40-M5 3P	
			4P	RCP40-M5 4P	
	插入式附件	PIA	3P 板前	PIA40F-M5 3P	
			4P 板前	PIA40F-M5 4P	
			3P 板后	PIA40B-M5 3P	
			4P 板后	PIA40B-M5 4P	
	抽出式底座	DOB	3P 板前	DOB40F-M5 3P	
			4P 板前	DOB40F-M5 4P	
			3P 板后	DOB40B-M5 3P	
			4P 板后	DOB40B-M5 4P	
	短端子罩	TCV	3P	TCV40-M5 3P	
			4P	TCV40-M5 4P	

1.11

附件

	800	1000
	AX-M5 11	AX-M5 11
	AX40-M5 22	AX40-M5 22
	-	-
	AL40-M5 11	AL40-M5 11
	AXL40-M5 21	AXL40-M521
	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110
	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240
	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415
	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24
	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110
	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250
	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240
	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415
	CRH80-M5	CRHS1-M5
	-	-
	MOD80-M5 A110	MODS1-M5 A110
	MOD80-M5 A240	MODS1-M5 A240
	MOD80-M5 A415	MODS1-M5 A415
	MOD80-M5 D24	MODS1-M5 D24
	MOD80-M5 D110	MODS1-M5 D110
	MOD80-M5 D250	MODS1-M5 D250
	FCP80-M5 3P	FCPS1-M5 3P
	FCP80-M5 4P	FCPS1-M5 4P
	RCP80-M5 3P	RCPS1-M5 3P
	RCP80-M5 4P	RCPS1-M5 4P
	PIA80F-M5 3P	PIAS1F-M5 3P
	PIA80F-M5 4P	PIAS1F-M5 4P
	PIA80B-M5 3P	PIAS1B-M5 3P
	PIA80B-M5 4P	PIAS1B-M5 4P
	DOB80F-M5 3P	DOBS1F-M5 3P
	DOB80F-M5 4P	DOBS1F-M5 4P
	DOB80B-M5 3P	DOBS1B-M5 3P
	DOB80B-M5 4P	DOBS1B-M5 4P
	TCV80-M5 3P	TCVS1-M5 3P
	TCV80-M5 4P	TCVS1-M5 4P

NHM5
SWITCH
DISCONNECTOR
NHM5 系列隔离开关

2.0

NHM5 系列 隔离开关

2.1 产品结构

2.2 外观铭牌

2.3 型号含义

2.4 主要技术参数

2.5 断路器安装

2.6 外形及安装尺寸


2.7 接线尺寸图

2.8 技术补充资料

2.9 附件


2.1

产品结构

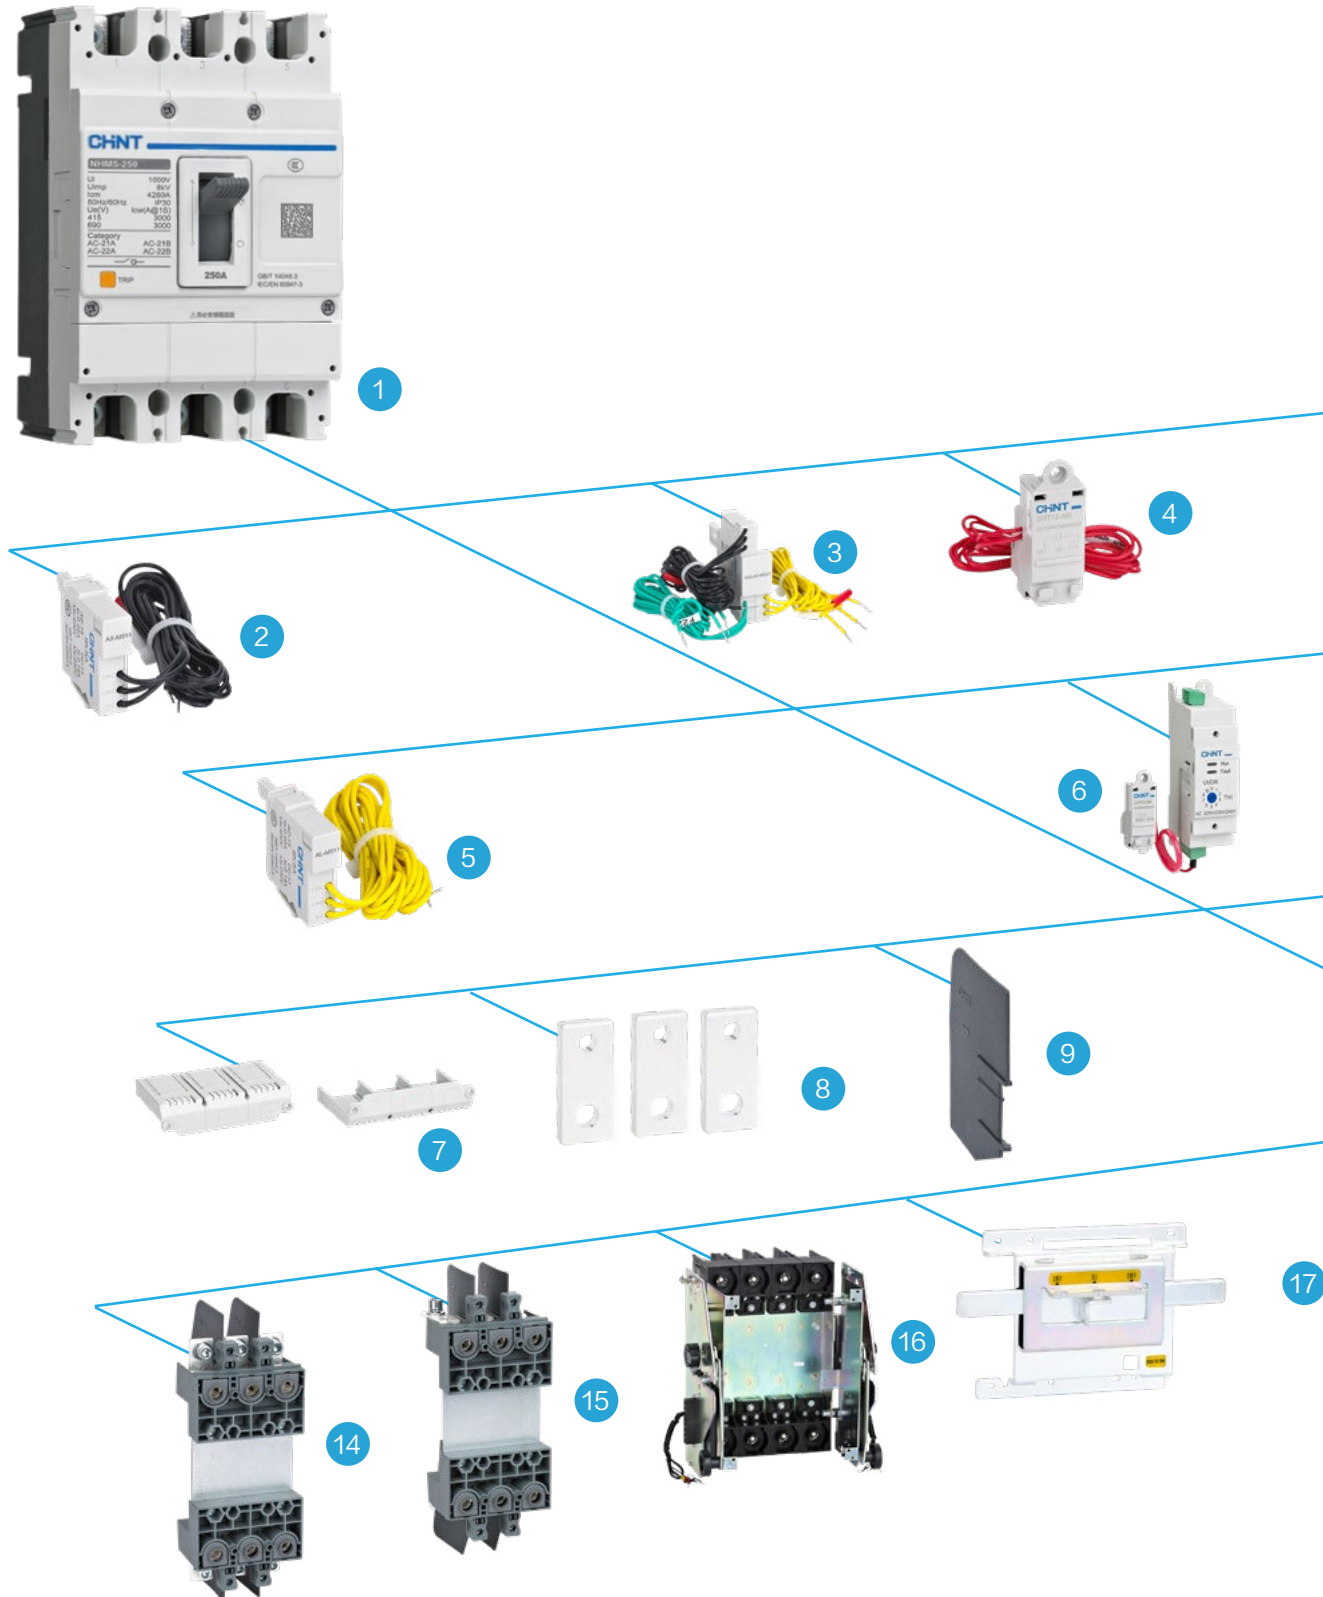

2.1


产品结构

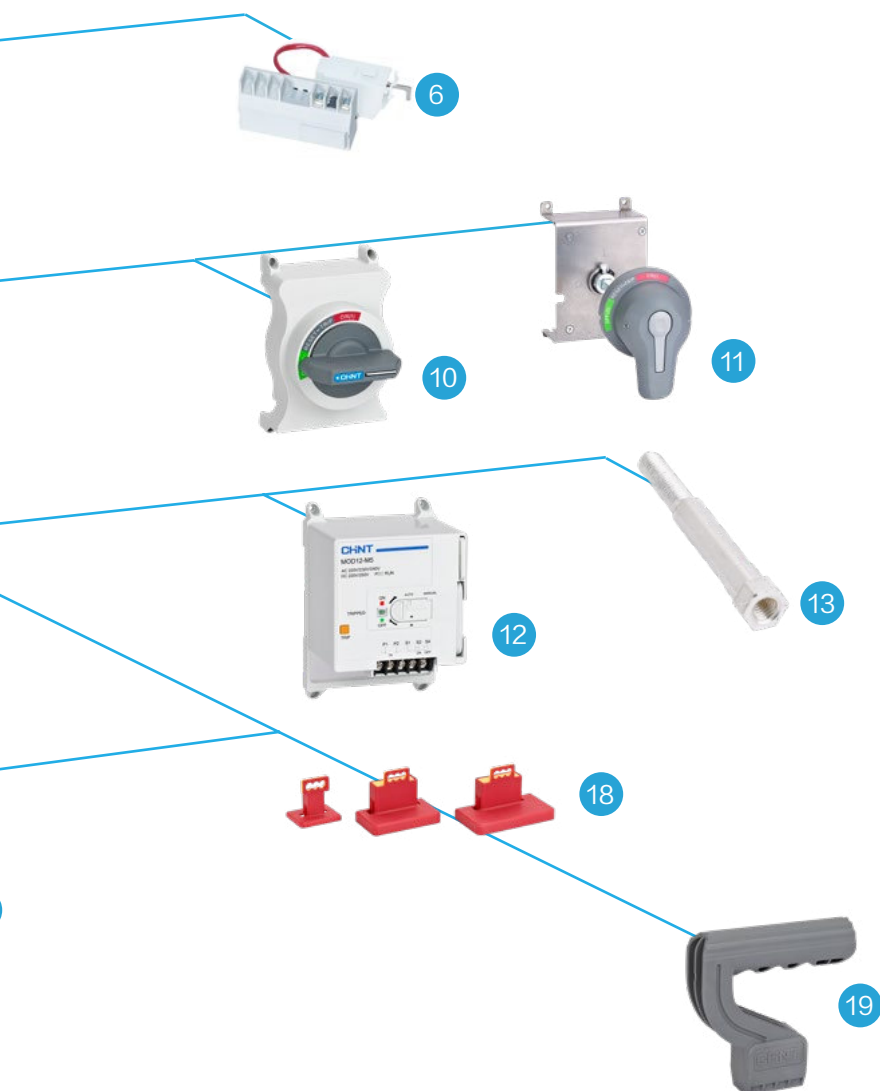

- 1 本体
- 2 辅助触头（选配）
- 3 辅助报警触头（选配）
- 4 分励脱扣器（选配）
- 5 报警触头（选配）
- 6 欠电压脱扣器 / 欠电压延时脱扣器（选配）
- 7 短端子罩（选配）
- 8 板前联结板（选配）
- 9 相间隔板（标配）
- 10 标准型直接旋转手柄（选配）
- 11 经济型加长旋转手柄（选配）
- 12 电动操作机构（选配）
- 13 板后联结板（选配）
- 14 插入式附件 - 板前（选配）
- 15 插入式附件 - 板后（选配）
- 16 抽出式底座（选配）
- 17 机械联锁（选配）
- 18 手柄锁（选配）
- 19 加长手柄（选配）

2.2

外观铭牌

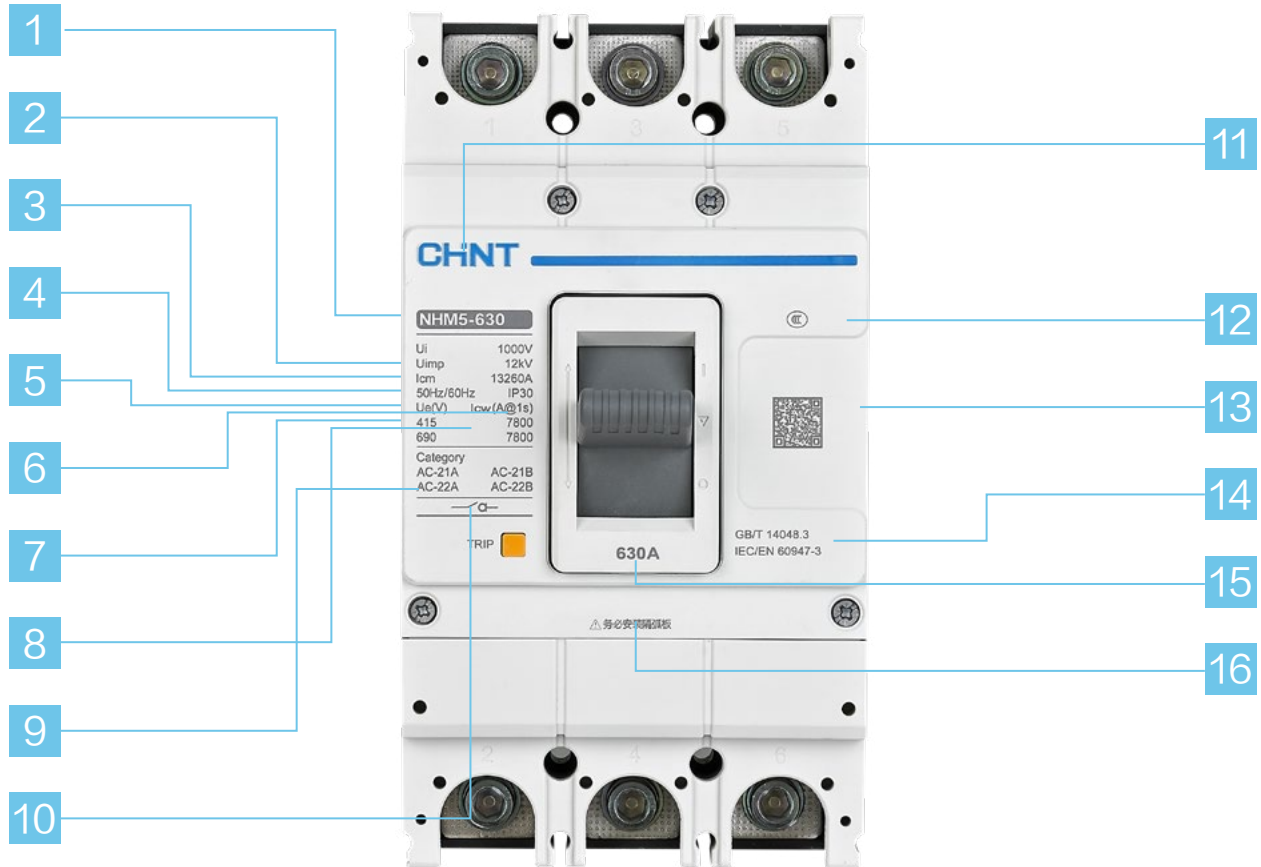

1 产品型号: 壳架电流

2 U_i : 额定绝缘电压3 U_{imp} : 额定冲击耐受电压4 I_{cm} : 额定短路接通能力

5 额定频率

6 外壳防护等级

7 U_e : 额定工作电压8 I_{cw} : 额定短时耐受电流

9 使用类别

10 隔离开关符号

11 公司商标

12 产品认证标识

13 产品信息

14 产品符合标准

15 额定电流

16 警示语

2.3

型号含义

型号及含义

N	H	M	5	-	250	3P	+	AX
↓	↓	↓	↓		↓	↓		↓
企业特征代号	类别代号	类别代号	设计序号		额定电流 (A)	级数		附件简称
正泰 电器	隔离开关	塑料外壳式	5 系列		100 125 250 400 630 800 1000	3P: 三极 4P: 四极		缺省: 无附件 AX: 辅助触头 AL: 报警触头 SHT: 分励脱扣器


选型举例：

NHM5-250 3P 型号含义：

NHM5 系列，250 壳架，额定工作电流为 250A，三极的隔离开关

2.4

主要技术参数

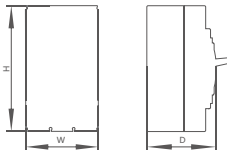产品型号		NHM5-100	NHM5-125	NHM5-250	
额定工作电流 In(A),40℃		100	125	250	
电气性能					
额定绝缘电压 Ui(V)		1000	1000	1000	
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)		8	8	8	
额定工作电压 Ue(V),AC 50/60Hz		380/400/415、660/690	380/400/415,660/690	380/400/415,660/690	
极数	3P	■	■	■	
	4P	■	■	■	
额定短时耐受电流 IcwAC380/400/415V kA/1s		1.2	1.5	3.0	
额定短路接通能力 Icm(kA)		1.7	2.1	4.2	
符合标准		IEC/EN 60947-3,GB/T 14048.3			
使用类别		AC-21A/AC-22A;AC-21B/AC-22B			
工作环境温度(℃)		-35~+70			
隔离功能		■	■	■	
接线方式		上下自由进线	上 / 下自由进线		
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧(需安装短端子罩 TCv)			
机械寿命(次)	免维护	10000	20000	20000	
	有维护	20000	40000	40000	
电气寿命(次)	AC380/400/415	10000	10000	10000	
外形尺寸					
外形尺寸(mm) 宽(W)×高(H)×深(D)		3P	75*130*65	92×155×75.5	107×165×76.5
		4P	100*130*65	122×155×75.5	142×165×76.5

2.4


主要技术参数

	NHM5-400	NHM5-630	NHM5-800	NHM5-1000
	400	630	630	1000
	1000	1000	1000	1000
	12	12	12	12
	380/400/415,660/690	380/400/415,660/690	380/400/415,660/690	380/400/415,660/690
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	5.0	7.8	7.8	12
	7.6	13.2	13.2	24
	■	■	■	■
	10000	10000	10000	5000
	20000	20000	20000	10000
	8000	8000	8000	2500
	140×257×111	140×257×111	140×257×111	210×280×118
	184×257×111	184×257×111	184×257×111	280×280×118



2.5

断路器安装


进线方式

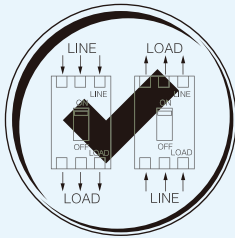

进线方式

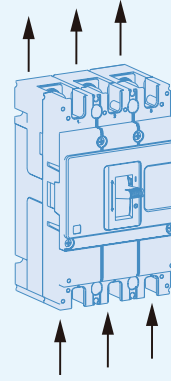
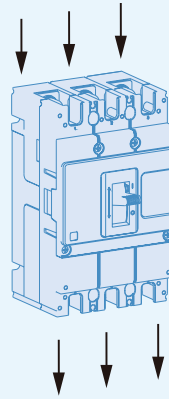


安装方式

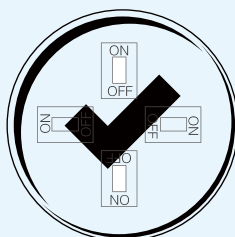


安装方式



OK

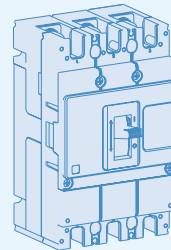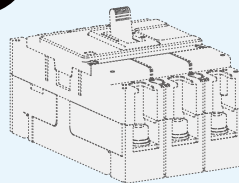

OK

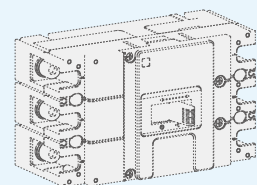

OK

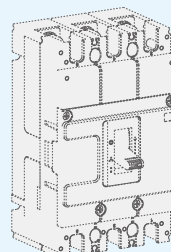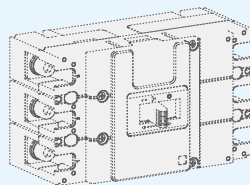


OK

2.5

断路器安装

最小安装距离

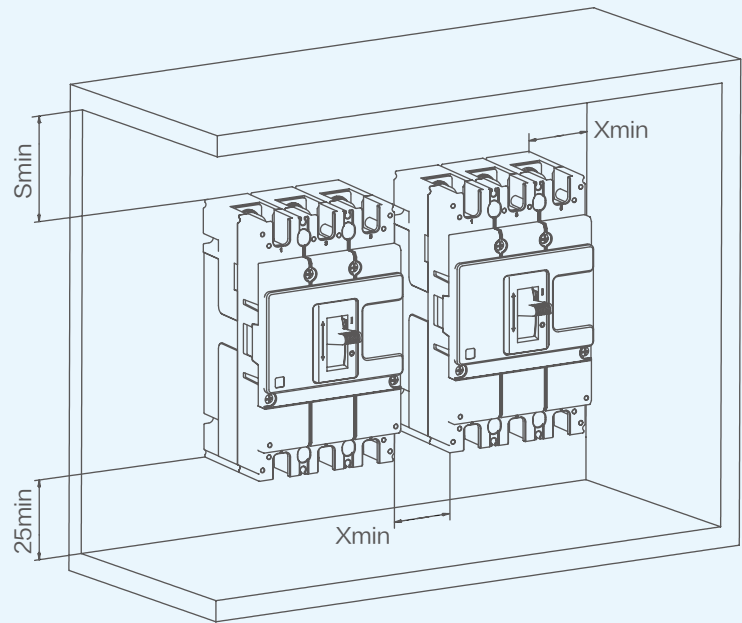


单位：mm

产品型号	S	X
NHM5-100	50	25
NHM5-125		
NHM5-250		
NHM5-400	100	50
NHM5-630		
NHM5-800		
NHM5-1000		


2.6

外形及安装尺寸

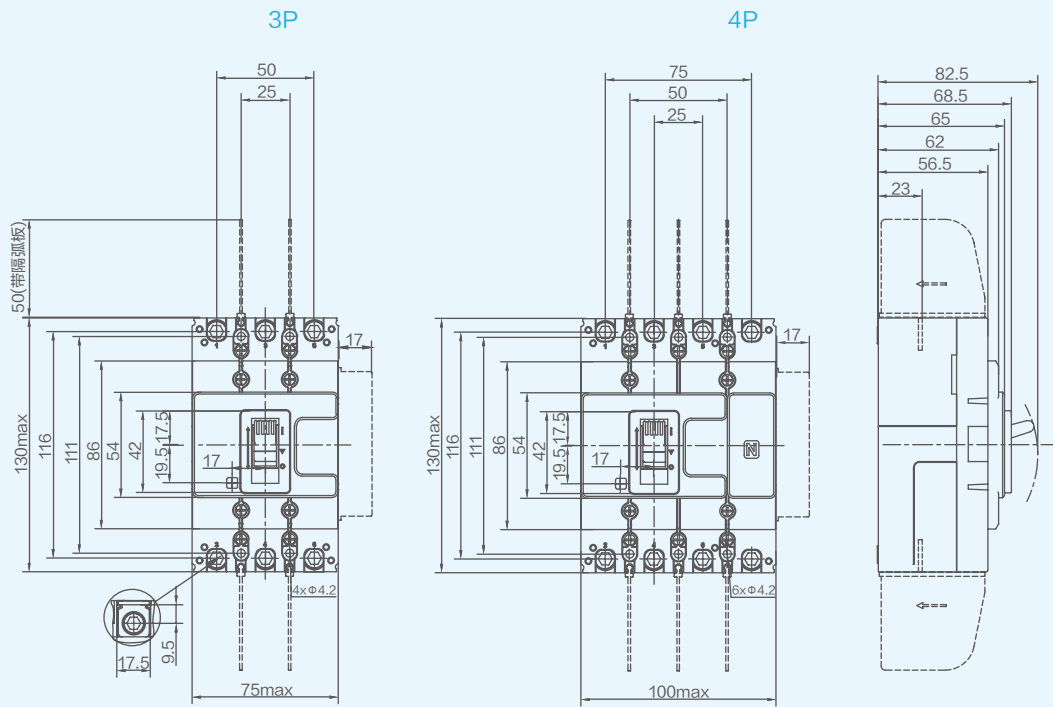NHM5-100
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

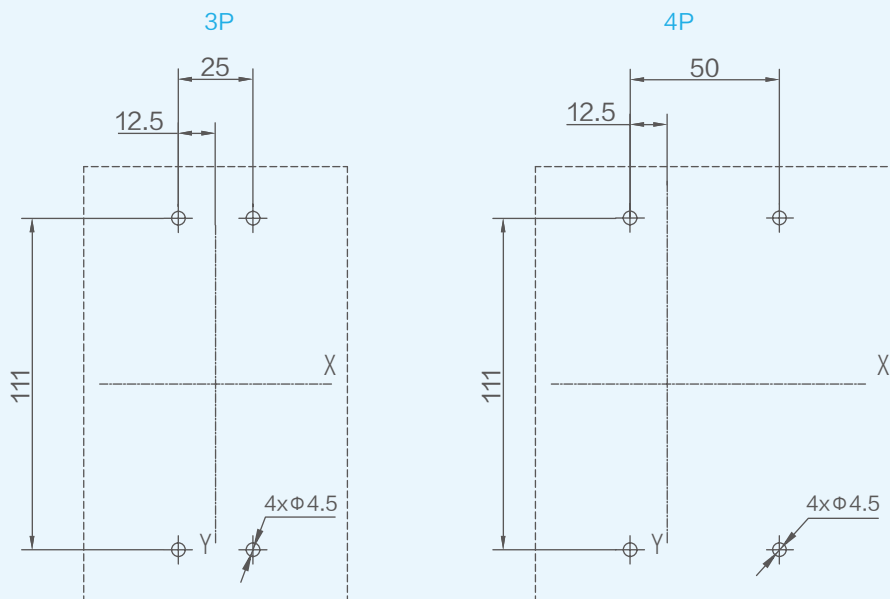


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

短端子罩

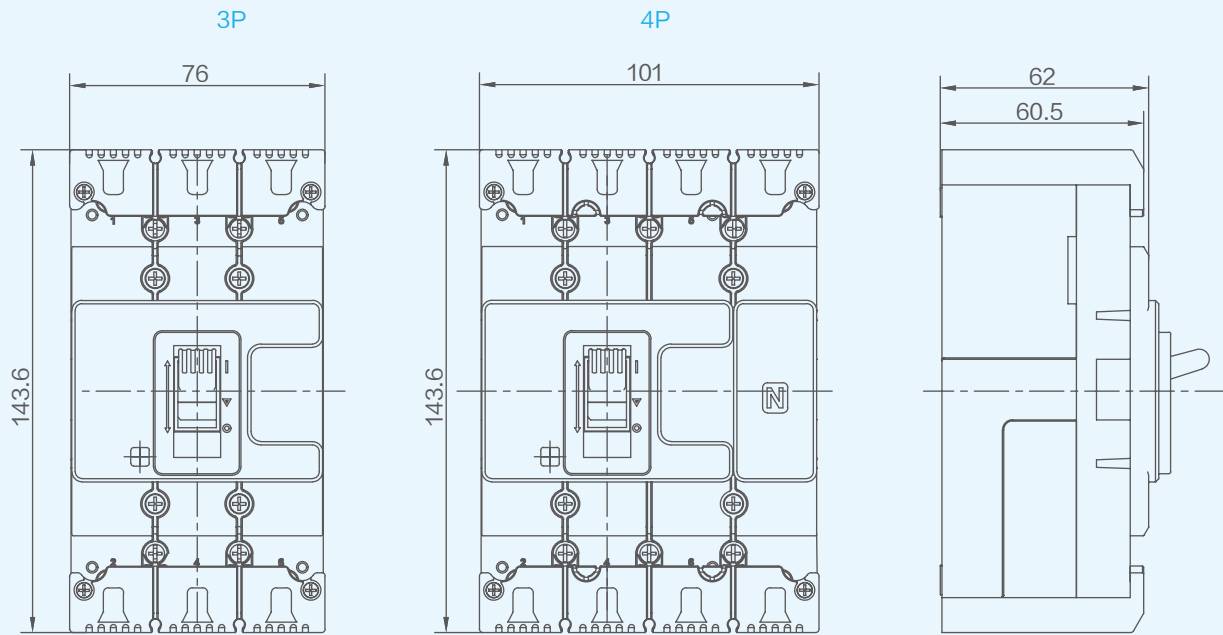

单位: mm


联结板

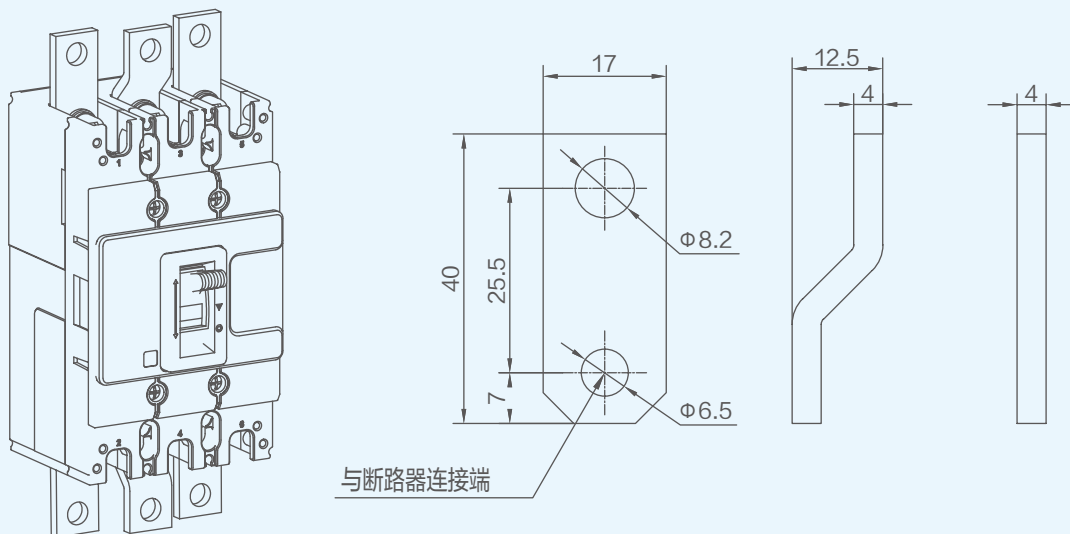


单位: mm

2.6

外形及安装尺寸

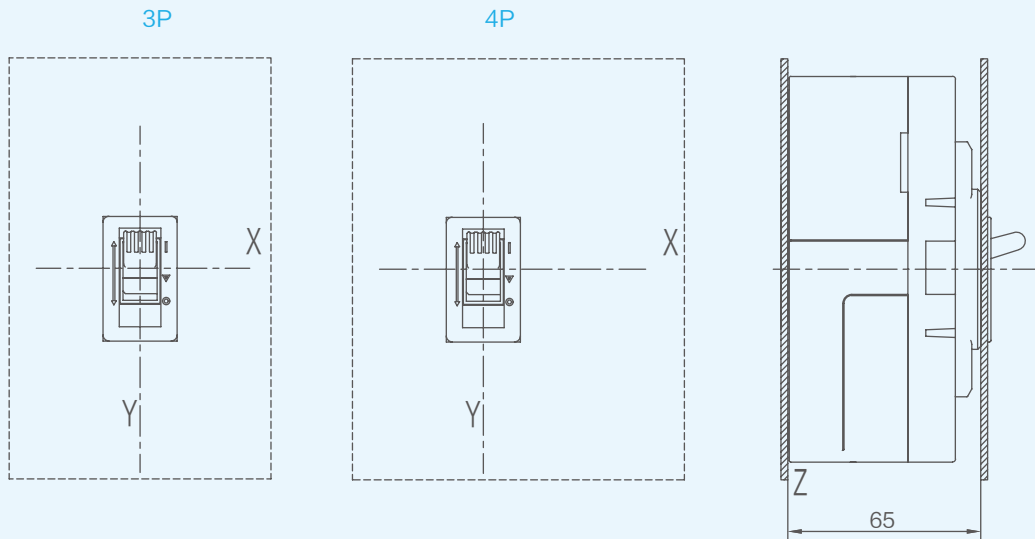NHM5-100
柜门开孔 (小)


柜门开孔 (大)

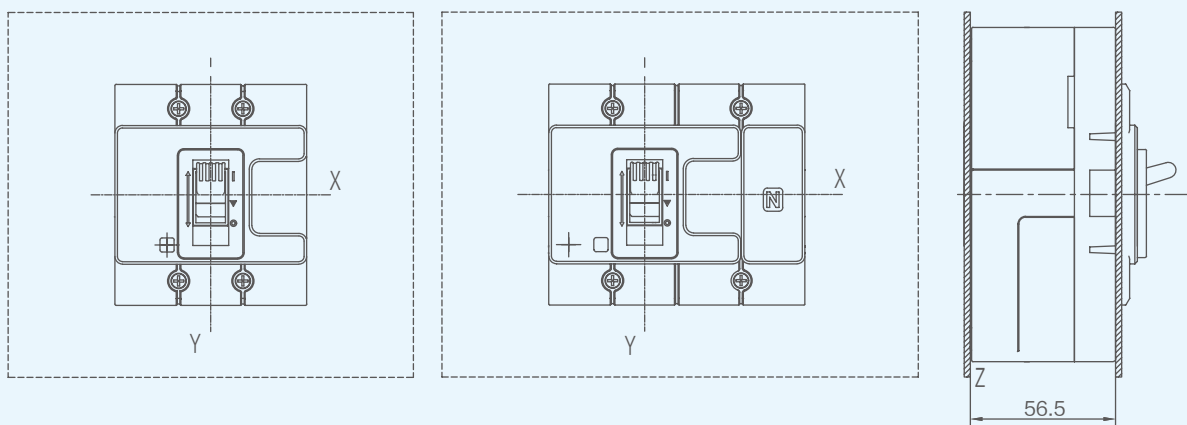

单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

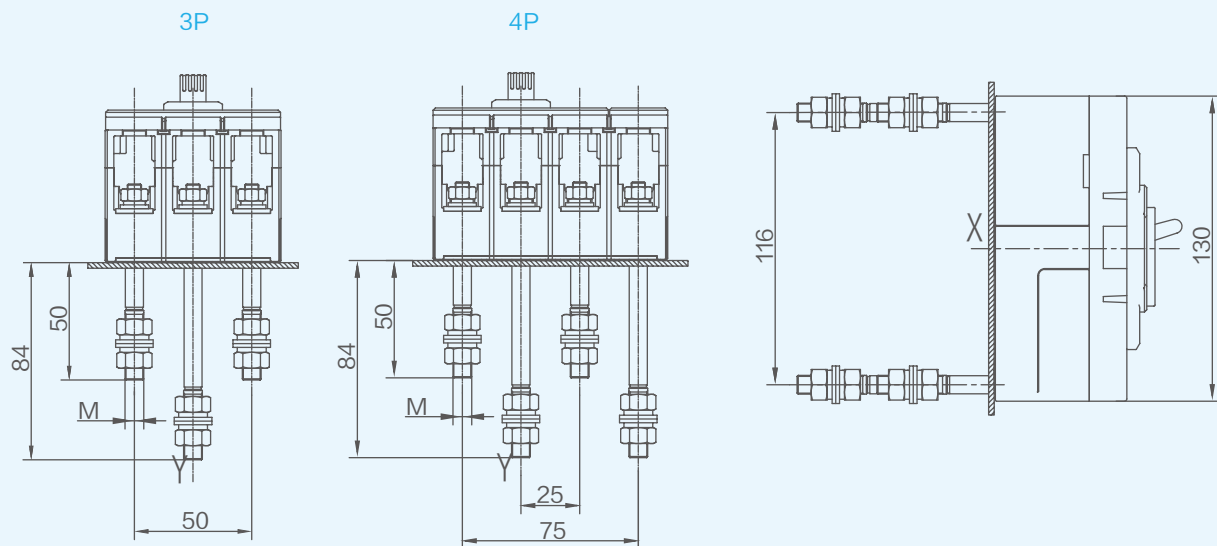NHM5-100
板后接线

产品型号	M
63A 及以下	M6
63A 以上	M8

单位: mm

安装开孔尺寸

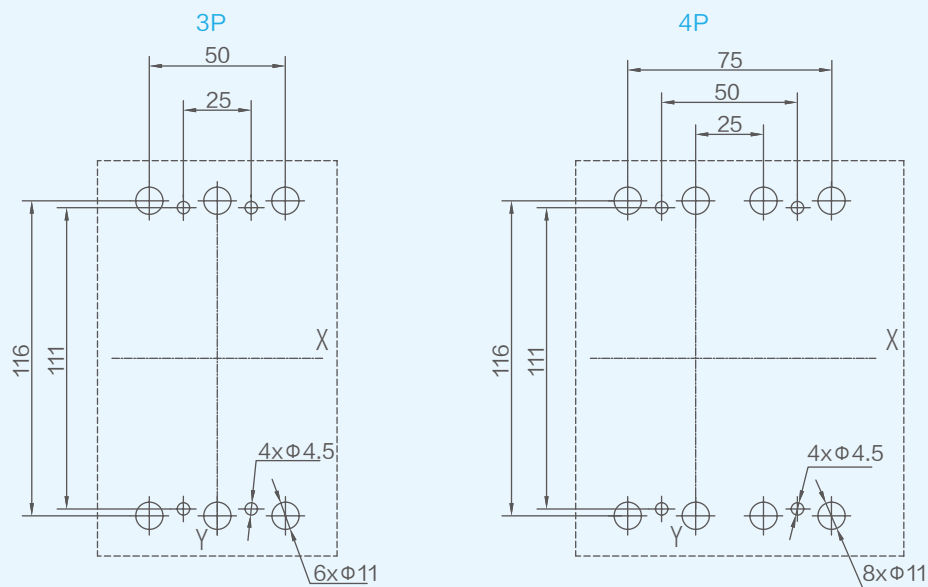


单位: mm

2.6

外形及安装尺寸

插入式板后接线

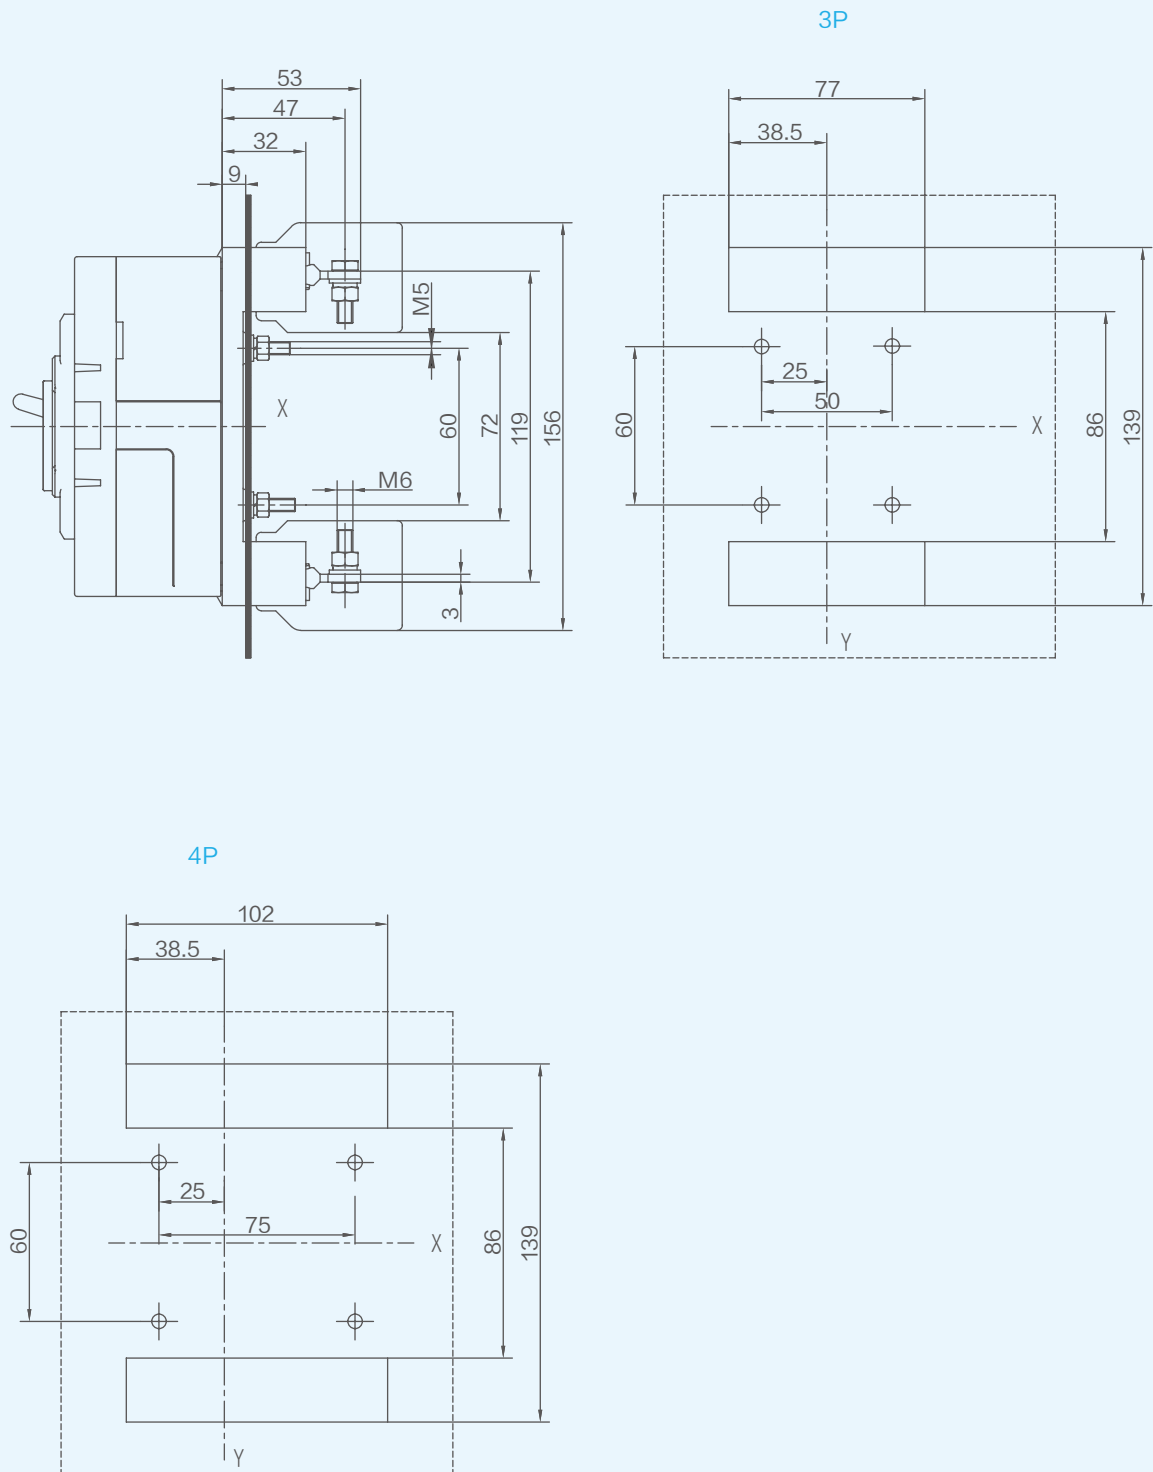


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-100
柜门开孔 (小)



3P

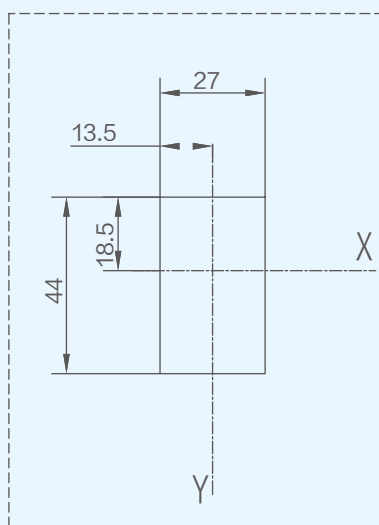

4P

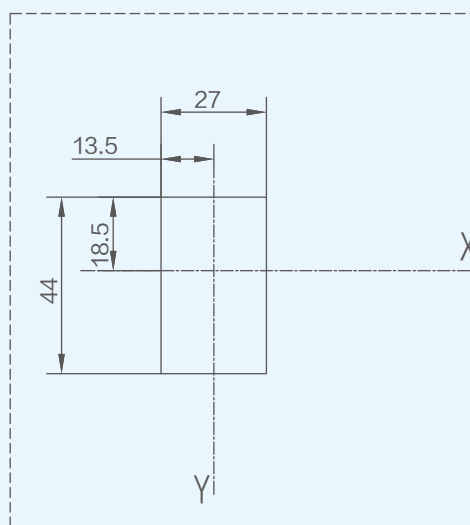


柜门开孔 (大)

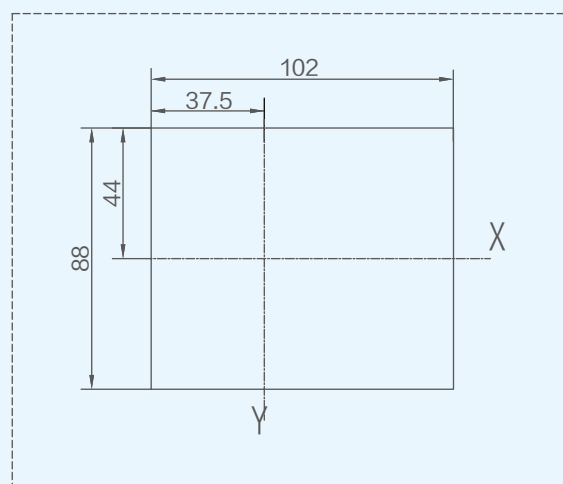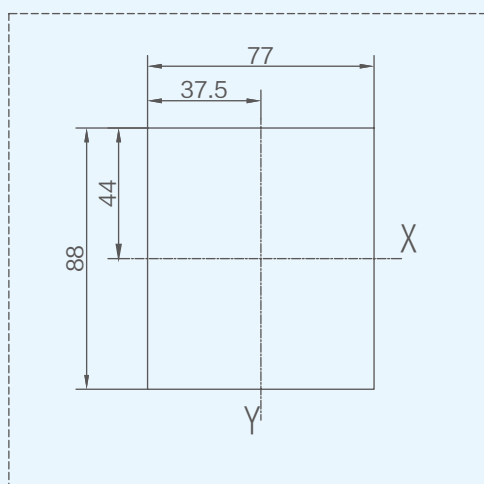

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

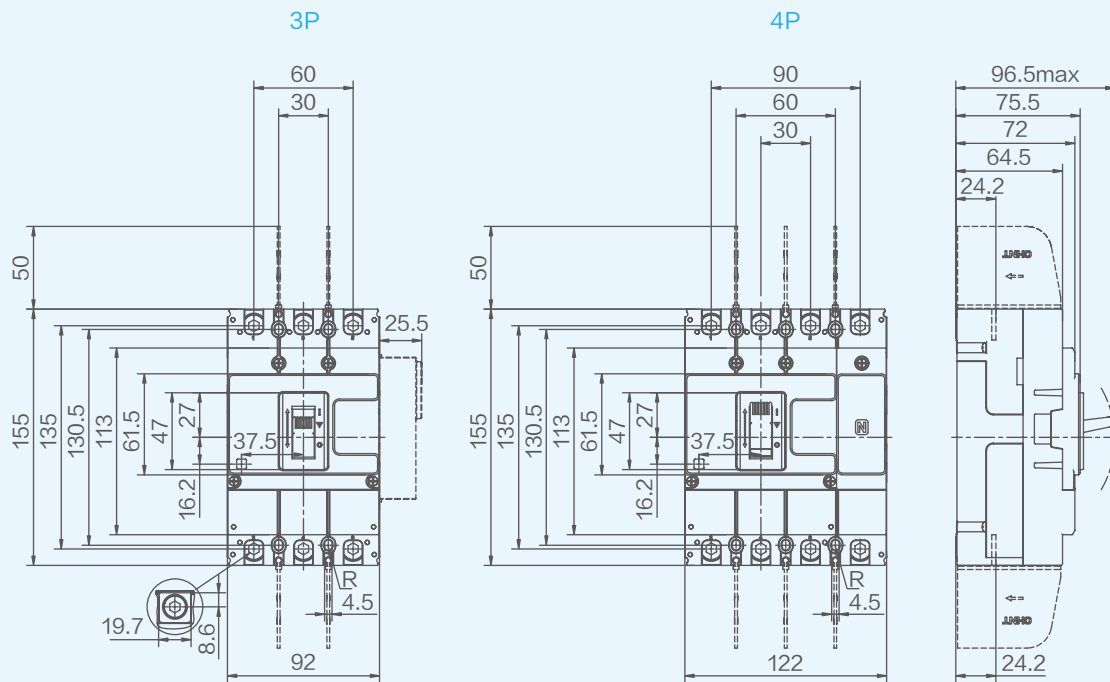NHM5-125
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

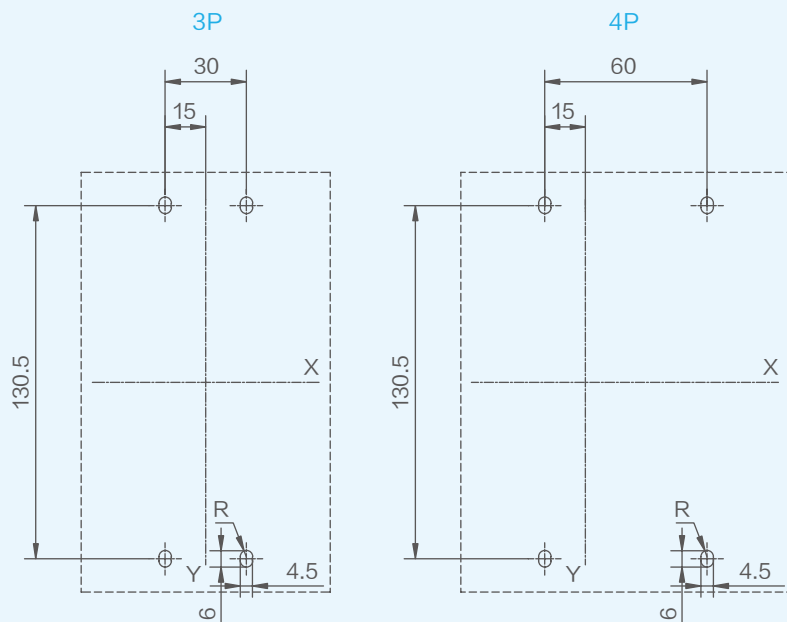


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

短端子罩

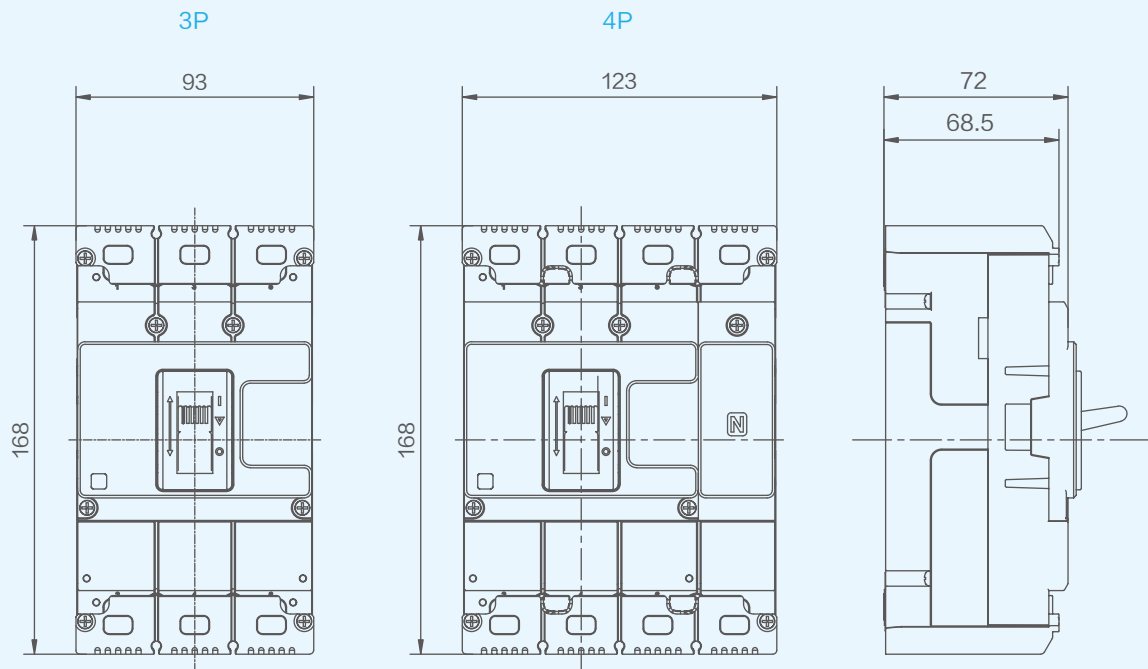

单位: mm

联结板

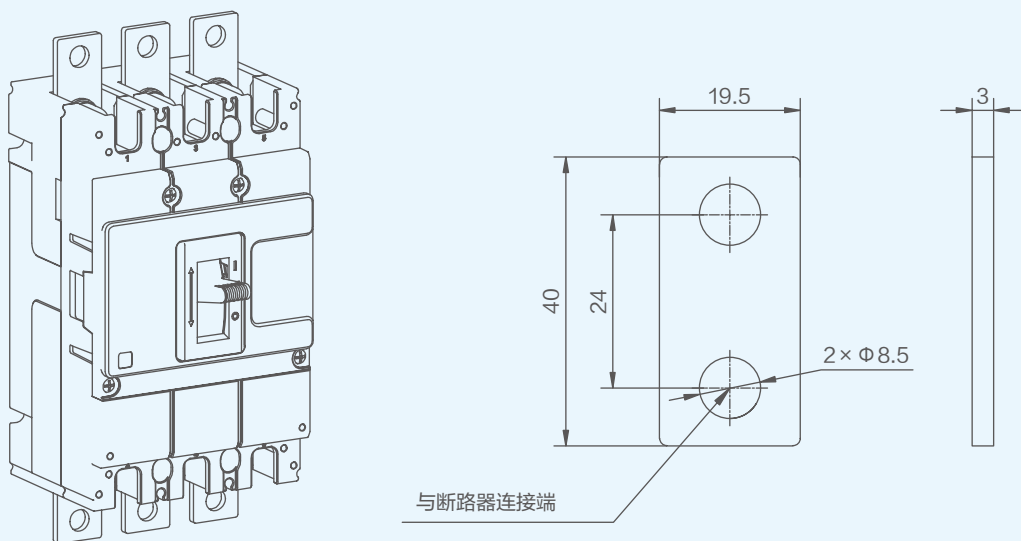

与断路器连接端



单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-125
柜门开孔 (小)

3P/4P

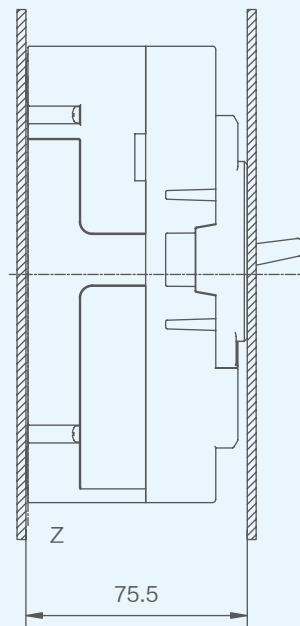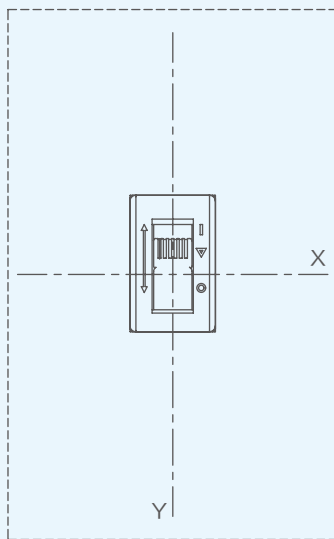

3P/4P

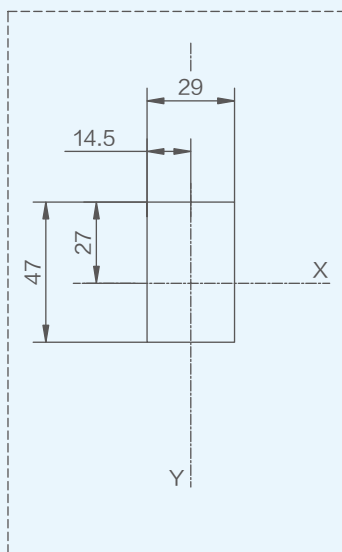


单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

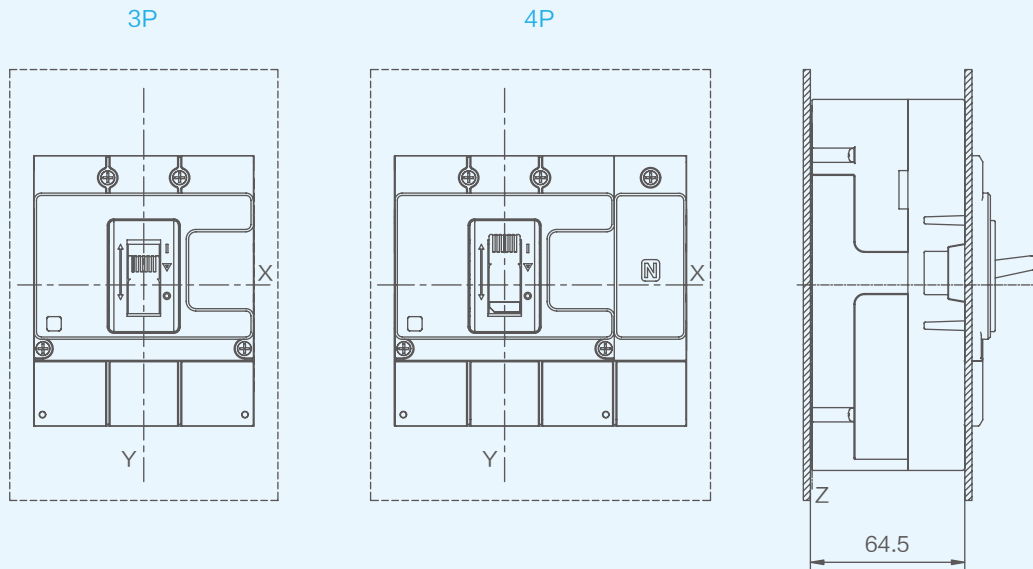


单位: mm

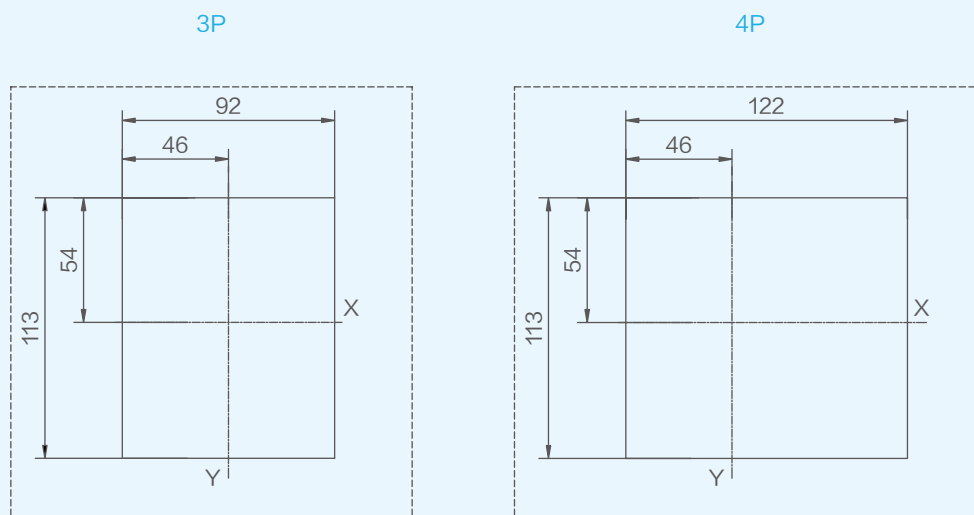

单位: mm


外形及安装尺寸

4P

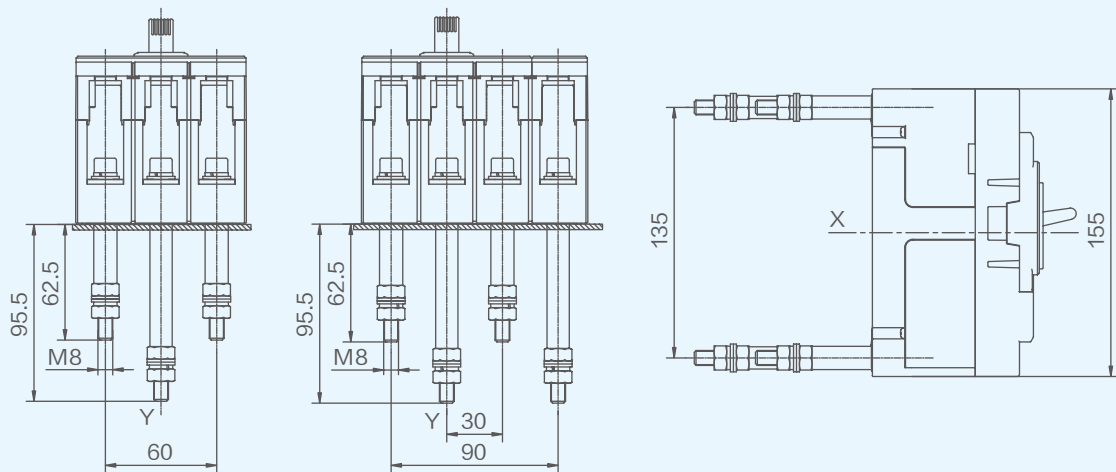

安装开孔尺寸

4P

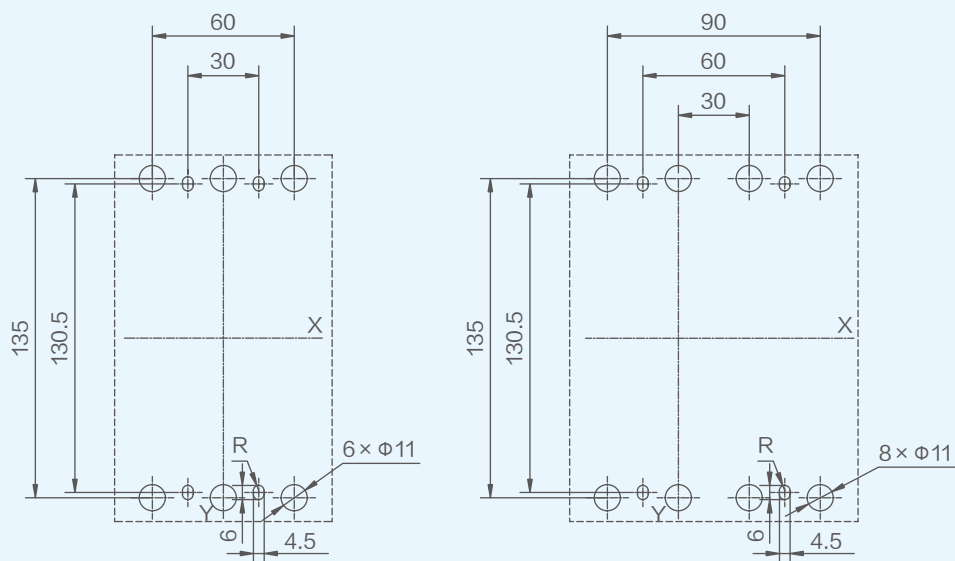


141 | CHINT

2.6


外形及安装尺寸

插入式板前接线

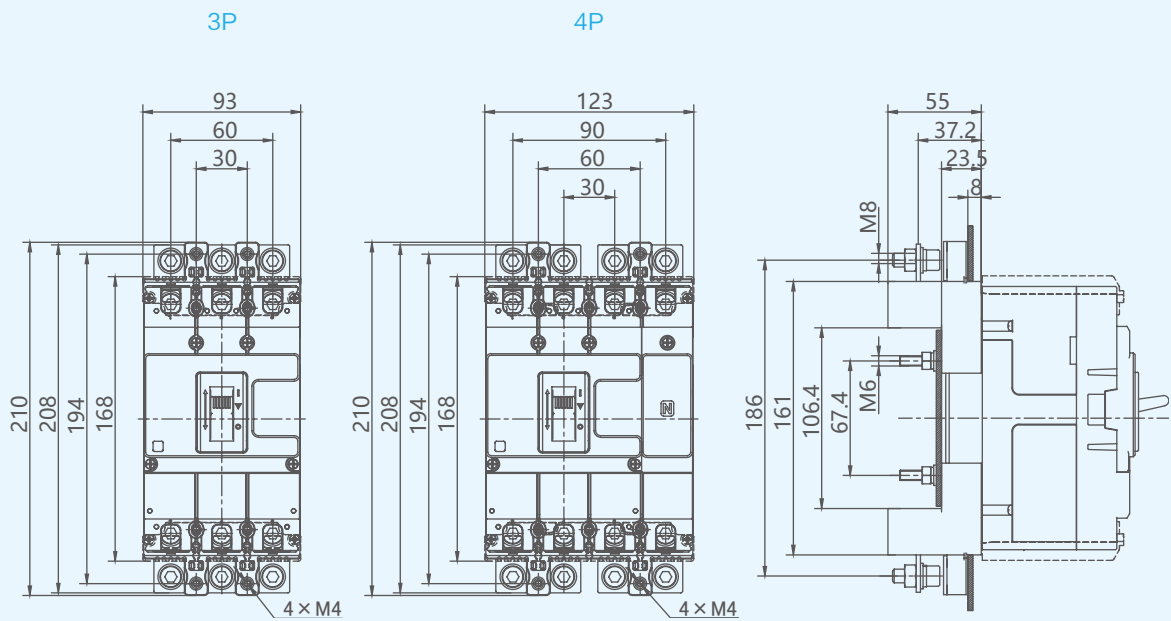

单位: mm


安装开孔尺寸

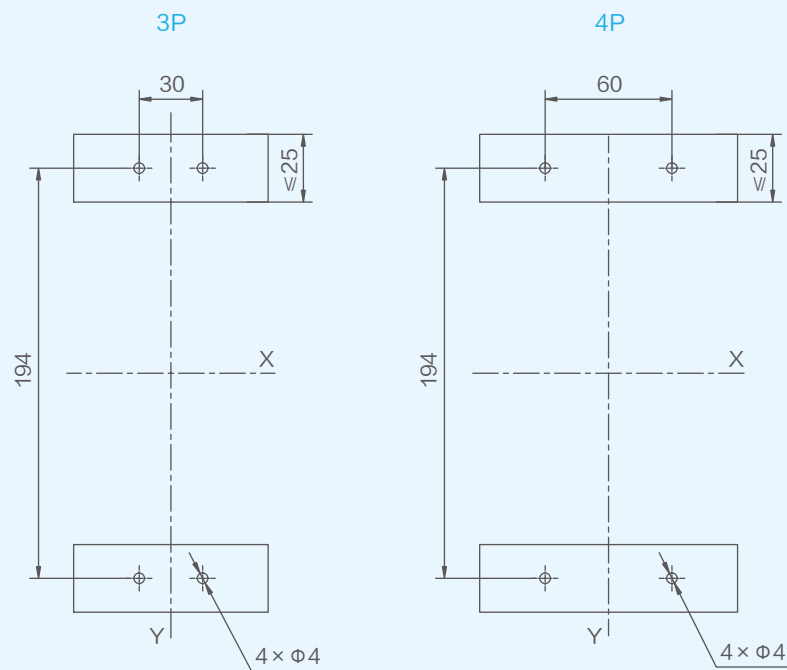

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

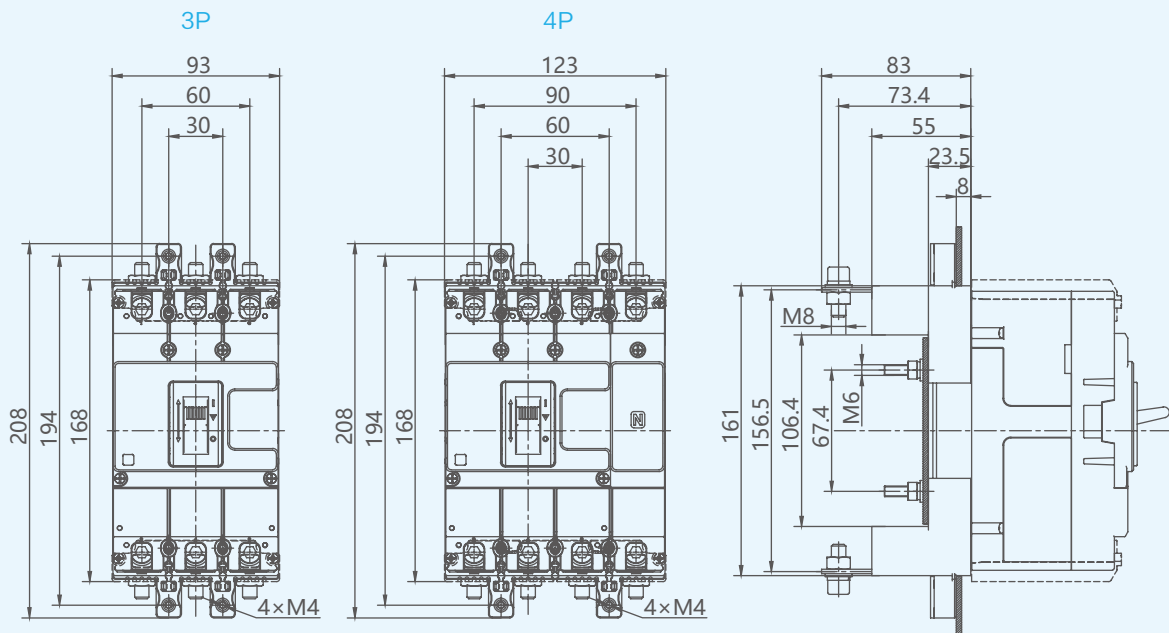NHM5-125
插入式板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

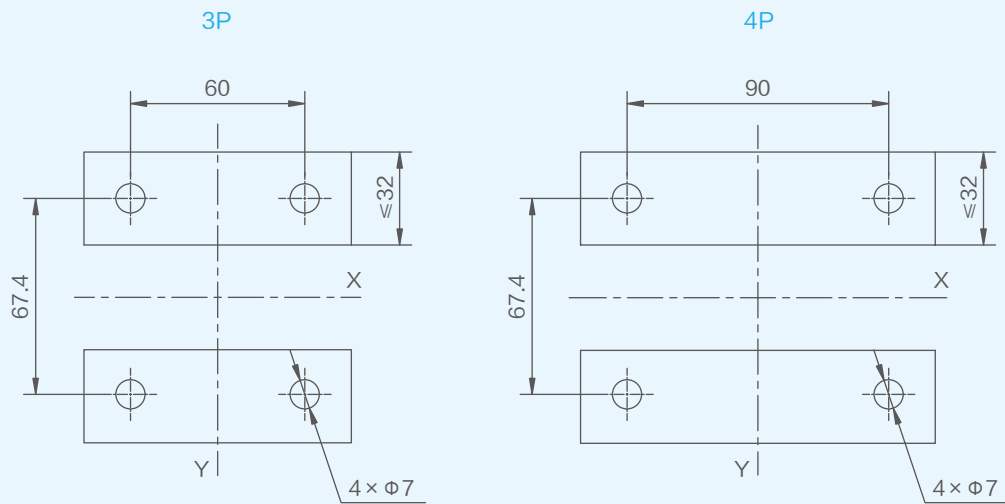

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

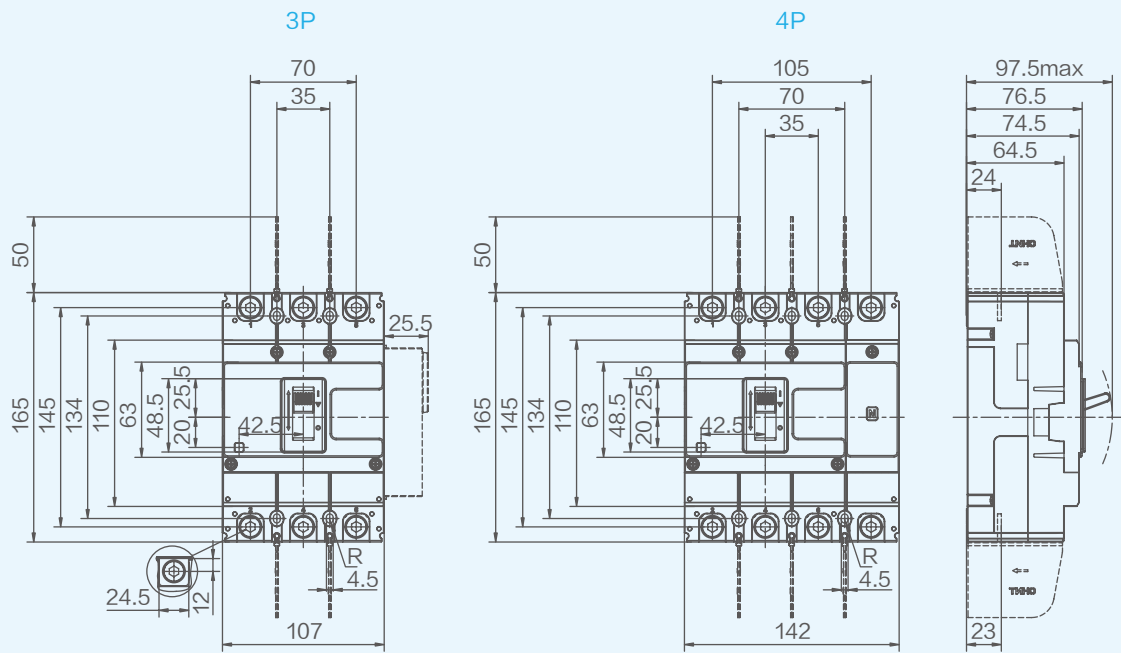NHM5-250
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

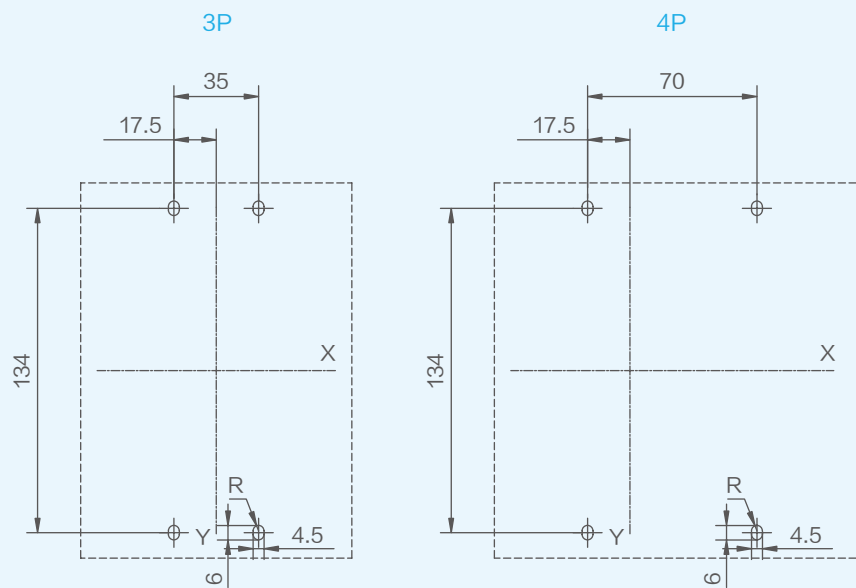


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-250
短端子罩

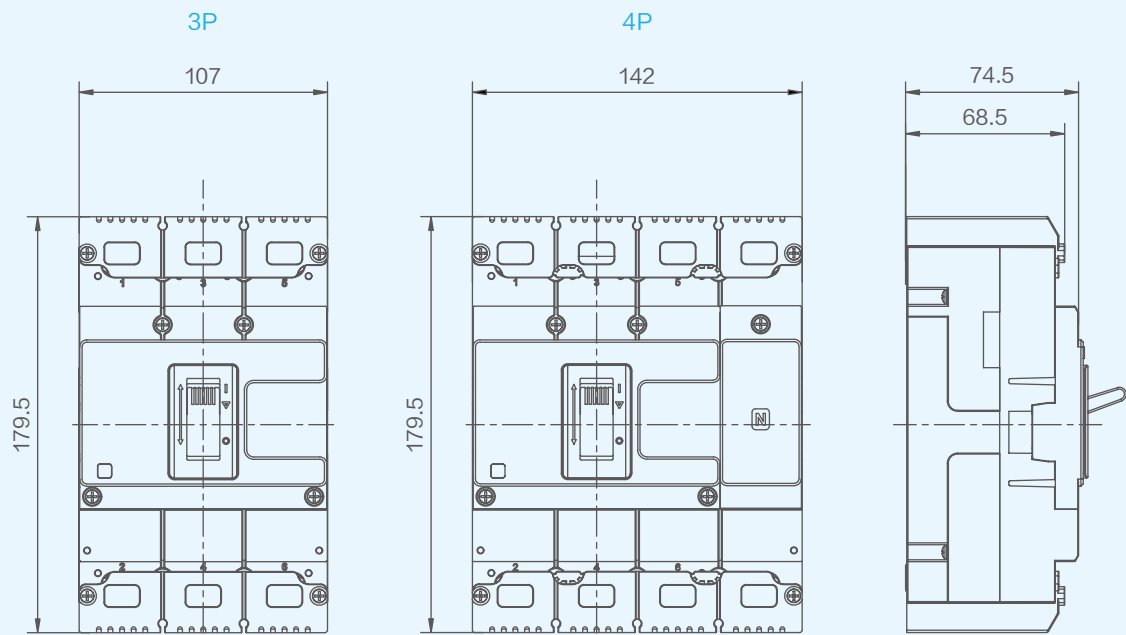

单位: mm

联结板

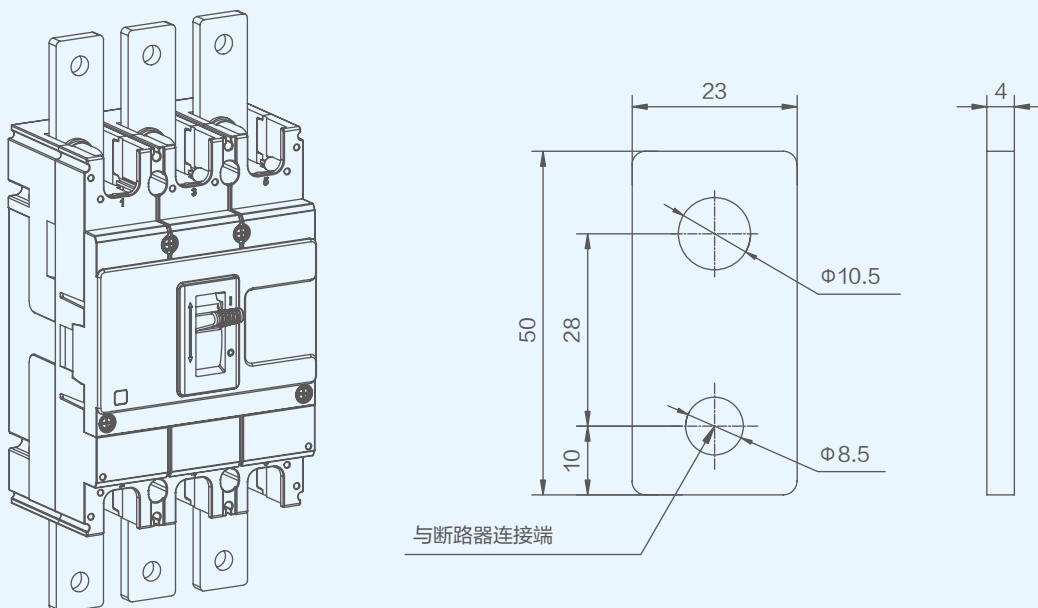



单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

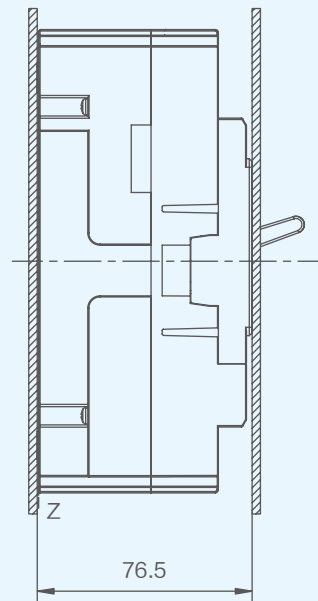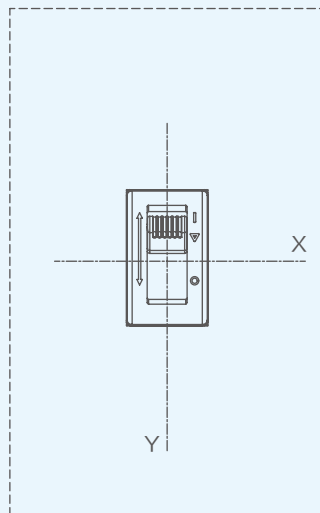

3P/4P

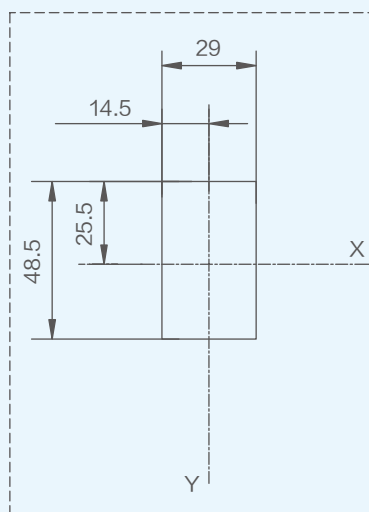


单位: mm

2.6



外形及安装尺寸

NHM5-250
柜门开孔 (大)


3P

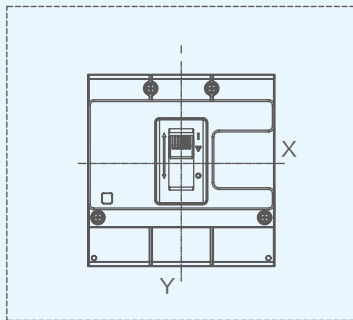


4P

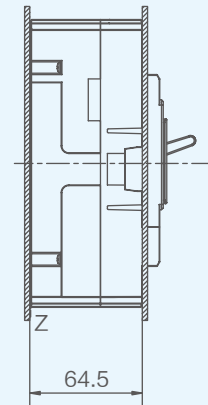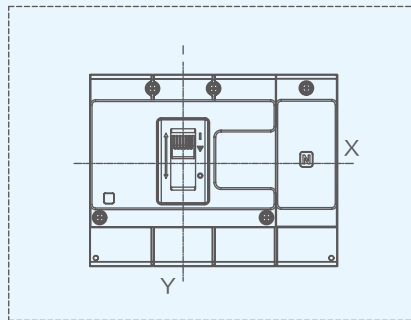

3P

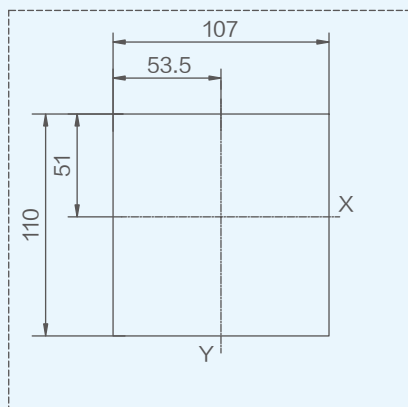

4P

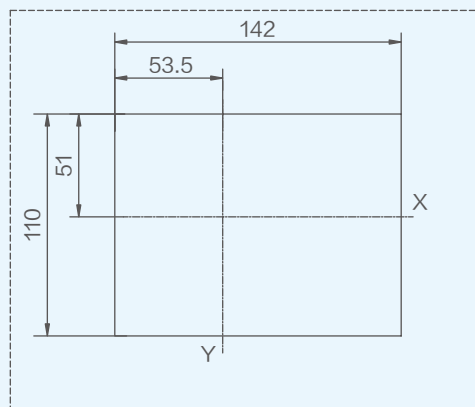


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-250 板后接线

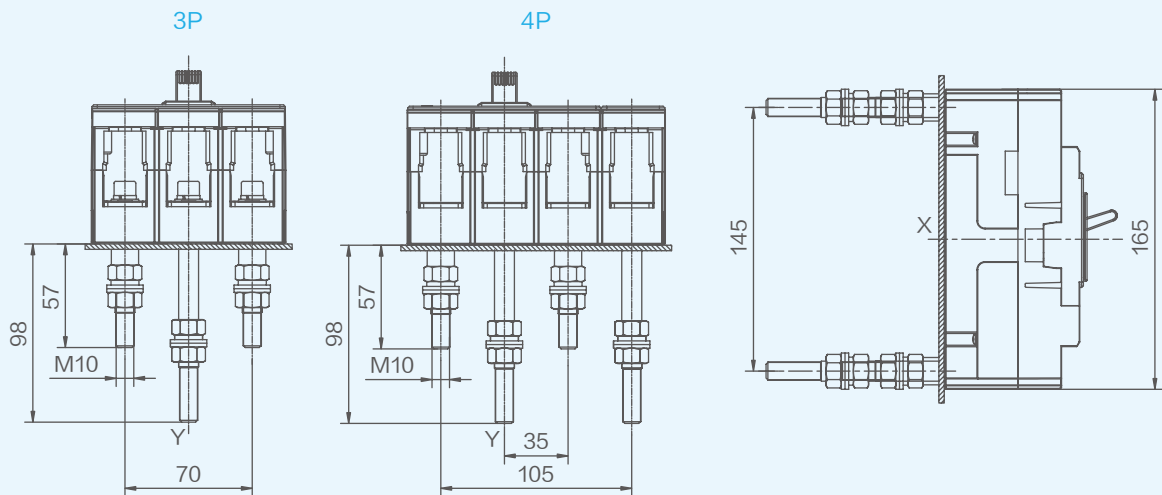

单位: mm


安装开孔尺寸

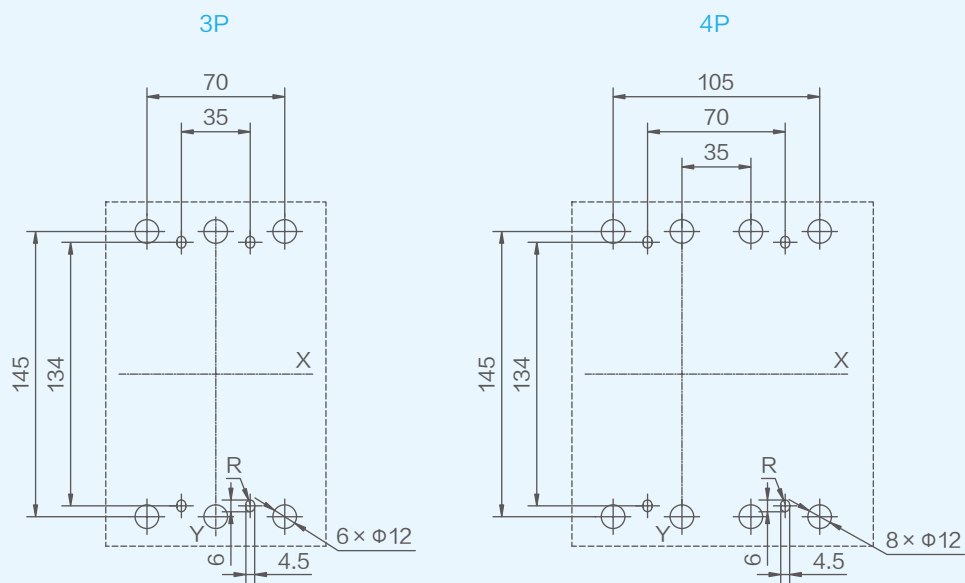

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

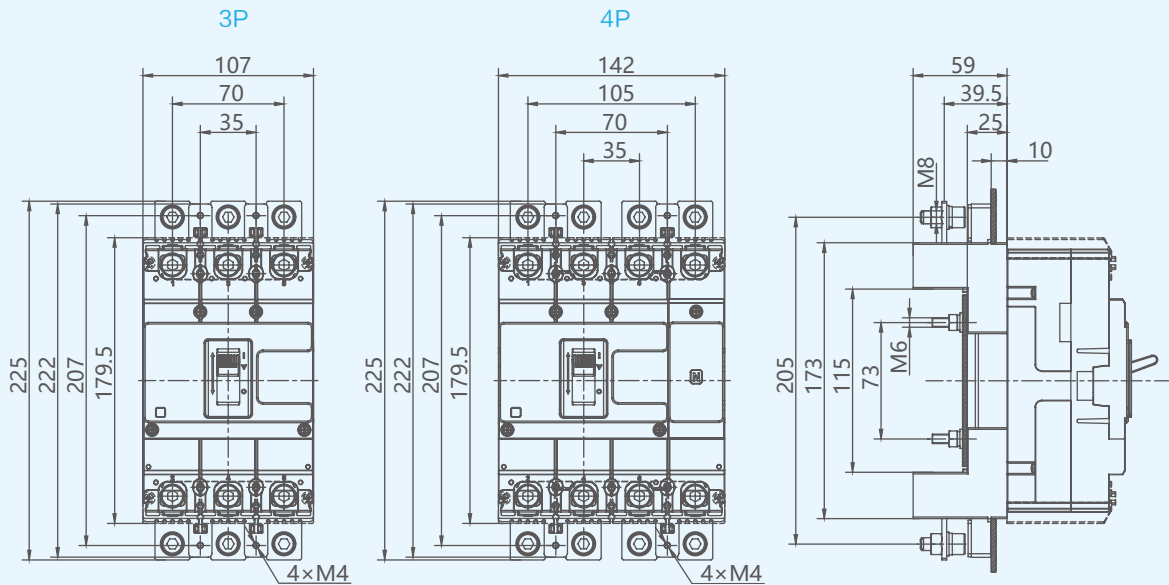NHM5-250
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

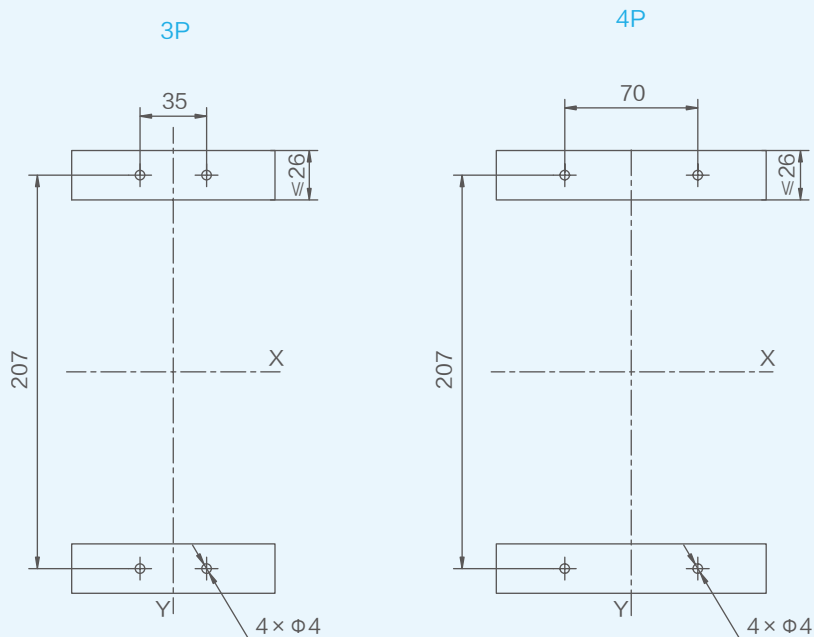


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

插入式板后接线

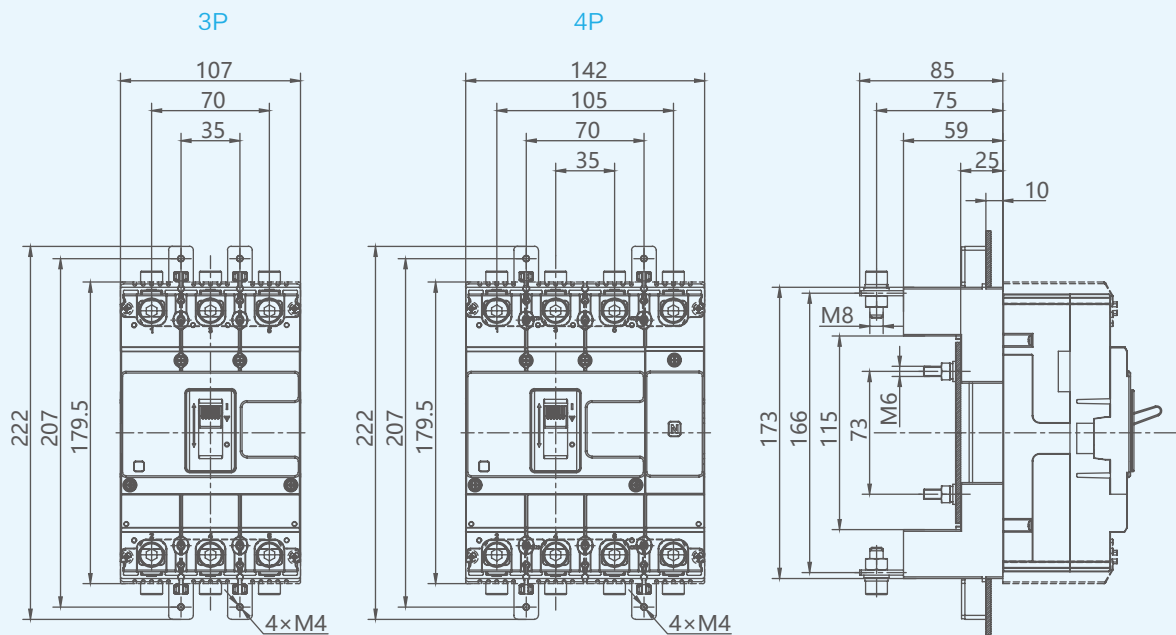

单位: mm

安装开孔尺寸

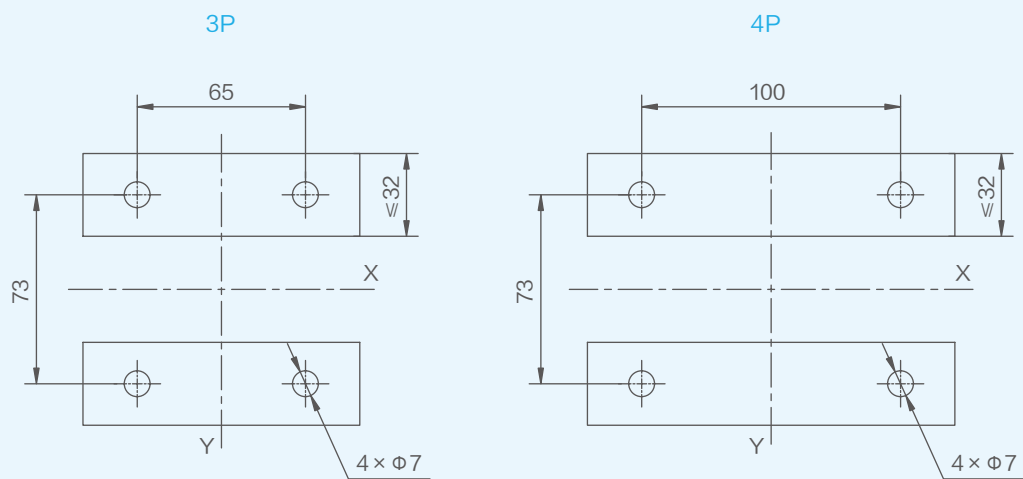


单位: mm

2.6

外形及安装尺寸


NHM5-400、NHM5-630
板前接线

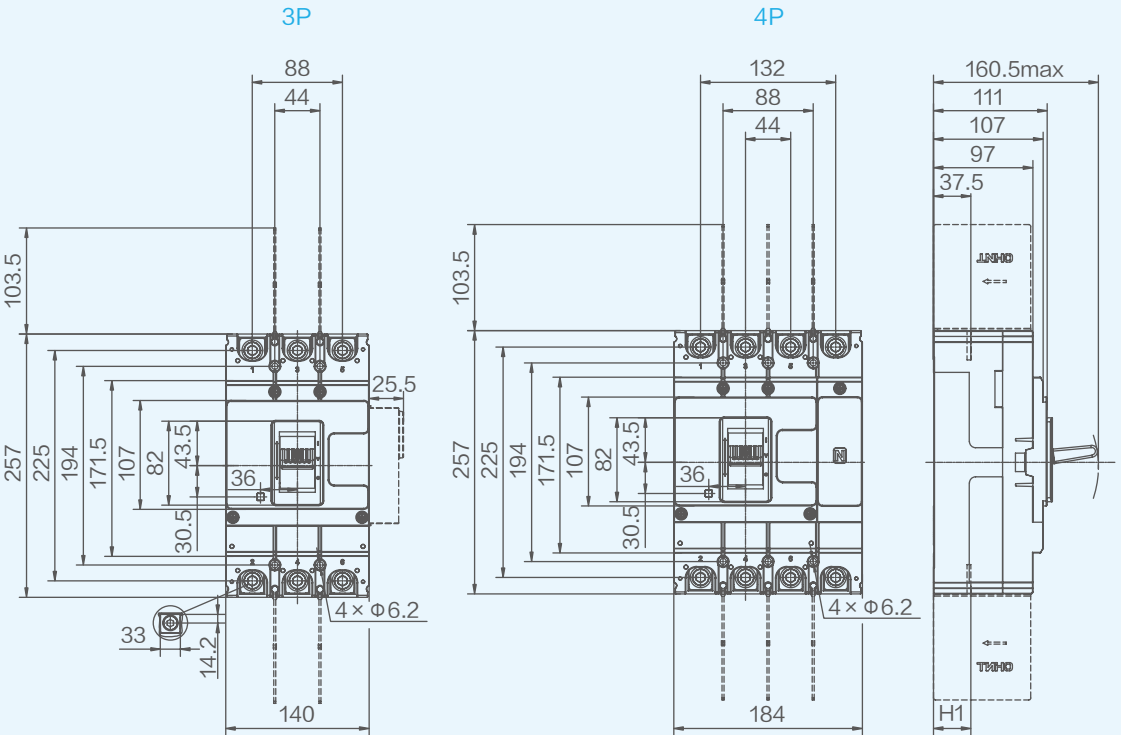

单位: mm

产品型号	H1
NHM5-400	36
NHM5-630	36.5

安装开孔尺寸

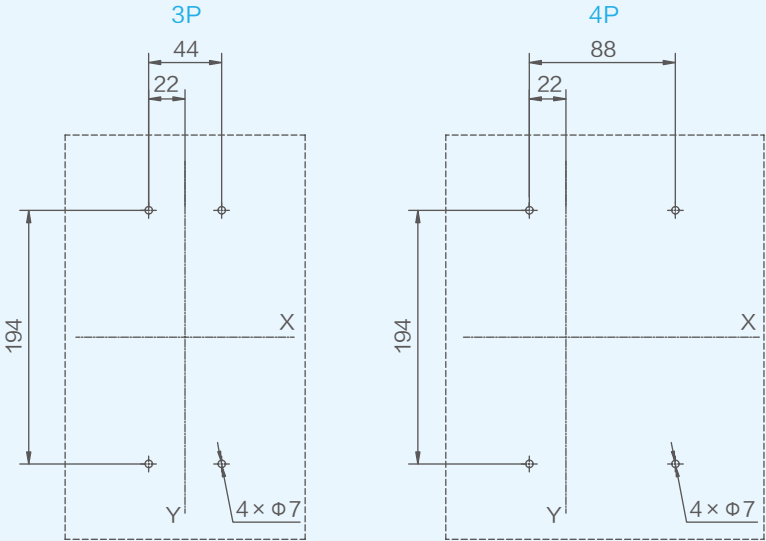


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

短端子罩

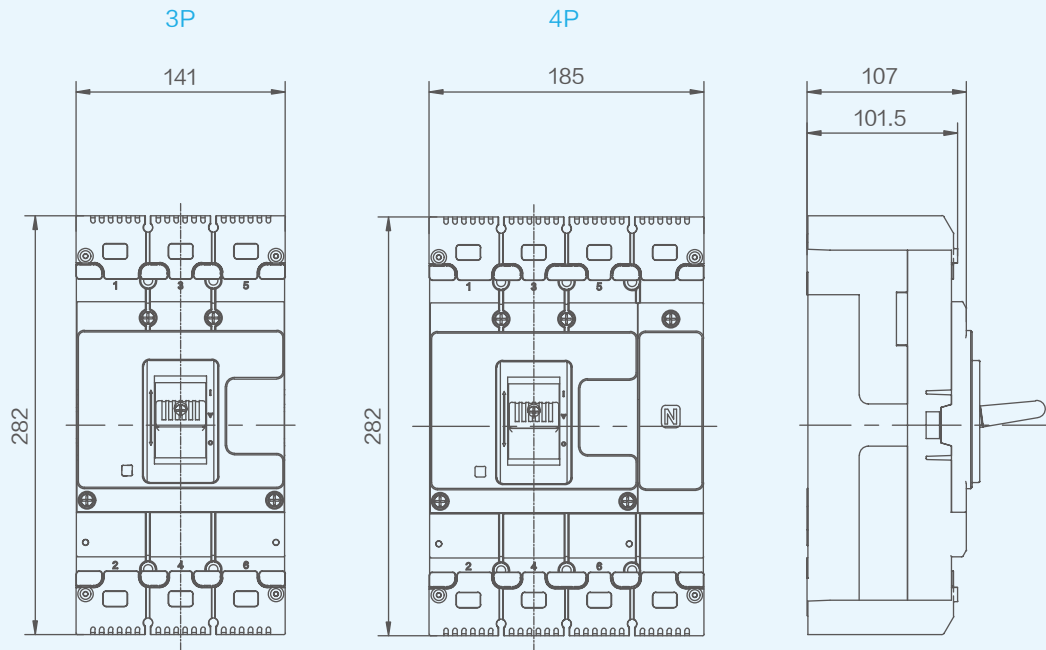

单位: mm

联结板

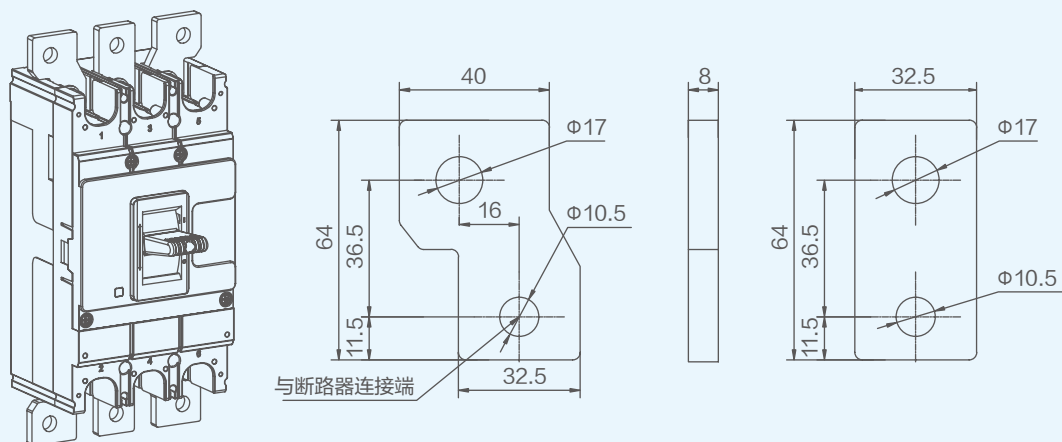



单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-400、NHM5-630
柜门开孔 (小)

3P/4P

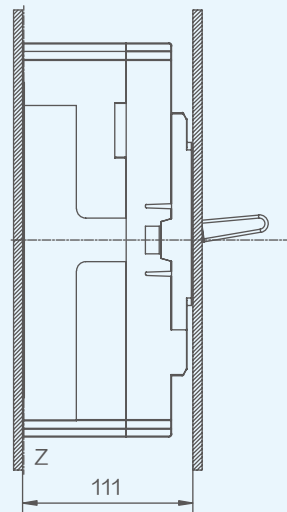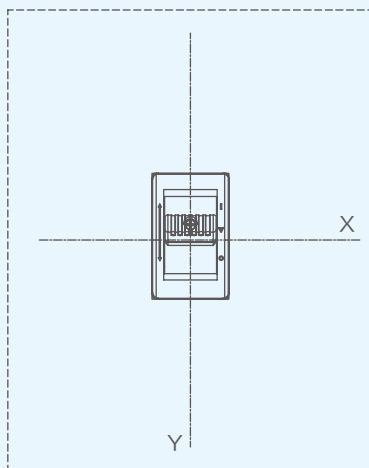

3P/4P

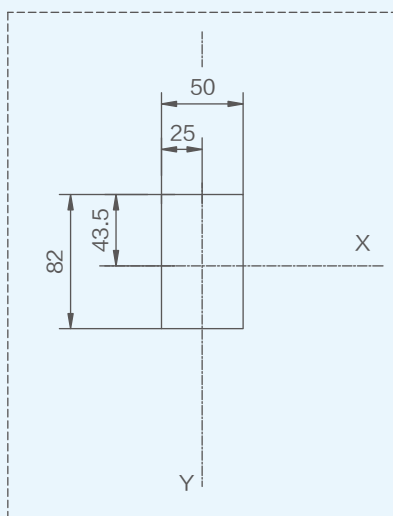


单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

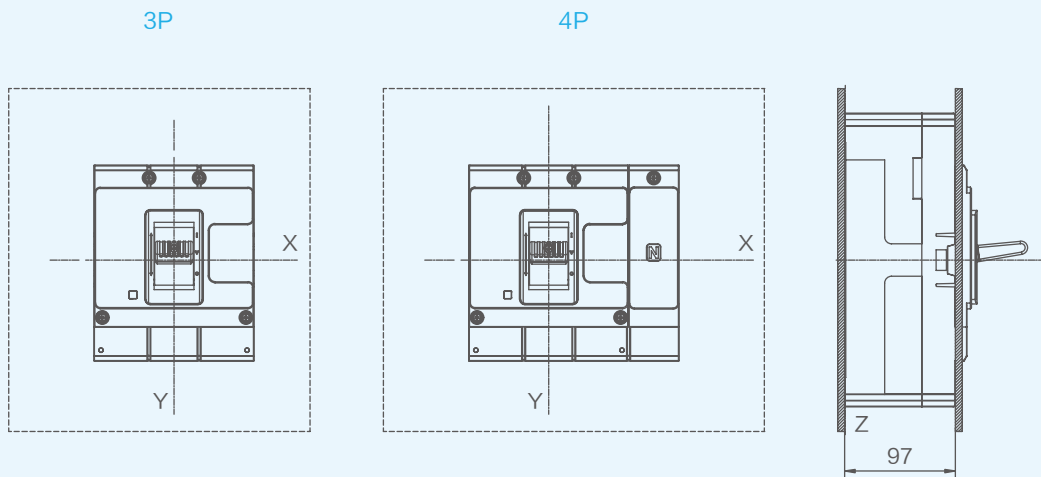


单位: mm

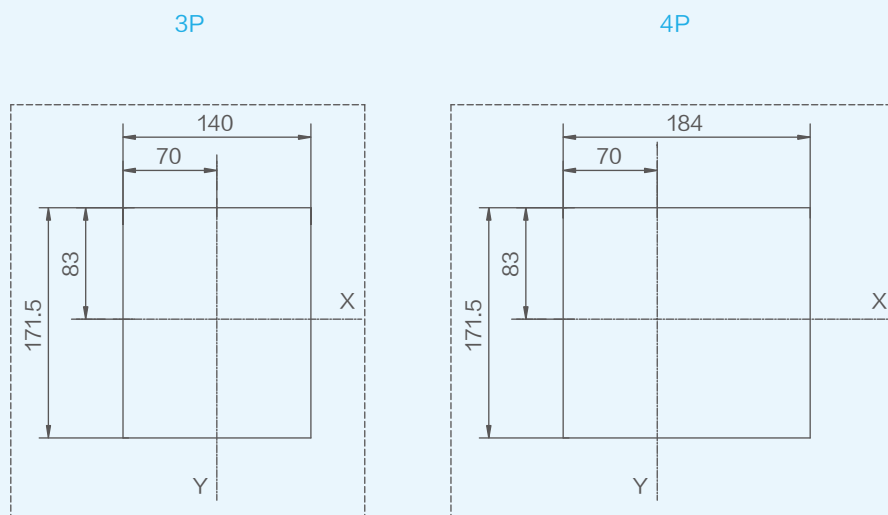

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

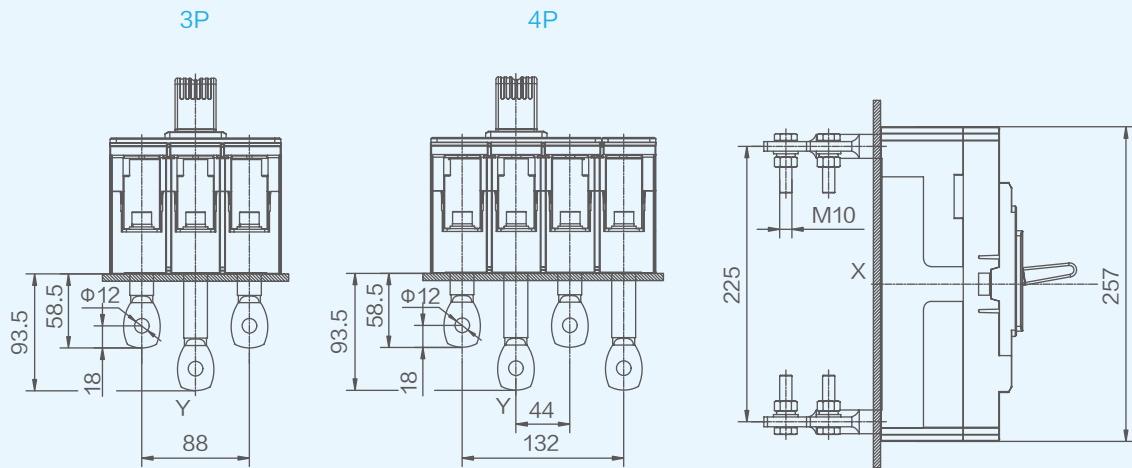NHM5-400、NHM5-630
板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

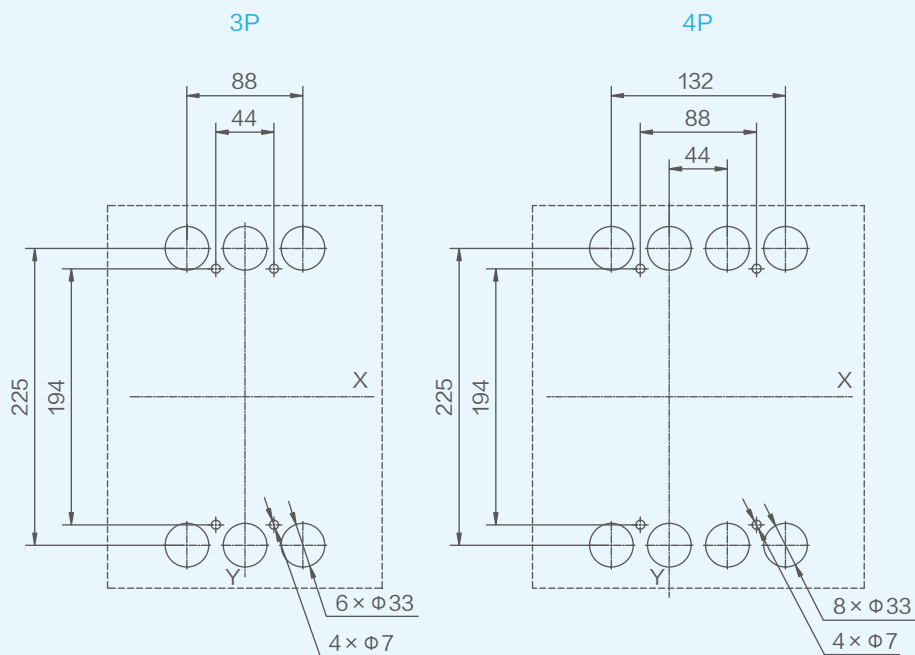


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

插入式板前接线

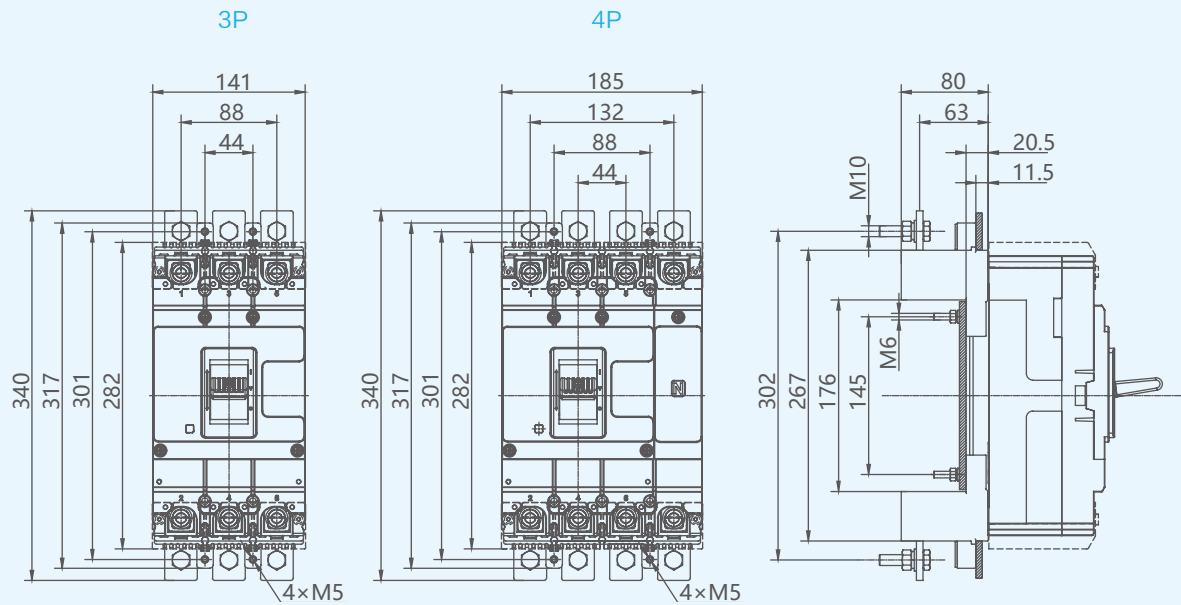

单位: mm


安装开孔尺寸

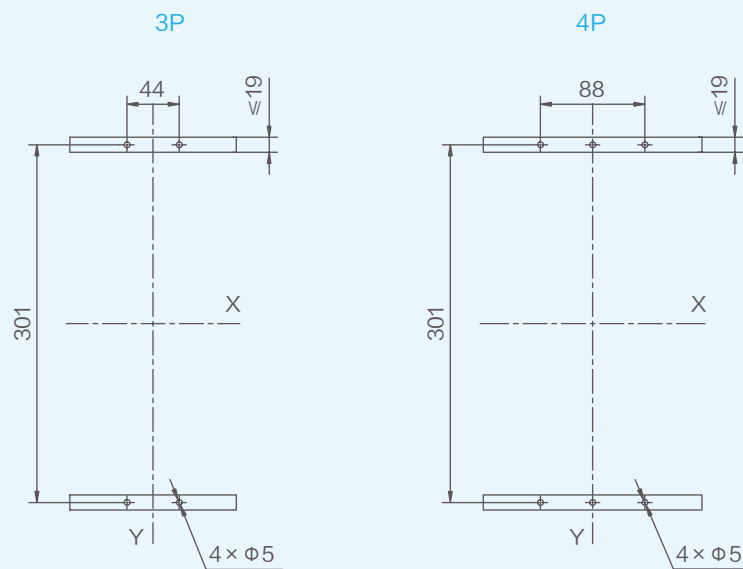

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

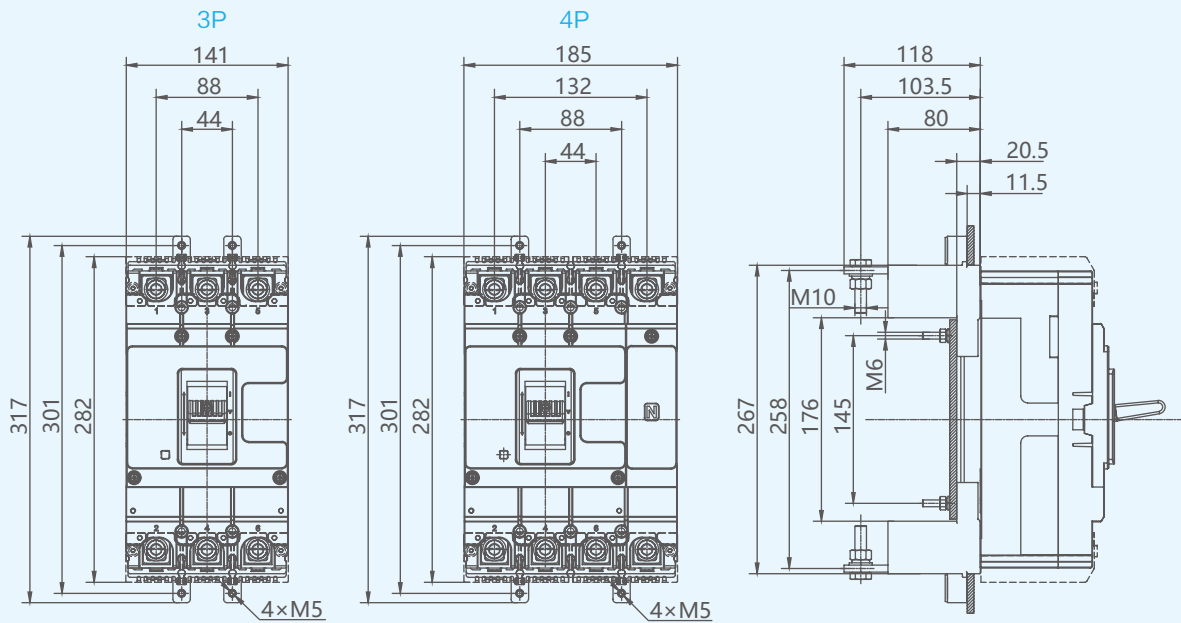NHM5-400、NHM5-630
插入式板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

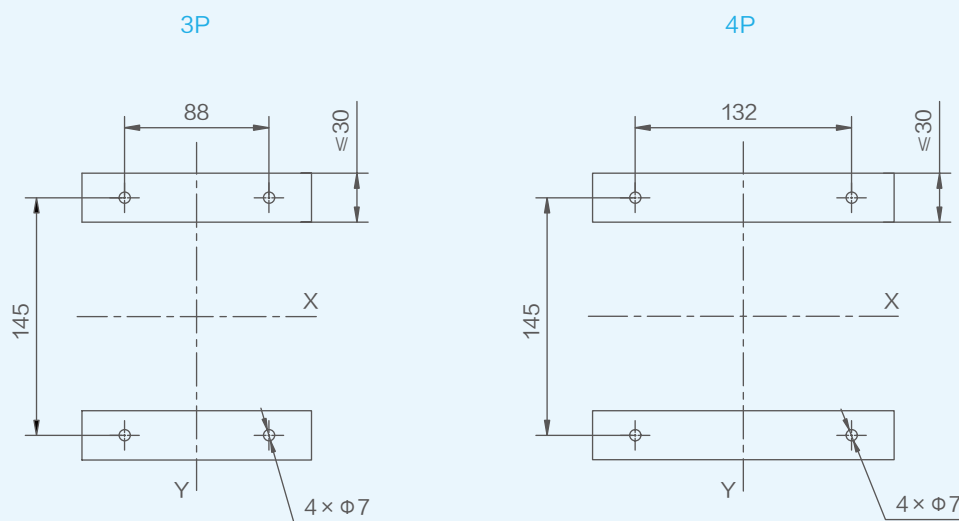


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-400、NHM5-630
抽出式

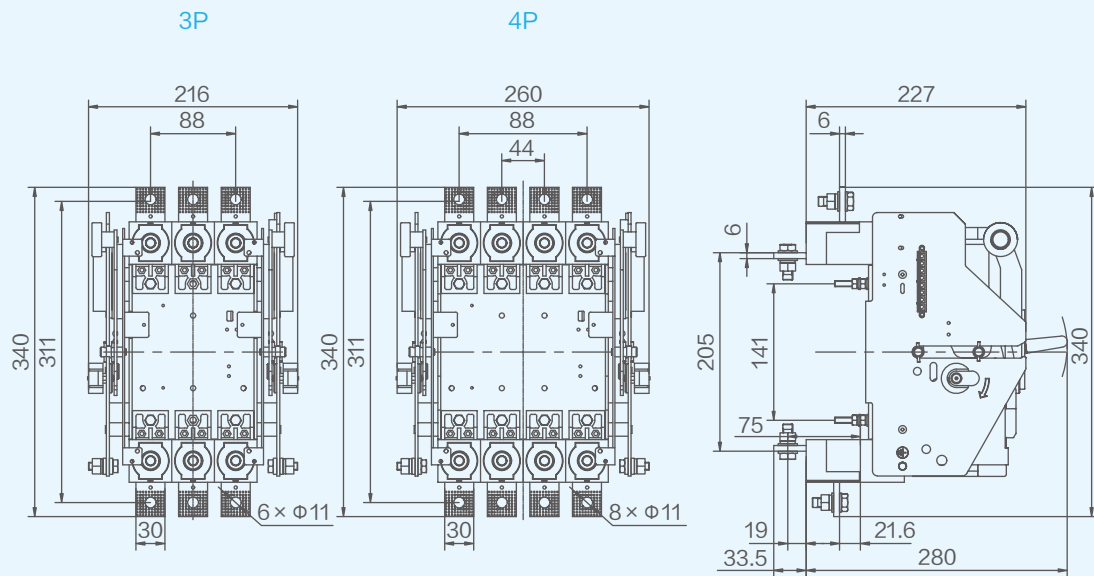

单位: mm

抽出式板前接线

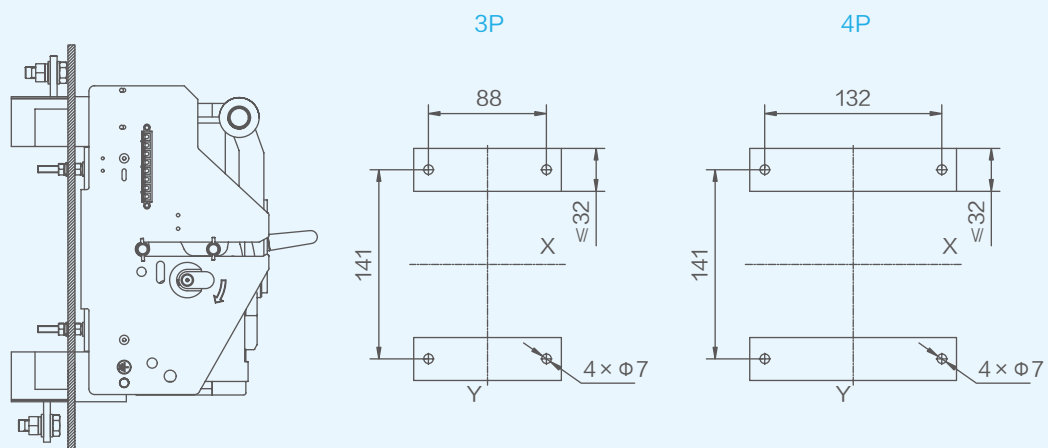


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-400、NHM5-630
抽出式板后接线

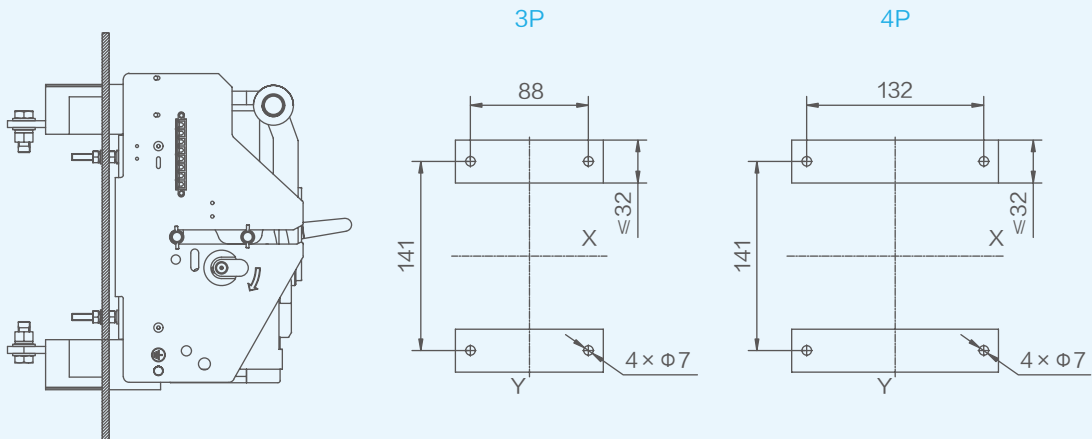

单位: mm

抽出式导轨安装

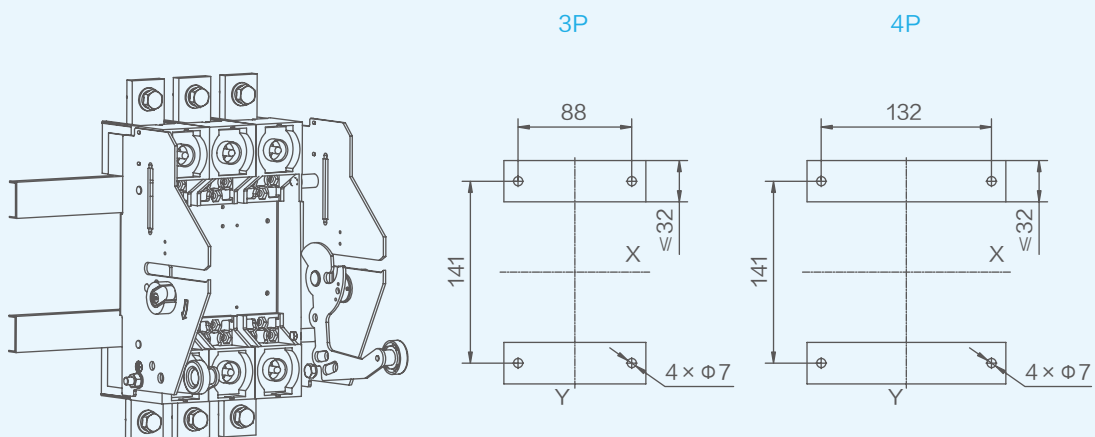


单位: mm

2.6

外形及安装尺寸


NHM5-800

板前接线

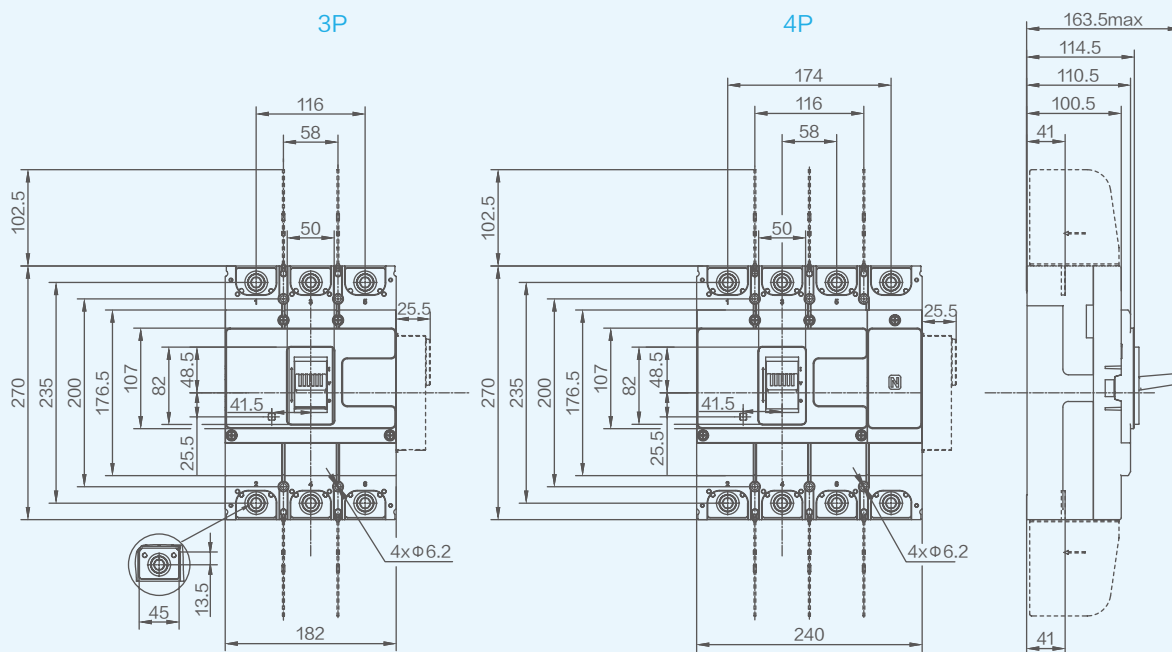

单位: mm

安装开孔尺寸

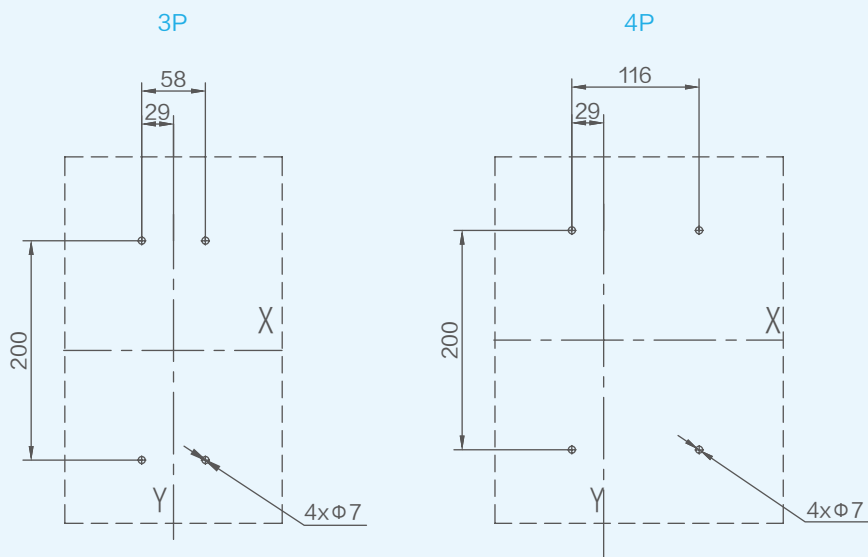


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-800
短端子罩 安装尺寸

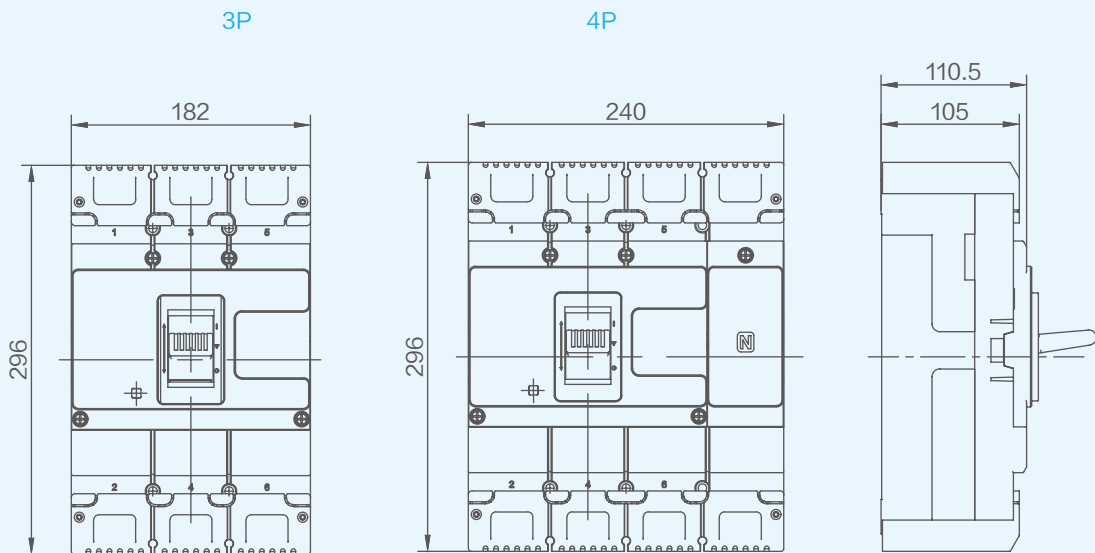

单位: mm

联结板 外形尺寸

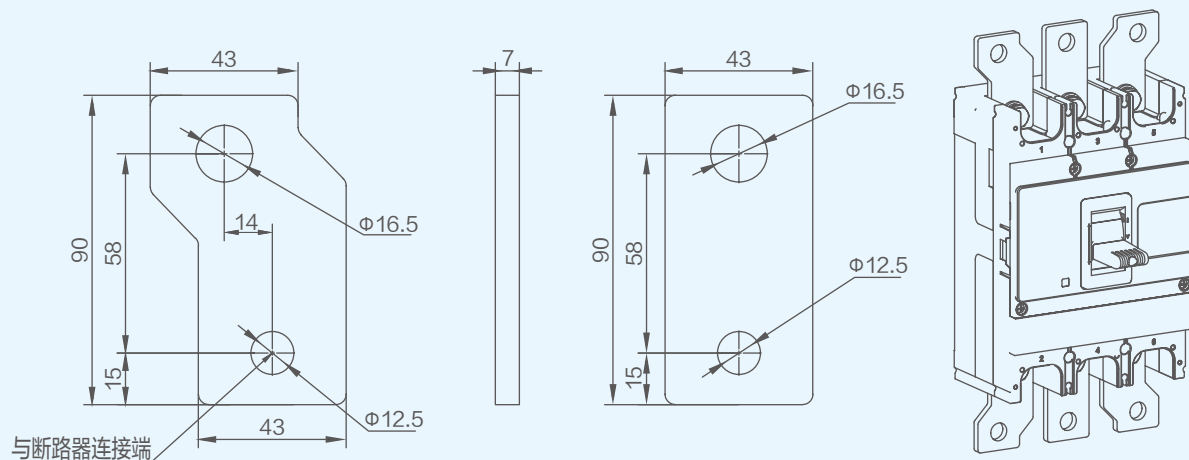


单位: mm

2.6



外形及安装尺寸

NHM5-800
柜门开孔 (小)

3P

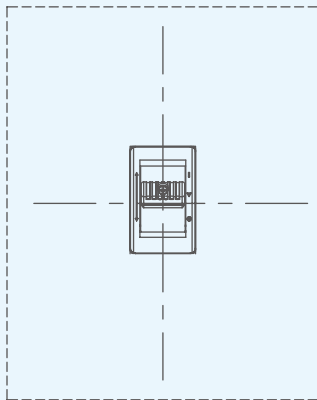


4P

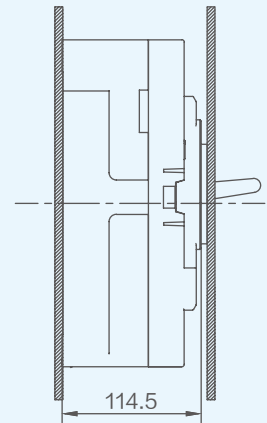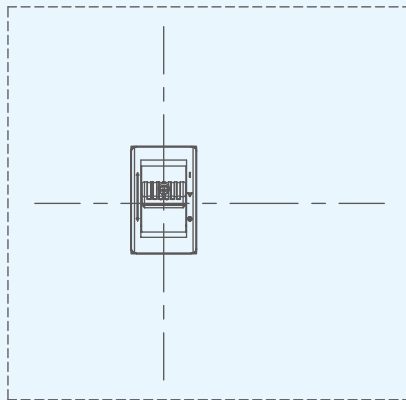


单位: mm

柜门开孔 (小)

3P

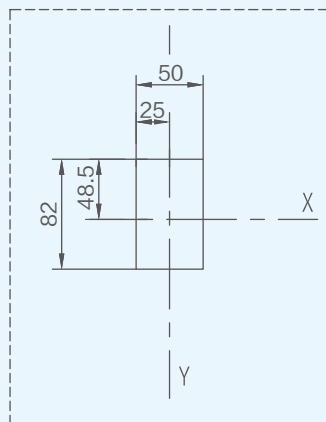

4P

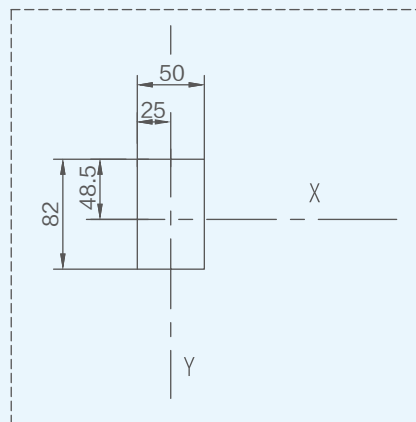

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

NHM5-800
柜门开孔 (大)

3P

4P

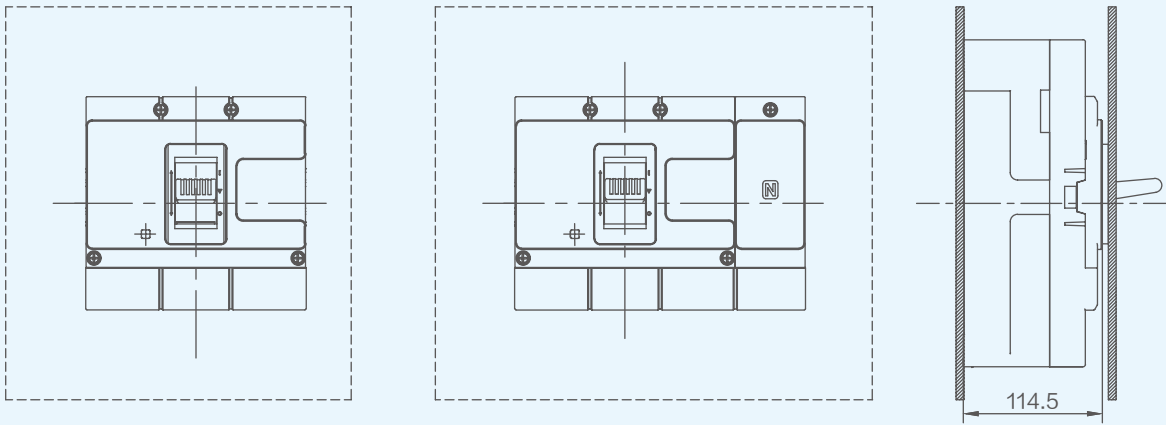


单位: mm

柜门开孔 (大)

3P


4P

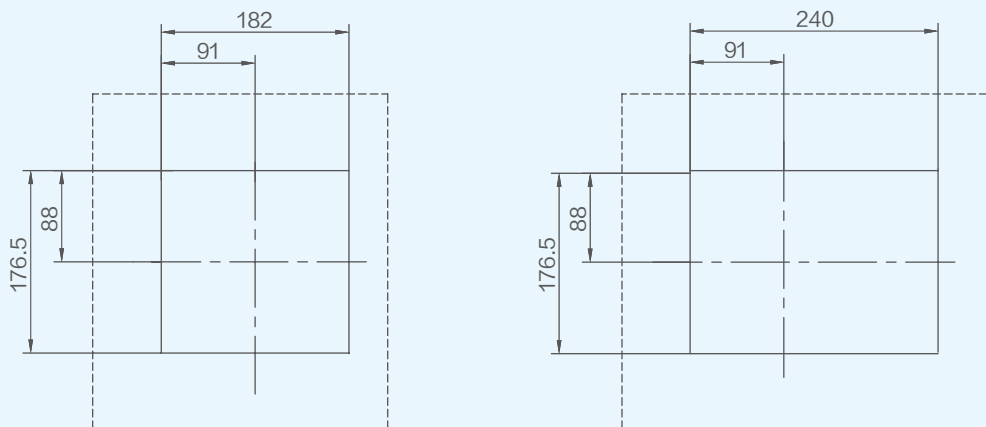

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

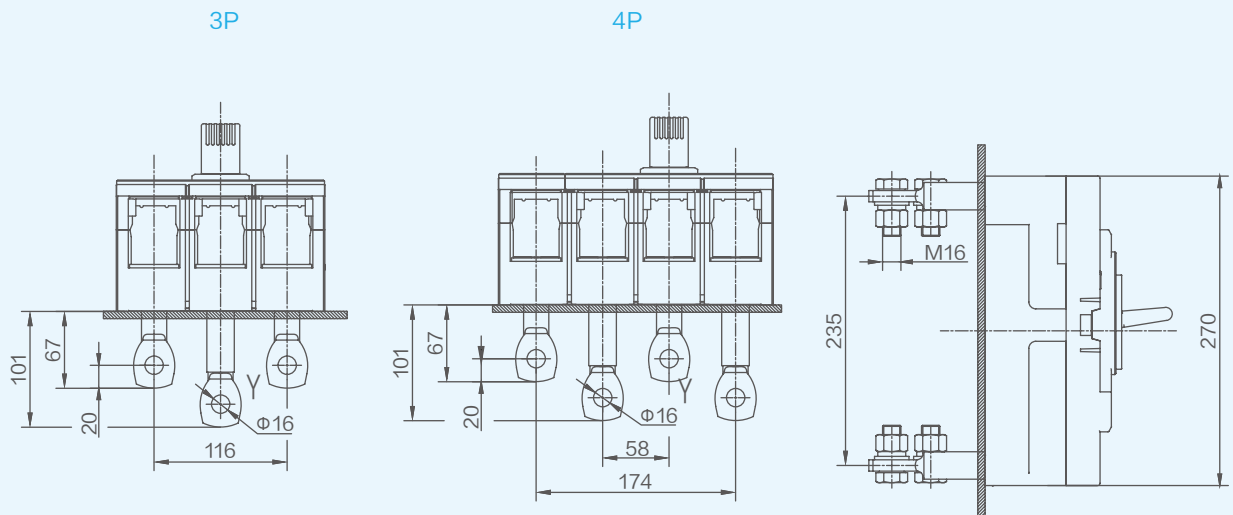NHM5-800
板后接线

单位: mm


板后接线 安装尺寸

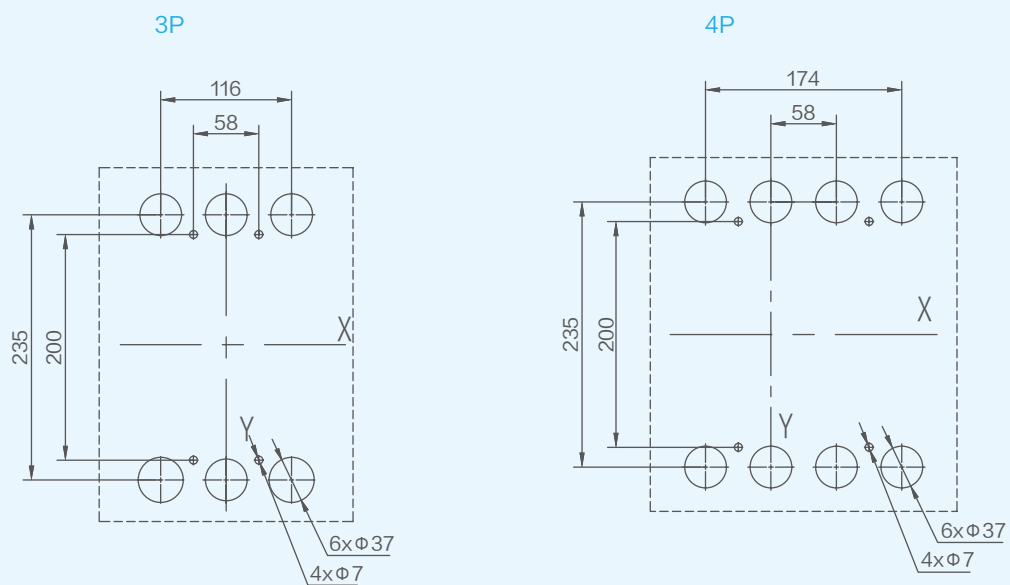

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

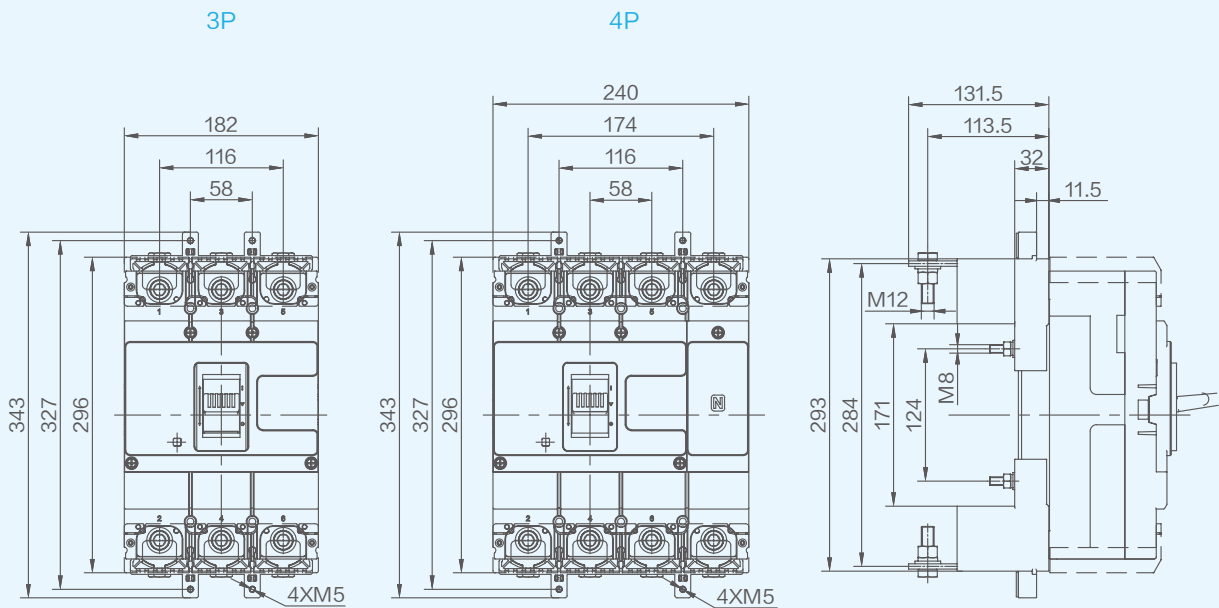NHM5-800
板前插入式 外形尺寸

单位: mm


板前接线 安装尺寸

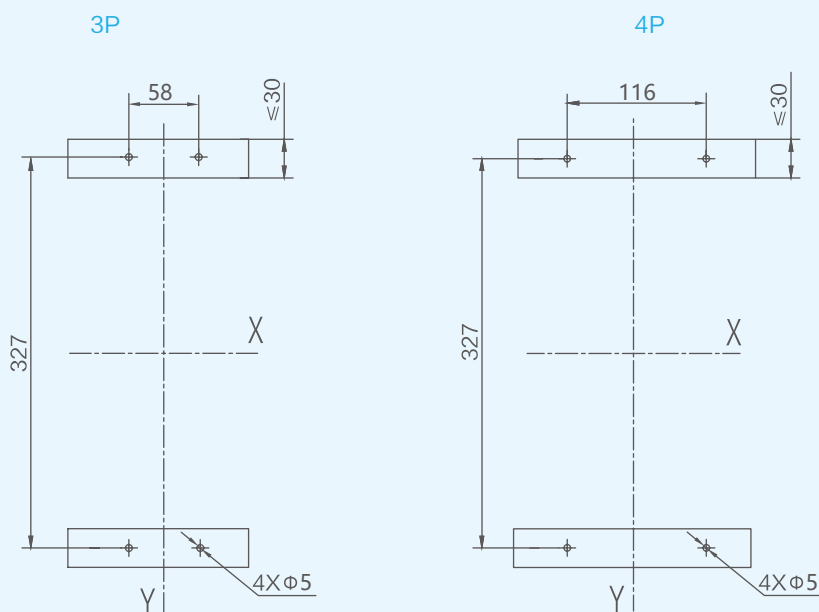

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

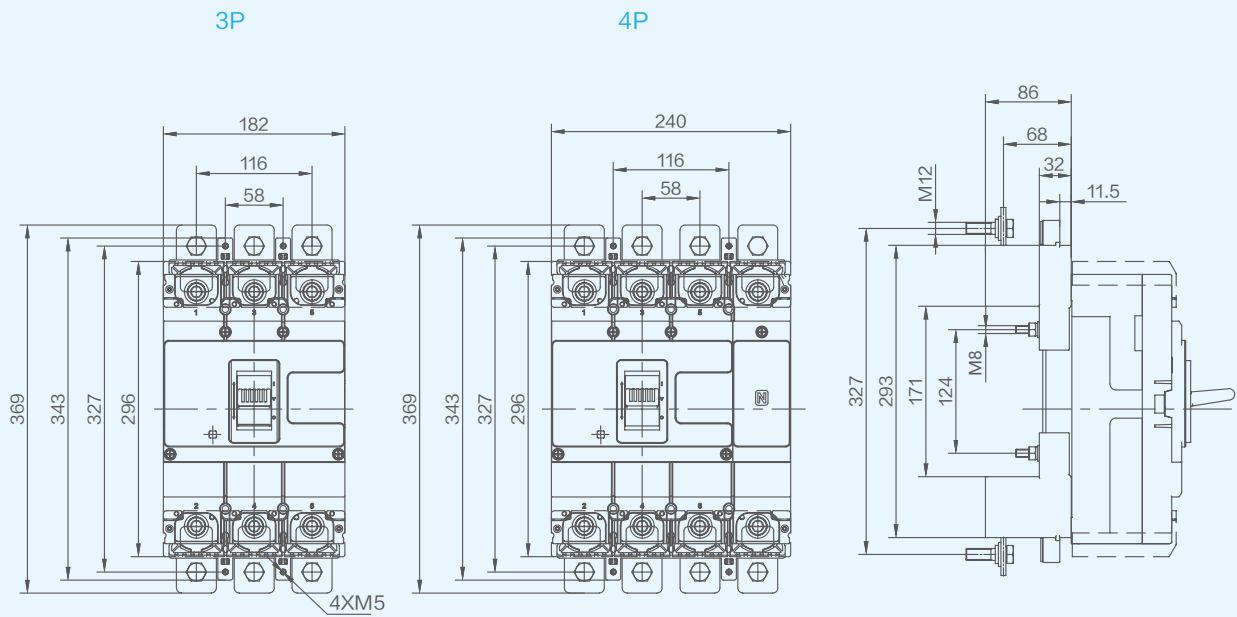NHM5-800
板后插入式 外形尺寸

单位: mm

板后接线 安装尺寸

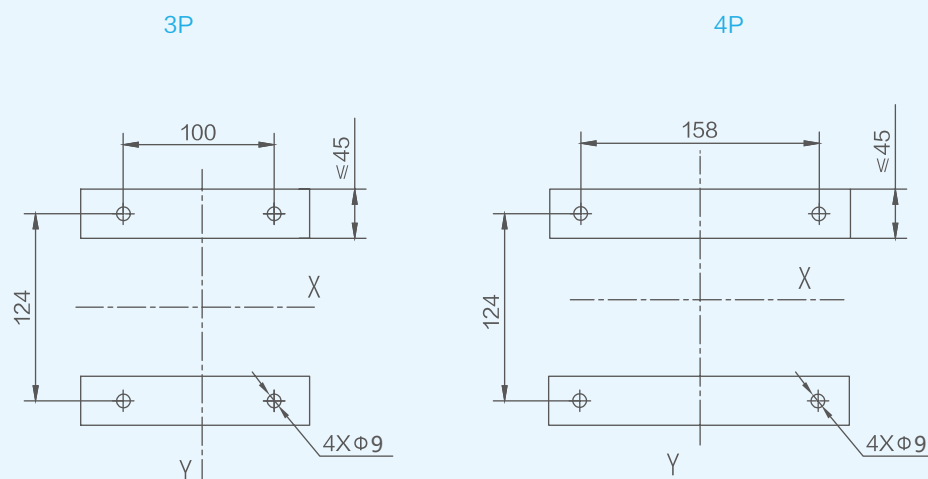


单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

NHM5-1000
板前接线

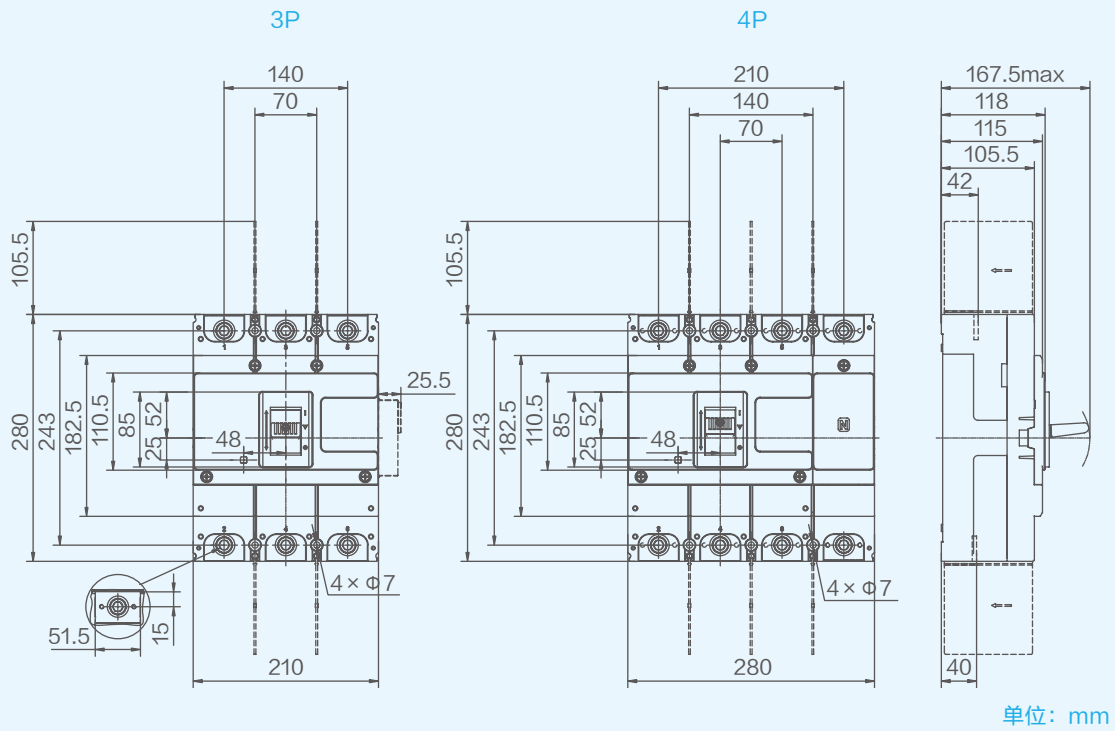


安装开孔尺寸

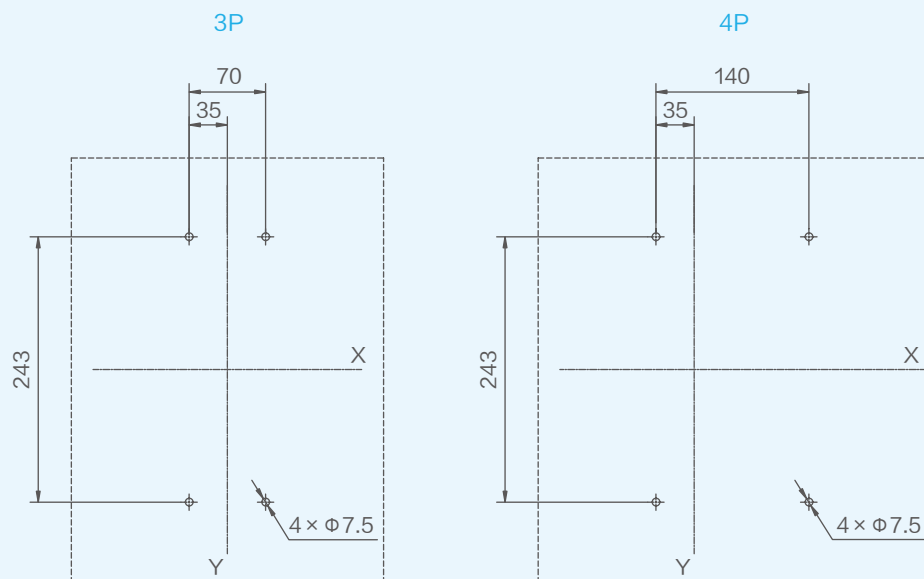


2.6

外形及安装尺寸

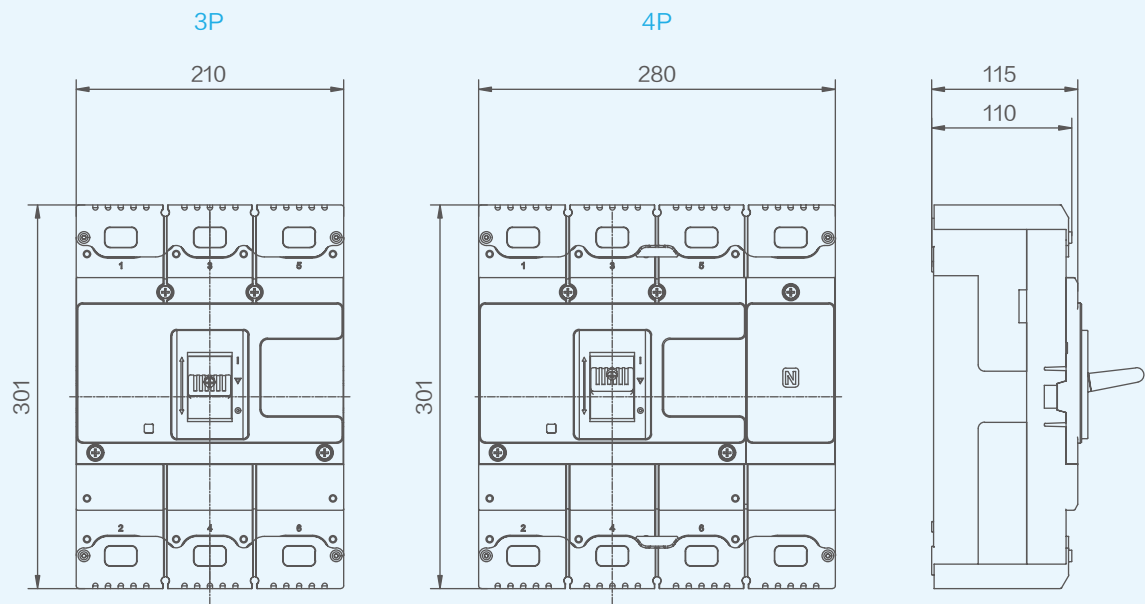NHM5-1000
短端子罩

单位: mm

联结板

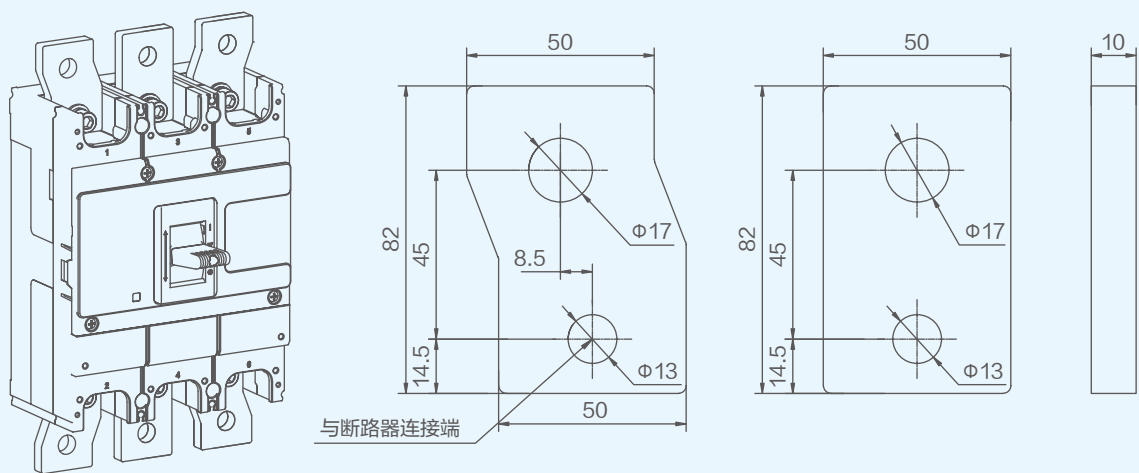



单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

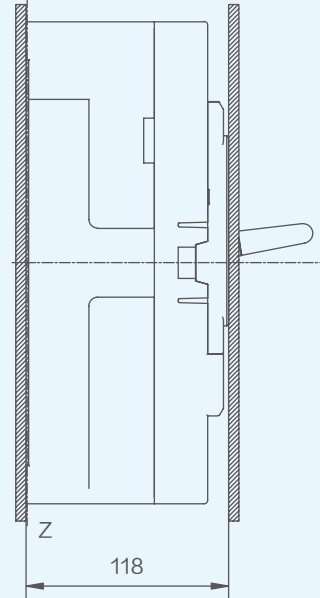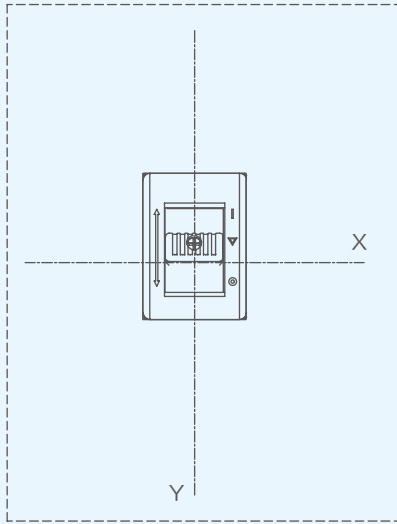

3P/4P

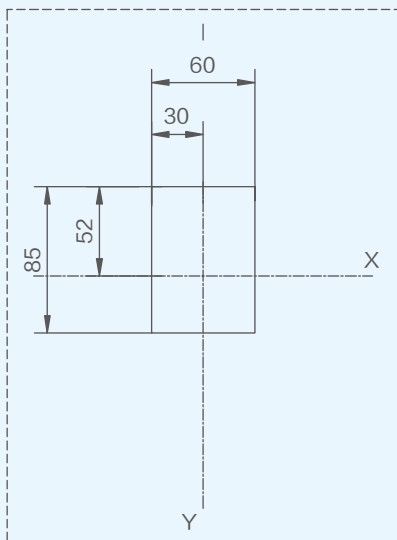


单位: mm

2.6



外形及安装尺寸

NHM5-1000
柜门开孔(大)尺寸


3P

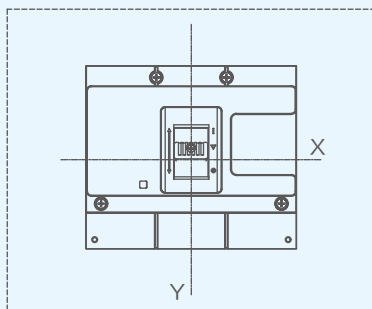


4P

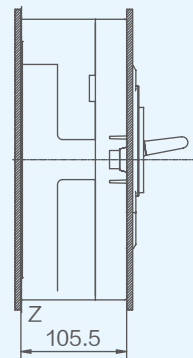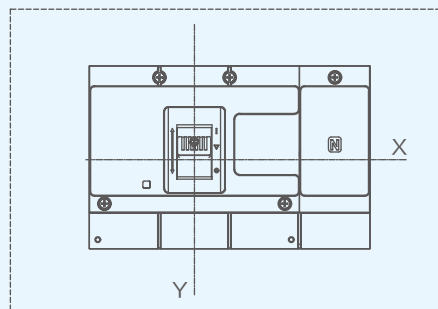

3P

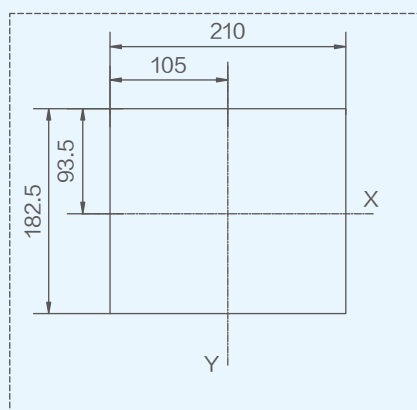

4P

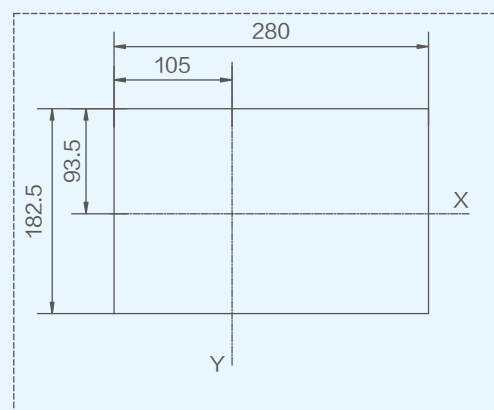


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-1000
板后接线

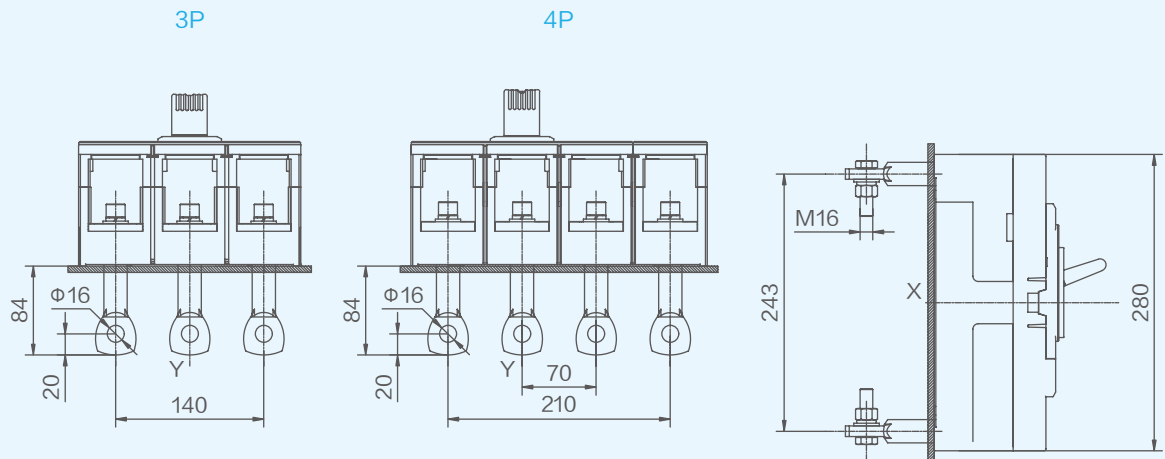

单位: mm


安装开孔尺寸

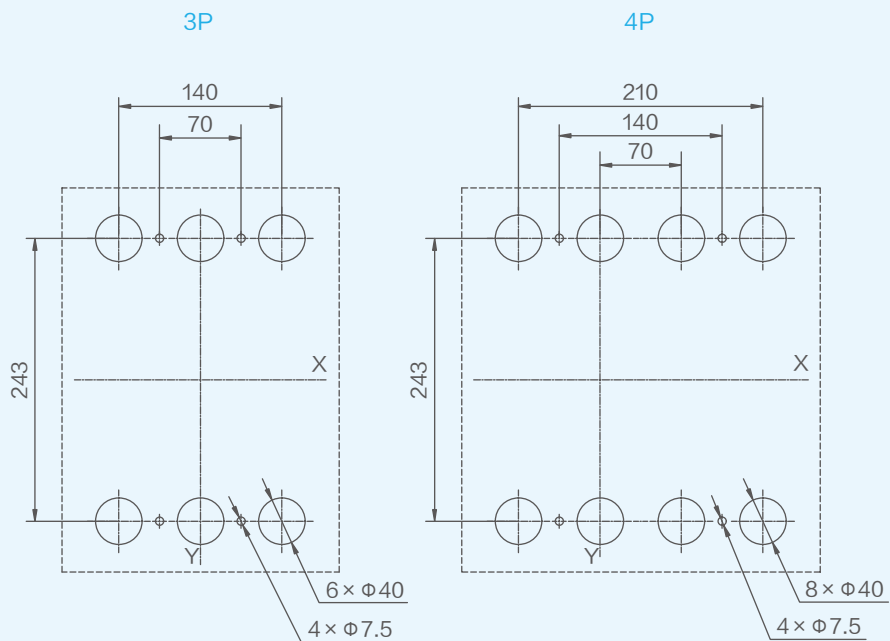

单位: mm


2.6

外形及安装尺寸

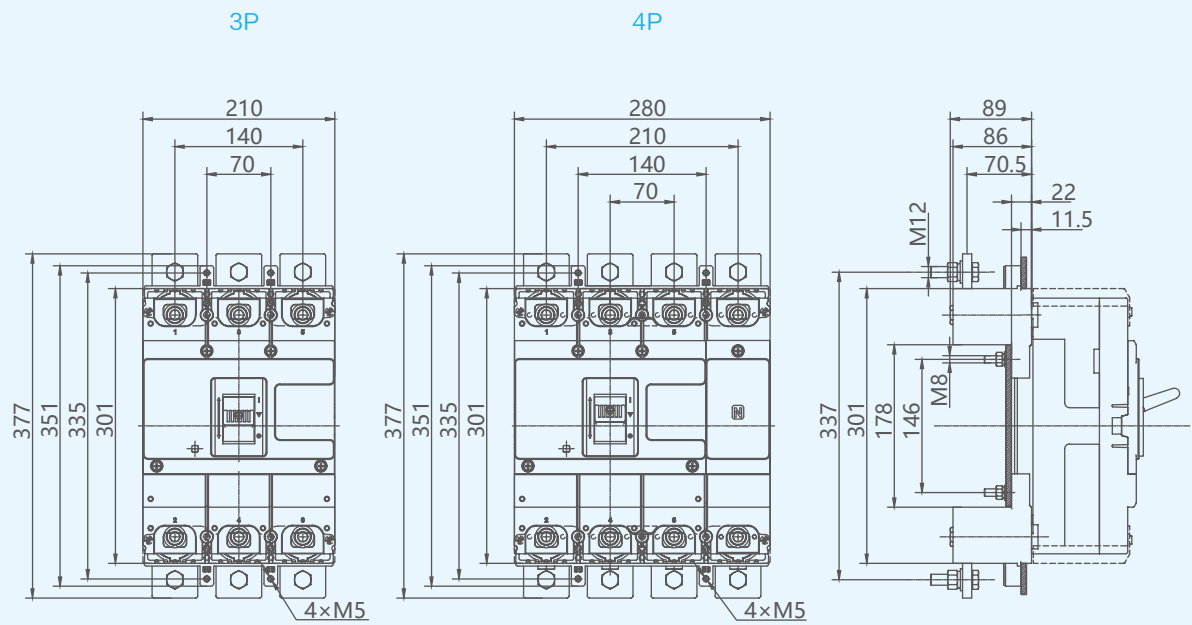NHM5-1000
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

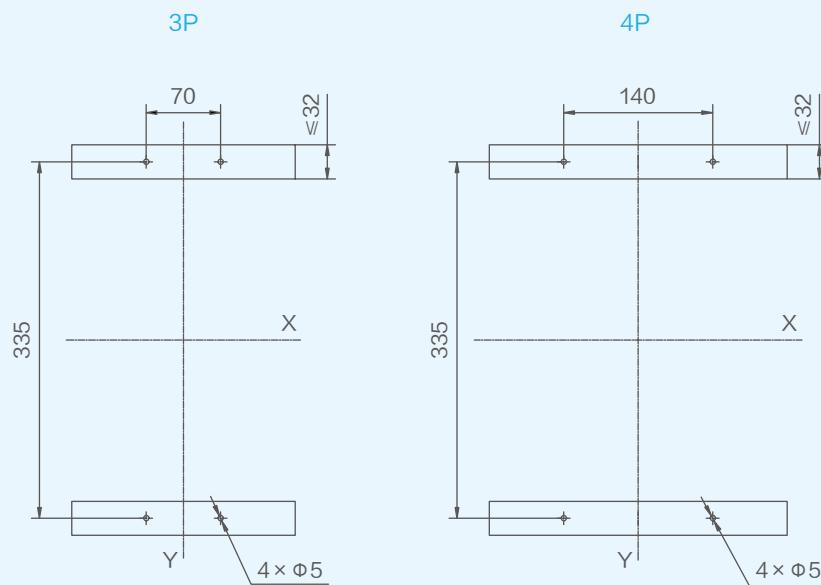


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

插入式板后接线

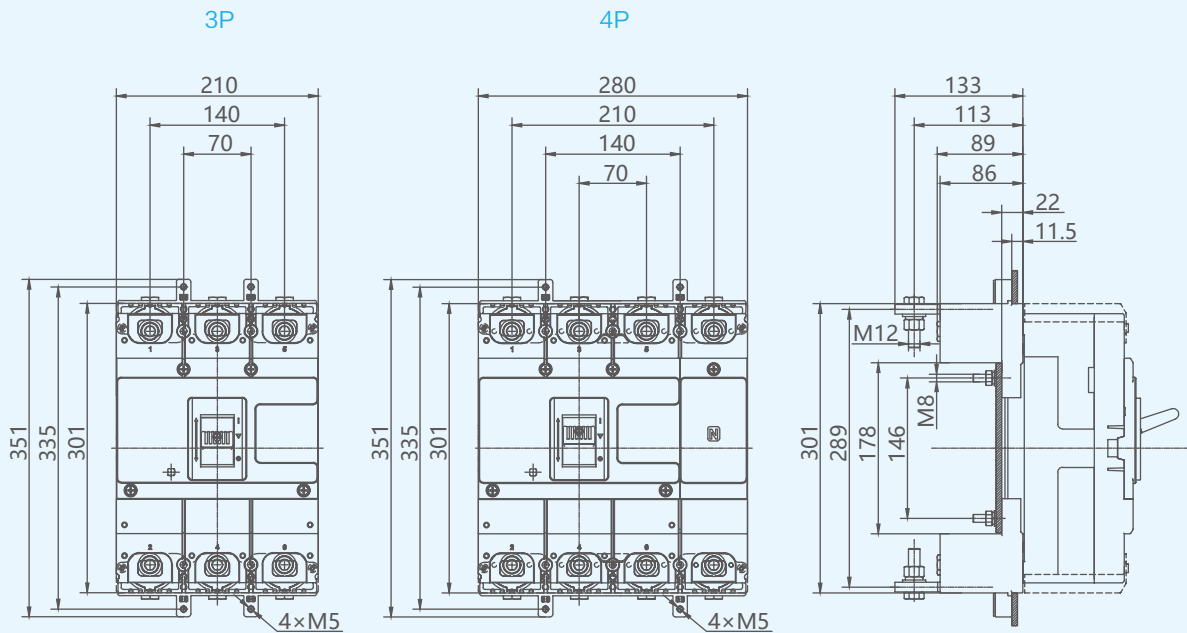

单位: mm

安装开孔尺寸

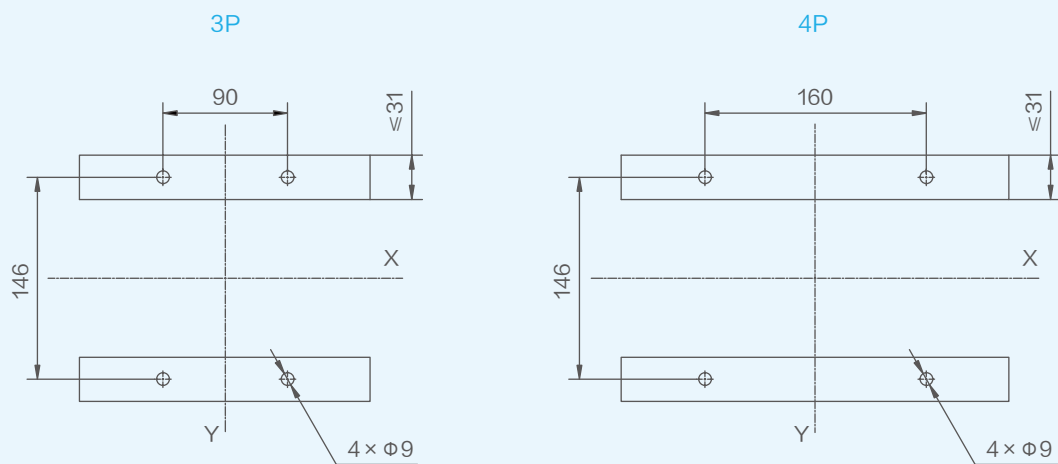


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

NHM5-1000
抽出式

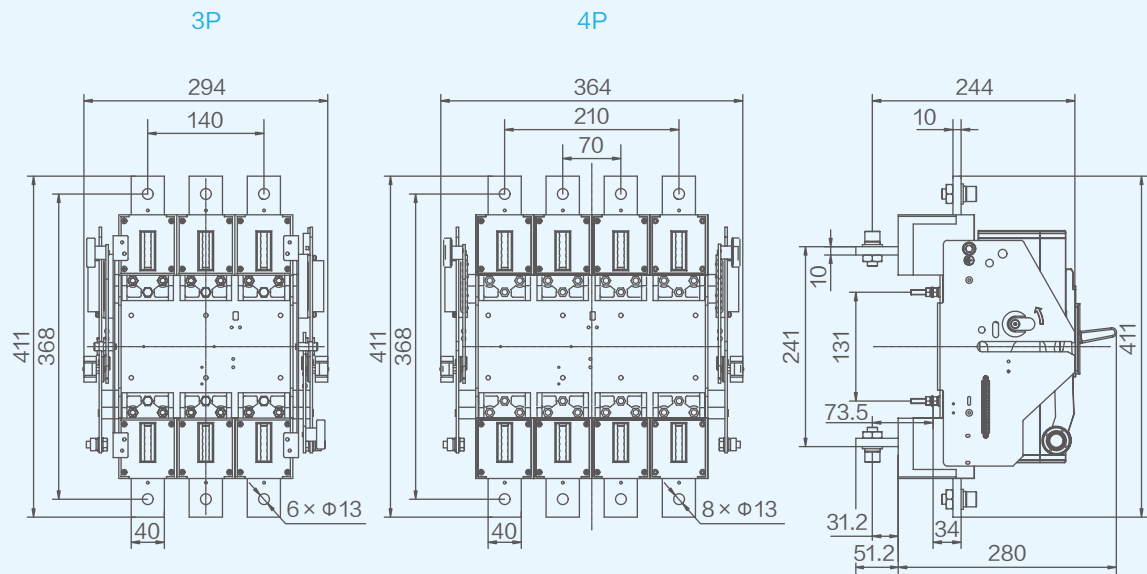

单位: mm

抽出式板前接线

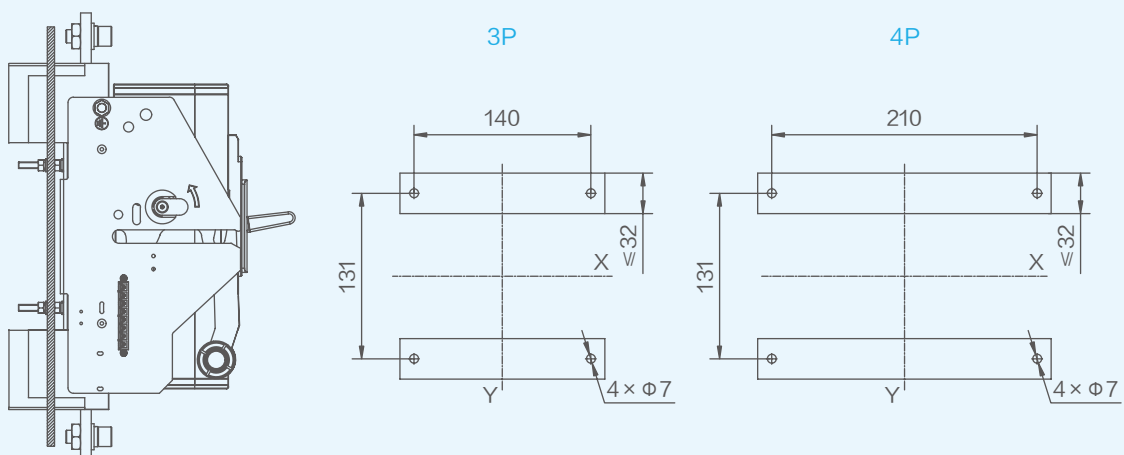


单位: mm

2.6


外形及安装尺寸

抽出式板后接线

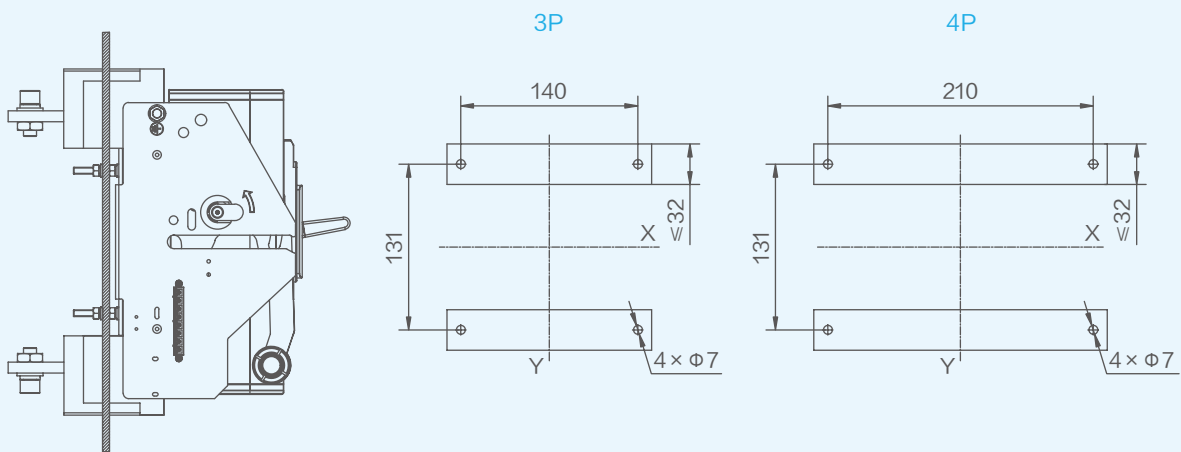

单位: mm

抽出式导轨安装

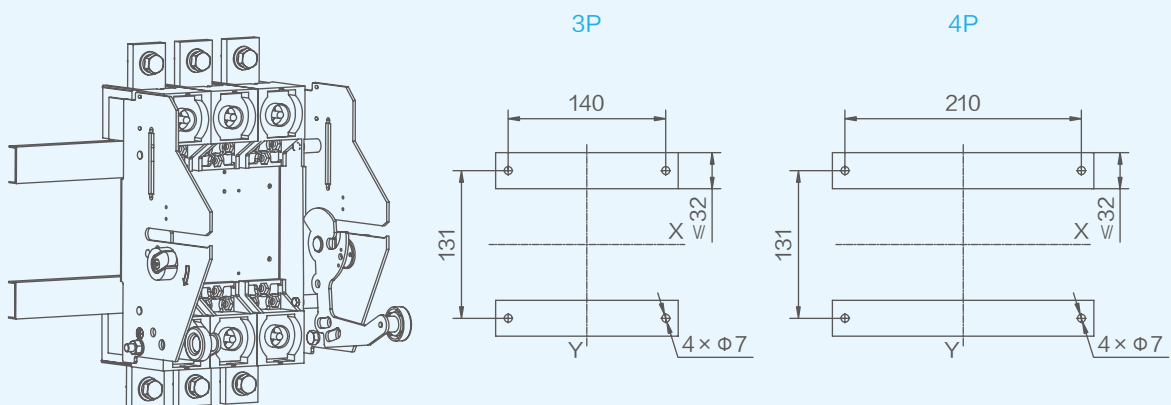

单位: mm

2.7

接线尺寸图

连接缆线 / 铜排参数表

额定电流 (A)	导电截面积 (mm ²)
10、16、20	2.5
25	4.0
32	6.0
40、50	10
63	16
80	25
100	35
125、140	50
160	70
180、200、225	95
250	120
280、315、320、350	185
400	240



额定电流 (A)	电缆		铜排导电截面积 (mm ²)	
	截面积 (mm ²)	数量	宽 × 厚 (mm)	数量
500	150	2	30×5	2
630	185	2	40×5	2
700、800	240	2	50×5	2
			50×10	1
900、1000	-	-	63×10	1

注 上述参考截面为工作环境温度为 40℃ 的环境下的参考值。

2.7

接线尺寸图

接线端子选用型号尺寸

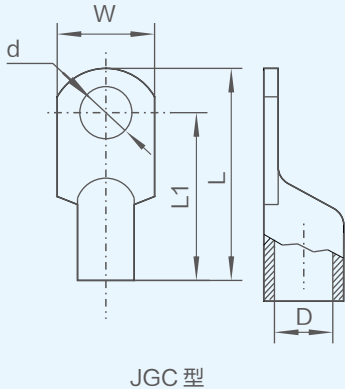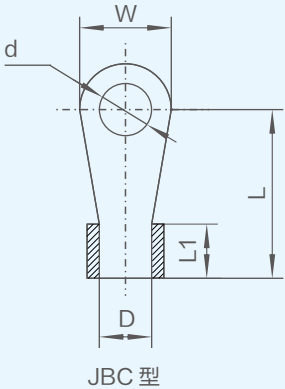

单位: mm

产品型号	额定电流 (A)	导电截面积平方数 (mm ²)	接线端子型号	接线端子尺寸 (mm)				
				W	L	L1	D	d
NHM5-100	10、15、16、20	2.5	JBC2.5-6	11.6	12.9	5	Φ2.8	Φ6.2
	25	4	JBC4-6	11.2	15	6	Φ3.6	Φ6.2
	30、32	6	JBC6-6	11	17.5	7	Φ4.4	Φ6.2
	40、50	10	JBC10-6	13.6	20.2	9	Φ5.7	Φ6.2
	60、63	16	JBC16-6	14	23	10.5	Φ8	Φ6.5
	65、70、80	25	JBC25-6	16	25.5	11	Φ9	Φ6.5
	90、100	35	JBC38-6	17	29	12	Φ10	Φ8.5
NHM5-125	10、15、16、20	2.5	JBC2.5-8	15	24.5	8.5	Φ2.6	Φ8.2
	25	4	JBC4-8	13.4	20.4	9.2	Φ2.8	Φ8.2
	30、32	6	JBC6-8	15	24.5	10	Φ3.5	Φ8.2
	40、50	10	JBC10-8	15	24.5	11	Φ4.5	Φ8.2
	60、63	16	JBC16-8	12.5	41	33.5	Φ6	Φ8.2
	65、70、80	25	JBC25-8	14	46	38.5	Φ7	Φ8.2
	90、100	35	JBC38-8	15.5	52	44.5	Φ8	Φ8.2
	125	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
NHM5-250	125、140、150	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
	160	70	JGC70-8	21.6	61	52	Φ11	Φ8.2
	180、200、225	95	JGC95-8	22	66	57	Φ13	Φ8.2
	250	120	企业定制	22	70	60	Φ15.5	Φ8.5

不同壳架电流连接电缆 / 铜排紧固力矩推荐值

壳架电流 (A)	100	125	250	400/630	800/1000
力矩 (N·m)	4	10	10	30	40

海拔降容及修正系数

海拔高度 (m)	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数 (In)	1	0.94	0.88	0.85
最大工作电压 (V)	690	600	500	440
绝缘电压 (V)	1000	900	810	730
工频耐压 (V)	2200	1500	1000	800

功率损耗

产品型号	通电电流 (A)	单极电阻 (mΩ)	功率损耗 (单极, W)
			板前接线
NHM5-100	100	<1.0	21
NHM5-125	125	<1.0	15
NHM5-250	250	<0.8	16
NHM5-400	400	<0.3	38
NHM5-630	630	<0.2	46
NHM5-800	800	<0.1	72
NHM5-1000	1000	<0.08	88

附件 – 内部附件


AX 辅助触头

功能



- 远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中。

型号说明

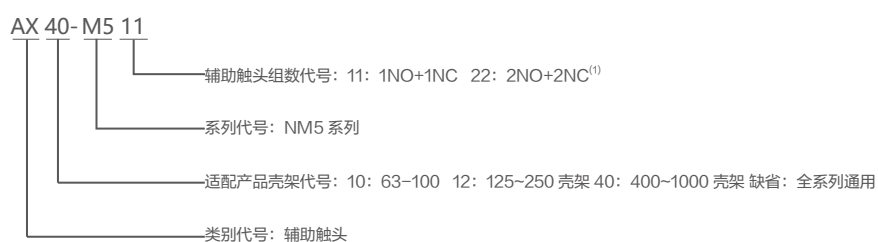

注 1、适配产品壳架代号为 10、12 或 40 时辅助触头组数为 22，适配产品壳架代号为缺省时辅助触头组数为 11，125~1000 壳架通用。

指示断路器分合状态


AX	分闸或自由脱扣 OFF	
	合闸 ON	

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。

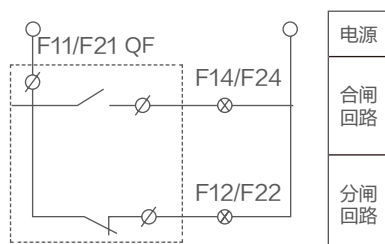

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件


AL 报警触头

功能





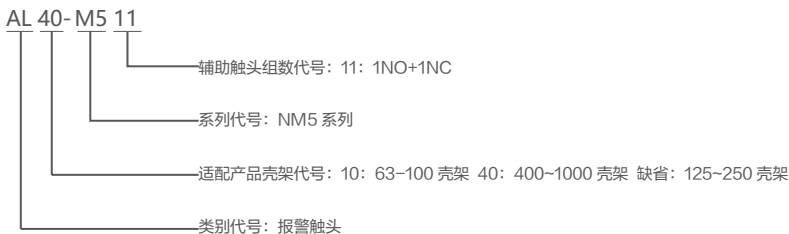

- 主要用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。
- 报警触头发出故障指示信号的原因有：
 - 自由脱扣
 - 故障脱扣（过载或短路脱扣、欠压脱扣）

型号说明



指示断路器分合状态


AL	分闸或合闸 OFF&ON	B12  B11 B14 
	脱扣 TRIP	B12  B11 B14 

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

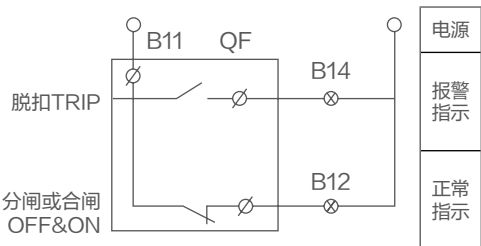

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件


AXL 辅助报警触头

功能



- 既可以当做远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中，也可以用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。

型号说明

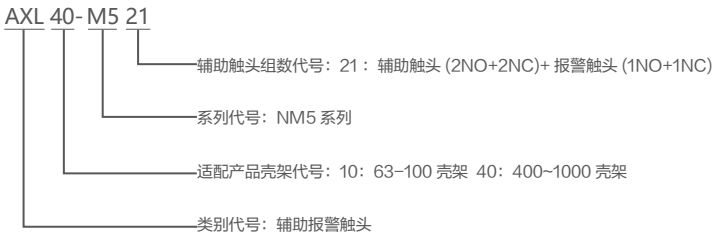


电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/DC250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。
- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

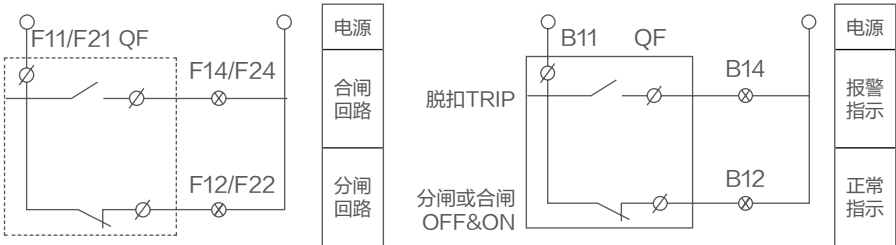

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

功能



- 分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。
- 当电源电压等于额定控制电源电压的 70% ~ 110% 之间的任意电压时，分励脱扣器应能使断路器可靠动作。

型号说明

SHT 12- M5 A240	
	电压规格代号：A110：AC110V A240：AC220~240V A415：AC380~415V D24：DC24V D110：DC110V D250：DC220~250V
	系列代号：NM5 系列
	适配产品壳架代号：10：63~100 壳架 12：125~250 壳架 40：400~1000 壳架
	类别代号：分励脱扣器

功耗

附件型号	电压类型 e	额定控制电源电压 Us(V)	功耗 (W)
SHT10	AC	110	80
		220~240	76
		380~415	91.5
	DC	24	91
		110	80
		220~250	136
SHT12	AC	110	65
		220~240	155
		380~415	155
	DC	24	123
		110	65
		220~250	66
SHT40	AC	110	105
		220~240	212
		380~415	630
	DC	240	140
		110	105
		220~250	56

2.9


附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

动作特性

可靠动作电压		70%~110%×Us
通电时间 (脉冲型)	最小值 (ms)	10
	最大值 (s)	1
响应时间 (ms)		30
操作次数 (次)		1000

接线图

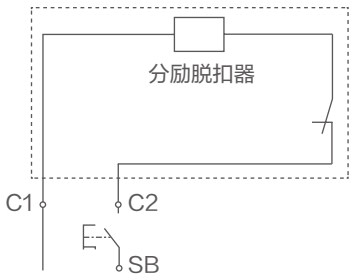

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

2.9

附件 – 内部附件


UVT 欠电压脱扣器

功能



- 实现断路器的欠电压保护功能，在电源电压过低时断开断路器，保护用电设备当电源电压下降（甚者缓慢下降）到额定控制电源电压的 70% 至 35% 范围时，欠电压脱扣器应使断路器可靠断开。
- 当电源电压等于或大于 85% 欠电压脱扣器的额定控制电源电压时，应能保证断路器闭合。
- 当电源电压低于欠电压脱扣器的额定控制电源电压的 35% 时，欠电压脱扣器应能防止断路器闭合。

型号说明

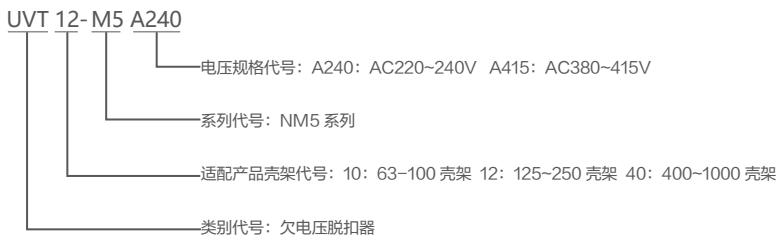

功耗

产品型号	电压类型	额定控制电源电压 $U_s(V)$	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVT10	AC	220~240	-	3.1
		380~415	-	4
UVT12	AC	220~240	290	0.8
		380~415	338	0.8
UVT40	AC	220~240	190	0.6
		380~415	223	0.5


动作特性

动作条件 (XU_6)	可靠断开	35% ~ 70%
	防止闭合	≤ 35%
	可靠闭合	≥ 85%
响应时间 (s)		1
操作次数		1000


附件 – 内部附件

UVT 欠电压脱扣器

接线图

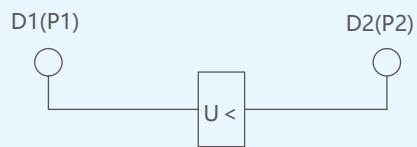

欠电压脱扣器尺寸图

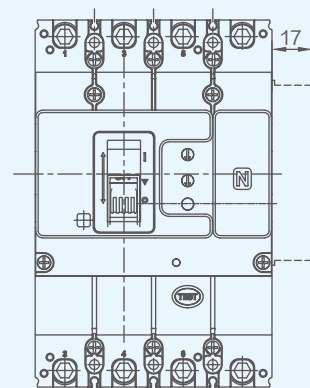


注 63、100 壳架是 17，其余壳架为 25.5

2.9


附件 – 内部附加安装示意图

NHM5-100
附件安装形式

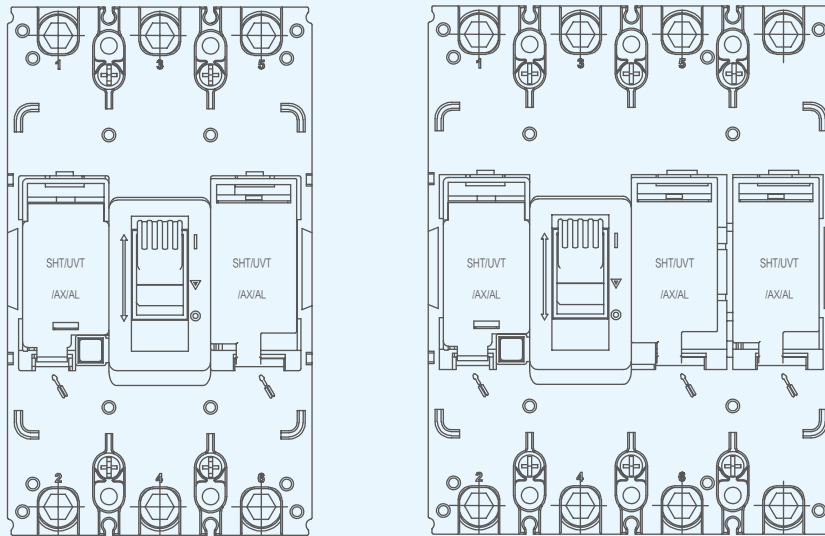

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AL 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

NHM5-125~250
附件安装形式

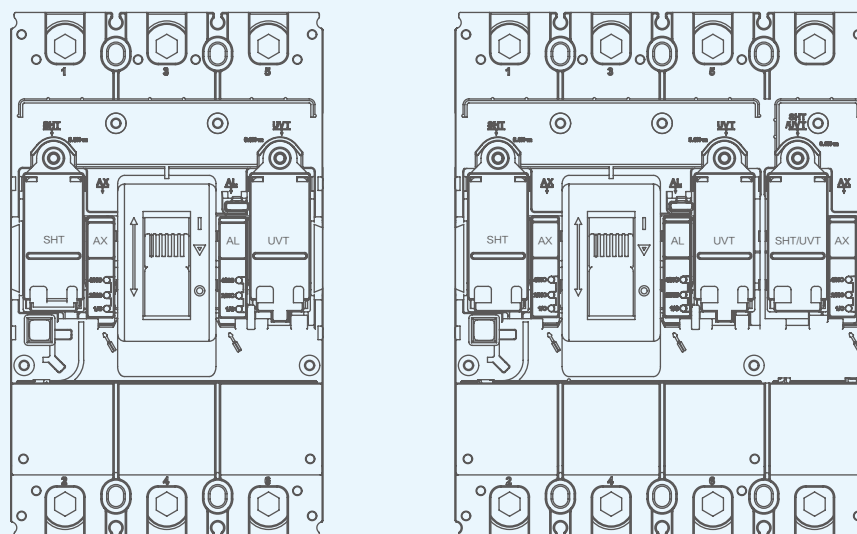


注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AX 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

2.9

附件 – 内部附加安装示意图

NHM5-400~1000
附件安装型式

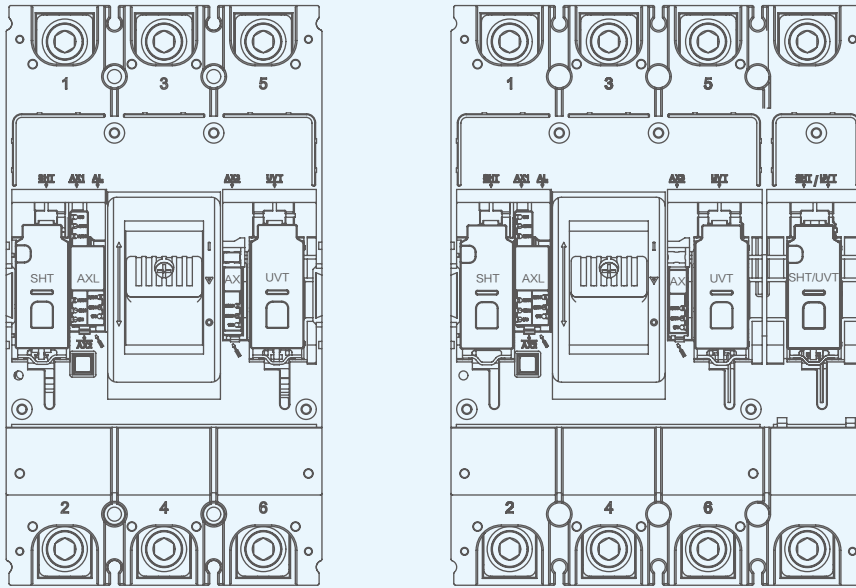

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。


附件 – 外部附件

CRH 经济型加长旋转手柄


功能

— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

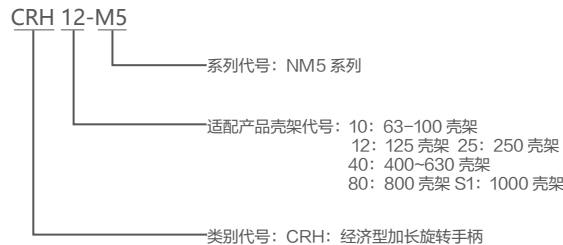

手动操作机构安装尺寸图

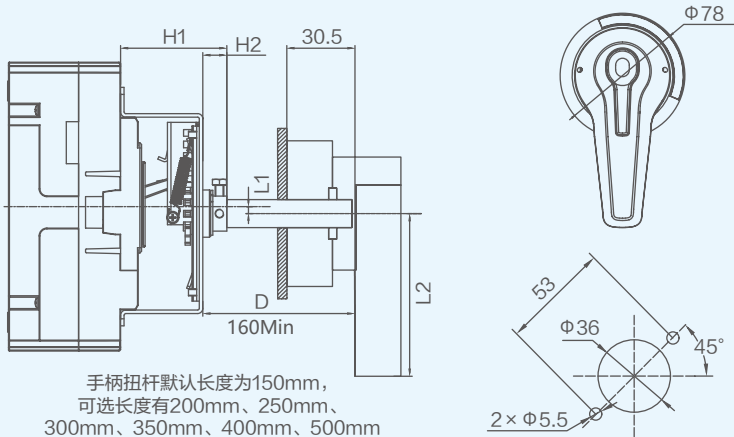

产品型号	H1	H2	L1	L2
NHM5-100	54.5	14	0	65
NHM5-125	63	14	2.5	65
NHM5-250	62.5	14	4	65
NHM5-400	100	20.5	2.8	95
NHM5-630	100	20.5	2.8	95
NHM5-800	100	20.5	2.8	95
NHM5-1000	100	20.5	1.8	95

单位：mm

注 1、L1 的值为正数，则代表产品本体的中轴线在手操轴的中轴线之上。L1 的值为负数，则代表产品本体的中轴线在手操轴的中轴线之下；
2、手操轴在水平方向的中心为产品本体 B 相的中心。

2.9

附件 – 外部附件


DRH 标准型直接旋转手柄

功能


— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。



型号说明

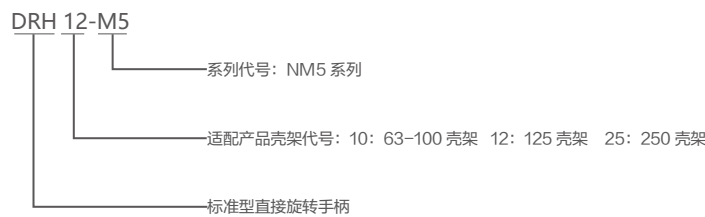

手动操作机构安装尺寸图

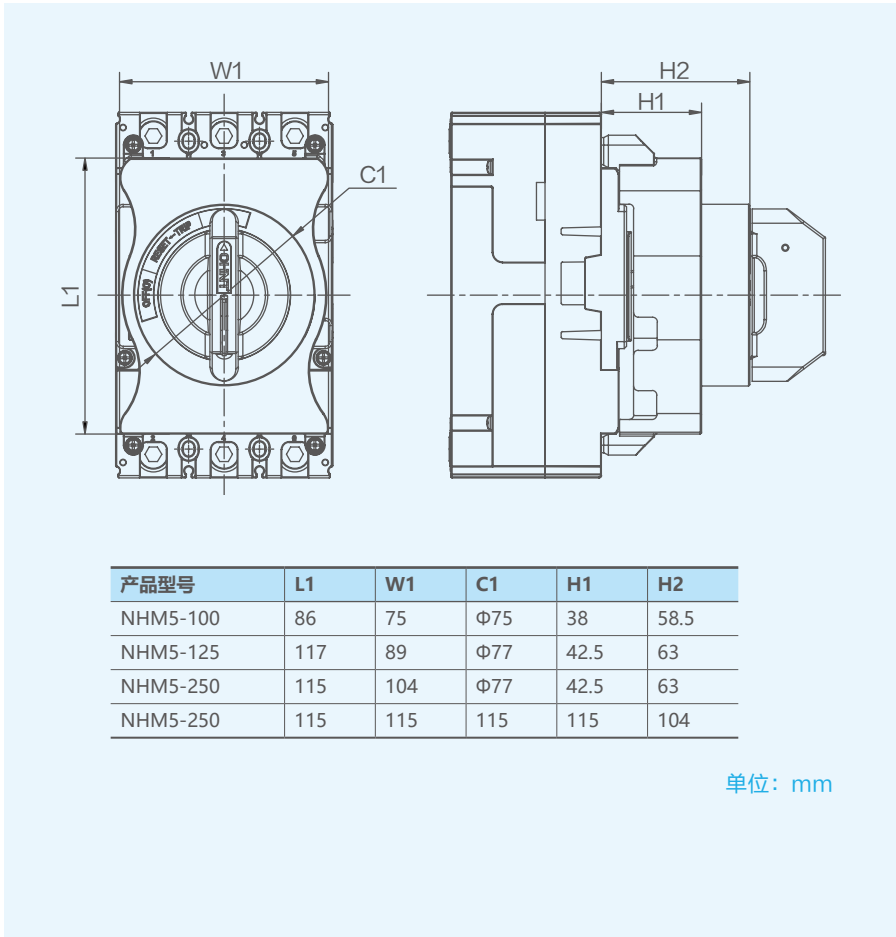

附件 – 外部附件

MOD 电动操作机构

功能


— 适用于远距离对断路器进行合闸、分闸及再扣，以及自动化应用场合。




型号说明

MOD 12-M5 A110	
电压规格代号: A110: AC110V A240: AC220-240V A415: AC380-415V D24: DC24V D110: DC110V D250: DC220-250V	
系列代号: NM5 系列	
适配产品壳架代号: 10: 63-100 壳架 12: 125 壳架 25: 250 壳架 40: 400-630 壳架 80: 800 壳架 S1: 1000 壳架	
类别代号: 电动操作机构	

电动操作机构安装尺寸图

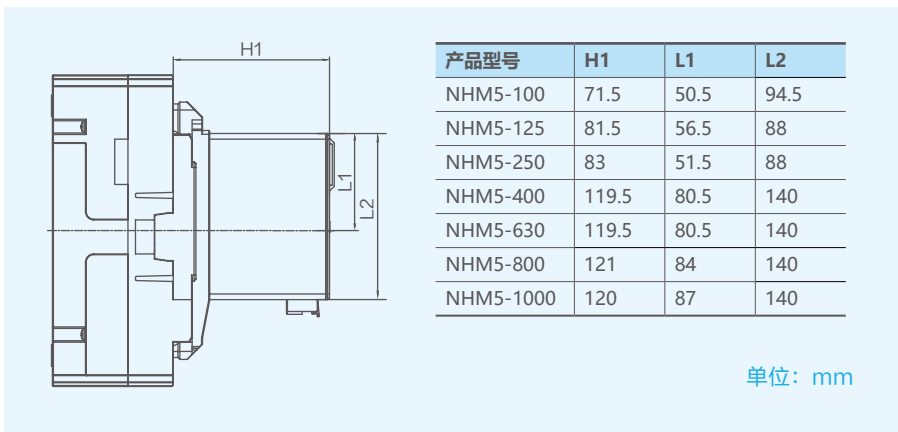

接线图

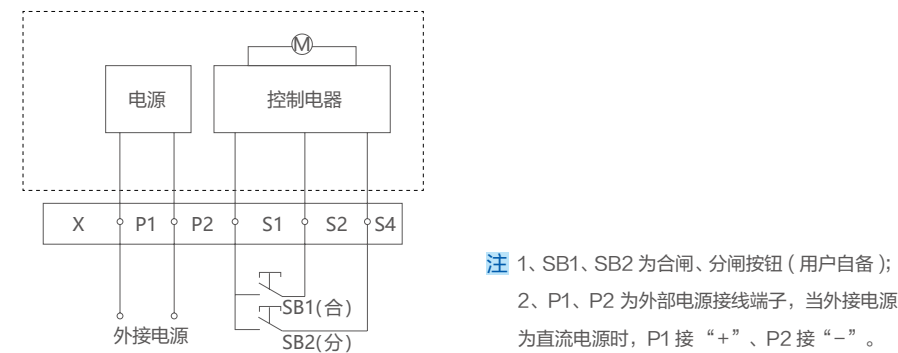

附件 – 外部附件


FCP 板前联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，通过加装该附件可以增加相间距，以增大断路器进、出线端各相邻相之间的电气间隙，增强线路之间的安全性



型号说明

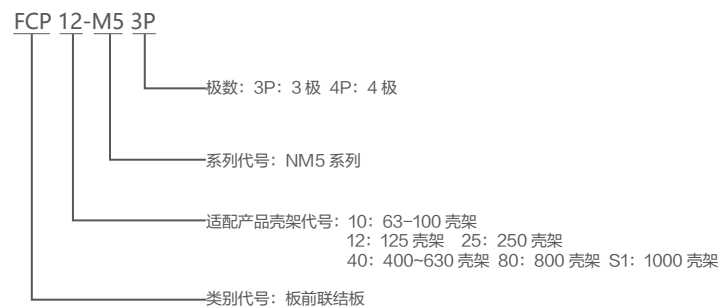

注 FCP 板前联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 块，4P 规格断路器的配置为 8 块。

2.9

附件 – 外部附件




RCP 板后联结板

功能

— 使断路器具有灵活的接线方式，用于配合配电盘或其他需要实现安装板后接线。

型号说明

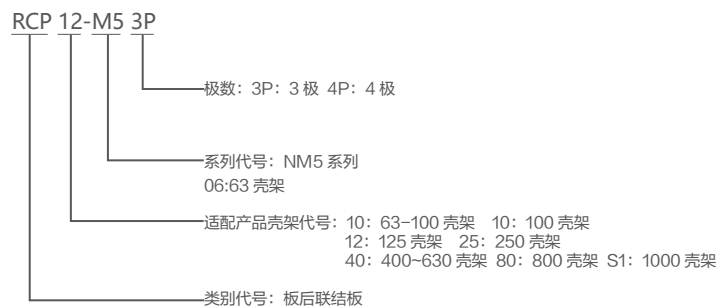

板后接线电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电
630	500	450
	630	520
800	500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

注 RCP 板后联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 根，4P 规格断路器的配置为 8 根。

2.9

附件 – 外部附件




PIA 插入式附件

功能

— 无需拆装进出线，可快速方便更换断路器。

型号说明

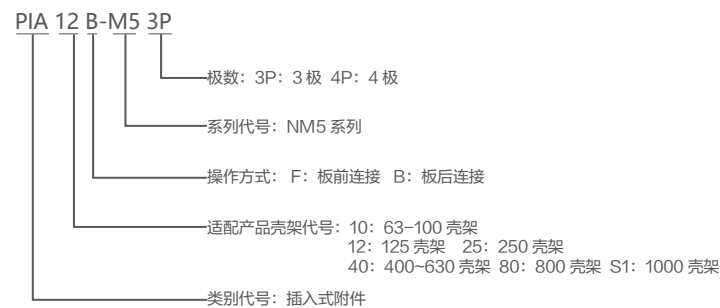

插入式电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

附件 – 外部附件




DOB 抽出式底座

功能

- 杠杆结构，可快速方便更换断路器。

型号说明

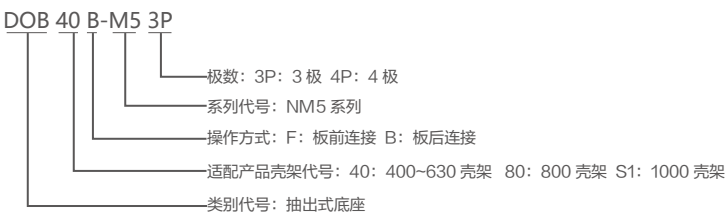

抽屉座电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

2.9

附件 – 外部附件


TCV 短端子罩



功能

- 安装于产品进线端与出线端，可实现零飞弧功能，有效防止喷弧造成的相间或接地短路。

型号说明

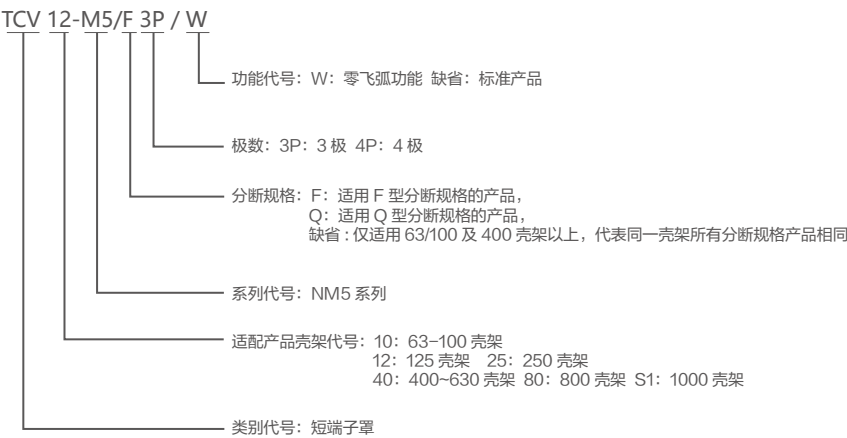

附件 – 外部附件




LMI 机械联锁


功能

- 实现两台断路器之间的互相联锁功能，使得两台断路器处在一台合闸一台分闸或两台同时分闸的状态。

型号说明

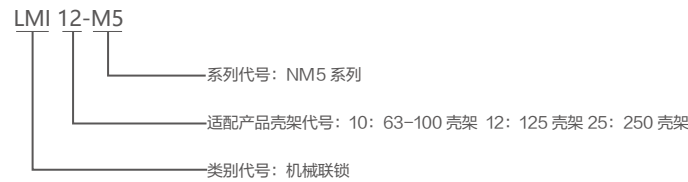

机械联锁安装尺寸图

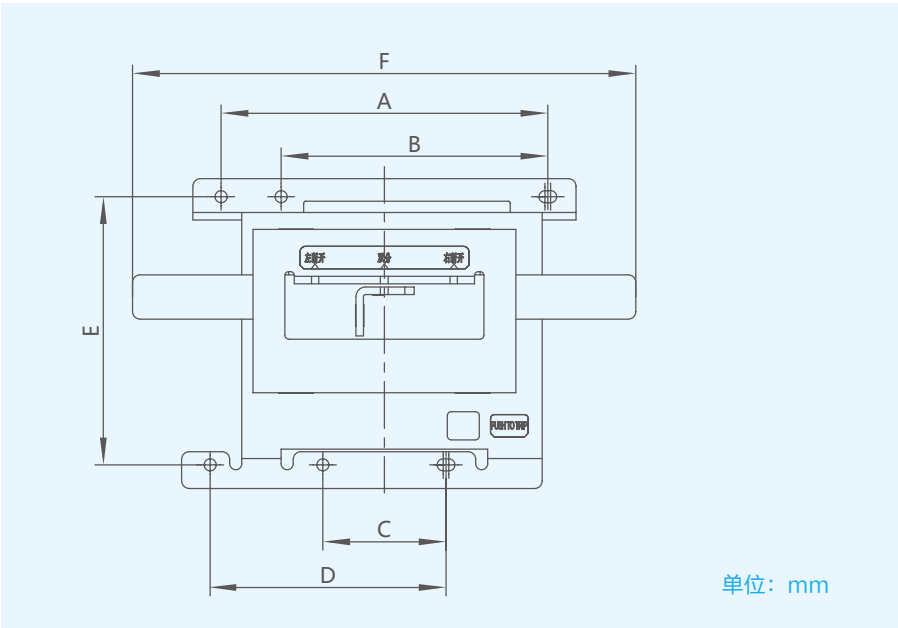

机械联锁型号	极数	A	B	C	D	E	F
LMI10-M5	3P	75	/	32.4	75	67	118
	4P						134
LMI12-M5	3P	87	71	32.8	62.8	71.4	134
	4P						164
LMI25-M5	3P	97	78.8	36.4	71.4	74	152
	4P						185

注 挂锁需客户自备。

2.9

附件 – 外部附件




HL 手柄锁


功能

— 手柄上锁后，实现断路器无法操作合闸的功能，避免非专业人员的误操作。

型号说明

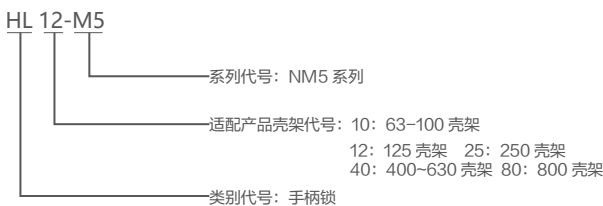

手柄锁安装尺寸图

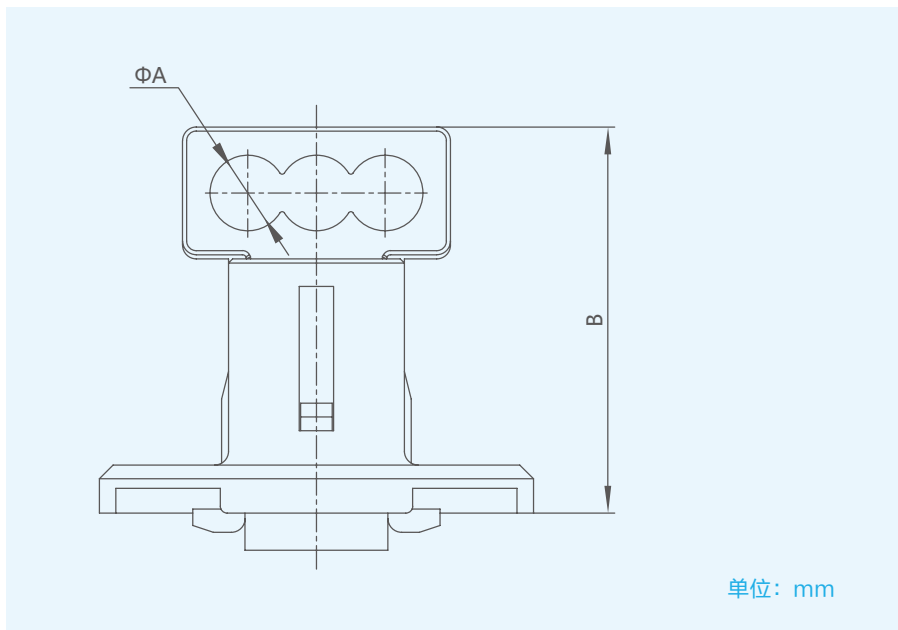

手柄锁型号	A	B
HL10-M5	5.5	28
HL12-M5		
HL25-M5		
HL40-M5		34.5
HL80-M5		
HLS1-M5		

注 挂锁需客户自备。

附件 – 外部附件




UVDR 欠压延时脱扣器

功能

- 实现断路器的欠压、失压及过压保护功能，产品断开的同时发出报警信号。保护功能可设置延时动作，延时时间 0~10s 可调。
- 通过配合电操还可以实现检有压自复式功能。当控制电源电压从欠压、失压或过压状态恢复至额定控制电源电压的 85%~110% 时，绿灯亮，欠压延时脱扣器能自动复位并延时 1~2s 后控制器给电动操作机构发出指令动作，先再扣分闸再合闸（电动操作机构自动合闸前，断路器必须在脱扣状态，电动操作机构指示为白色）。

型号说明

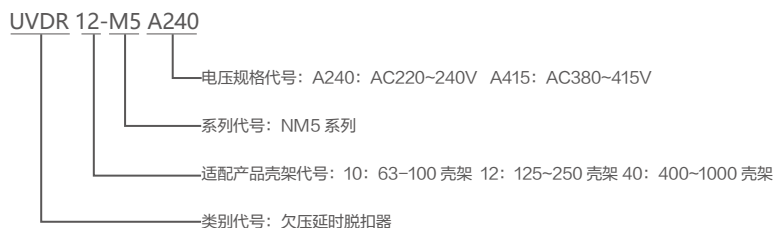

欠压延时功耗：

产品型号	产品型号	额定控制电源电压 U_s (V)	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVDR10	AC	220~240	90	0.5
		380~415	120	0.5
UVDR12	AC	220~240	678	1.3
		380~415	453	0.9
UVDR40	AC	220~240	383	1.8
		380~415	223	0.7

动作特性：

电源电压 U_s (U_s 为额定工作电压)	产品状态
(85%~110%) U_s	绿灯常亮，产品能正常合分闸
(35%~70%) U_s	红灯常亮，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
$\leq 20\%U_s$	指示灯灭，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
0	指示灯灭，产品不能合闸
$\geq 130\%U_s$	红灯闪烁，产品延时 3s 后断开

2.9

附件 – 外部附件




LHD 加长手柄


功能

- 通过推动加长手柄来辅助实现断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

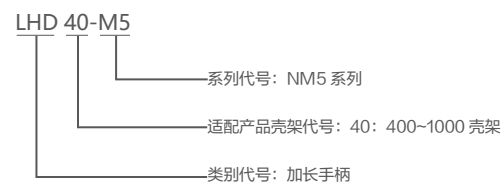

加长手柄安装尺寸图

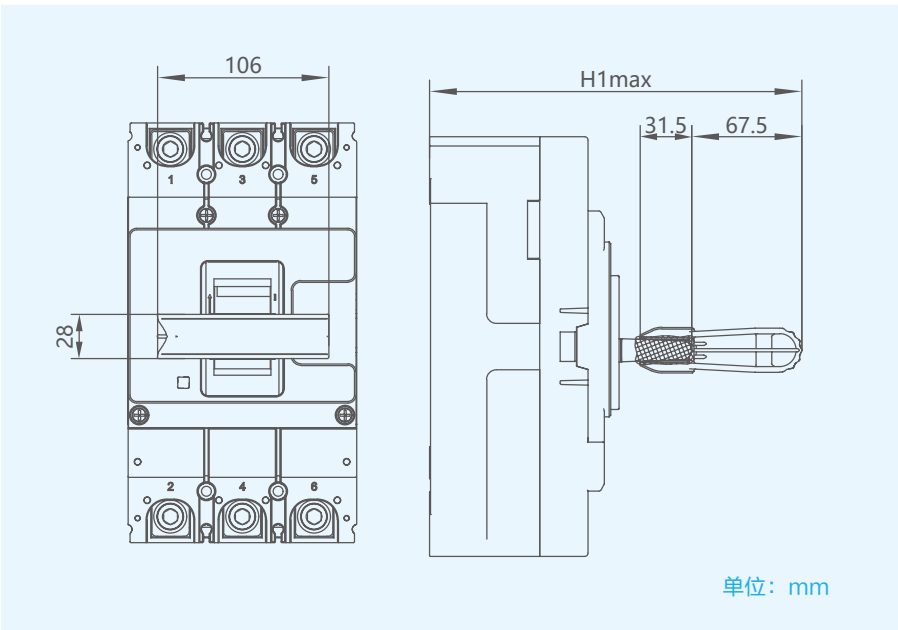

规格型号	H1
NHM5-400	230
NHM5-630	230
NHM5-800	234
NHM5-1000	237

2.9

附件

附件选型表

	附件类型	附件简称	规格描述	100	
内部附件	辅助触头	AX	1NO+1NC	AX10-M5	
		AX-22	2NO+2NC	AX10-M522	
	报警触头	AL	1NO+1NC	AL10-M5	
		AL40		-	
	报警辅助触头	AXL-21	辅助 (2NO+2NC) 报警 (1NO+1NC)	AXL10-M511	
	分励脱扣器	SHT A110	AC110V	SHT10-M5A110	
		SHT A240	AC220/230/240V	SHT10-M5A240	
		SHT A415	AC380/400/415V	SHT10-M5A415	
		SHT D24	DC24V	SHT10-M5D24	
		SHT D110	DC110V	SHT10-M5D110	
		SHT D250	DC220/250V	SHT10-M5D250	
	欠电压脱扣器	UVT A240	AC220/230/240V	UVT10-M5A240	
		UVT A415	AC380/400/415V	UVT10-M5A415	
外部附件	经济型加长旋转手柄	CRH	经济型加长旋转手柄	CRH10-M5	
	标准型直接旋转手柄	DRH	标准型直接旋转手柄	DRH10-M5	
	电动操作机构	MOD A110	AC110V	MOD10-M5A110	
		MOD A240	AC220/230/240V	MOD10-M5A240	
		MOD A415	AC380/400/415V	MOD10-M5A415	
		MOD D24	DC24V	MOD10-M5D24	
		MOD D110	DC110V	MOD10-M5D110	
		MOD D250	DC220/250V	MOD10-M5D250	
	板前联结板	FCP	3P	FCP10-M5 3P	
			4P	FCP10-M5 4P	
	板后联结板	RCP	3P	RCP10-M5 3P	
			4P	RCP10-M5 4P	
	插入式附件	PIA	3P 板前	-	
			4P 板前	-	
			3P 板后	PIA10-M5 3P	
			4P 板后	PIA10-M5 4P	
	抽出式底座	DOB	3P 板前	-	
			4P 板前		
			3P 板后	-	
			4P 板后		
	短端子罩	TCV	3P	TCV10-M5 3P	
			4P	TCV10-M5 4P	

2.9

附件

	125	250	400
	AX-M5 11	AX-M5 11	AX-M5 11
	AX12-M5 22	AX12-M5 22	AX40-M5 22
	AL-M5 11	AL-M5 11	-
	-	-	AL40-M5 11
	-	-	AXL40-M5 21
	SHT12-M5 A110	SHT12-M5 A110	SHT40-M5 A110
	SHT12-M5 A240	SHT12-M5 A240	SHT40-M5 A240
	SHT12-M5 A415	SHT12-M5 A415	SHT40-M5 A415
	SHT12-M5 D24	SHT12-M5 D24	SHT40-M5 D24
	SHT12-M5 D110	SHT12-M5 D110	SHT40-M5 D110
	SHT12-M5 D250	SHT12-M5 D250	SHT40-M5 D250
	UVT12-M5 A240	UVT12-M5 A240	UVT40-M5 A240
	UVT12-M5 A415	UVT12-M5 A415	UVT40-M5 A415
	CRH12-M5	CRH25-M5	CRH40-M5
	DRH12-M5	DRH25-M5	-
	MOD12-M5 A110	MOD25-M5 A110	MOD40-M5 A110
	MOD12-M5 A240	MOD25-M5 A240	MOD40-M5 A240
	MOD12-M5 A415	MOD25-M5 A415	MOD40-M5 A415
	MOD12-M5 D24	MOD25-M5 D24	MOD40-M5 D24
	MOD12-M5 D110	MOD25-M5 D110	MOD40-M5 D110
	MOD12-M5 D250	MOD25-M5 D250	MOD40-M5 D250
	FCP12-M5 3P	FCP25-M5 3P	FCP40-M5 3P
	FCP12-M5 4P	FCP25-M5 4P	FCP40-M5 4P
	RCP12-M5 3P	RCP25-M5 3P	RCP40-M5 3P
	RCP12-M5 4P	RCP25-M5 4P	RCP40-M5 4P
	PIA12F-M5 3P	PIA25F-M5 3P	PIA40F-M5 3P
	PIA12F-M5 4P	PIA25F-M5 4P	PIA40F-M5 4P
	PIA12B-M5 3P	PIA25B-M5 3P	PIA40B-M5 3P
	PIA12B-M5 4P	PIA25B-M5 4P	PIA40B-M5 4P
	-	-	DOB40F-M5 3P
	-	-	DOB40F-M5 4P
	-	-	DOB40B-M5 3P
	-	-	DOB40B-M5 4P
	TCV12-M5/F3P	TCV25-M5/F 3P	TCV40-M5 3P
	TCV12-M5/Q3P	TCV25-M5/Q 3P	
	TCV12-M5/F4P	TCV25-M5/F 4P	TCV40-M5 4P
	TCV12-M5/Q4P	TCV25-M5/Q 4P	

附件选型表

	附件类型	附件简称	规格描述	630	
内部附件	辅助触头	AX	1NO+1NC	AX-M5 11	
		AX-22	2NO+2NC	AX40-M5 22	
	报警触头	AL	1NO+1NC	-	
		AL40		AL40-M5 11	
	报警辅助触头	AXL-21	辅助 (2NO+2NC) 报警 (1NO+1NC)	AXL40-M521	
	分励脱扣器	SHT A110	AC110V	SHT40-M5 A110	
		SHT A240	AC220/230/240V	SHT40-M5 A240	
		SHT A415	AC380/400/415V	SHT40-M5 A415	
		SHT D24	DC24V	SHT40-M5 D24	
		SHT D110	DC110V	SHT40-M5 D110	
		SHT D250	DC220/250V	SHT40-M5 D250	
	欠电压脱扣器	UVT A240	AC220/230/240V	UVT40-M5 A240	
		UVT A415	AC380/400/415V	UVT40-M5 A415	
外部附件	经济型加长旋转手柄	CRH	经济型加长旋转手柄	CRH40-M5	
	标准型直接旋转手柄	DRH	标准型直接旋转手柄	-	
	电动操作机构	MOD A110	AC110V	MOD40-M5 A110	
		MOD A240	AC220/230/240V	MOD40-M5 A240	
		MOD A415	AC380/400/415V	MOD40-M5 A415	
		MOD D24	DC24V	MOD40-M5 D24	
		MOD D110	DC110V	MOD40-M5 D110	
		MOD D250	DC220/250V	MOD40-M5 D250	
	板前联结板	FCP	3P	FCP40-M5 3P	
			4P	FCP40-M5 4P	
	板后联结板	RCP	3P	RCP40-M5 3P	
			4P	RCP40-M5 4P	
	插入式附件	PIA	3P 板前	PIA40F-M5 3P	
			4P 板前	PIA40F-M5 4P	
			3P 板后	PIA40B-M5 3P	
			4P 板后	PIA40B-M5 4P	
	抽出式底座	DOB	3P 板前	DOB40F-M5 3P	
			4P 板前	DOB40F-M5 4P	
			3P 板后	DOB40B-M5 3P	
			4P 板后	DOB40B-M5 4P	
	短端子罩	TCV	3P	TCV40-M5 3P	
			4P	TCV40-M5 4P	

2.9

附件

	800	1000
	AX-M5 11	AX-M5 11
	AX40-M5 22	AX40-M5 22
	-	-
	AL40-M5 11	AL40-M5 11
	AXL40-M5 21	AXL40-M521
	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110
	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240
	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415
	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24
	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110
	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250
	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240
	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415
	CRH80-M5	CRHS1-M5
	-	-
	MOD80-M5 A110	MODS1-M5 A110
	MOD80-M5 A240	MODS1-M5 A240
	MOD80-M5 A415	MODS1-M5 A415
	MOD80-M5 D24	MODS1-M5 D24
	MOD80-M5 D110	MODS1-M5 D110
	MOD80-M5 D250	MODS1-M5 D250
	FCP80-M5 3P	FCPS1-M5 3P
	FCP80-M5 4P	FCPS1-M5 4P
	RCP80-M5 3P	RCPS1-M5 3P
	RCP80-M5 4P	RCPS1-M5 4P
	PIA80F-M5 3P	PIAS1F-M5 3P
	PIA80F-M5 4P	PIAS1F-M5 4P
	PIA80B-M5 3P	PIAS1B-M5 3P
	PIA80B-M5 4P	PIAS1B-M5 4P
	DOB80F-M5 3P	DOBS1F-M5 3P
	DOB80F-M5 4P	DOBS1F-M5 4P
	DOB80B-M5 3P	DOBS1B-M5 3P
	DOB80B-M5 4P	DOBS1B-M5 4P
	TCV80-M5 3P	TCVS1-M5 3P
	TCV80-M5 4P	TCVS1-M5 4P

NM5LE
RESIDUAL CURRENT
OPERATED CIRCUIT
BREAKER
NM5LE 系列
剩余电流动作断路器

3.0

NM5LE 系列

剩余电流动作断路器

3.1 产品结构

3.2 外观铭牌

3.3 型号含义

3.4 主要技术参数

3.5 脱扣器

3.6 脱扣特性曲线

3.7 断路器安装

3.8 基本型外形及安装尺寸

3.9 高级型外形及安装尺寸


3.10 接线尺寸图

3.11 技术补充资料

3.12 附件


3.1

产品结构

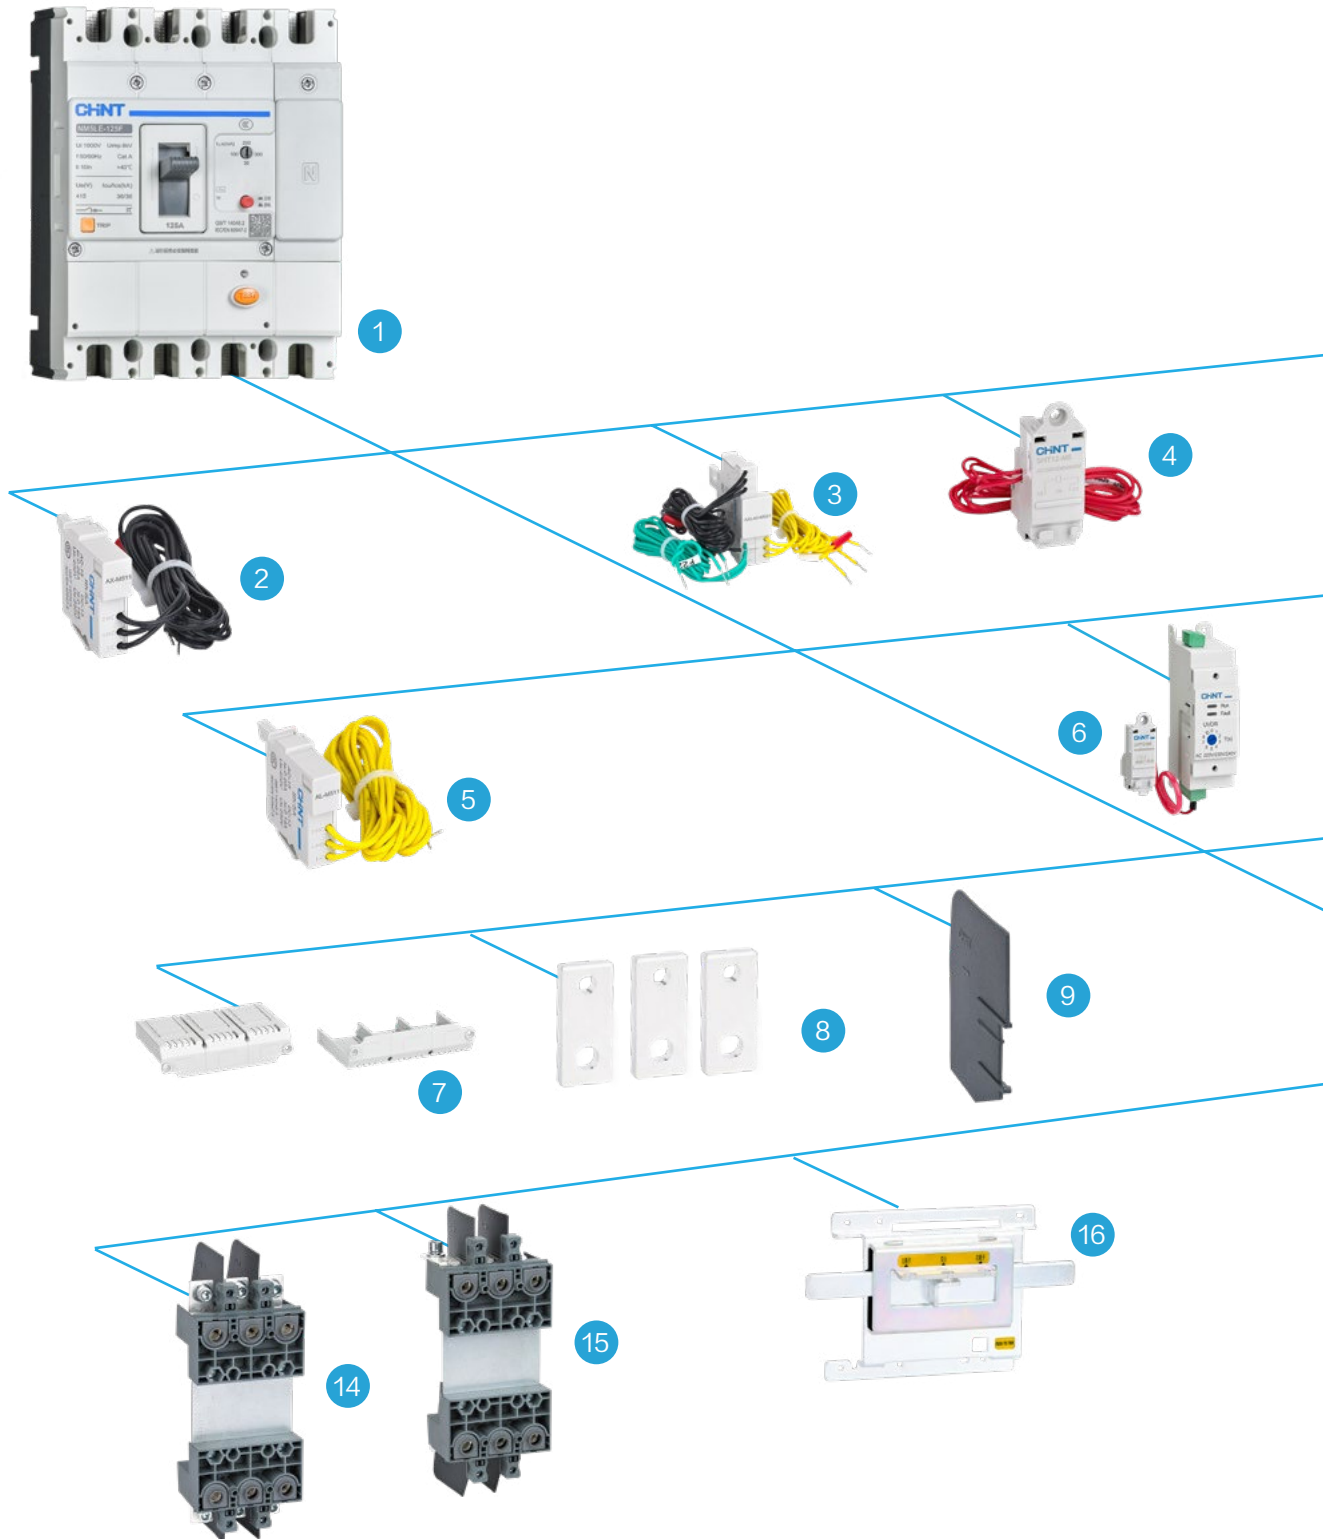

3.1

产品结构

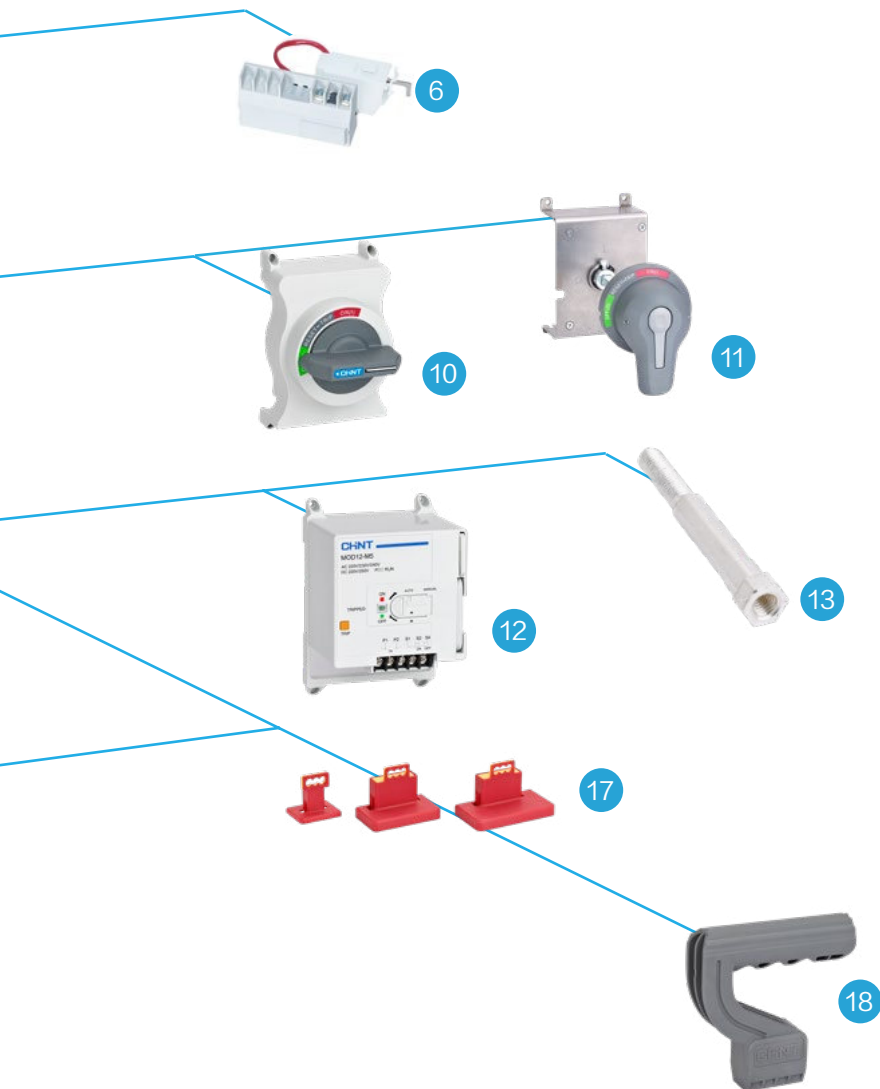


- 1 本体
- 2 辅助触头（选配）
- 3 辅助报警触头（选配）
- 4 分励脱扣器（选配）
- 5 报警触头（选配）
- 6 欠电压脱扣器 / 欠电压延时脱扣器（选配）
- 7 短端子罩（选配）
- 8 板前联结板（选配）
- 9 相间隔板（标配）
- 10 标准型直接旋转手柄（选配）
- 11 经济型加长旋转手柄（选配）
- 12 电动操作机构（选配）
- 13 板后联结板（选配）
- 14 插入式附件－板前（选配）
- 15 插入式附件－板后（选配）
- 16 机械联锁（选配）
- 17 手柄锁（选配）
- 18 加长手柄（选配）

3.2

外观铭牌

基本型

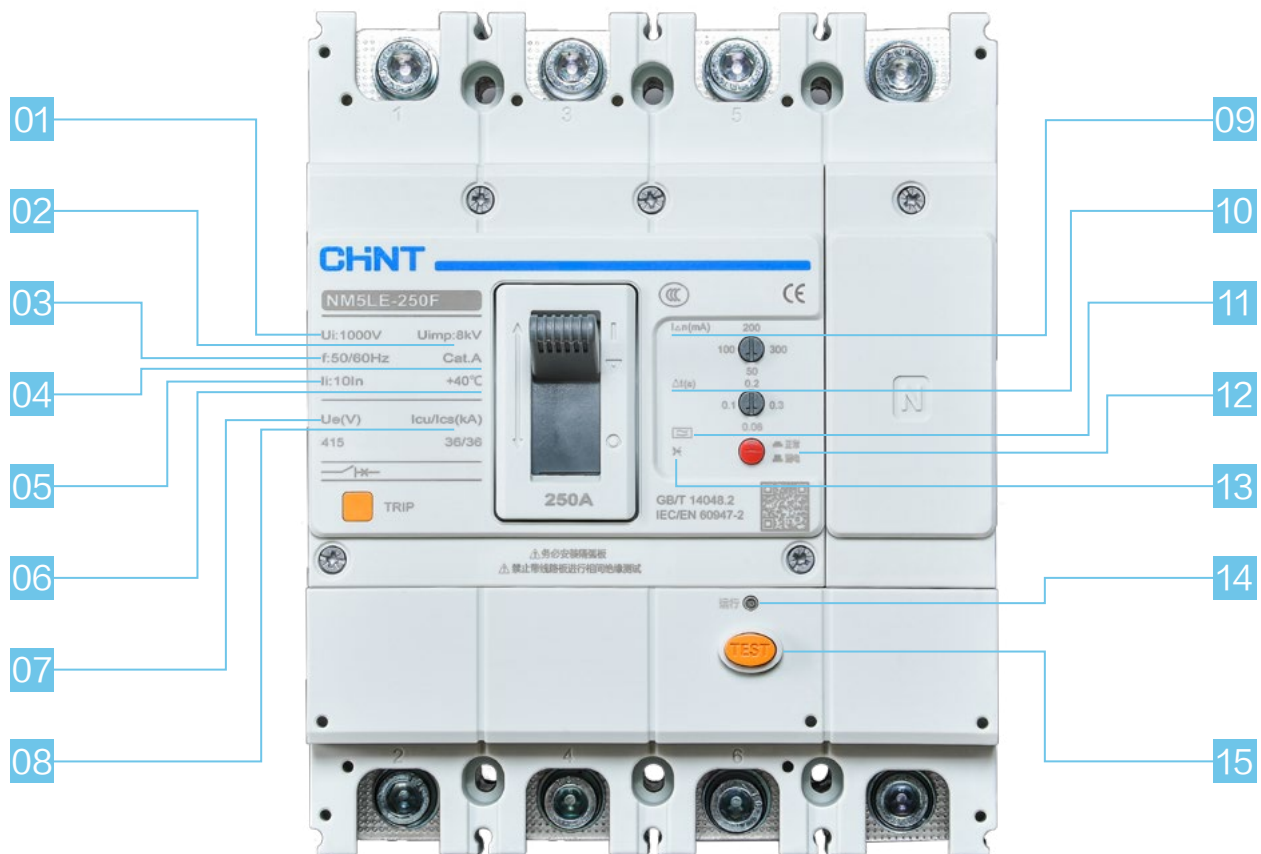

01 Ui: 额定绝缘电压

02 Uimp: 额定冲击耐受电压

03 f: 额定频率

04 Cat A: 断路器使用类别 A 类

05 li: 额定瞬时短路电流整定值

06 +40℃: 基准温度

07 Ue: 额定工作电压

08 Icu/Ics: 额定极限短路分断能力 / 额定运行短路分断能力

09 额定剩余动作电流

10 极限不驱动时间

11 剩余电流动作特性类型 (分 AC 型和 A 型)

12 漏电保护指示

13 仅适用于三相电源的 CBR


14 运行指示

15 漏电测试按钮

3.2

外观铭牌

高级型

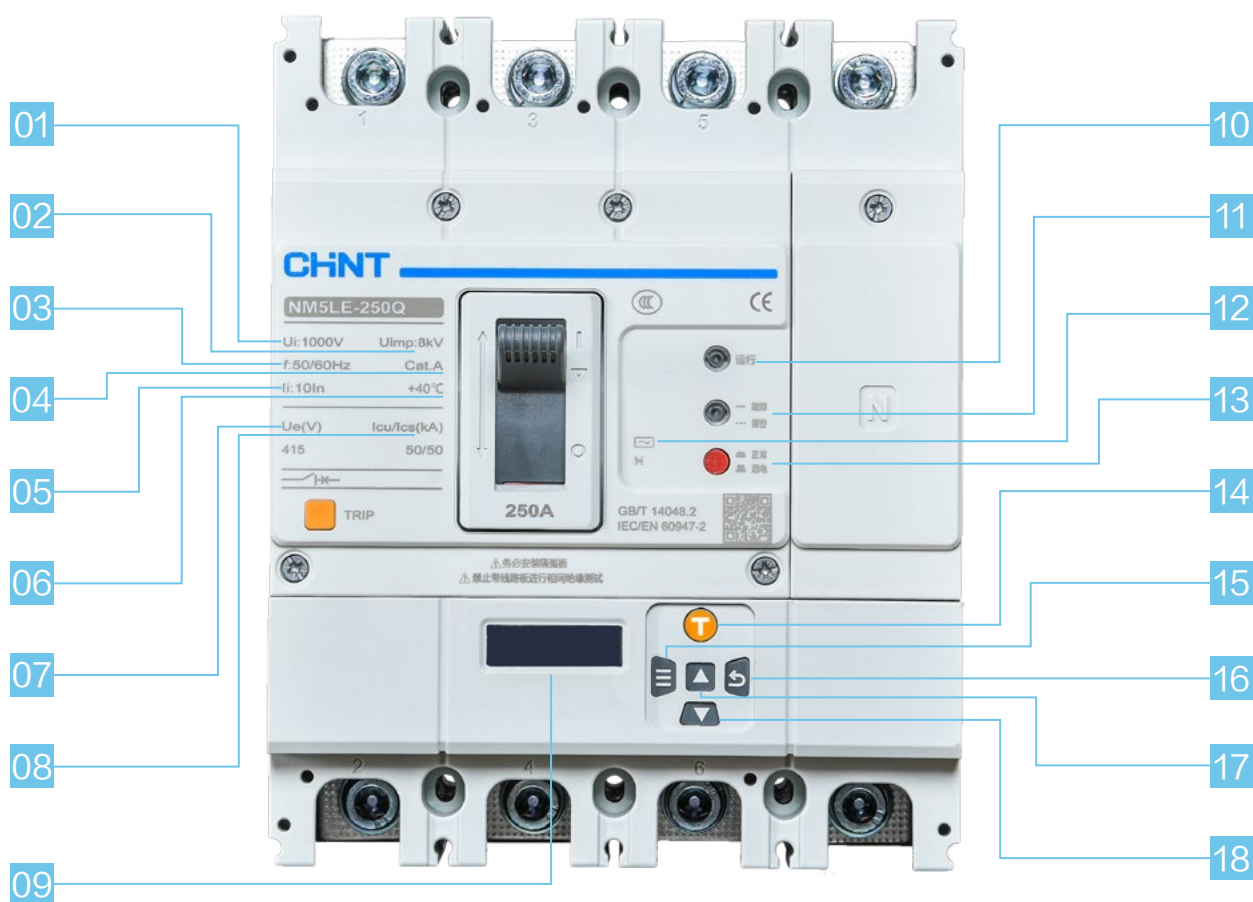

01 Ui: 额定绝缘电压

02 Uimp: 额定冲击耐受电压

03 f: 额定频率

04 Cat A: 断路器使用类别 A 类

05 li: 额定瞬时短路电流整定值

06 +40℃ : 基准温度

07 Ue: 额定工作电压

08 Icu/Ics: 额定极限短路分断能力 / 额定运行短路分断能力

09 液晶显示屏

10 运行指示

11 故障报警指示

12 剩余电流动作特性类型 :AC 型

13 漏电保护指示

14 漏电测试按钮

15 “菜单 / 确认” 键

16 返回键

17 “上翻 / +” 键

18 “下翻 / -” 键

3.3

型号含义

型号及含义

N	M	5	LE	250	F	TM	I	250	4A	Y1	RCD2	A	ALNT	+	AX
企业特征代号	类别代号	设计序号	漏电功能代号	壳架电流 (A)	分断能力	脱扣器类型	显示类型	额定电流 (A)	极数	延时代号	剩余电流动作值代号	剩余电流类型代号	其它功能		附件
正泰电器	塑料外壳式断路器	5 系列	漏电	100 125 250 400 630 800	F: 25kA Q: 36kA F: 36kA Q: 50kA R: 70kA F: 50kA Q: 70kA R: 100kA	TM: 热磁式 配电保护 M: 电磁式 电动机保护	缺省: 基本型 I: 高级型	10- 800A	3P: 三极 4A: 四极 A 型 4B: 四极 B 型 4C: 四极 C 型 4D: 四极 D 型	缺省: 非延时 Y1: 0.06/0.1/ 0.2/0.3 Y2: 0.08/0.2/ 0.3/0.5 Y3: 0.4/0.6/ 0.7/0.8	RCD1: 30/100/ 200/300 RCD2: 50/100/ 200/300 RCD3: 50/400/ 500/800 RCD4: 400/500/ 800/1000	缺省: AC 型 A: A 型	缺省: 无特殊需求 ALNT: 漏电报警 不脱扣		缺省: 无附件 AX: 辅助触头 AL: 报警触头 SHT: 分励脱扣器

选型举例：

NM5LE-250F TM 250 4A Y1 RCD2 A+AX+SHT A240 型号含义：

NM5LE 漏电断路器，250A 壳架，分断能力 36kA，热磁式配电保护，额定工作电流 250A，极数四极 A 型，极限不驱动时间为 0.06/0.1/0.2/0.3 四档可调，剩余电流动作值为：50/100/200/300mA 四档可调，剩余电流动作特性类型为 A 型。

包含附件：1 常开 +1 常闭辅助触头；分励脱扣器，工作电压 AC220/230/240V。

- 注**
- 1、若选择高级型控制器，型号描述中的延时代号、剩余电流动作值代号、剩余电流类型代号可选缺省；
 - 2、高级型控制器的剩余电流类型规格，只适用 AC 型；
 - 3、高级型控制器分断能力只有 Q/R 型；
 - 4、延时代号 Y1/Y2/Y3 对应的整定时间为极限不驱动时间，具体配置见主要技术参数页；
 - 5、4A：四极 A 型，即中性极不带保护，且始终接通；
4B：四极 B 型，即中性极不带保护，且与其他三极一起合分；
4C：四极 C 型，即中性极带保护，且与其他三极一起合分；
4D：四极 D 型，即中性极带保护，且始终接通。

3.3

型号含义

壳架电流和额定电流对照表


额定电流 (A)		10	16	20	25	32	40	50	63	80	100
壳架 电 流 (A)	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	125				■	■	■	■	■	■	■
	250										
	400										
	630										
	800										

(续上表)

额定电流 (A)		125	160	180	200	225	250	315	350	400	500	630	700	800
壳架 电 流 (A)	100													
	125	■												
	250	■	■	■	■	■	■							
	400						■	■	■	■				
	630									■	■	■		
	800										■	■	■	■

3.4

主要技术参数

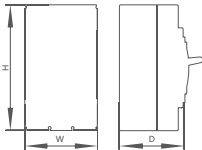产品型号		NM5LE-100	
额定工作电流 In(A),40℃		10-16-20-25-32-40-50-63-80-100	
电气性能			
额定绝缘电压 Ui(V)		1000	
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)		8	
额定工作电压 Ue(V),AC50/60Hz		380/400/415	
极数	3P	■	
	4P(3P+N、4P)	■	
分断能力		F	Q
额定极限短路分断能力 Icu(kA)	AC380/400/415V	25	36
额定运行短路分断能力 Ics(kA)	AC380/400/415V	25	36
通电指示		■	
漏电报警不脱扣		■	
符合标准		IEC/EN60947-2,GB/T14048.2	
使用类别		A	
工作环境温度 (℃)		-25~+70	
隔离功能 ^①		■	
接线方式		上 / 下自由进线 ^②	
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧(需安装短端子罩 TCV)	
机械寿命 (次)	免维护	20000	
	有维护	40000	
电气寿命 (次)	AC400/415V	10000	
保护类型	配电保护	■	
	电动机保护	■	
安装和联接			
固定式	板前联接	■	
	板后联接	■	
插入式	板前联接	/	
	板后联接	/	
外形尺寸			
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D) 	3P	75*155*68.5	
	4P	100*155*68.5	

- 注**
- 1、隔离功能不适用于极数为 4A/4D 类型的断路器；
 - 2、下进线接线时，分断能力需降容至 75% 使用；
 - 3、高级型控制器适用额定电压范围为 100VAC~415VAC；
 - 4、高级型控制器分断能力只有 Q 型。

3.4

主要技术参数

	NM5LE-125			NM5LE-250		
	25-32-40-50-63-80-100-125			125-160-180-200-225-250		
	1000			1000		
	8			8		
	380/400/415			380/400/415		
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	F	Q	R	F	Q	R
	36	50	70	36	50	70
	36	50	50	36	50	50
	■			■		
	■			■		
	20000			20000		
	40000			40000		
	10000			10000		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	■			■		
	92×160×75.5			107×175×76.5	107×175×101.5	
	122×160×75.5			142×175×76.5	142×175×101.5	

3.4

主要技术参数

产品型号		NM5LE-400		
额定工作电流 In(A),40°C		250-315-350-400		
电气性能				
额定绝缘电压 Ui(V)		1000		
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)		12		
额定工作电压 Ue(V),AC50/60Hz		380/400/415		
极数	3P	■	■	■
	4P(3P+N、4P)	■	■	■
分断能力		F	Q	R
额定极限短路分断能力 Icu(kA)	AC380/400/415V	50	70	100
额定运行短路分断能力 Ics(kA)	AC380/400/415V	50	70	70
通电指示		■		
漏电报警不脱扣		■		
符合标准		IEC/EN60947-2,GB/T14048.2		
使用类别		A		
工作环境温度 (°C)		-25~+70		
隔离功能 ^①		■		
接线方式		上 / 下自由进线 ^②		
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧(需安装短端子罩 TCV)		
机械寿命 (次)	免维护	10000		
	有维护	20000		
电气寿命 (次)	AC400/415V	8000		
保护类型	配电保护	■		
	电动机保护	■		
安装和联接				
固定式	板前联接	■		
	板后联接	■		
插入式	板前联接	■		
	板后联接	■		
外形尺寸				
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D) 	3P	140×267×111	140×267×111	
	4P	184×267×111	184×267×111	

- 注**
- 1、隔离功能不适用于极数为 4A/4D 类型的断路器；
 - 2、下进线接线时，分断能力需降容至 75% 使用；
 - 3、高级型控制器适用额定电压范围为 100VAC~415VAC；
 - 4、高级型控制器分断能力只有 Q 型。

3.4

主要技术参数

NM5LE-630			NM5LE-800(W630)		
400-500-630			800:400-500-630-700-800 W630:400-500-630		
1000			1000		
12			12		
380/400/415			380/400/415		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
F	Q	R	F	Q	R
50	70	100	50	70	100
50	70	70	50	70	70
■			■		
■			■		
10000			10000		
20000			20000		
8000			800:5000 W630:8000		
■			■		
■			■		
■			■		
■			■		
140×267×111			182*280*115		
184×267×111			240*280*115		

主要技术参数

基本型控制器

壳架电流 $I_{nm}(A)$	额定剩余不动作电 流 $I_{\Delta n_0}(mA)$	剩余电流 类型	延时类型	极限不驱动时间 [△] $t(s)$	最大分断时间 (s)	漏电档位 $I_{\Delta n}(mA)$
100-125	$0.05I_{\Delta n}$	AC 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD1 30/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD3 50/400/500/800
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD3 50/400/500/800
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD3 50/400/500/800
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD3 50/400/500/800
		A 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD1 30/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD3 50/400/500/800
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD3 50/400/500/800
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD3 50/400/500/800
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD3 50/400/500/800
250	$0.05I_{\Delta n}$	AC 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD1 30/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD3 50/400/500/800
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD3 50/400/500/800
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD3 50/400/500/800
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD3 50/400/500/800
		A 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD1 30/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD3 50/400/500/800
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD3 50/400/500/800
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD3 50/400/500/800
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD3 50/400/500/800

注 1、非延时型的最大分断时间为 $5I_{\Delta n}$ 剩余电流值动作下的时间；
2、延时型的最大分断时间为 $2I_{\Delta n}$ 剩余电流值动作下的时间。

3.4

主要技术参数

壳架电流 $I_{nm}(A)$	额定剩余不动作电 流 $I_{\Delta n_0}(mA)$	剩余电流 类型	延时类型	极限不驱动时间 $\Delta t(s)$	最大分断时间 (s)	漏电档位 $I_{\Delta n}(mA)$
400	$0.05I_{\Delta n}$	AC 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD2 50/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD4 400/500/800/1000
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD4 400/500/800/1000
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD4 400/500/800/1000
		A 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD2 50/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD4 400/500/800/1000
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD4 400/500/800/1000
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD4 400/500/800/1000
630	$0.05I_{\Delta n}$	AC 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD2 50/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD4 400/500/800/1000
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD4 400/500/800/1000
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD4 400/500/800/1000
		A 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD2 50/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD4 400/500/800/1000
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD4 400/500/800/1000
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD4 400/500/800/1000

主要技术参数

基本型控制器

壳架电流 $I_{nm}(A)$	额定剩余不动作电 流 $I_{\Delta n0}(mA)$	剩余电流 类型	延时类型	极限不驱动时间 [△] $t(s)$	最大分断时间 (s)	漏电档位 $I_{\Delta n}(mA)$
800 (W630)	$0.05I_{\Delta n}$	AC 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD2 50/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD4 400/500/800/1000
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD4 400/500/800/1000
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD4 400/500/800/1000
		A 型	非延时型	非延时不可调	0.04	RCD2 50/100/200/300
				非延时不可调	0.04	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD2 50/100/200/300
				Y1 0.06/0.1/0.2/0.3	< 0.1/0.3/0.4/0.5	RCD4 400/500/800/1000
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD2 50/100/200/300
				Y2 0.08/0.2/0.3/0.5	0.2/0.4/0.5/0.7	RCD4 400/500/800/1000
			延时型	Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD2 50/100/200/300
				Y3 0.4/0.6/0.7/0.8	0.6/0.8/0.9/1.0	RCD4 400/500/800/1000

注 1、非延时型的最大分断时间为 $5I_{\Delta n}$ 剩余电流值动作下的时间；
2、延时型的最大分断时间为 $2I_{\Delta n}$ 剩余电流值动作下的时间。

3.4

主要技术参数

高级型控制器

菜单	功能	参数项	数值	出厂值
设置菜单	剩余电流设置	漏电动作方式	脱扣、报警、关闭	脱扣
		剩余电流档位 (mA)	30-50-100-200-300-400-500-600-700-800-1000	300
		极限不驱动时间 (ms)	0-60-80-100-200-300-400-500-600-700-800 (0 表示非延时)	60
	漏电突变设置	突变整定值 (mA)	30 ~ 100, 步进 10, 可关闭	关闭
	自动跟踪设置	最小漏电档位 (mA)	50-100-200-300-400-500, 关闭	关闭
		最大漏电档位 (mA)	600-700-800-1000, 关闭	关闭
	缺相设置	缺相设置	开启、关闭	关闭
	过压设置	过压动作方式	脱扣、报警、关闭	脱扣
		过压动作阈值 (V)	三极 :437 ~ 494, 步进 1	456
			四极 :253 ~ 286, 步进 1	275
		过压动作延时 (ms)	500 ~ 5000, 步进 500	1000
		过压返回阈值 (V)	三极 :437 ~ 过压动作阈值, 步进 1 (仅设置为报警时才有此项)	437
			四极 :253 ~ 过压动作阈值, 步进 1 (仅设置为报警时才有此项)	253
		保护返回延时 (ms)	500 ~ 5000, 步进 500	5000
	欠压设置	欠压动作方式	脱扣、报警、关闭	脱扣
		欠压动作阈值 (V)	三极 :247 ~ 323, 步进 1	285
			四极 :77 ~ 165, 步进 1	165
		欠压动作延时 (ms)	1000 ~ 10000, 步进 500	5000
		欠压返回阈值 (V)	三极 :欠压动作阈值 ~ 323, 步进 1 (仅设置为报警时才有此项)	323
			四极 :欠压动作阈值 ~ 187, 步进 1 (仅设置为报警时才有此项)	187
		保护返回延时 (ms)	1000 ~ 10000, 步进 500	5000
	显示设置	键显时间 (s)	10 ~ 60, 步进 5	30
		亮屏时间 (s)	30 ~ 300, 步进 10	30
	恢复出厂设置	确定恢复出厂设置	确定、返回	-
查询菜单	故障信息	序号及类型	可供查询 64 条故障信息	-
	报警信息	序号及类型	可供查询 64 条报警信息	-
	清除信息	确定清除信息	确定、返回	-
	开关查询	线路频率	主电路实时频率值	-
关于菜单	型号、版本及品牌	型号、版本及品牌	型号、版本及品牌信息	-

注 1、高级型控制器剩余电流类型只适用于 AC 型；

2、剩余电流设置档位设置为 30mA 时，极限不驱动时间只能设置为 0（即非延时）；

3、产品具有漏电自检功能，每 2h 自检一次，若自检失败，将提示漏电自检失败信息。

3.5

脱扣器

配电保护—热磁式脱扣器

热磁脱扣器	壳架等级 额定电流 $I_{nm}(A)$	额定电流 $I_n(A)$	过载保护电流 设定方式	脱扣特性
过载保护	100-125	10-125	固定	1.05 I_n (冷态) 2h不脱扣($I_n > 63A$) 1h不脱扣($I_n \leq 63A$)
	250-1000	125-1000	固定	1.3 I_n (热态) 2h内脱扣($I_n > 63A$) 1h内脱扣($I_n \leq 63A$)

电磁脱扣器	壳架等级额定 电流 $I_{nm}(A)$	额定电流 $I_n(A)$	短路保护电 流设定方式	短路保护电流设定 值 $I_i(A)$ 及允差	短路保护单极动 作电 流 设 定 值 $I_i(A)$	脱扣时间 (s)
短路保护	100	10-100	$10I_n, \pm 20\%$; $I_n \leq 40A, I_i=400A$	$14I_n; I_n \leq 40A$, $I_i=600A$	100	<0.2
	125	16-125	$10I_n, \pm 20\%$	$14I_n$	125	
	250	125-250	$10I_n, \pm 20\%$	$14I_n$	250	
	400	250-400	$10I_n, \pm 20\%$	$14I_n$	400	
	630	400-630	$10I_n, \pm 20\%$	$14I_n$	630	
	800	500-800	$10I_n, \pm 20\%$	$14I_n$	800	

注 单极动作：短路脱扣器在上述短路保护单极动作电流设定值的 120% 下应动作


电动机保护—电磁式脱扣器

电磁脱扣器	壳架等级额定 电流 $I_{nm}(A)$	额定电流 $I_n(A)$	短路保护电 流设定方式	短路保护电流设定 值 $I_i(A)$ 及允差	短路保护单极动作 电流设定值 $I_i(A)$	脱扣时间 (s)
短路保护	100	10-100	固定	$12I_n, \pm 20\%$; $I_n \leq 40A, I_i=500A$	$17I_n; I_n \leq 40A$, $I_i=600A$	<0.2
	125	16-125	固定	$12I_n, \pm 20\%$	$17I_n$	
	250	125-250	固定	$12I_n, \pm 20\%$	$17I_n$	
	400	250-400	固定	$12I_n, \pm 20\%$	$17I_n$	
	630	400-630	固定	$12I_n, \pm 20\%$	$17I_n$	
	800	500-800	固定	$12I_n, \pm 20\%$	$17I_n$	


注 单极动作：短路脱扣器在上述短路保护单极动作电流设定值的 120% 下应动作

3.6

脱扣特性曲线

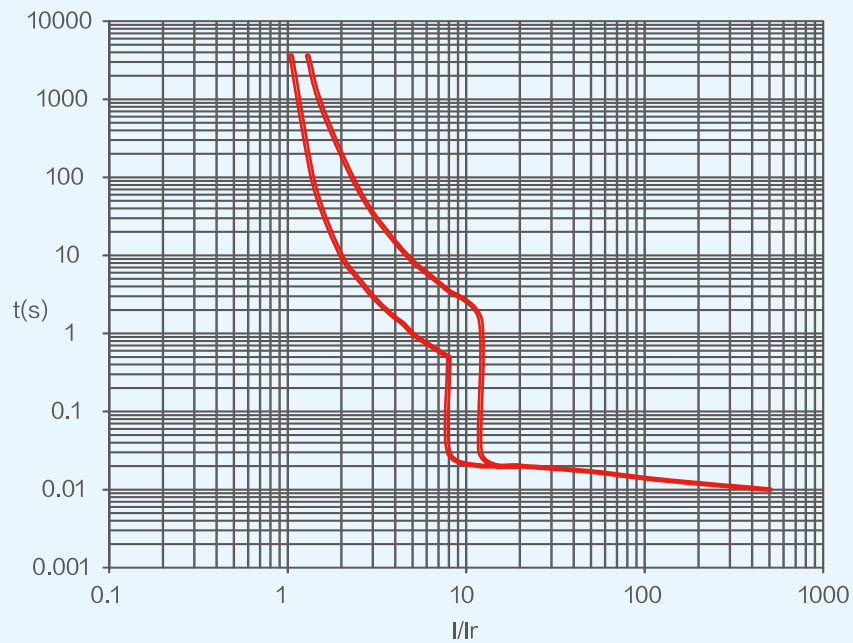配电保护
NM5LE-100 10-63A

NM5LE-100 65-100A

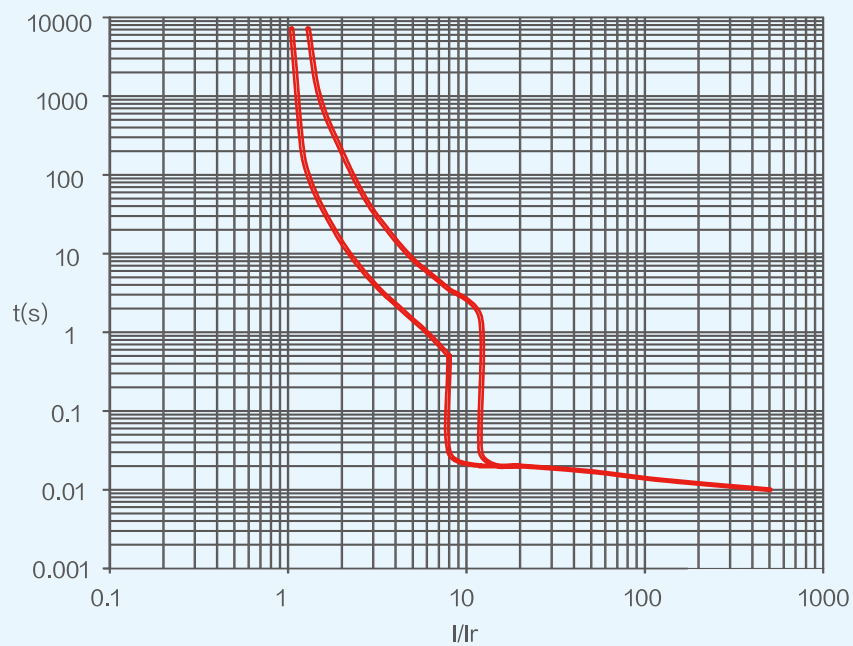


3.6


脱扣特性曲线

配电保护

NM5LE-125 (16A~20A)

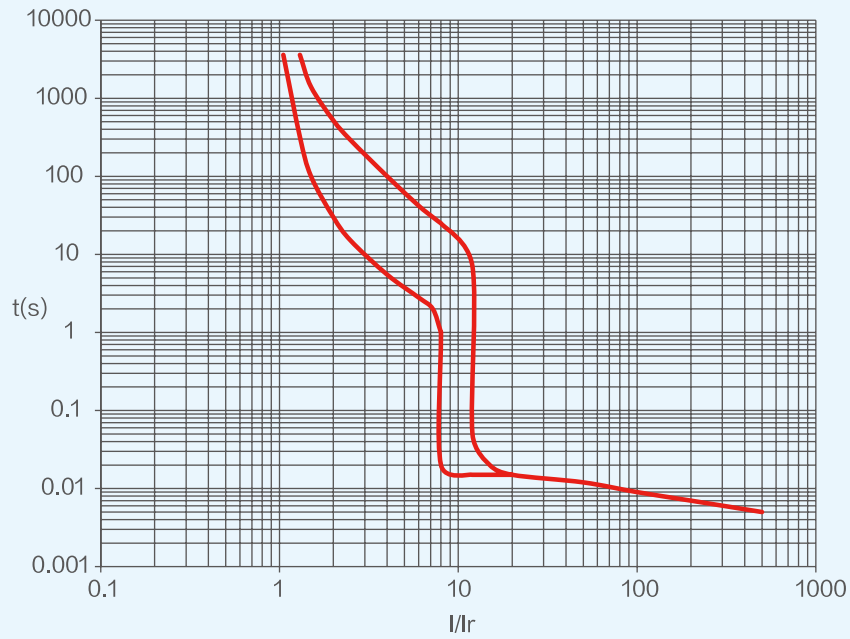

NM5LE-125 (25A~63A)

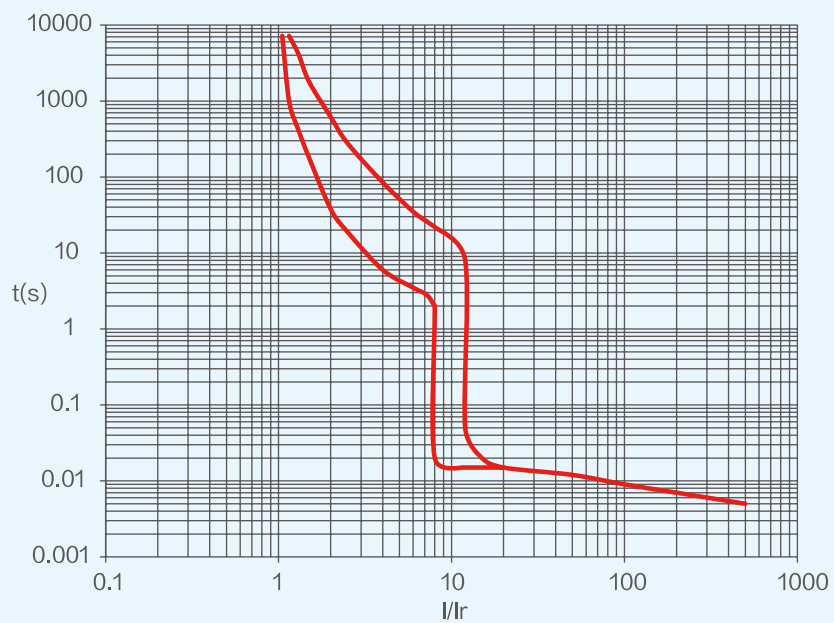


3.6


脱扣特性曲线

配电保护

NM5LE-125 (80A~125A)

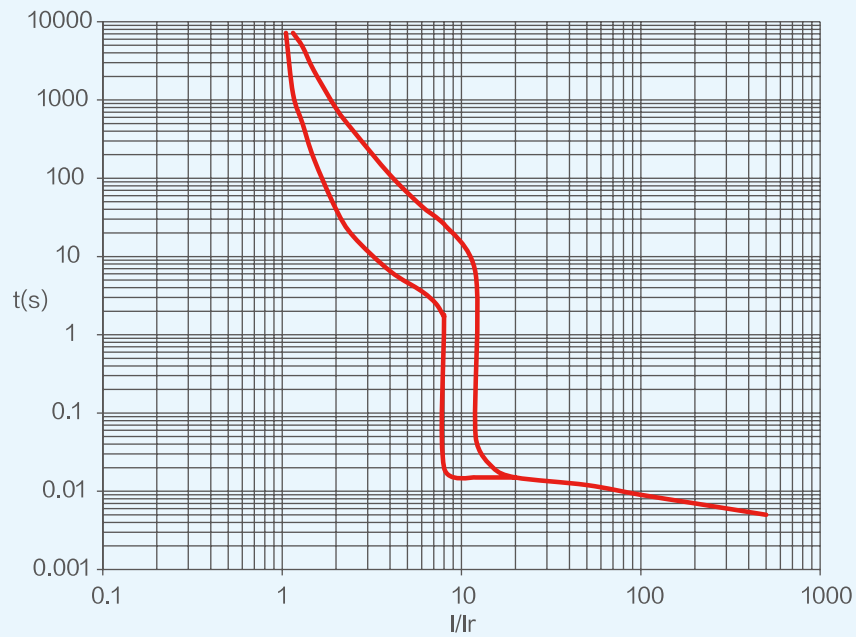


NM5LE-250

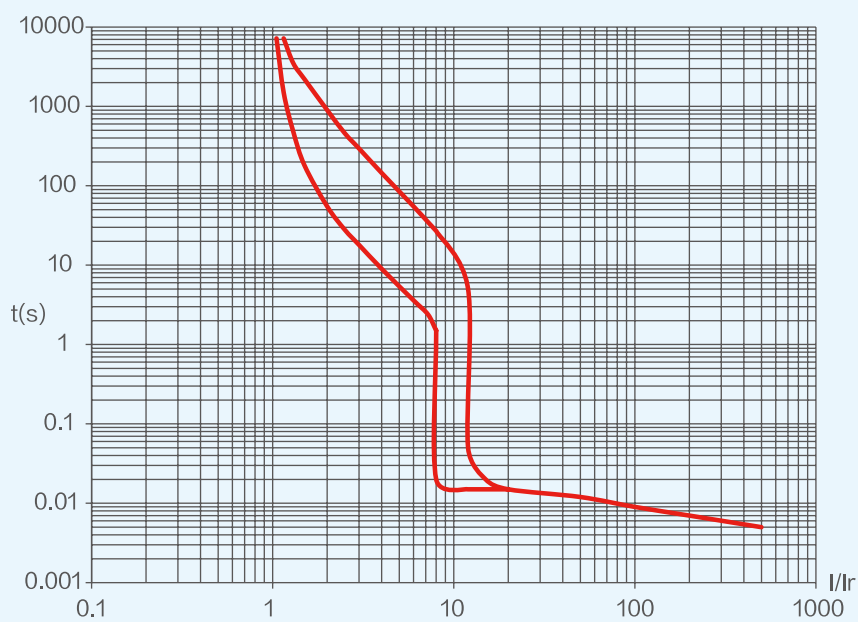


3.6

脱扣特性曲线

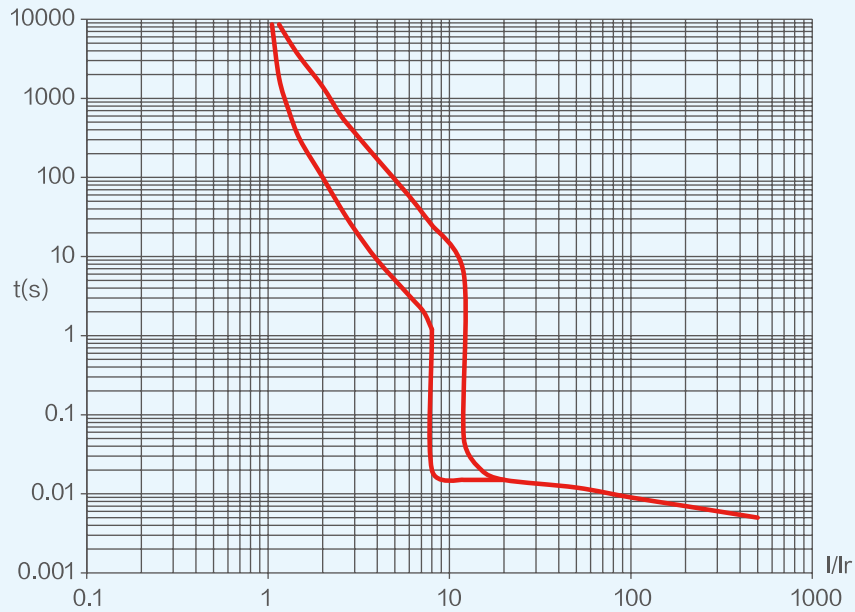配电保护
NM5LE-400


NM5LE-630

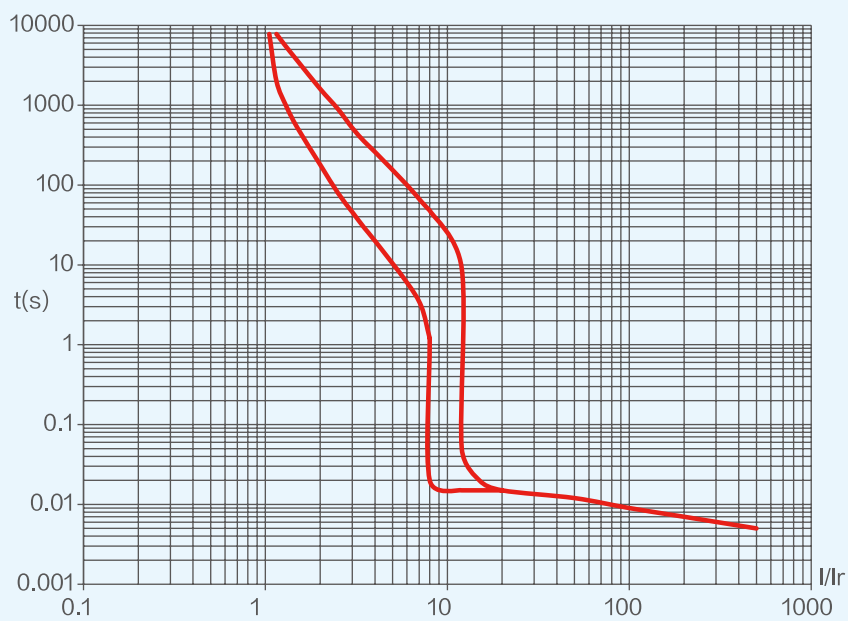


3.6

脱扣特性曲线

配电保护
NM5LE-800、W630

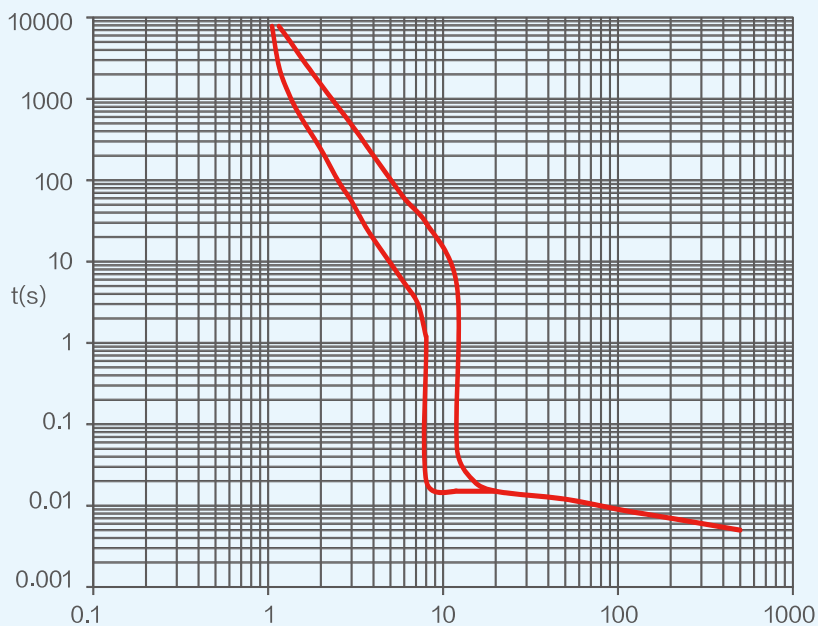


电磁式电动机保护
NM5LE-100-800

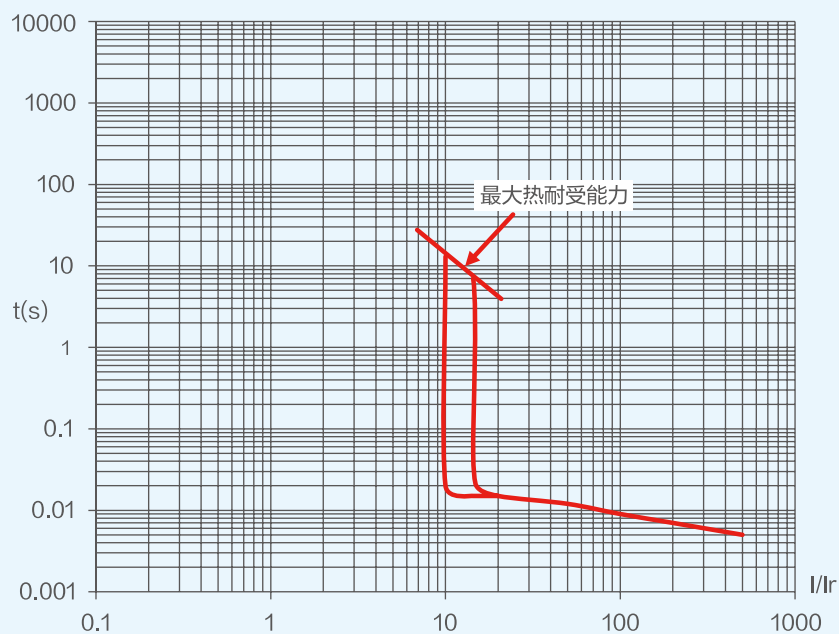


3.6

脱扣特性曲线


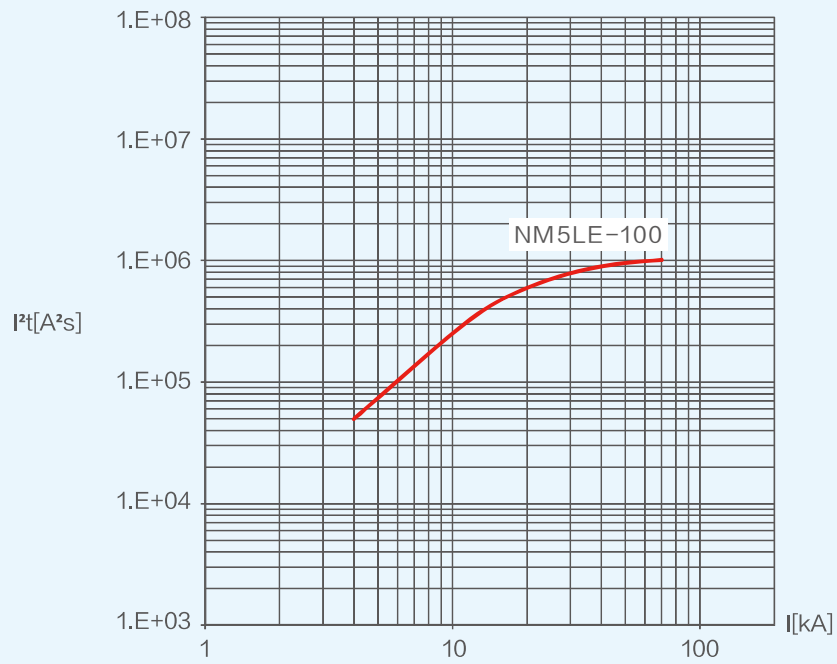
允通曲线
NM5LE-100

NM5LE-125

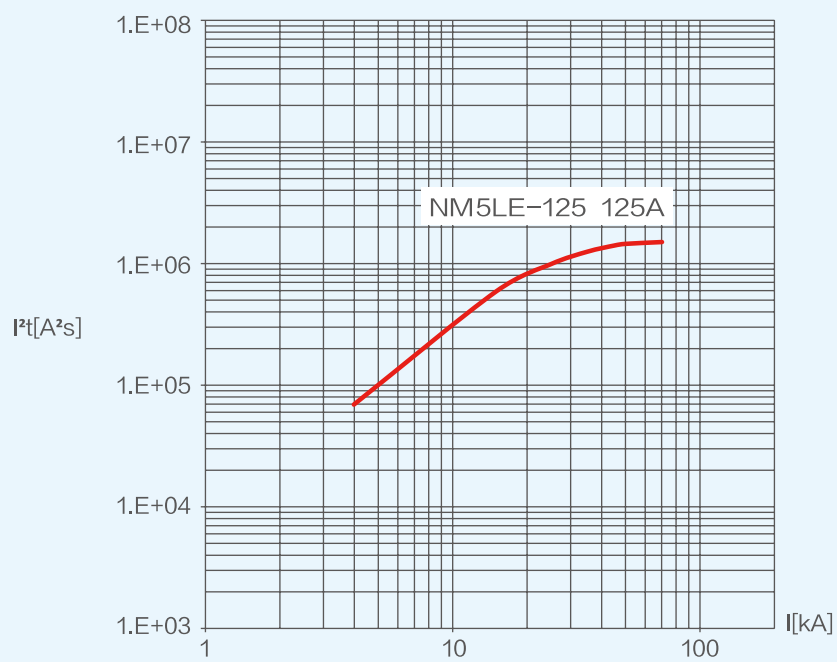

3.6

脱扣特性曲线

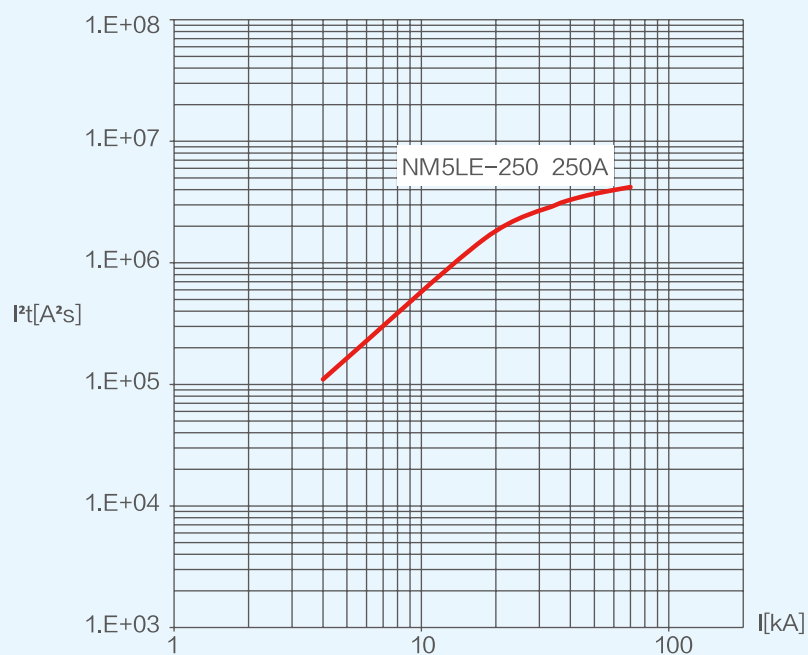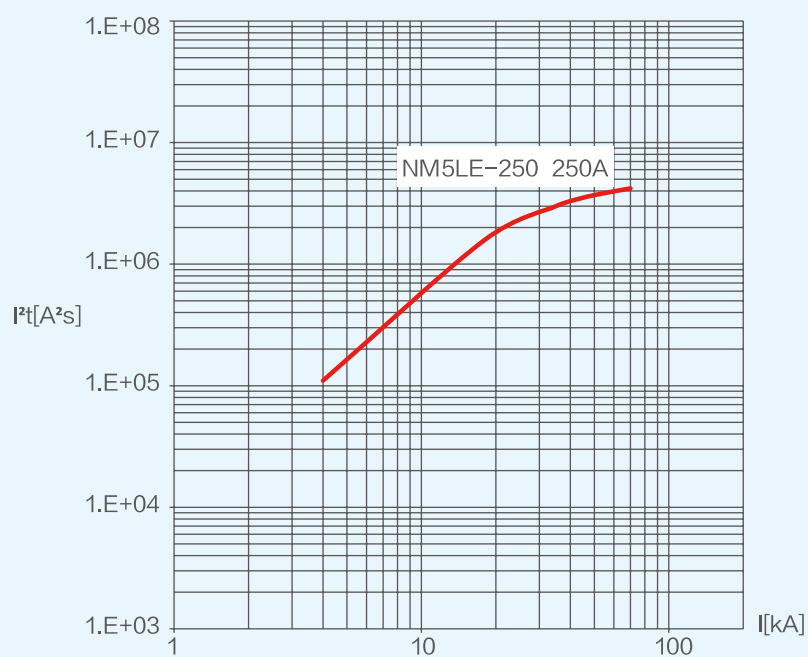
允通曲线
NM5LE-250允通曲线
NM5LE-250

3.6


脱扣特性曲线

允通曲线

NM5LE-400~630

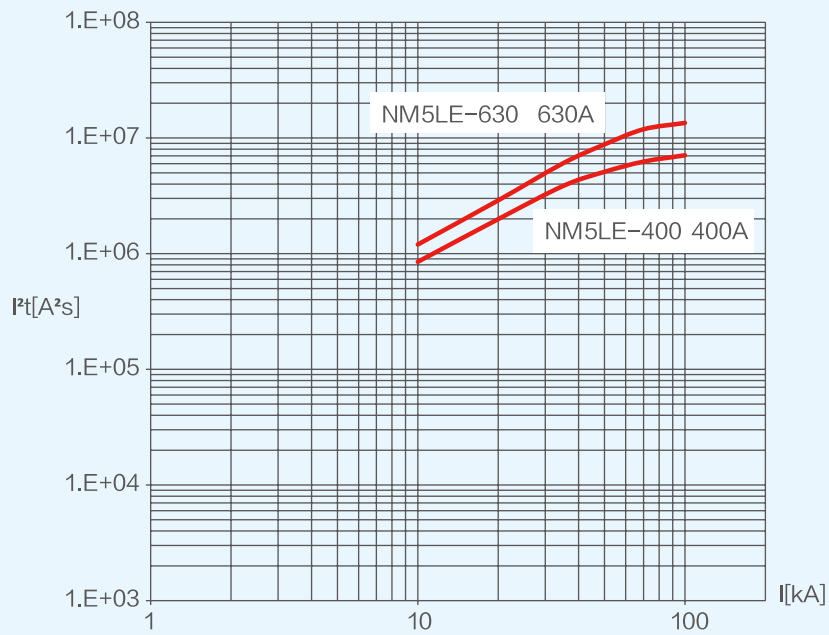

NM5LE-800、W630

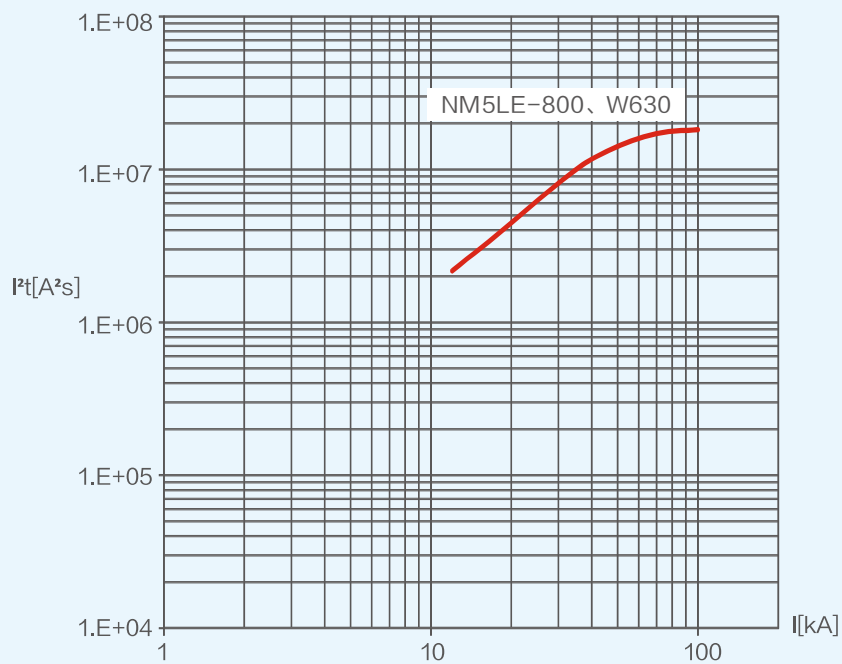


3.6

脱扣特性曲线

限流曲线


NM5LE-100~800

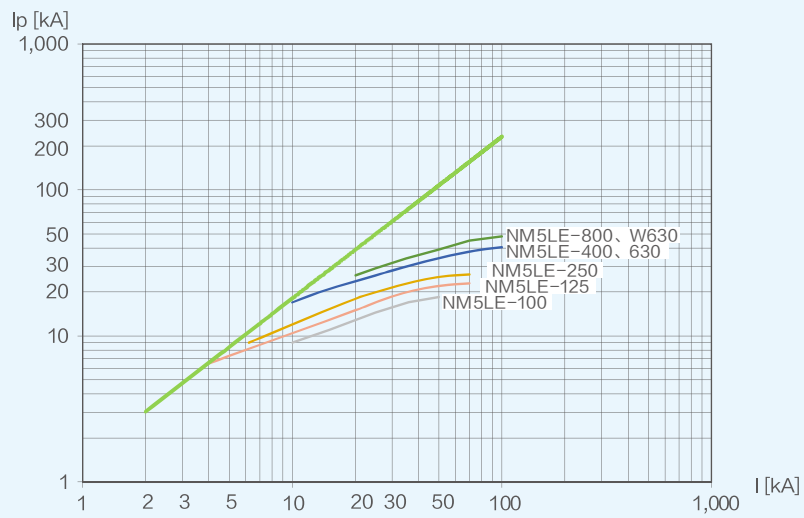



3.7

断路器安装


进线方式

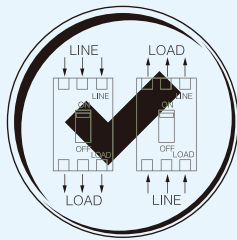

进线方式

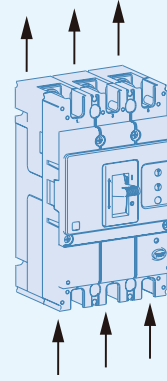
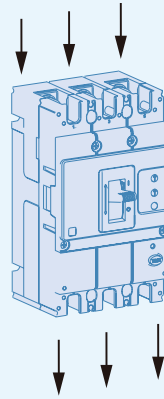


安装方式

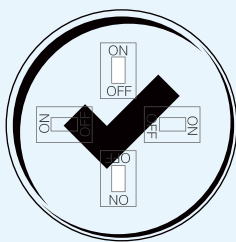


安装方式


OK

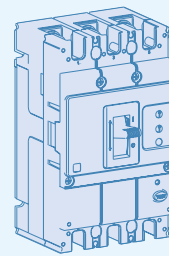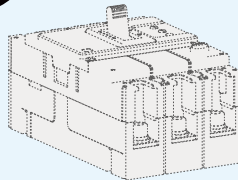


OK

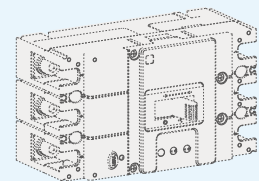

OK

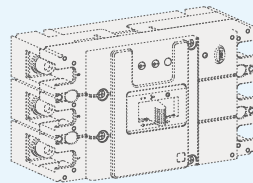


OK

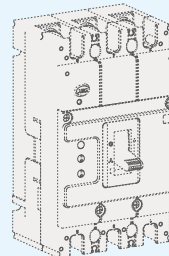

3.7

断路器安装

最小安装距离

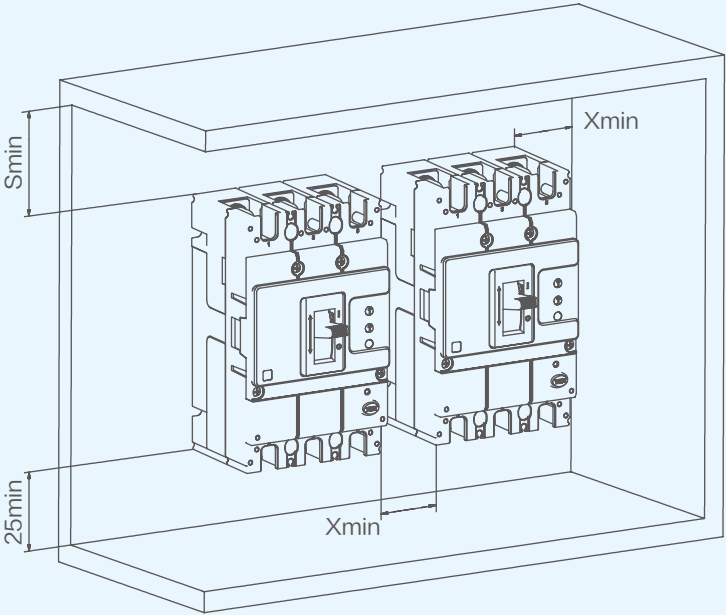


单位: mm

产品型号	S	X
NM5LE-100	50	25
NM5LE-125		
NM5LE-250		
NM5LE-400	100	50
NM5LE-630		
NM5LE-800		


3.8

基本型外形及安装尺寸

NM5LE-100
板前接线

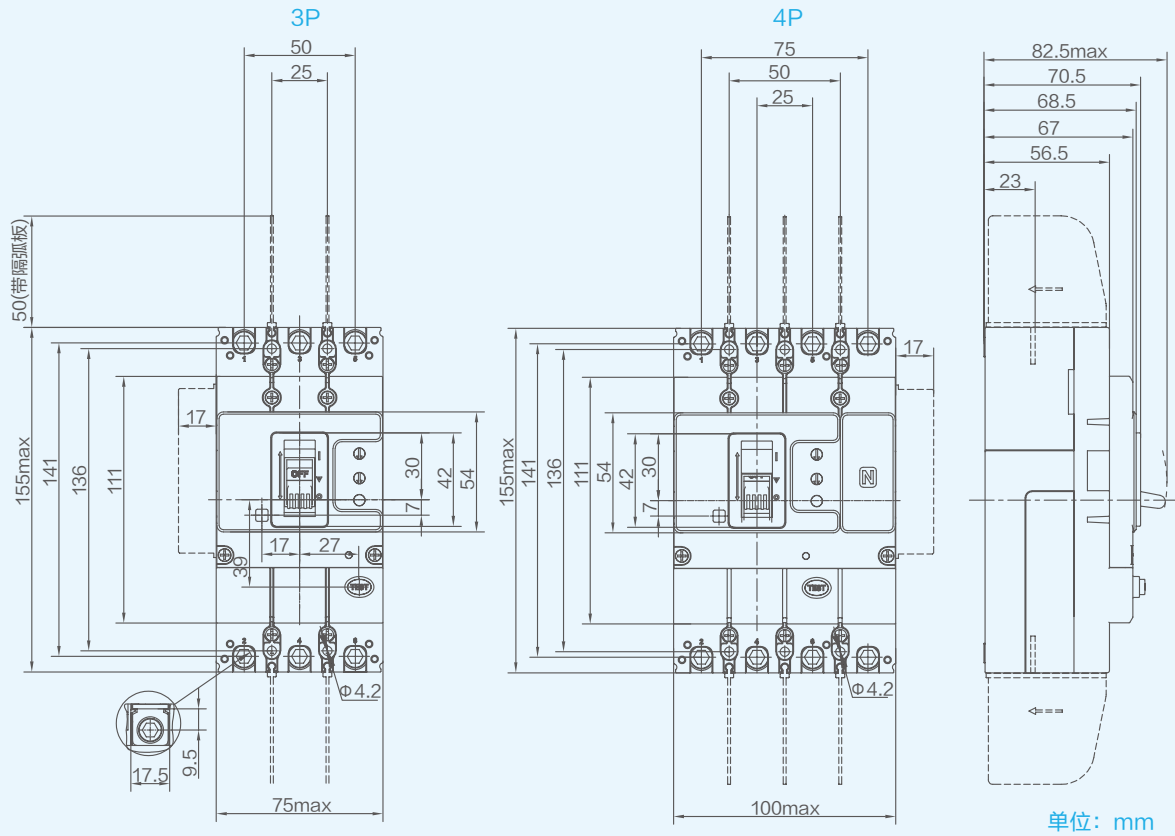


安装开孔尺寸

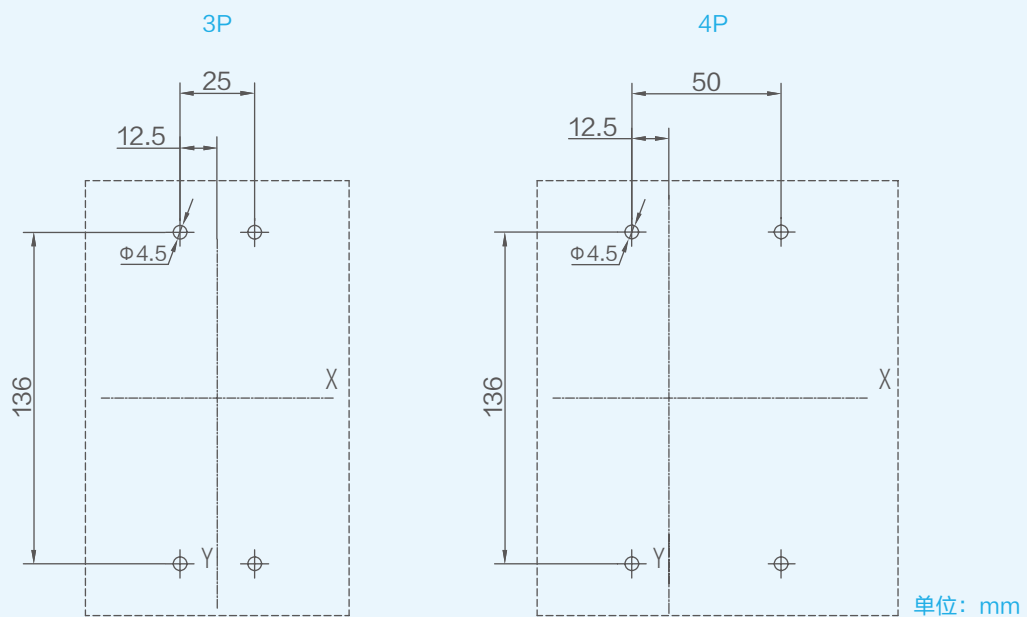

3.8


基本型外形及安装尺寸

短端子罩

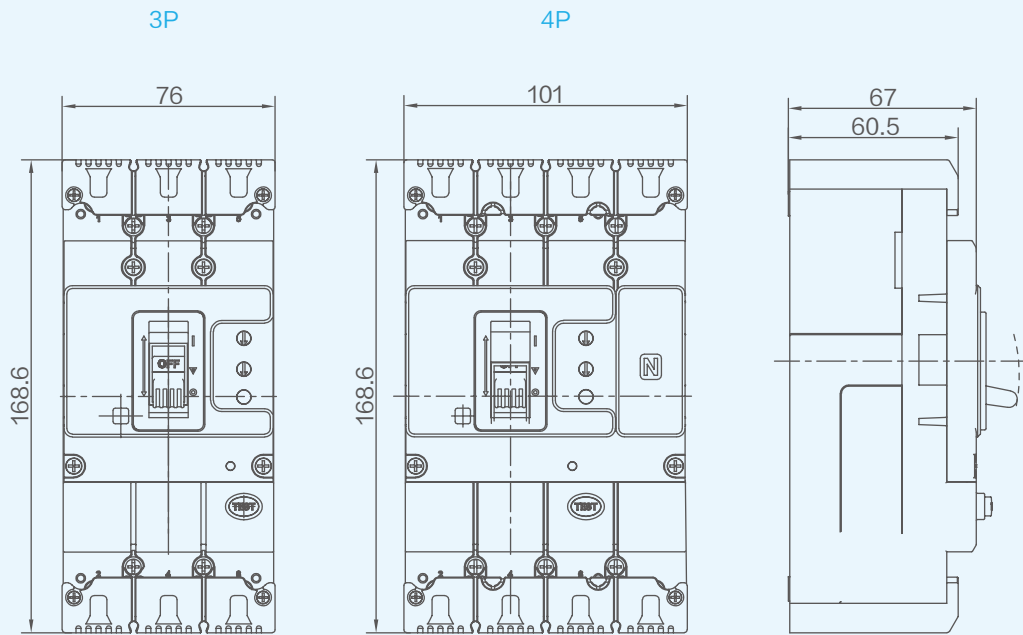

单位: mm

联结板

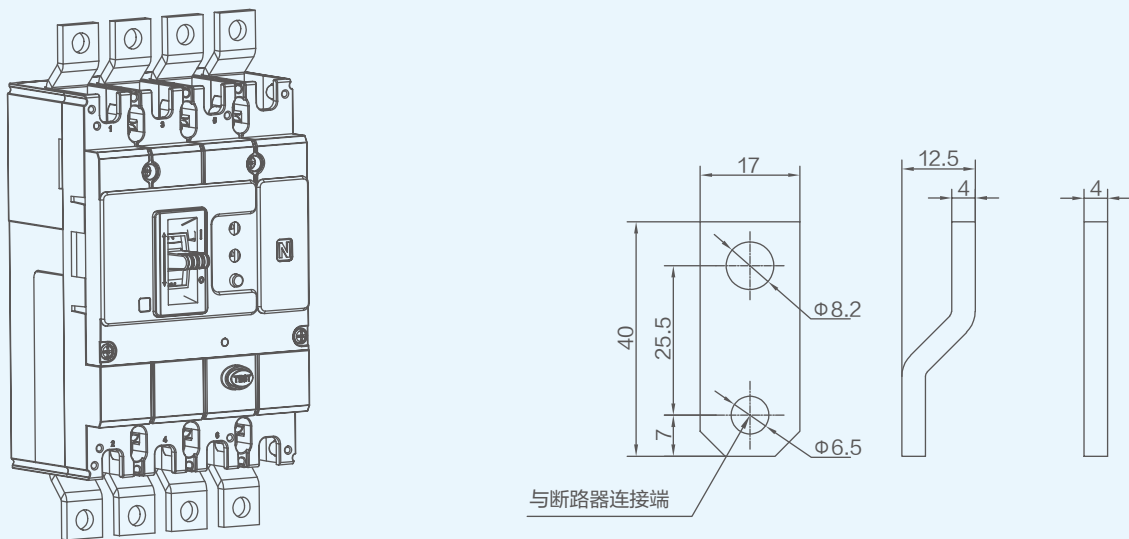


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸


NM5LE-100
板后接线

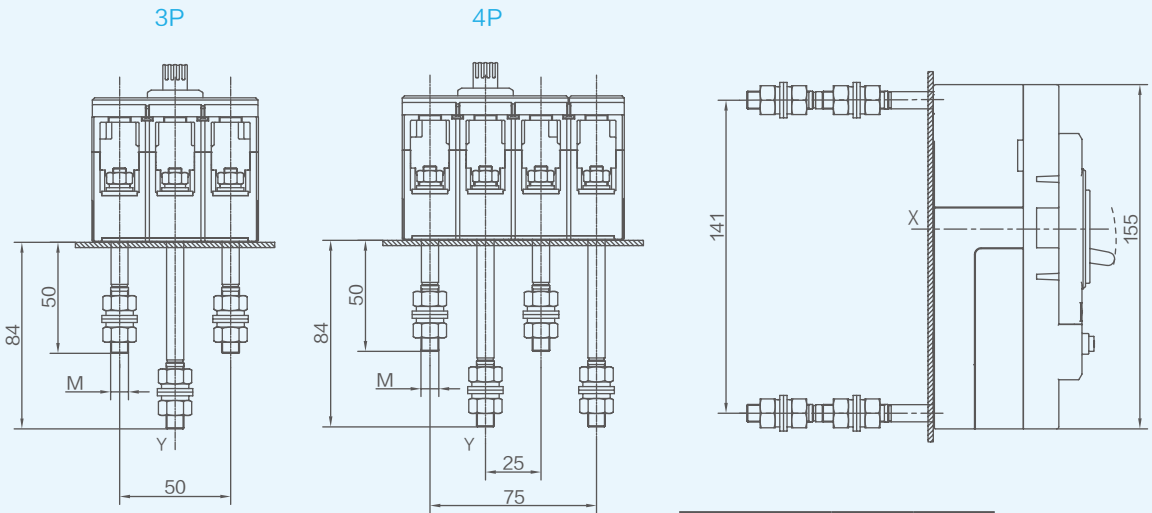

规格型号	M	备注
63A 及以下	M6	
63A 以上	M8	

单位: mm


安装开孔尺寸

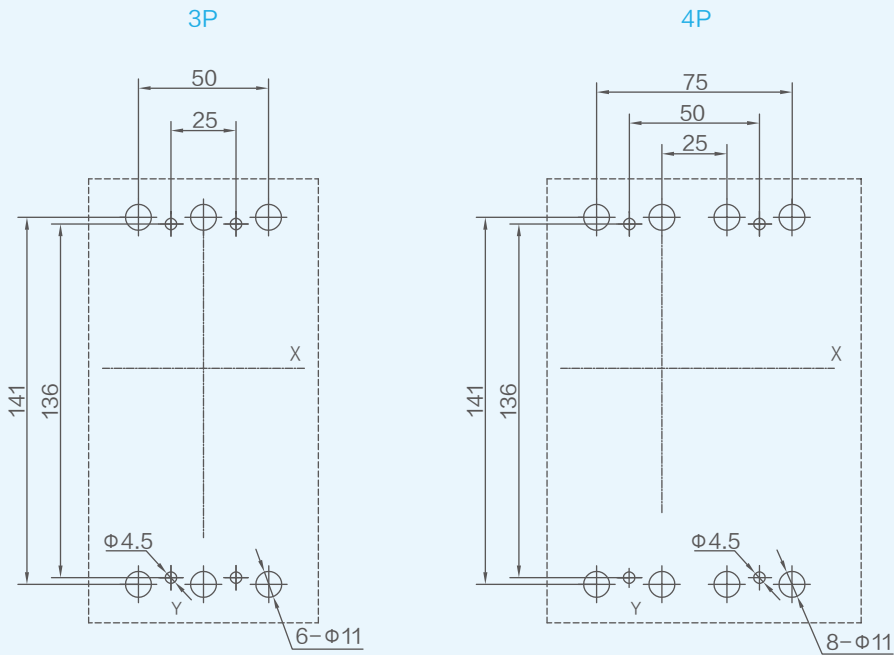


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸

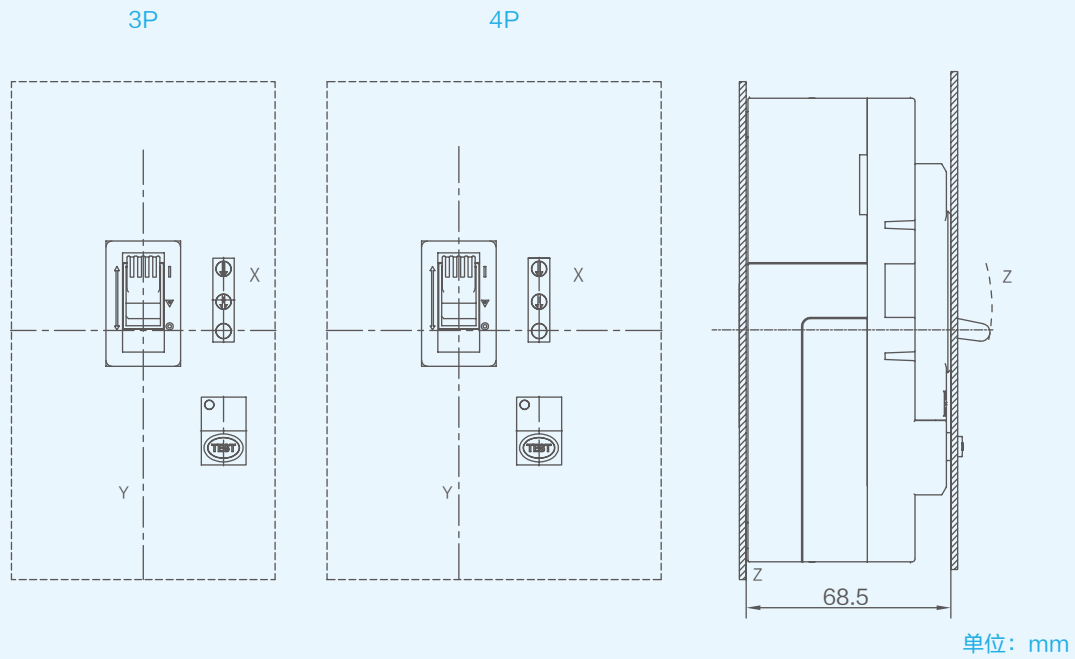NM5LE-100
柜门开孔 (小)

柜门开孔 (大)

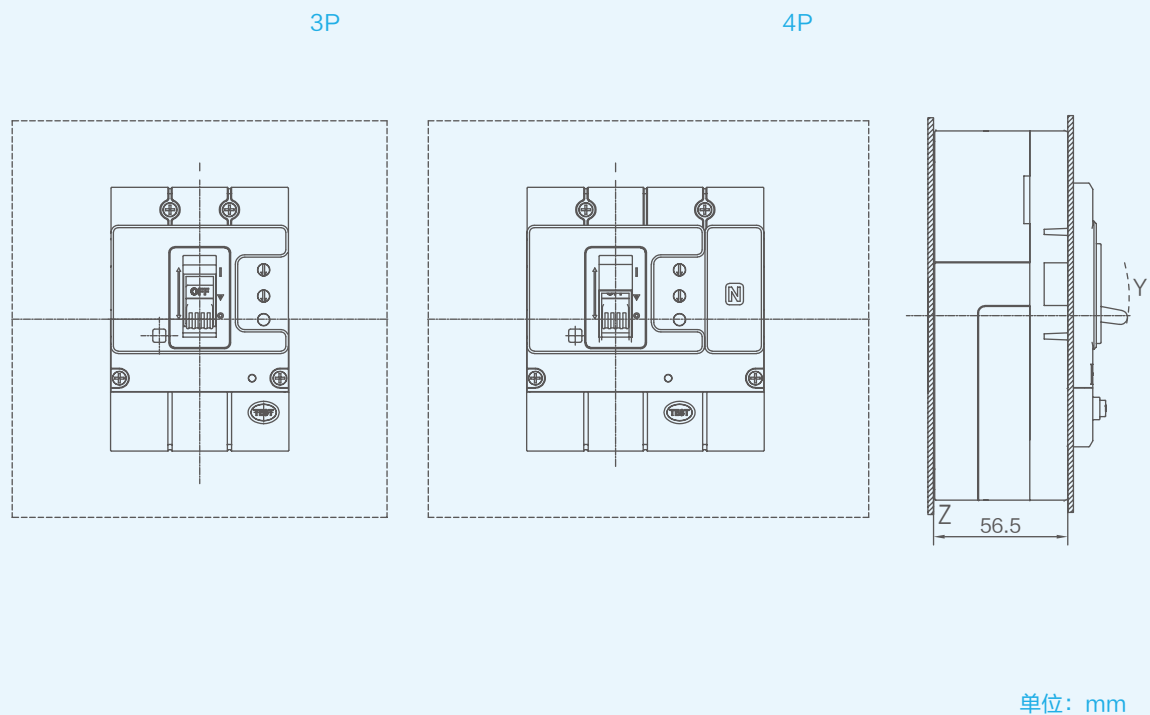


3.8


基本型外形及安装尺寸

NM5LE-100
柜门开孔 (小)

3P

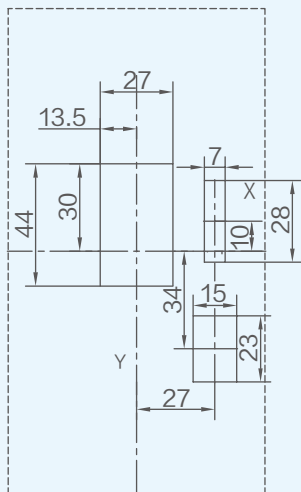


4P

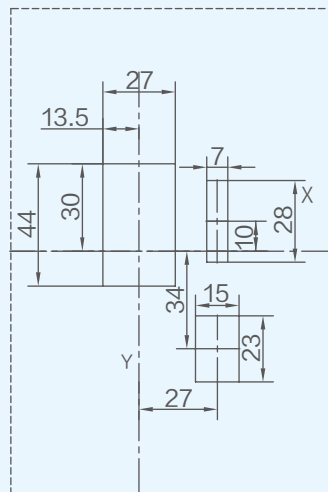


单位: mm

柜门开孔 (大)

3P

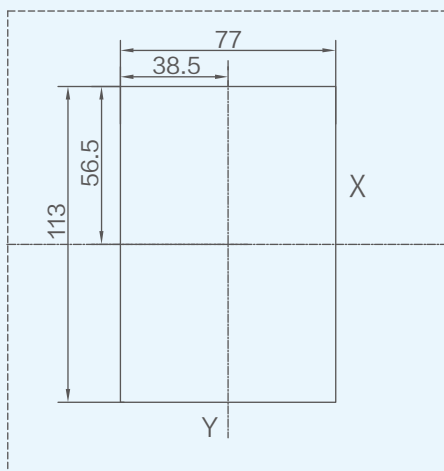


4P

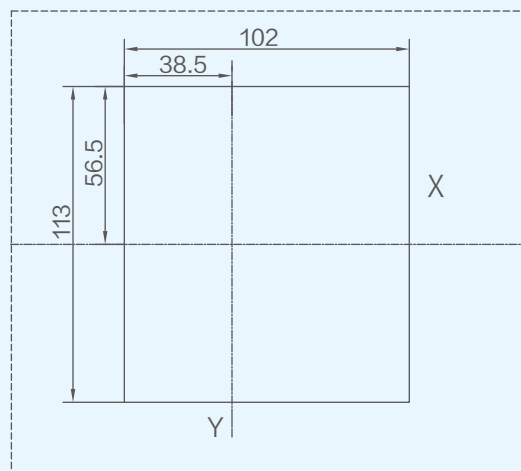

单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

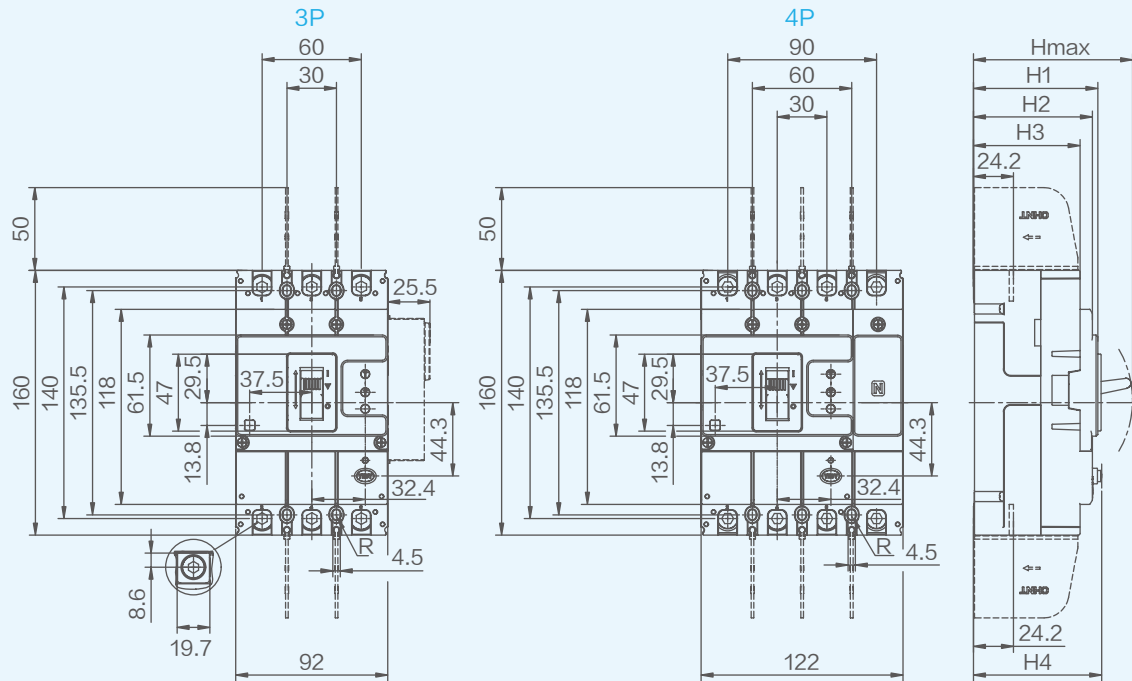NM5LE-125F/Q
板前接线

单位: mm

产品型号	Hmax	H1	H2	H3	H4
NM5LE-125F	96.5	75.5	72	64.5	77.5
NM5LE-125Q	112	91	87.5	80	93

安装开孔尺寸

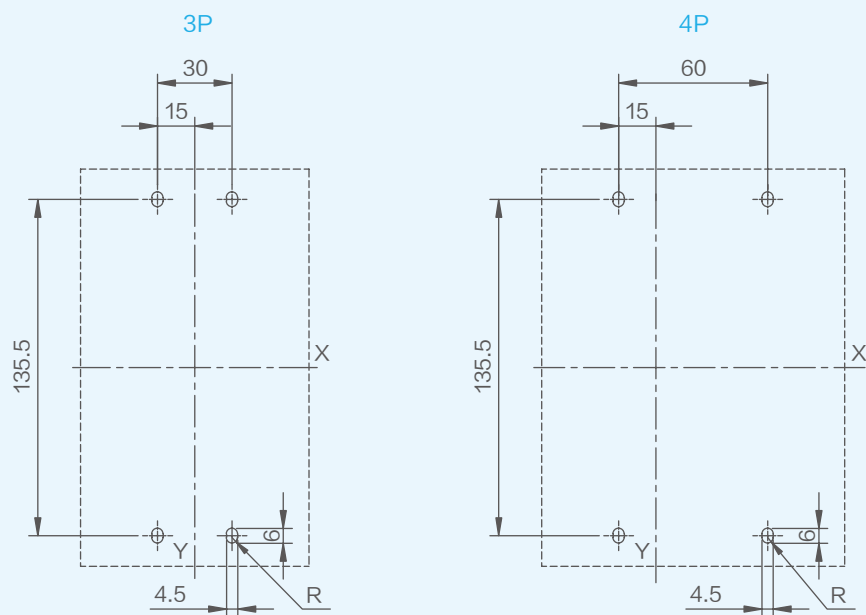


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸


短端子罩

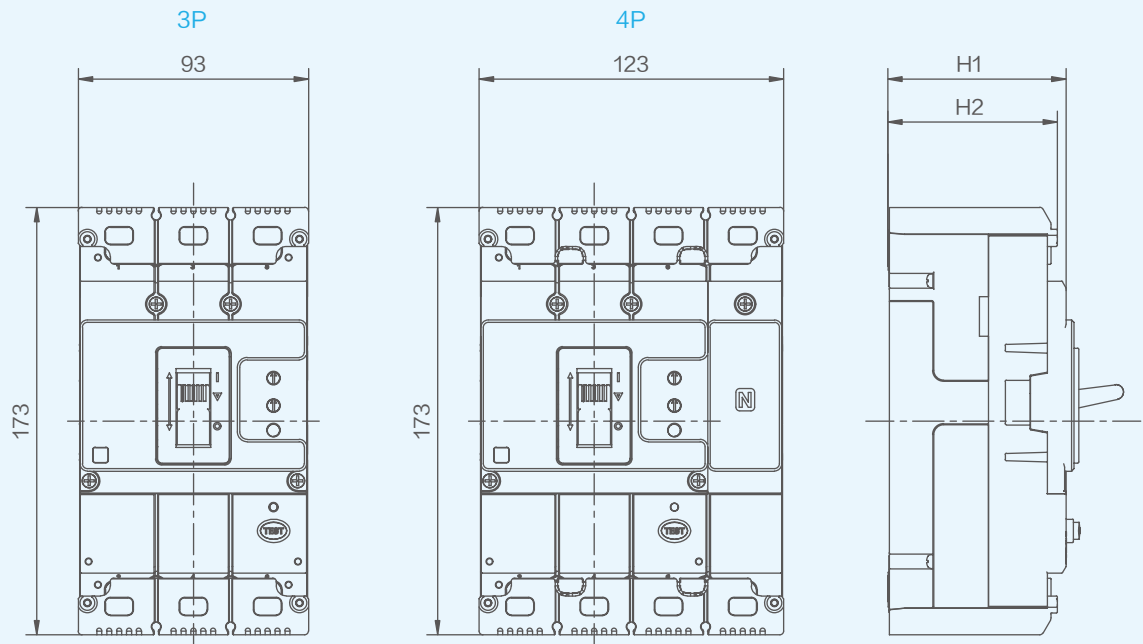

单位: mm

产品型号	H1	H2
NM5LE-125F	72	68.5
NM5LE-125Q	87.5	84

联结板

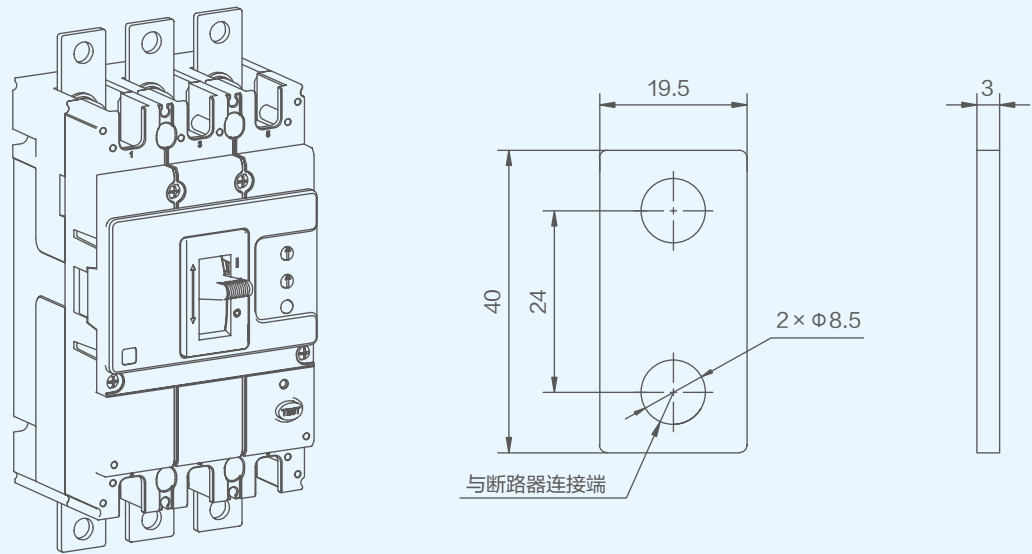



单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

NM5LE-125F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

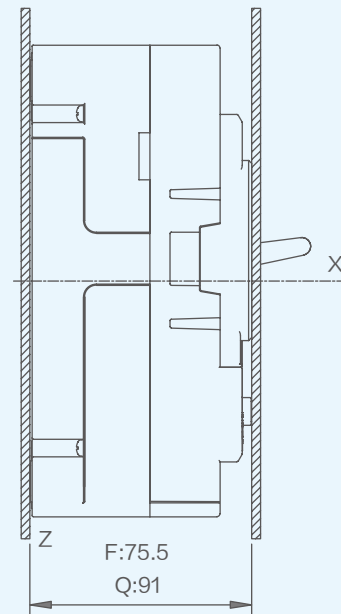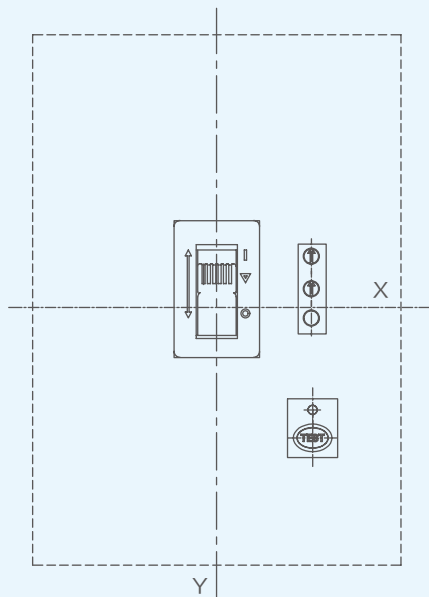

3P/4P

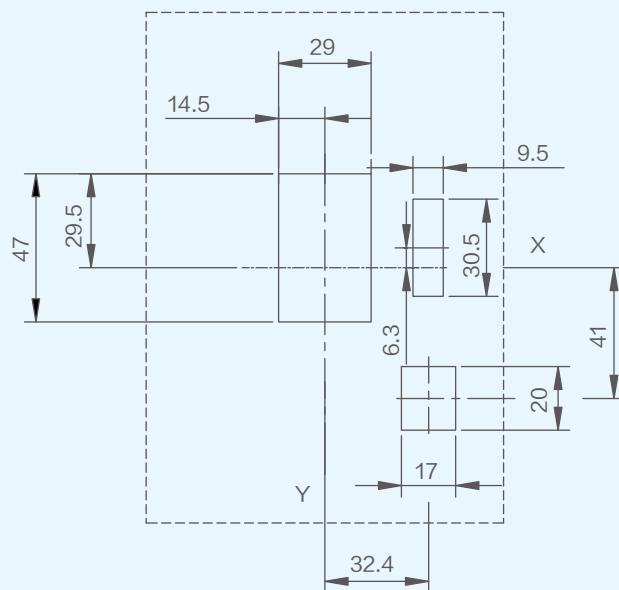


单位: mm

3.8



基本型外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

3P

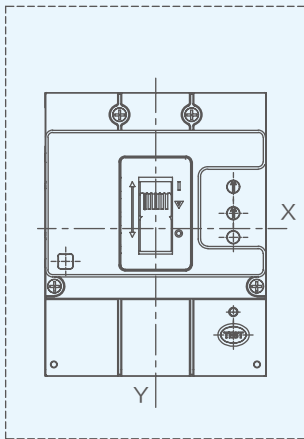


4P

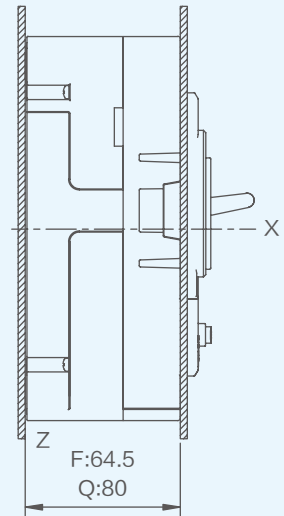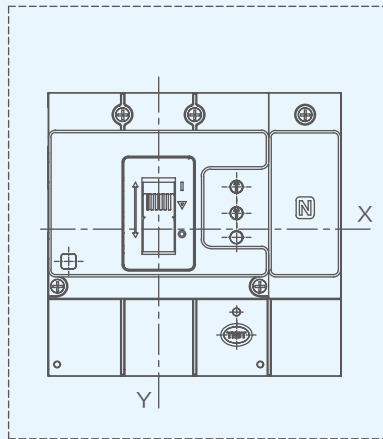


单位: mm

3P

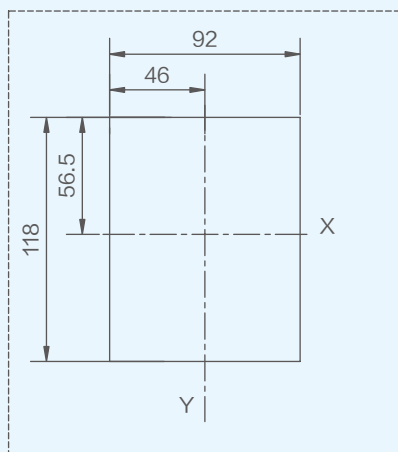


4P

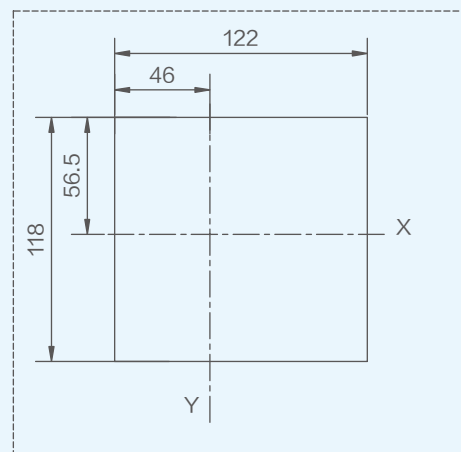

单位: mm


3.8

基本型外形及安装尺寸

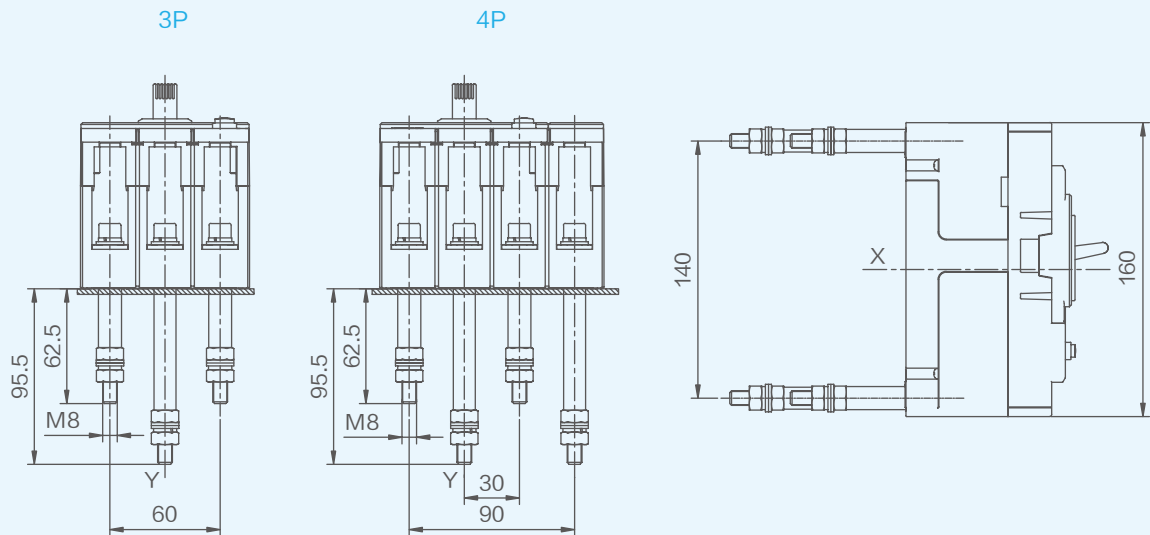NM5LE-125F/Q
板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

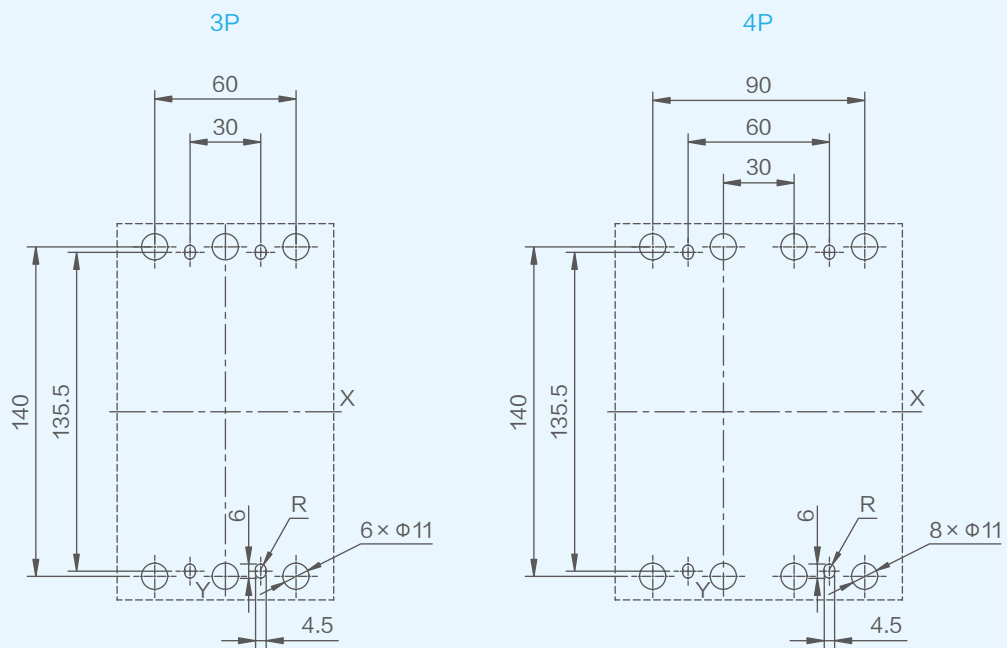


单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

插入式板前接线

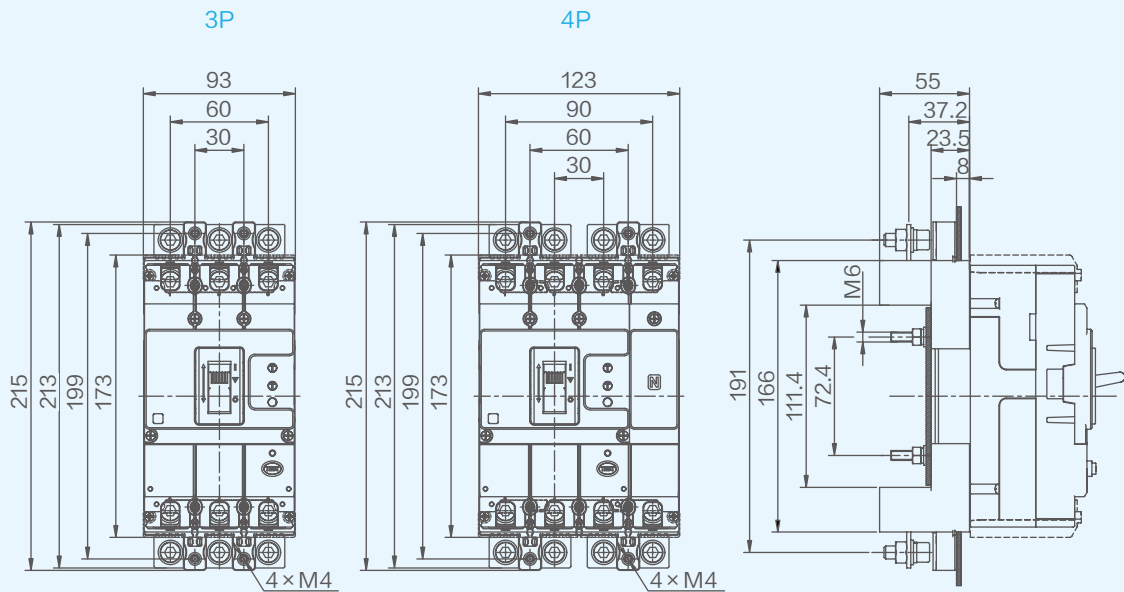

单位: mm


安装开孔尺寸

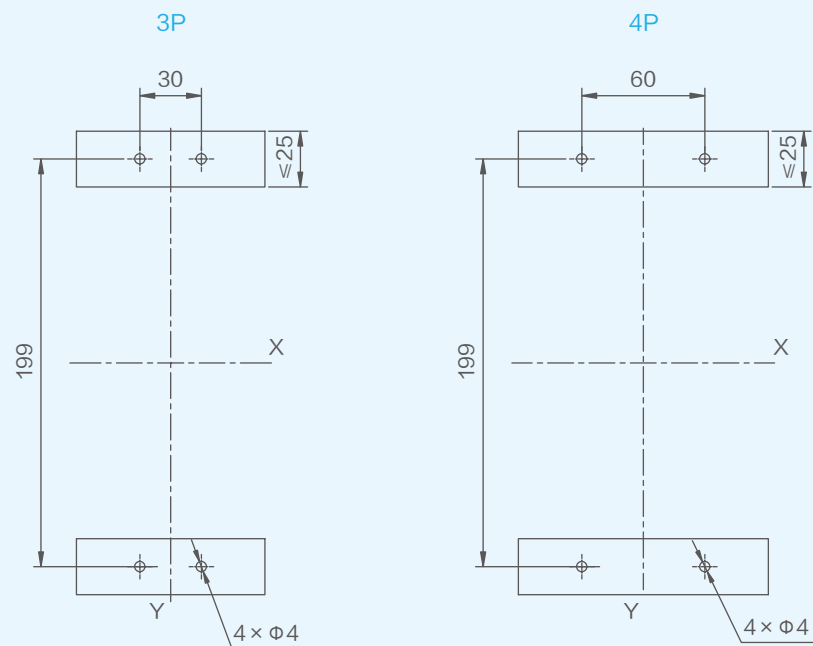

单位: mm


3.8

基本型外形及安装尺寸

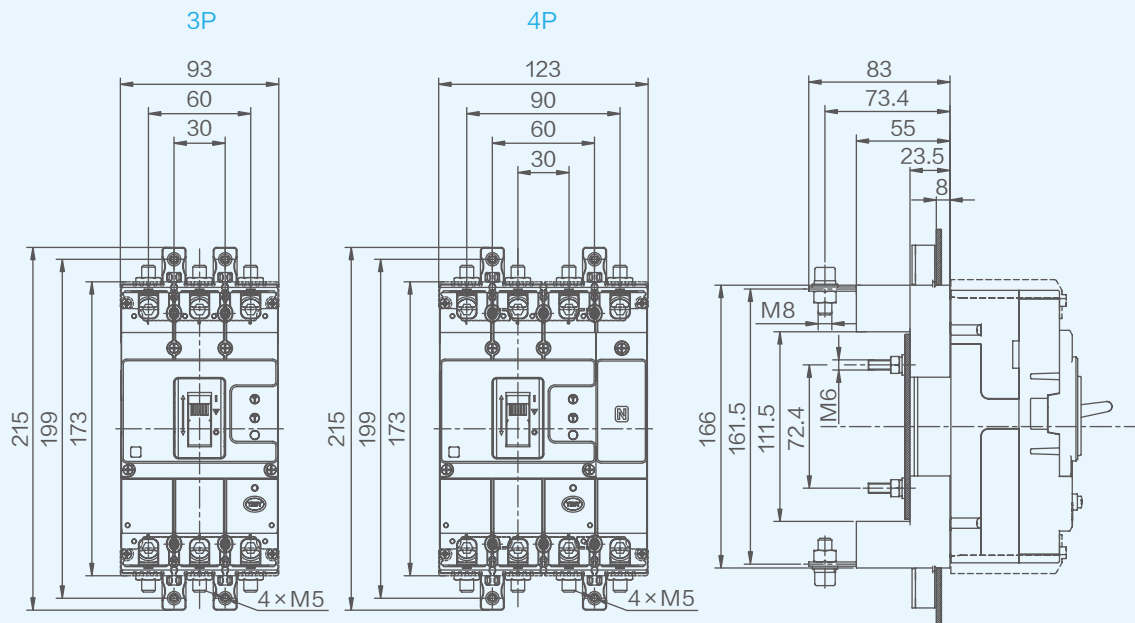NM5LE-125F/Q
插入式板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

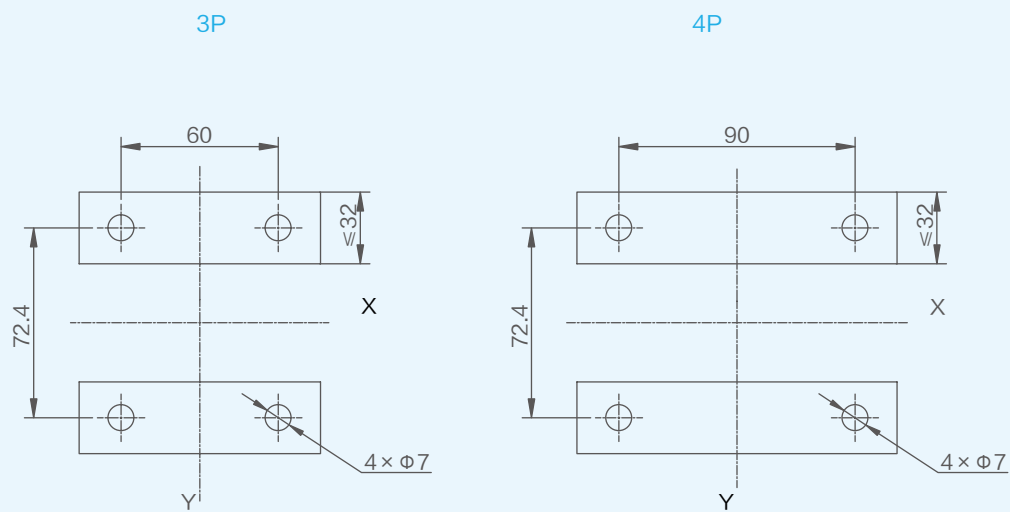

单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

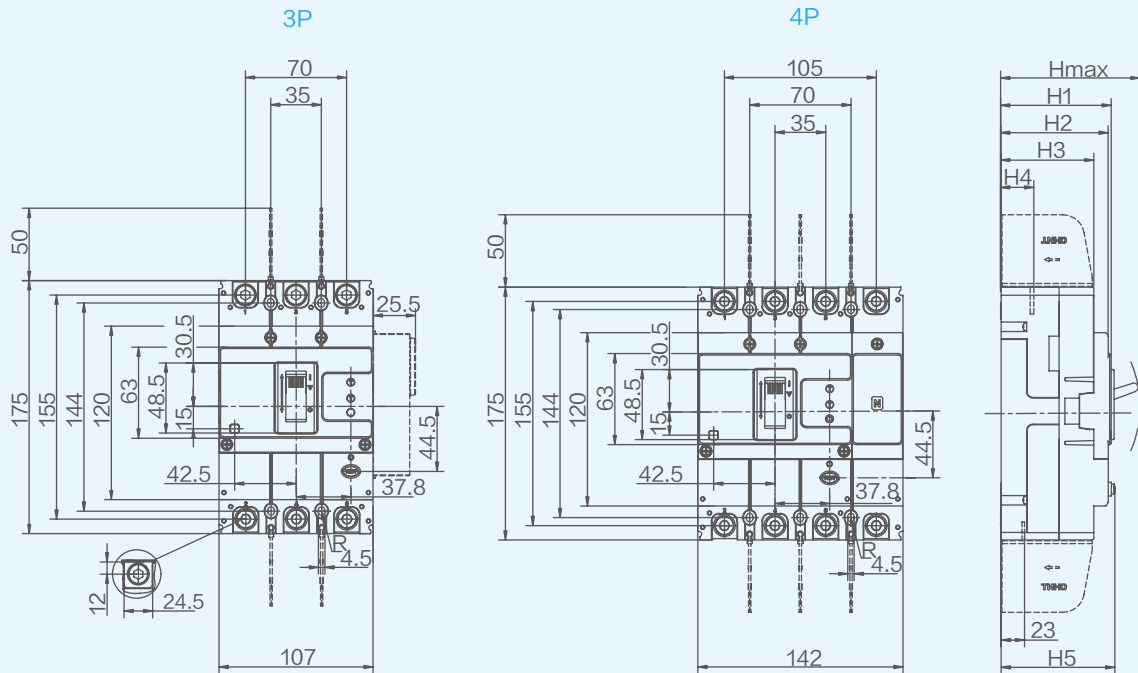NM5LE-250F/Q
板前接线

单位: mm

产品型号	Hmax	H1	H2	H3	H4	H5
NM5LE-250F	97.5	76.5	74.5	64.5	24	79
NM5LE-250Q	122.5	101.5	99.5	89.5	24.5	104

安装开孔尺寸

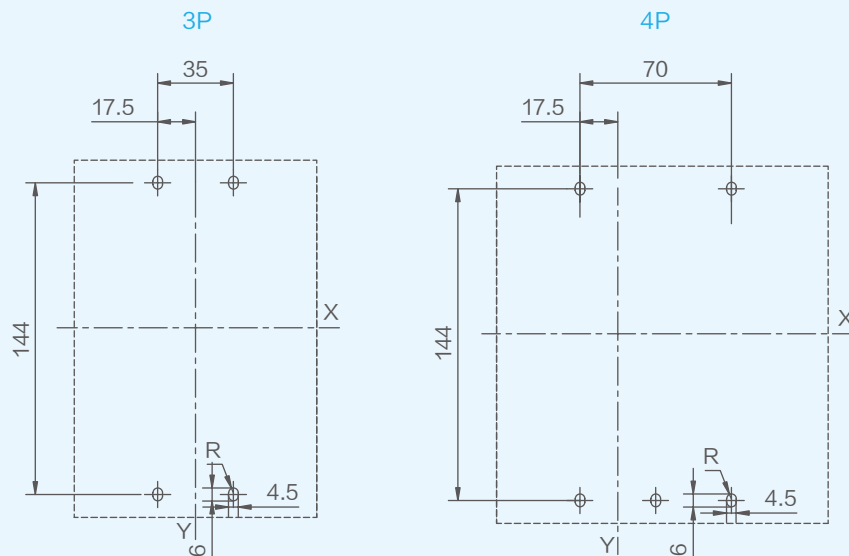


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸


NM5LE-250F/Q
短端子罩

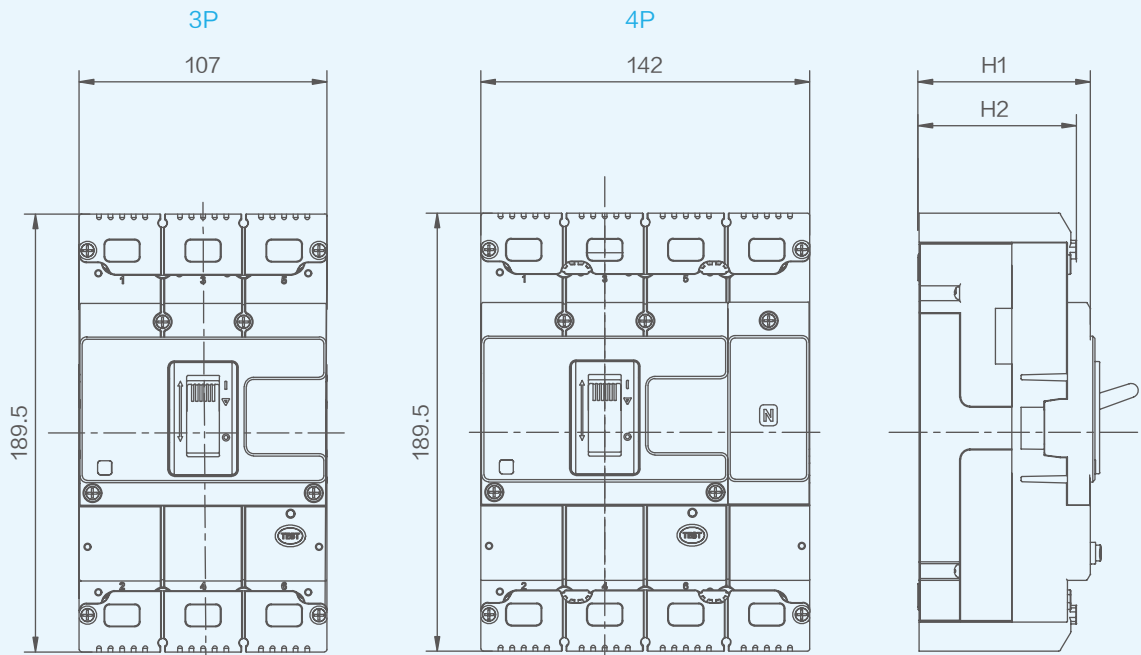

单位: mm

产品型号	H1	H2
NM5LE-250F	74.5	68.5
NM5LE-250Q	99.5	93.5

联结板

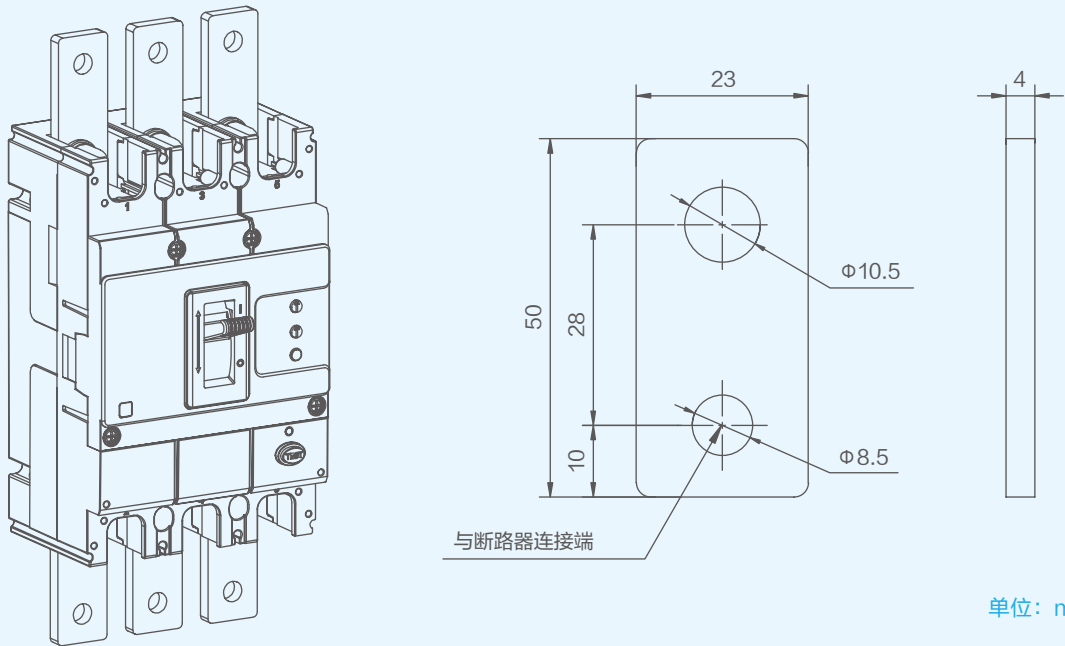



单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

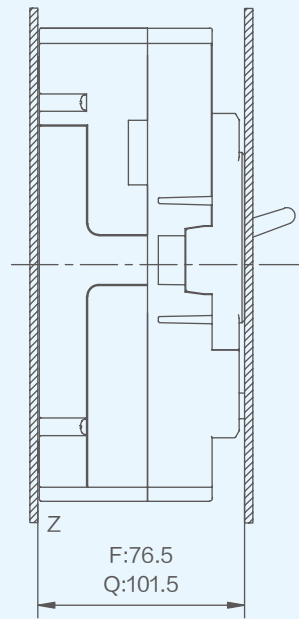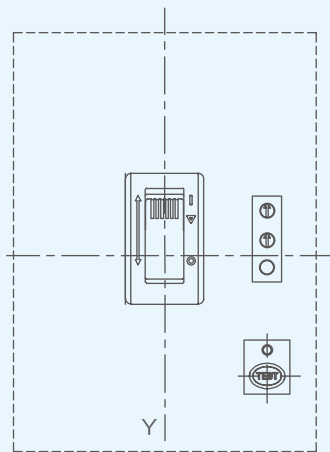



3P/4P

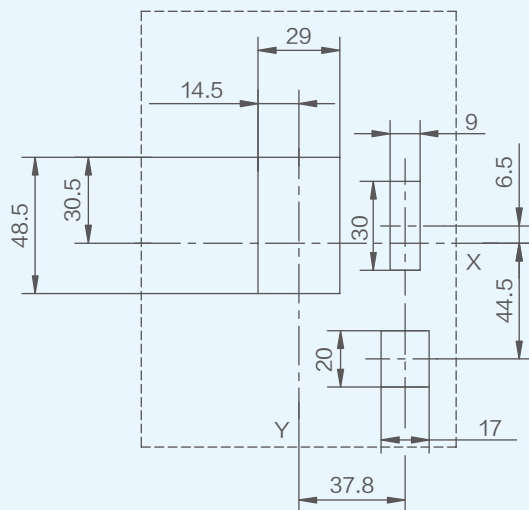

单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

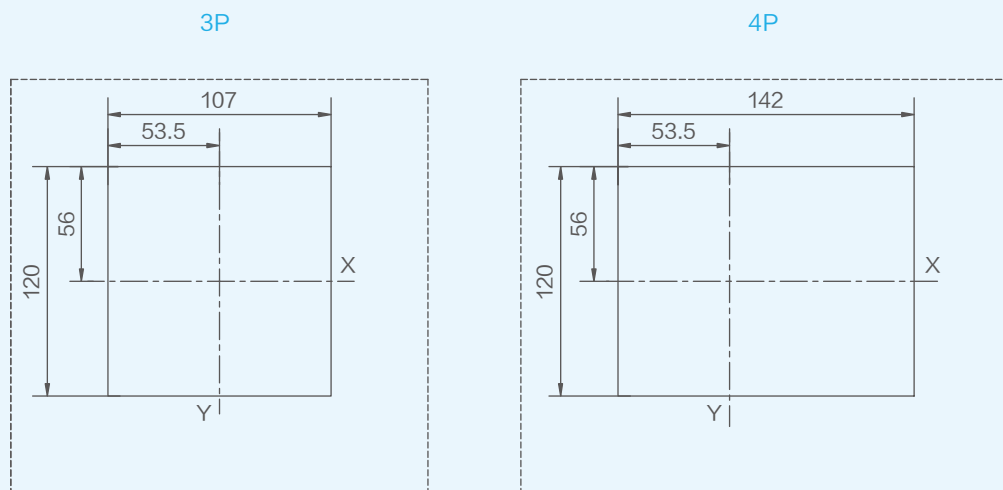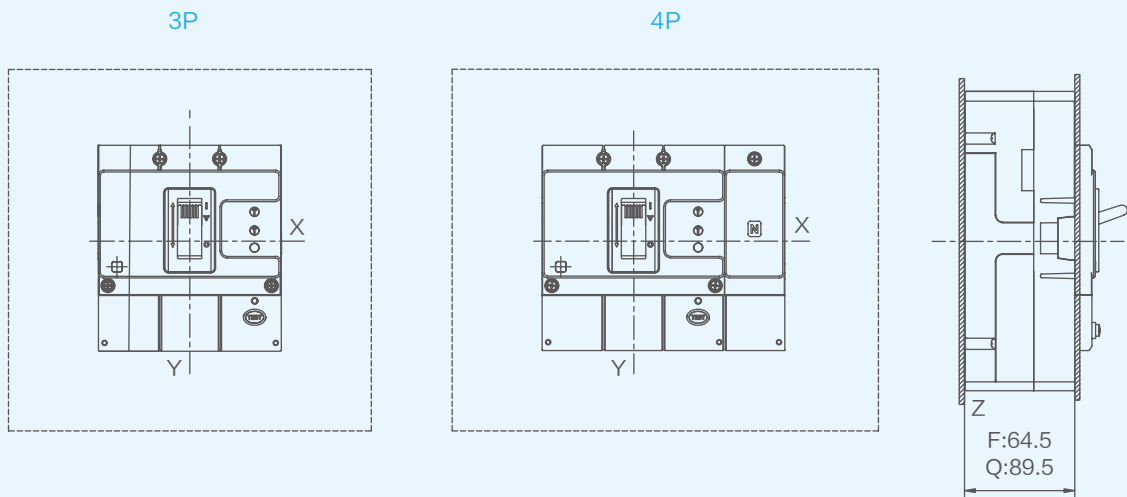NM5LE-250F/Q
柜门开孔 (大)

3.8


基本型外形及安装尺寸

NM5LE-250F/Q
板后接线

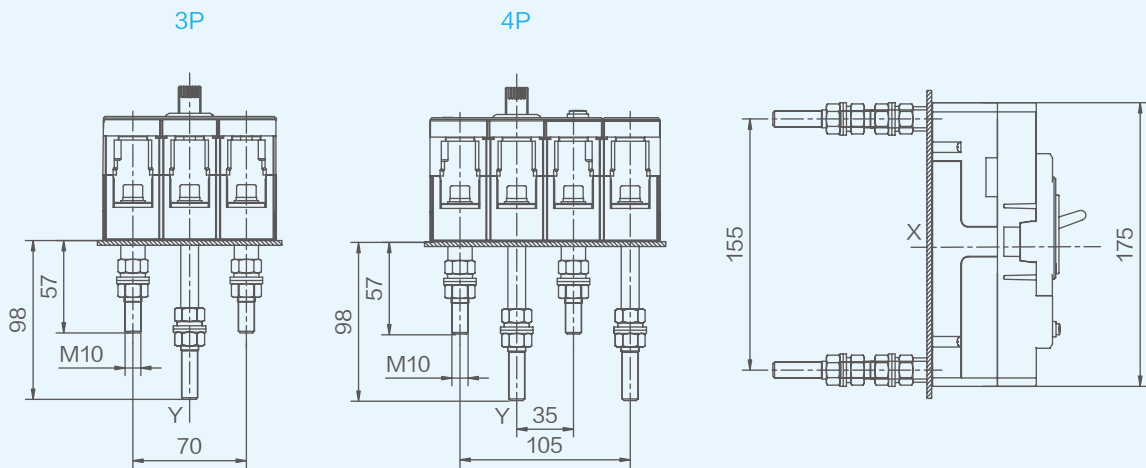

单位: mm


安装开孔尺寸

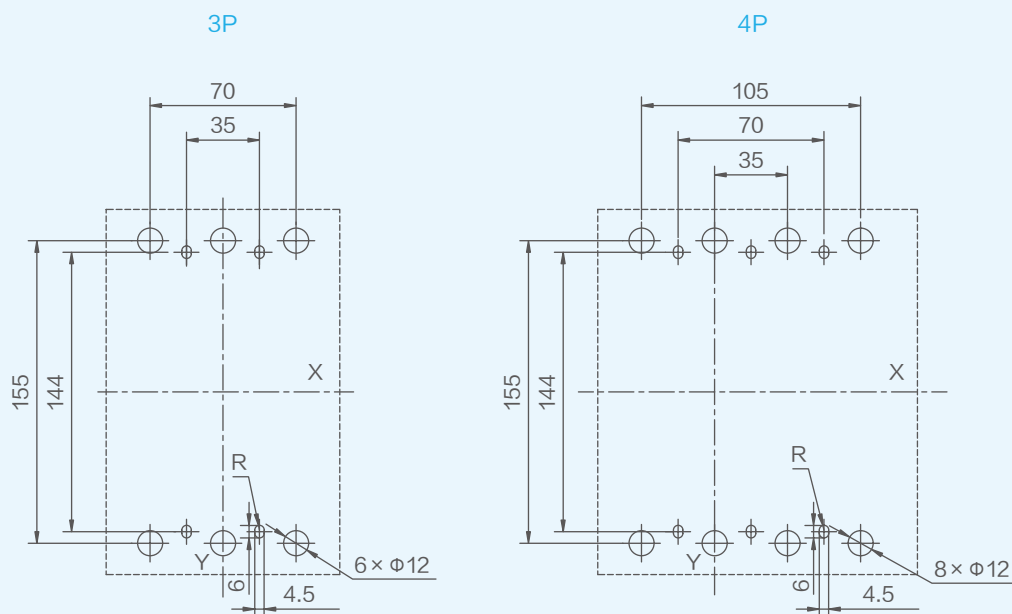

单位: mm


3.8

基本型外形及安装尺寸

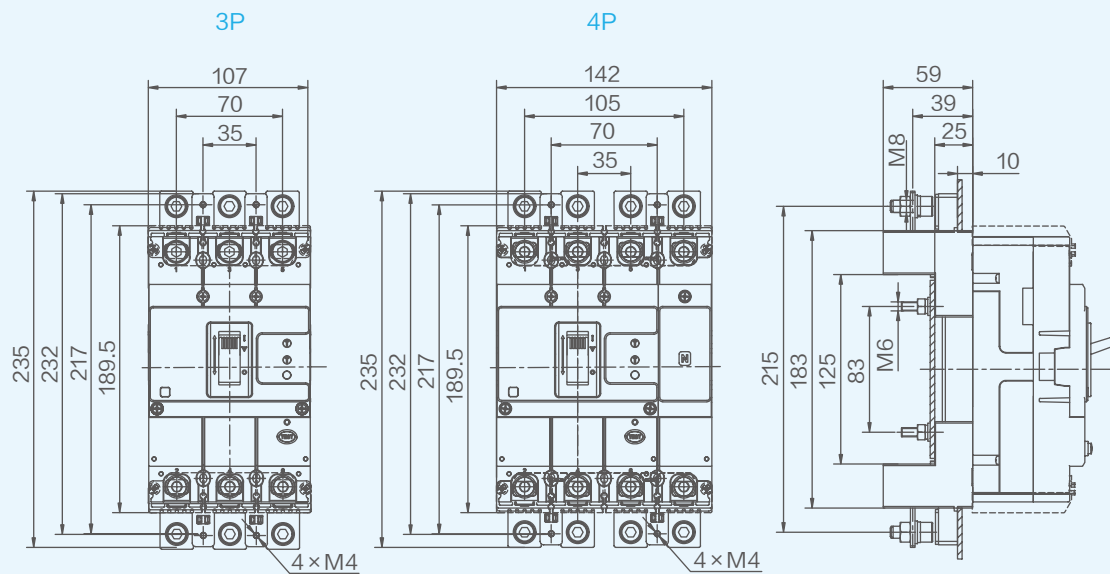NM5LE-250F/Q
插入式板前接线

单位: mm


安装开孔尺寸

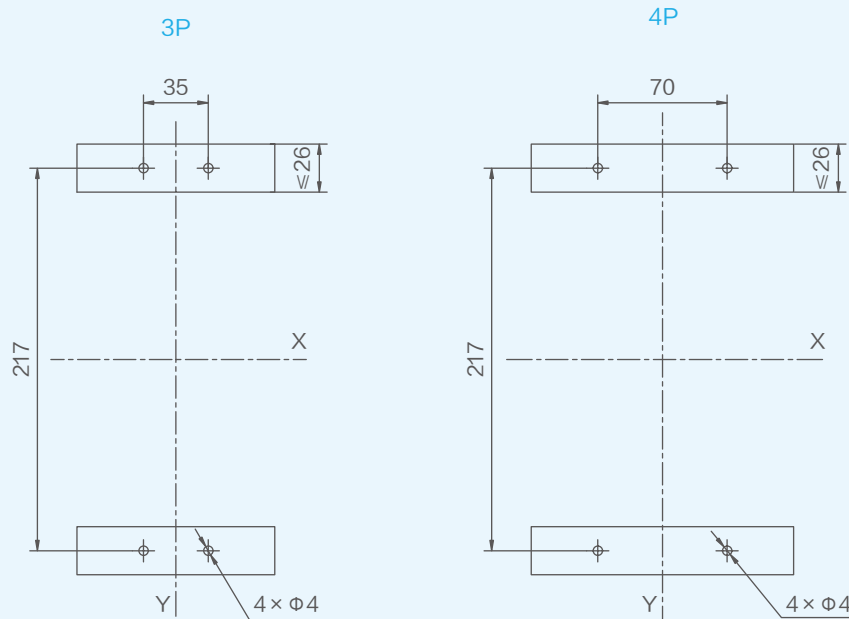

单位: mm


3.8

基本型外形及安装尺寸

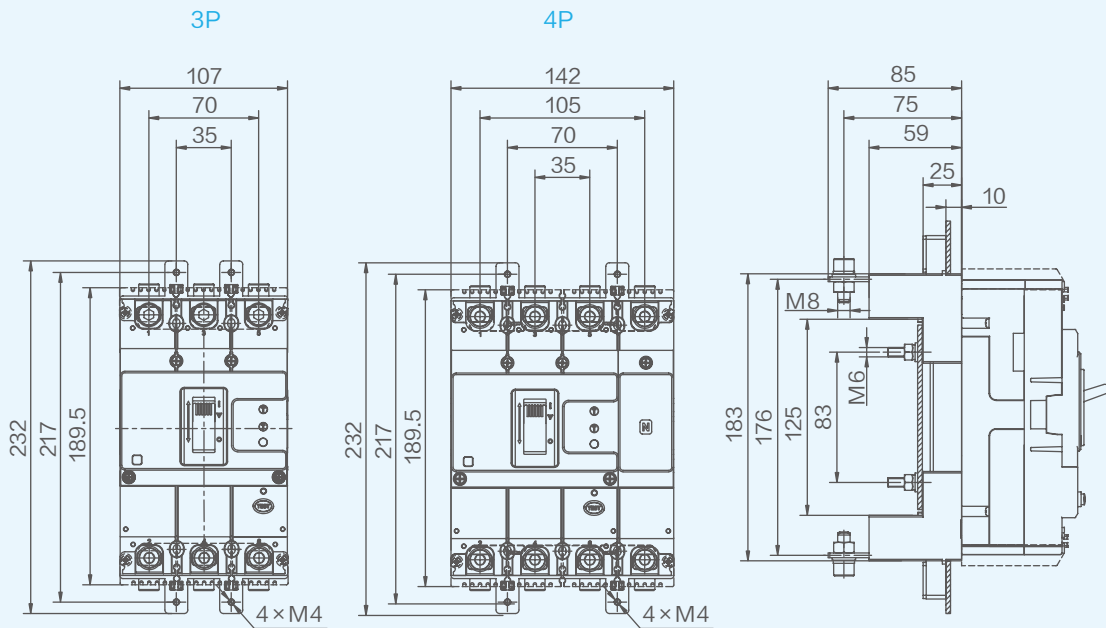NM5LE-250F/Q
插入式板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

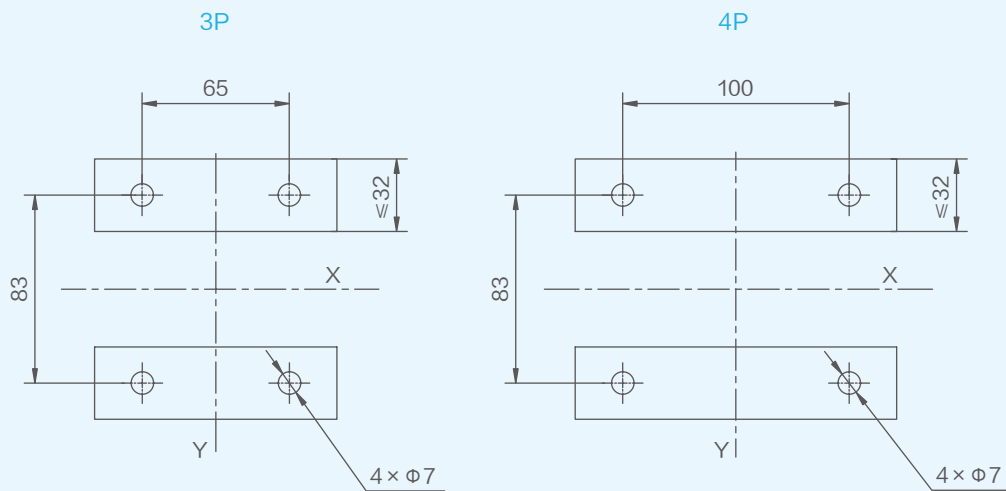


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸


NM5LE-400F/Q、NM5LE-630F/Q
板前接线

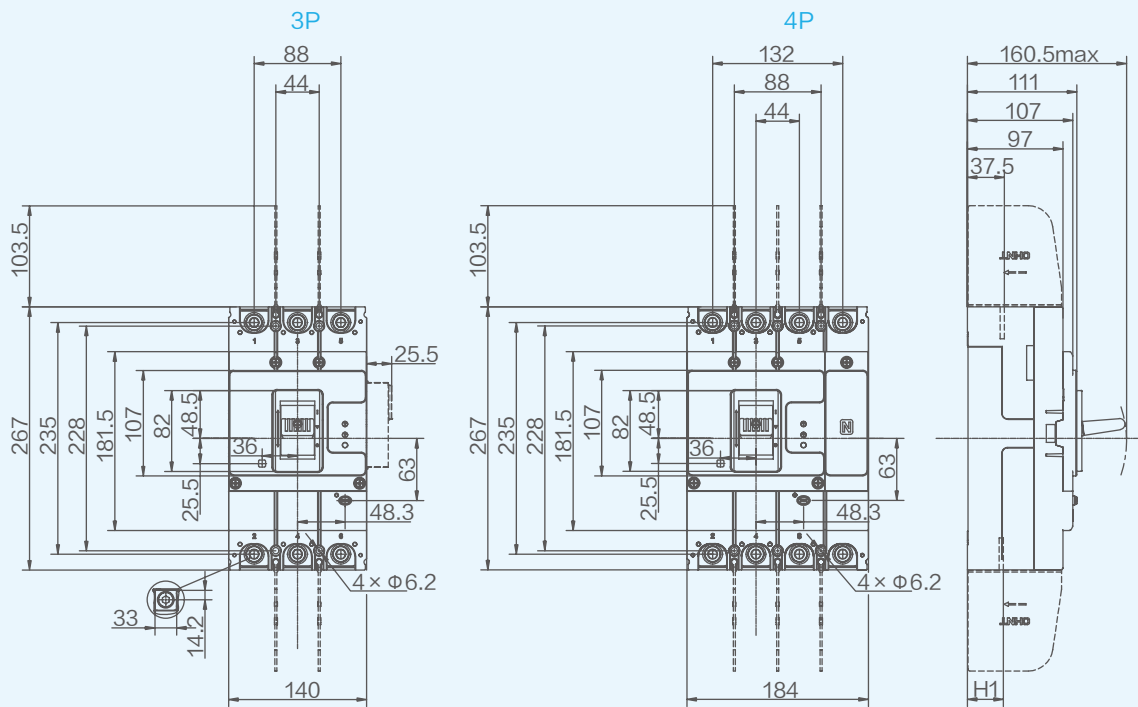

单位: mm

产品型号	H1
NM5LE-400	36
NM5LE-630	36.5

安装开孔尺寸

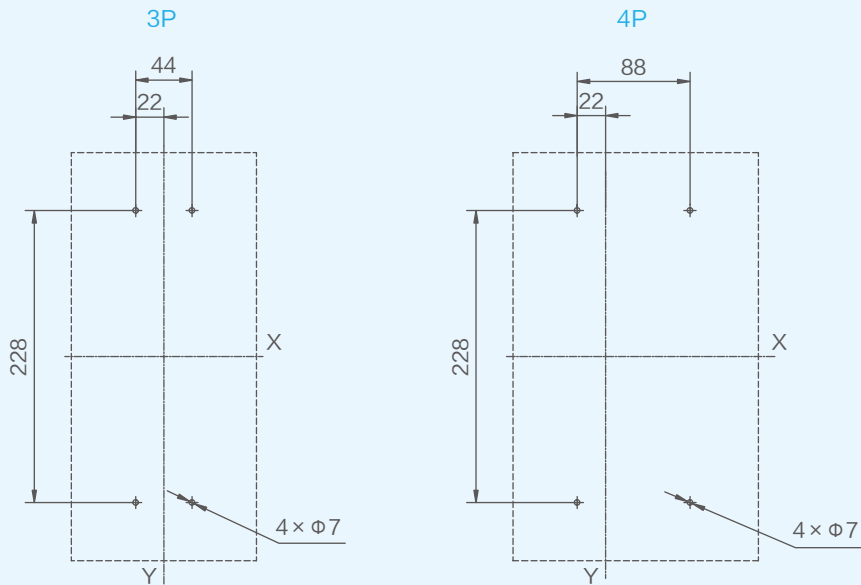


单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

短端子罩

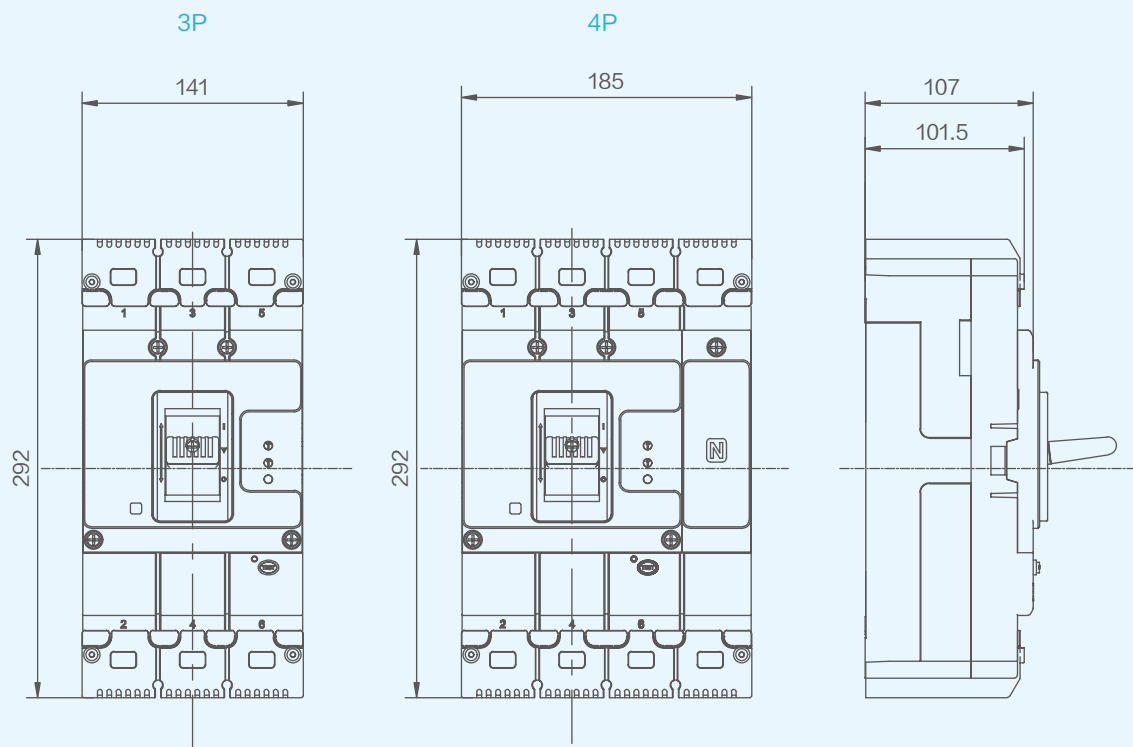

单位: mm

联结板

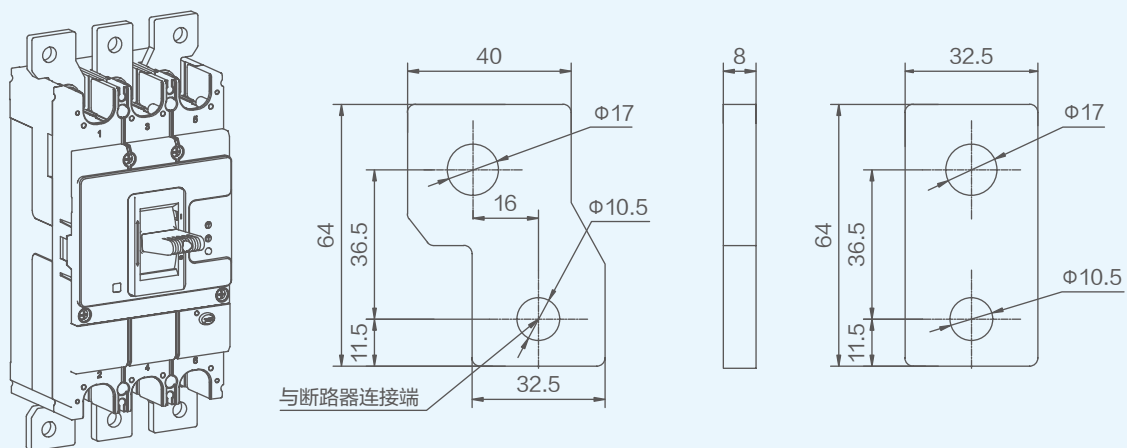



单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

NM5LE-400F/Q、NM5LE-630F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

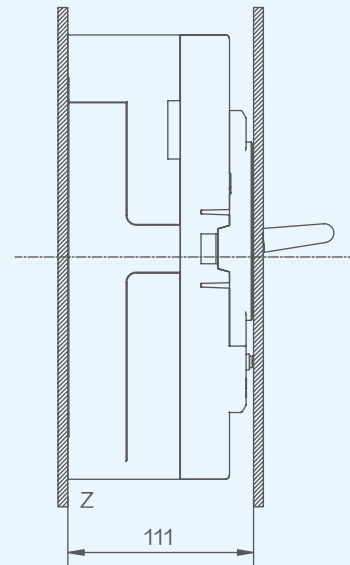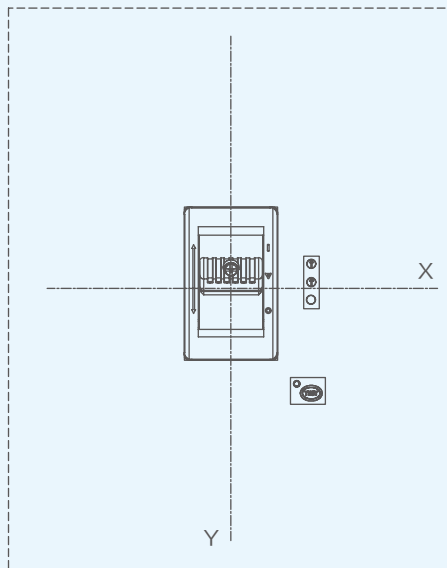

3P/4P

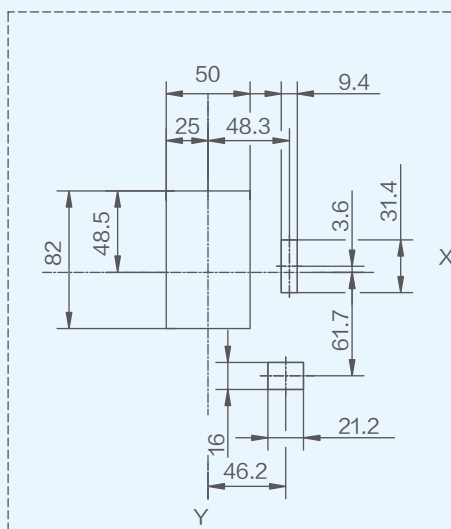


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸


柜门开孔 (大)

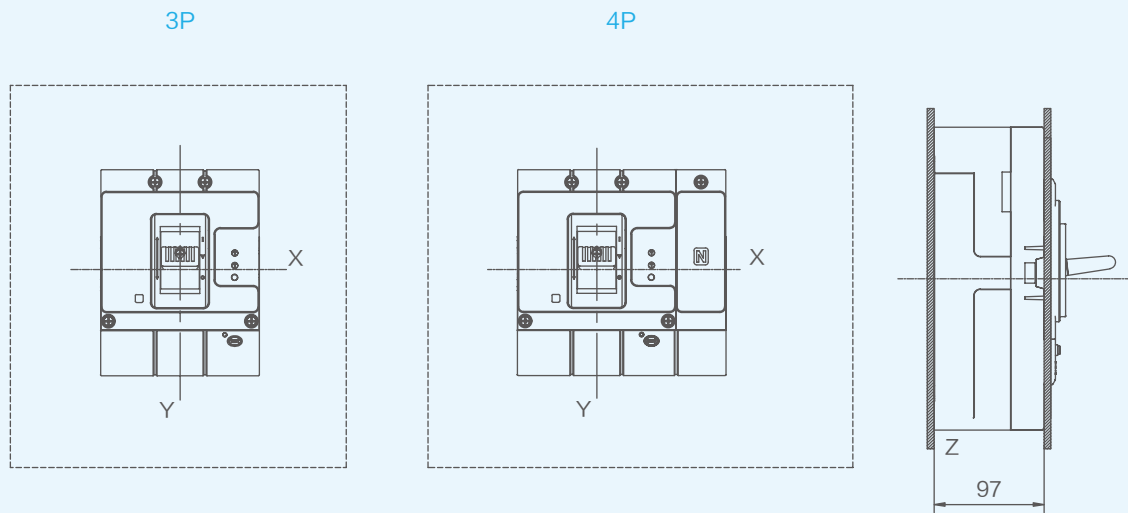

单位: mm

3P


4P

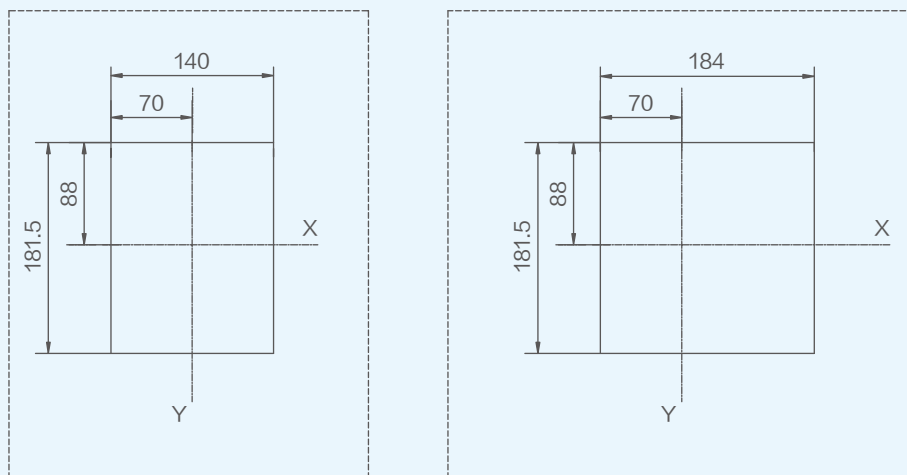

单位: mm


3.8

基本型外形及安装尺寸

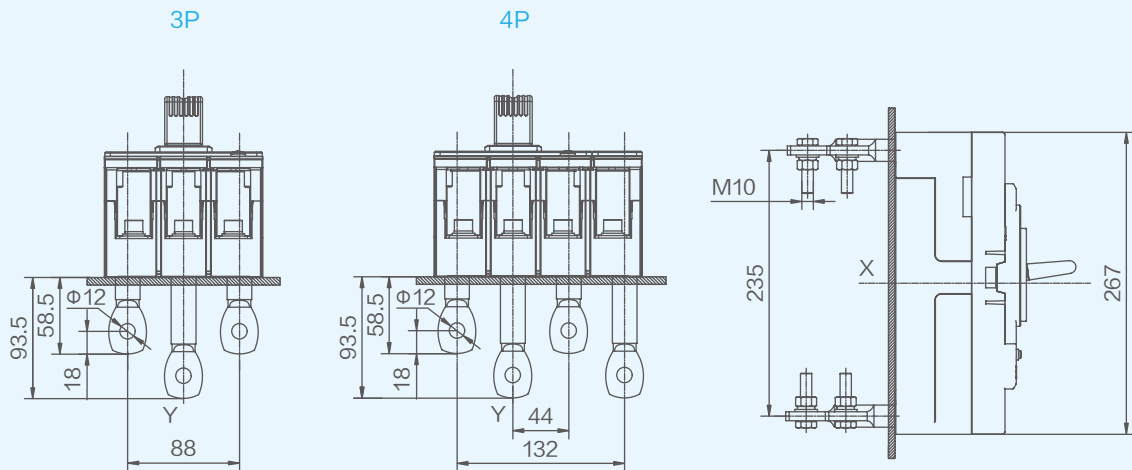NM5LE-400F/Q、NM5LE-630F/Q
板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

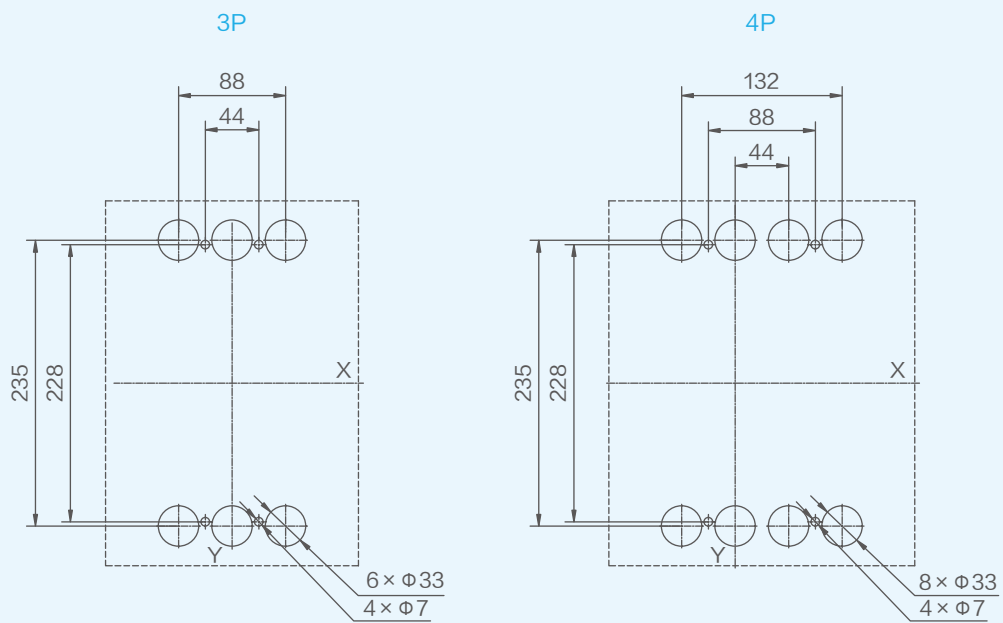


单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

插入式板前接线

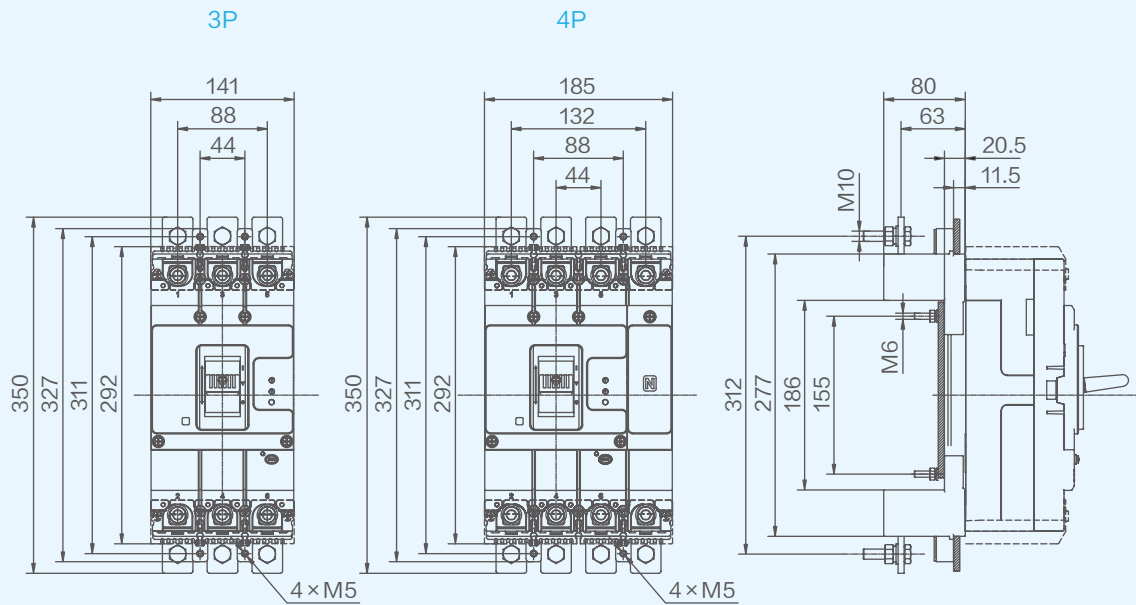

单位: mm


安装开孔尺寸

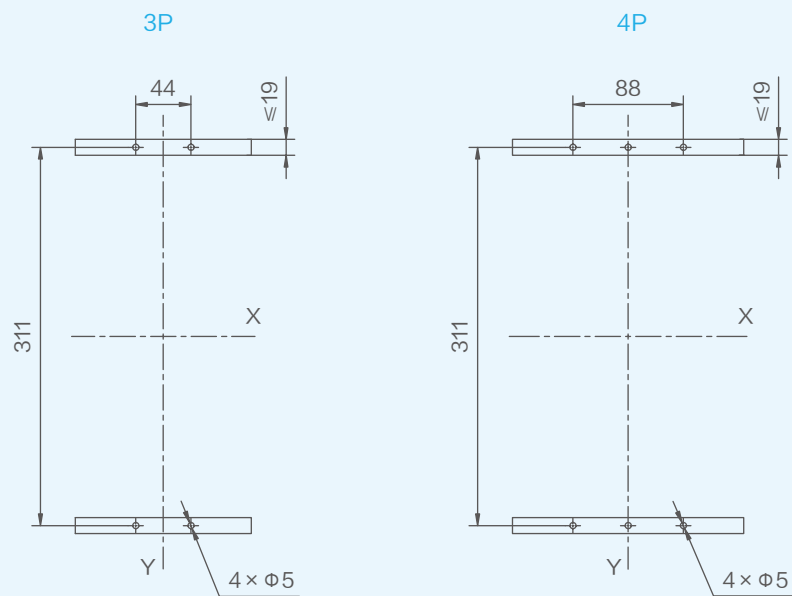

单位: mm


3.8

基本型外形及安装尺寸

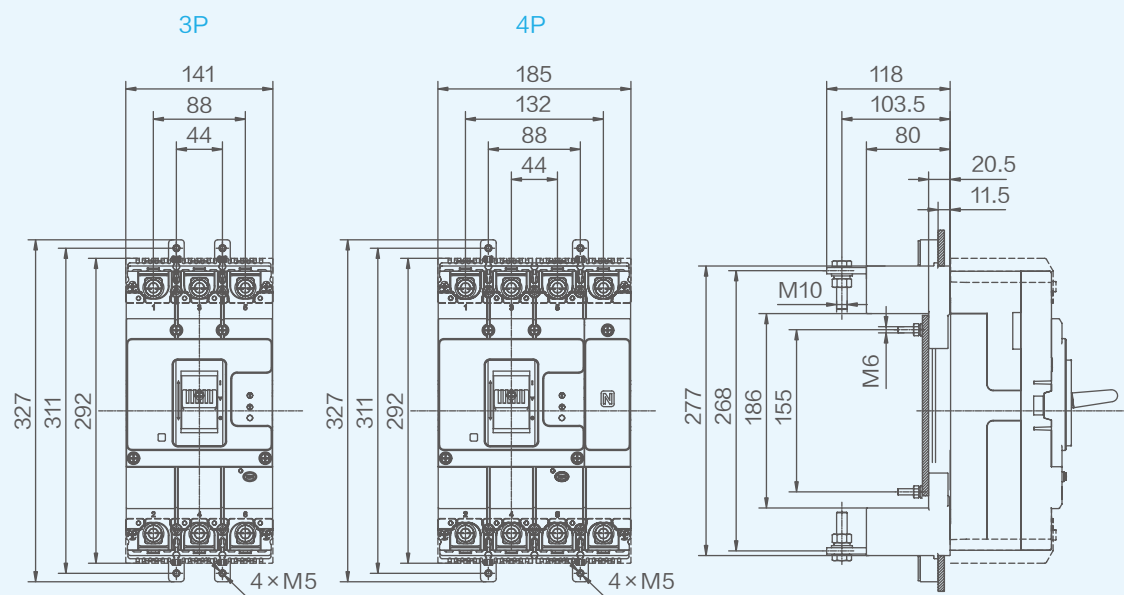NM5LE-400F/Q、NM5LE-630F/Q
插入式板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

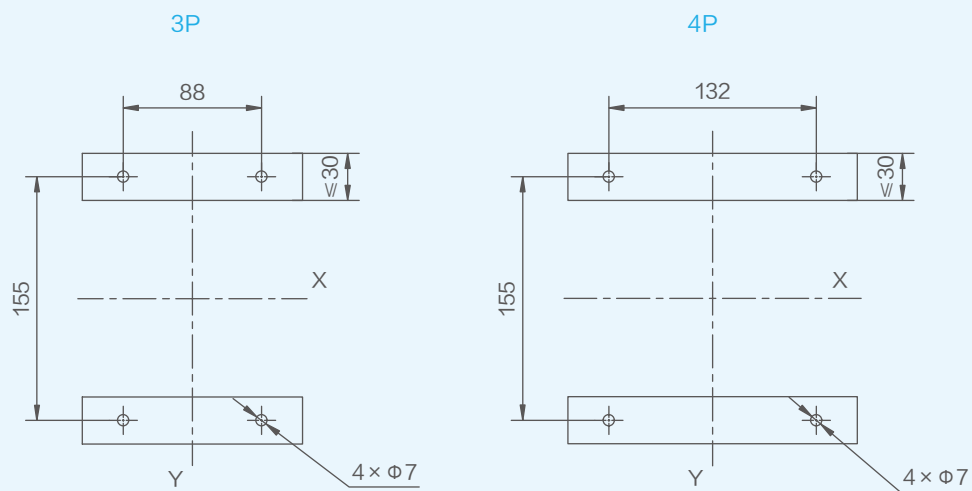


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸

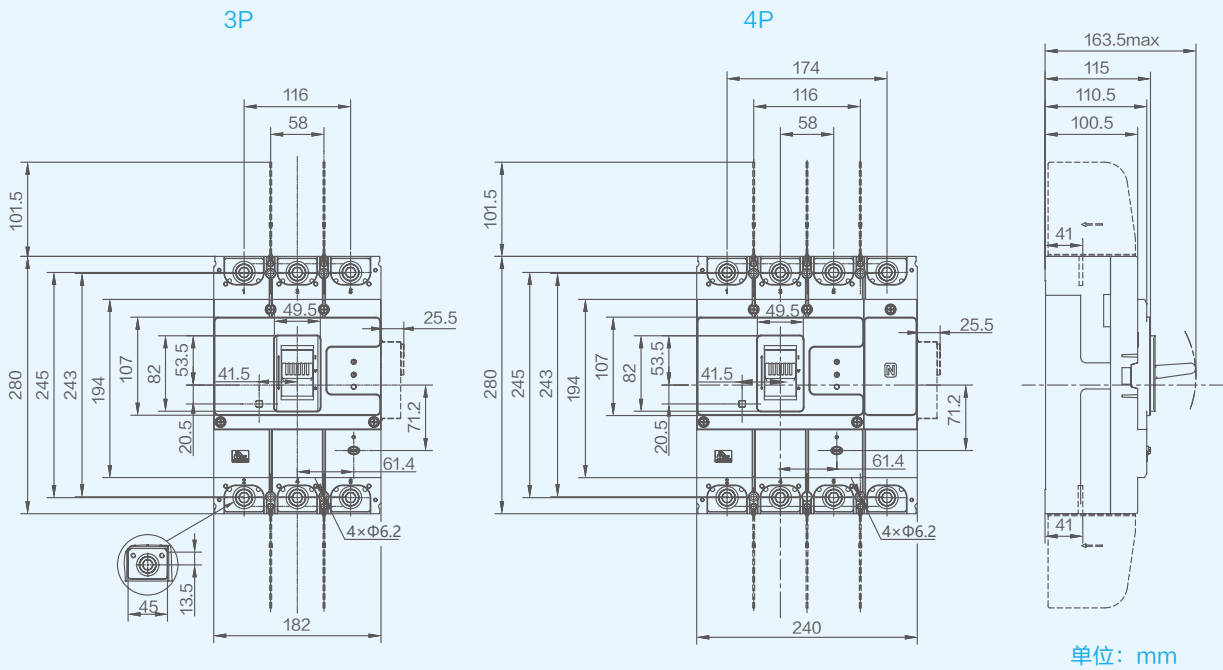
NM5LE-800
插入式板前接线

安装开孔尺寸

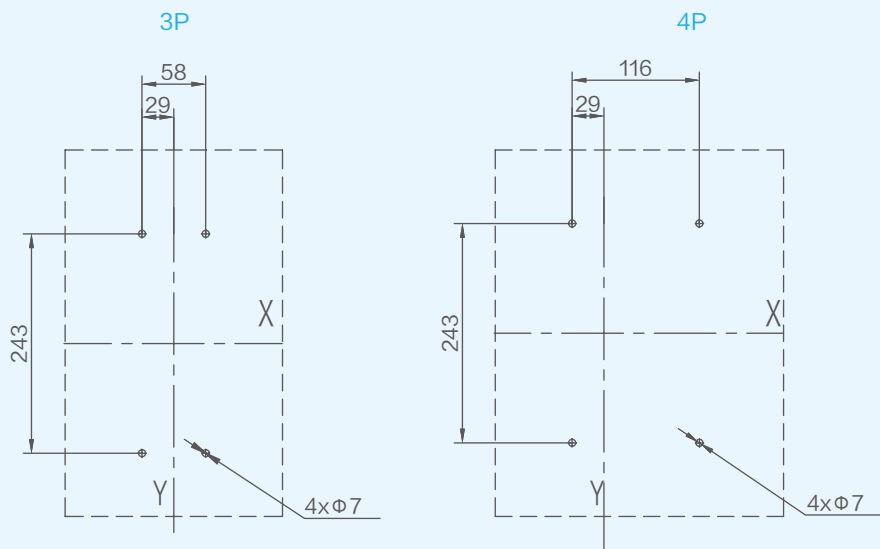


3.8

基本型外形及安装尺寸

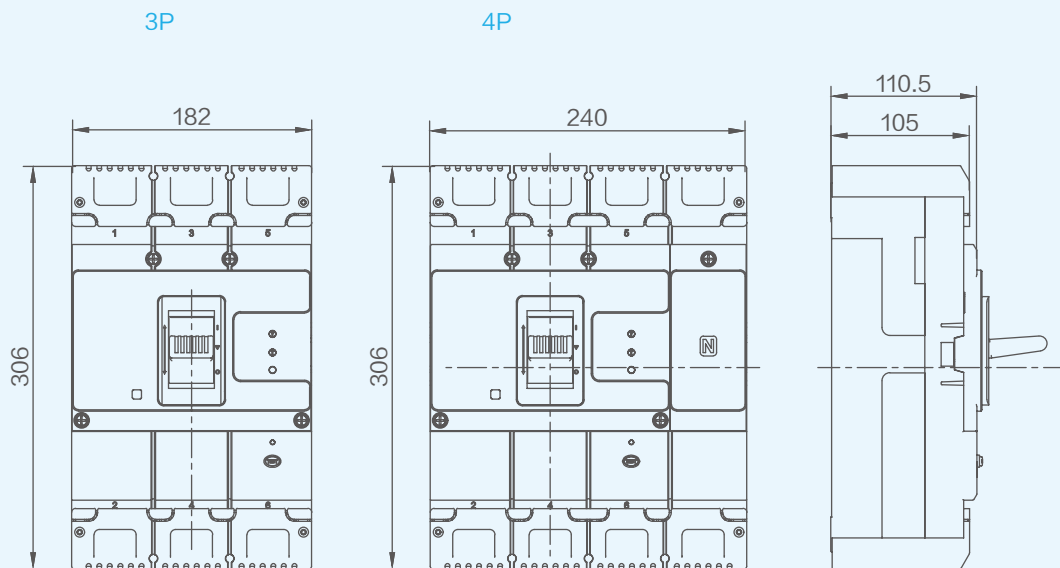NM5LE-800
短端子罩

单位: mm

联结板 外形尺寸

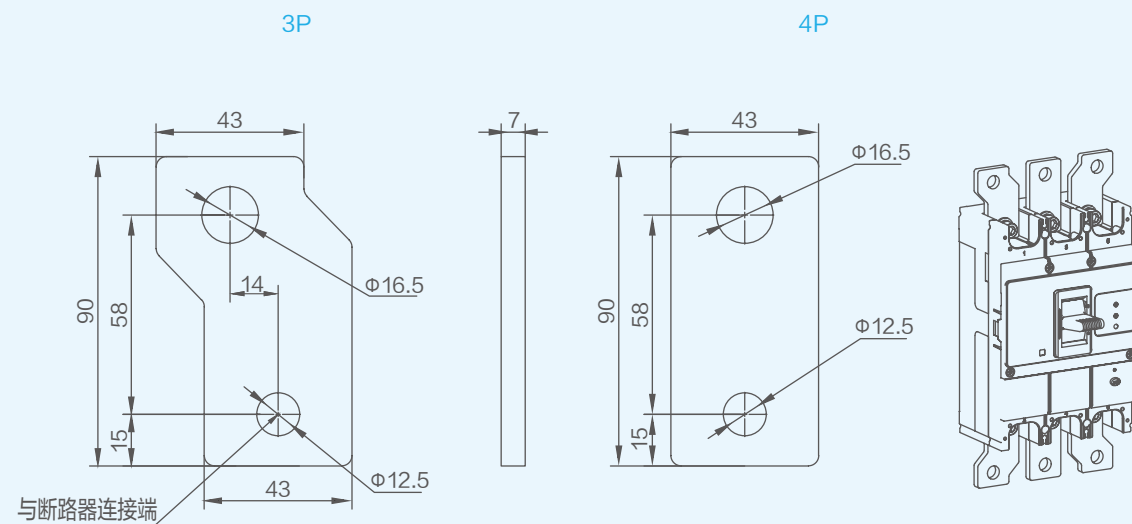


单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

NM5LE-800
板后接线

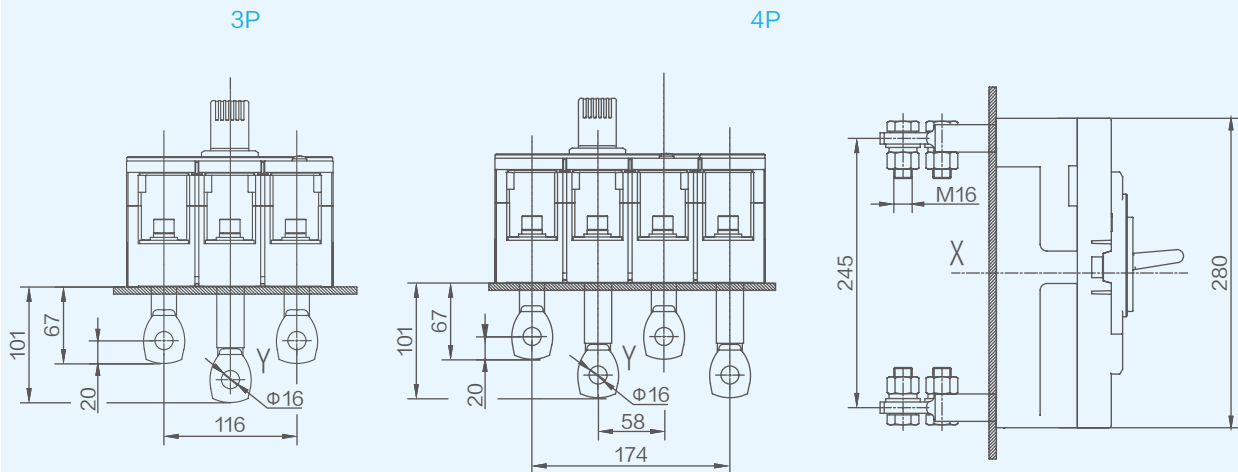

单位: mm

安装开孔尺寸

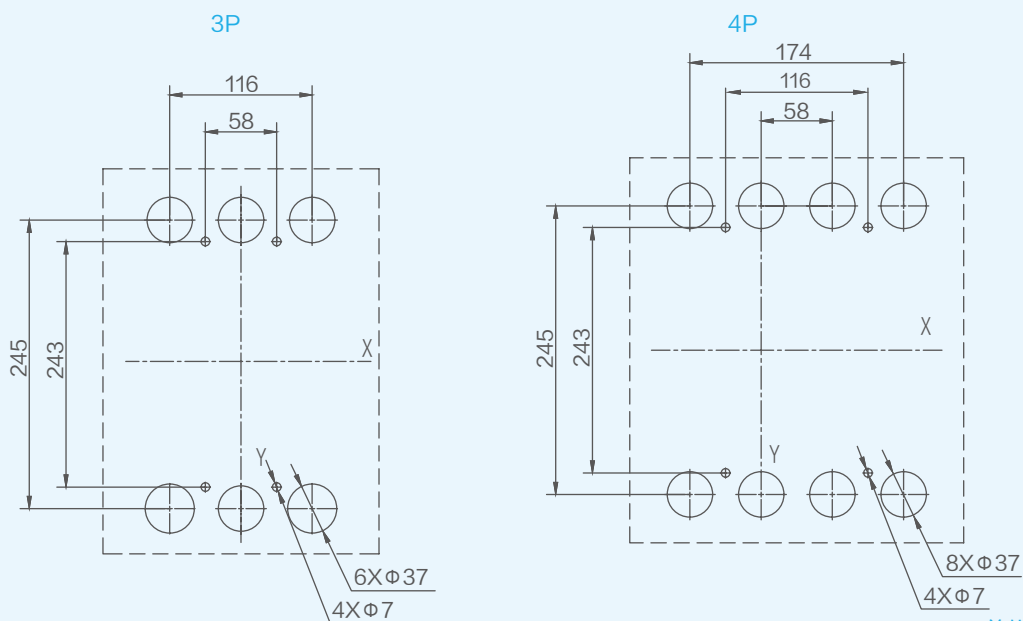


单位: mm

3.8

基本型外形及安装尺寸


NM5LE-800

板后接线

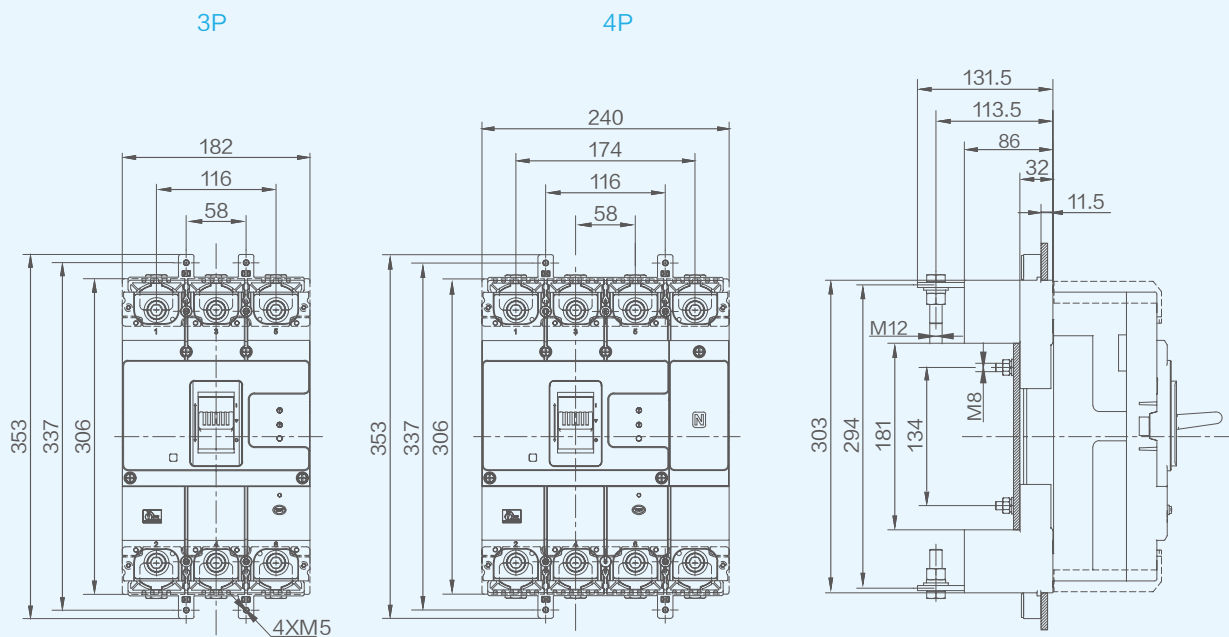

单位: mm

安装开孔尺寸

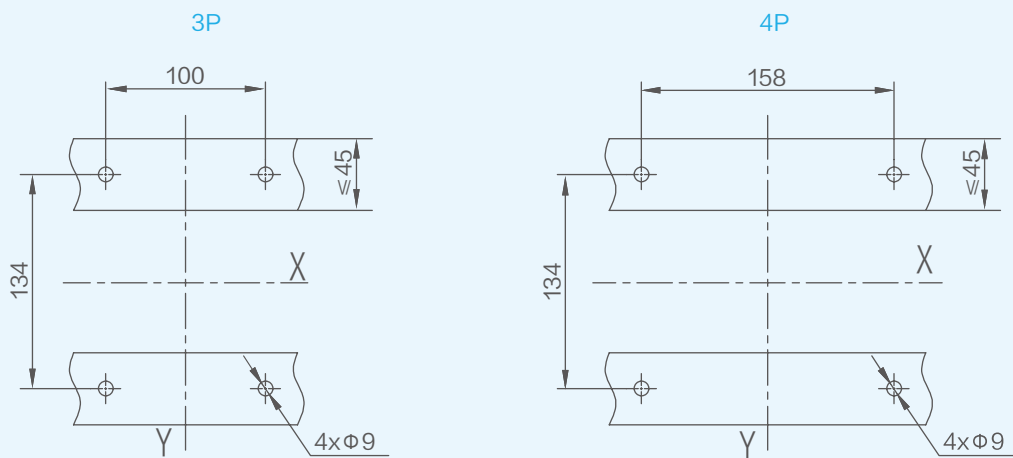


单位: mm

3.8


基本型外形及安装尺寸

NM5LE-800
插入式板前接线

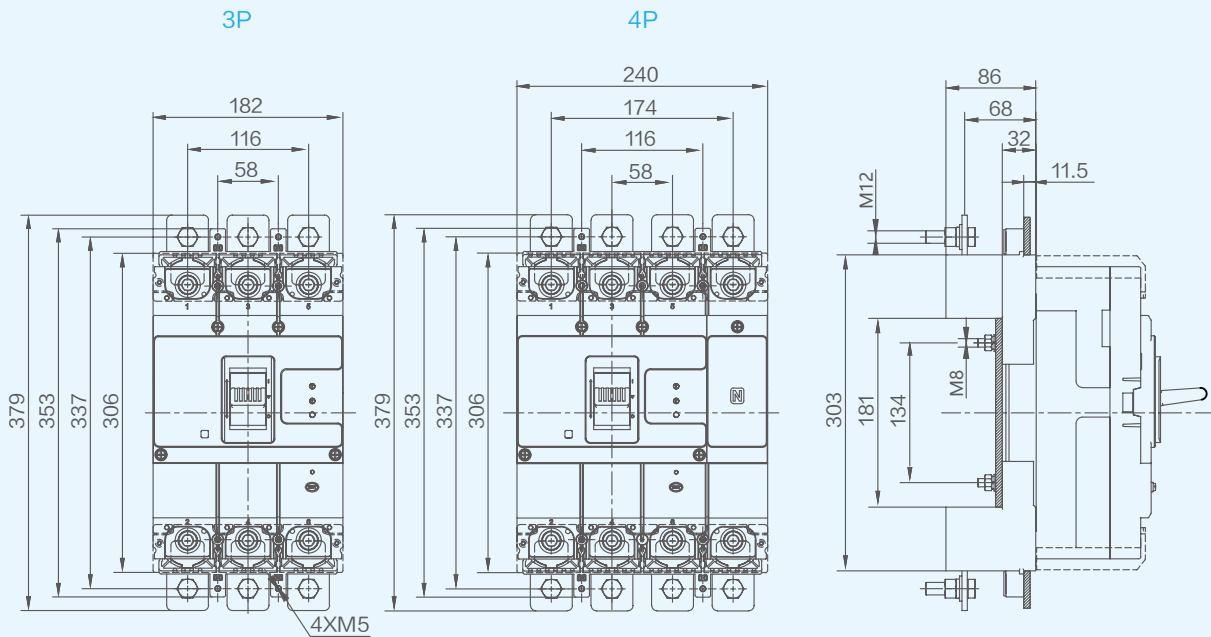

单位: mm

安装开孔尺寸

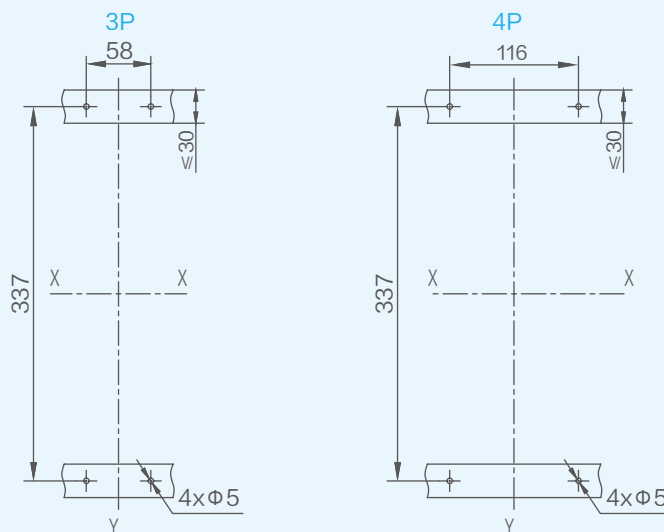

单位: mm




3.8

基本型外形及安装尺寸

NM5LE-800
柜门开孔(小)

3P

4P

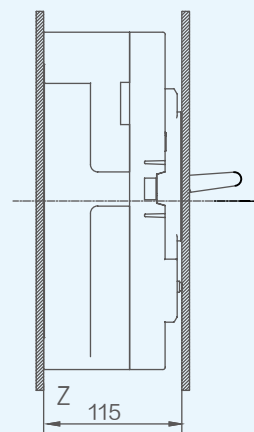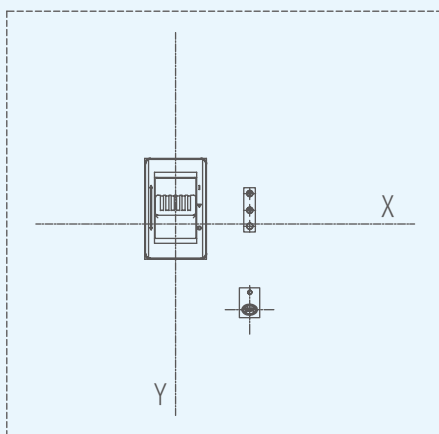
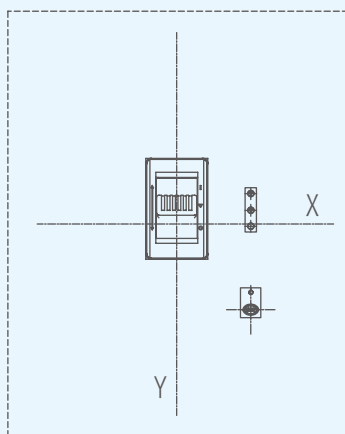


单位: mm

安装开孔尺寸

3P

4P

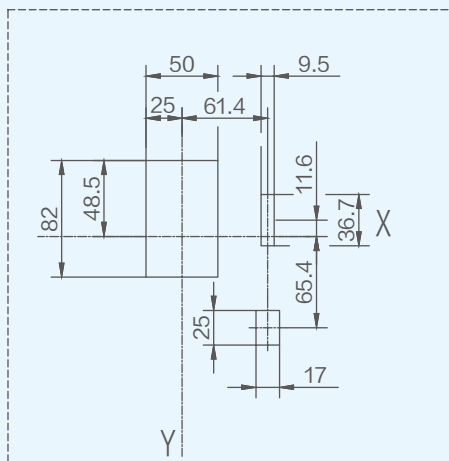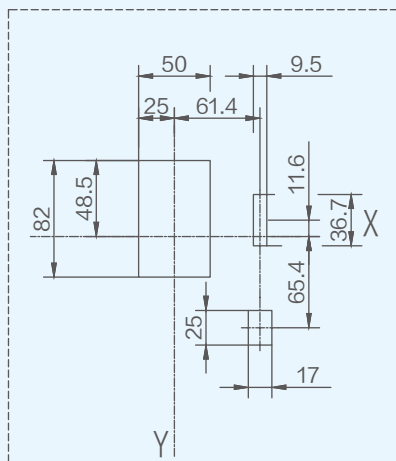

单位: mm




3.8

基本型外形及安装尺寸

NM5LE-800
柜门开孔 (大)

3P

4P

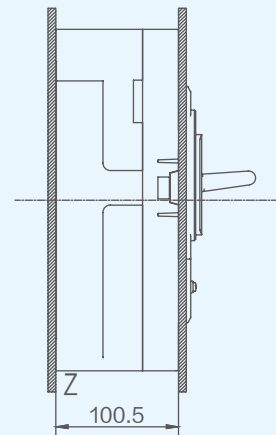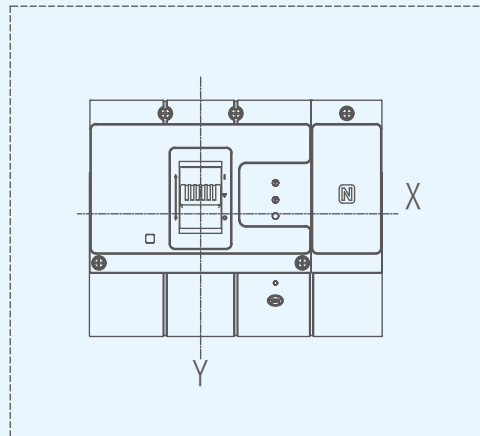
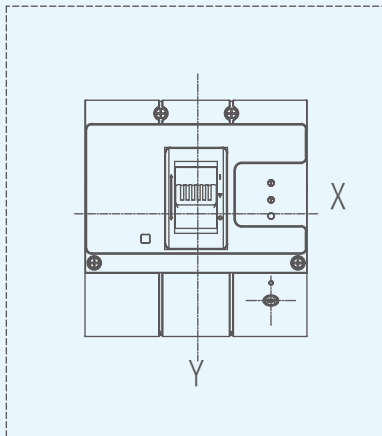


单位: mm

安装开孔尺寸

3P


4P

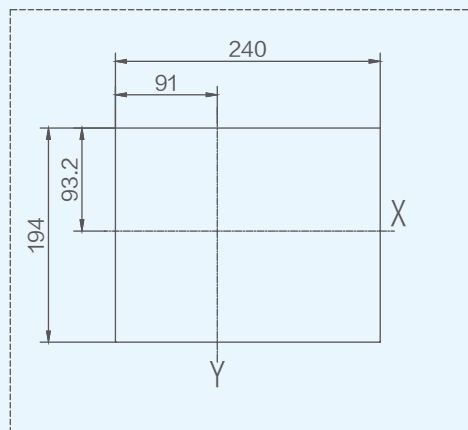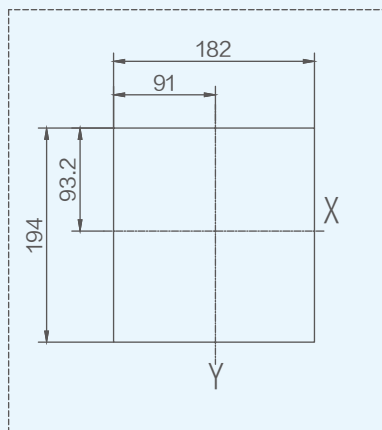

单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

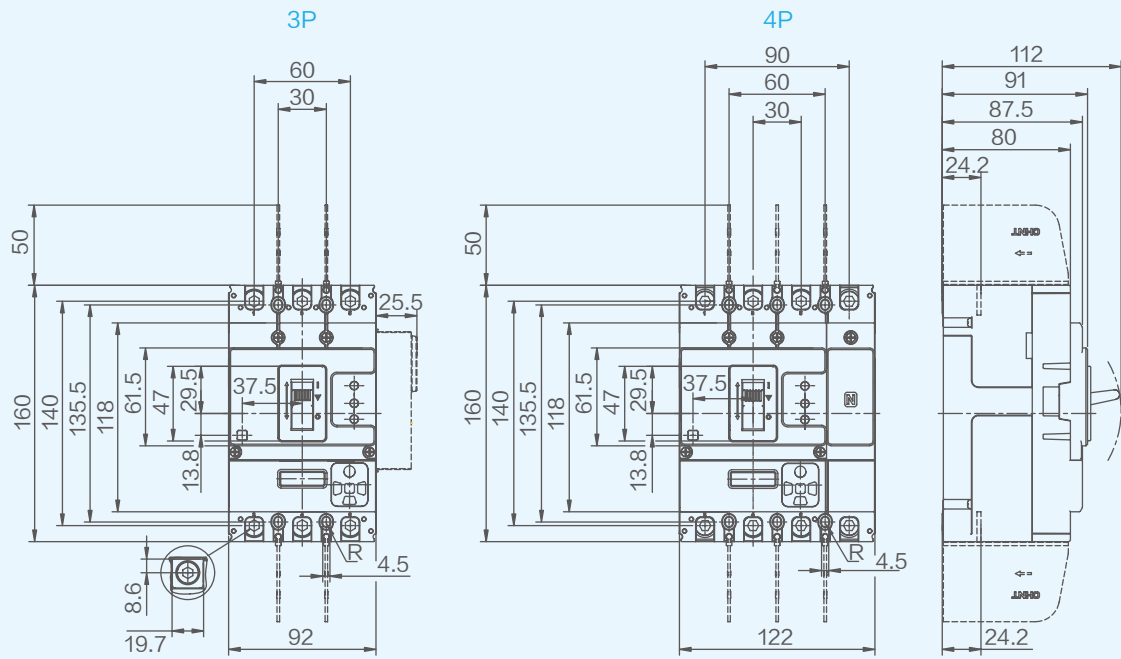NM5LE-125Q
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

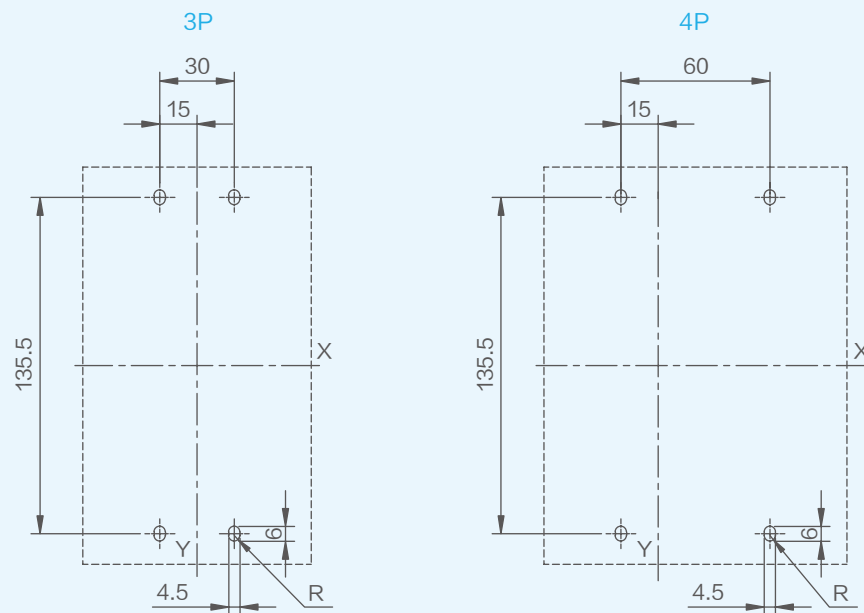


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-125Q
短端子罩

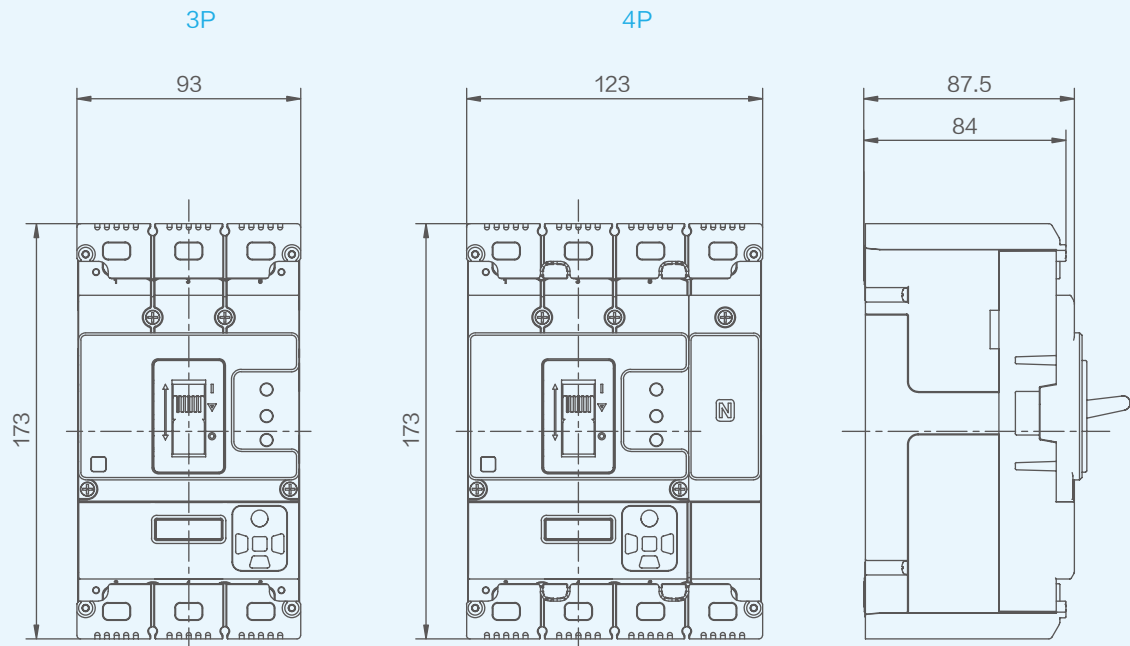

单位: mm

联结板

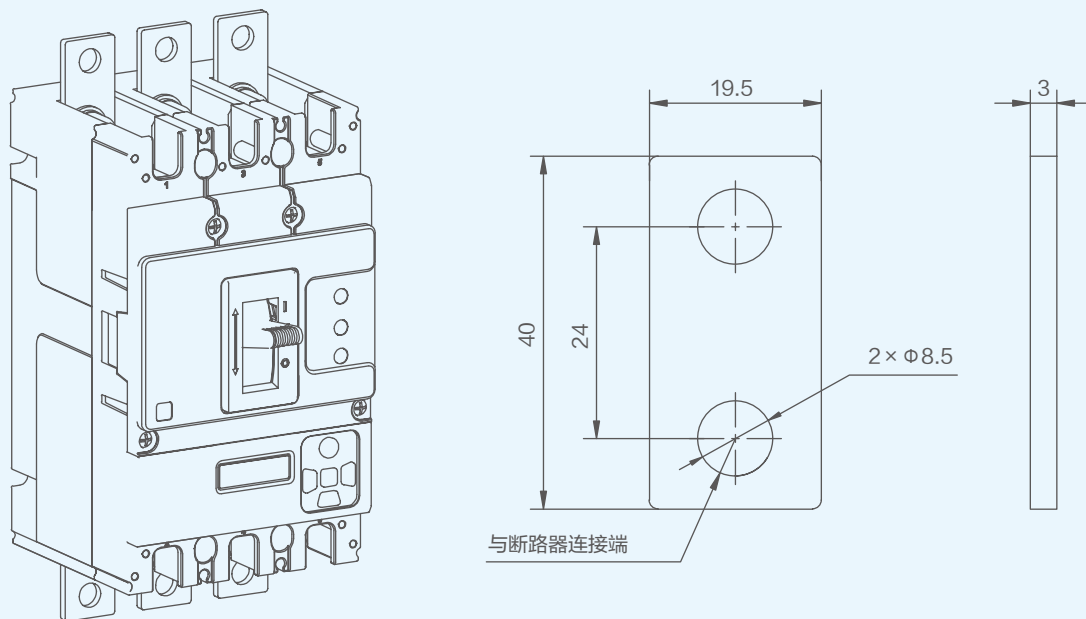


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

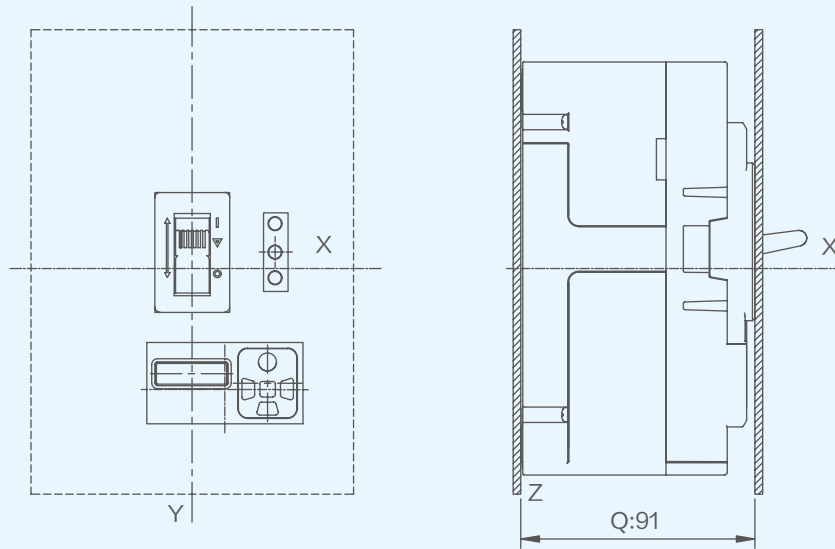


3P/4P

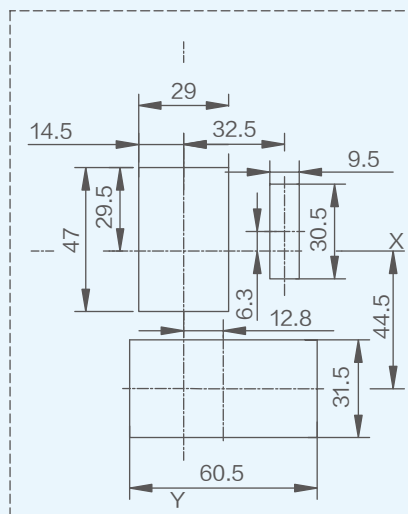


单位: mm

3.9

高级型外形及安装尺寸

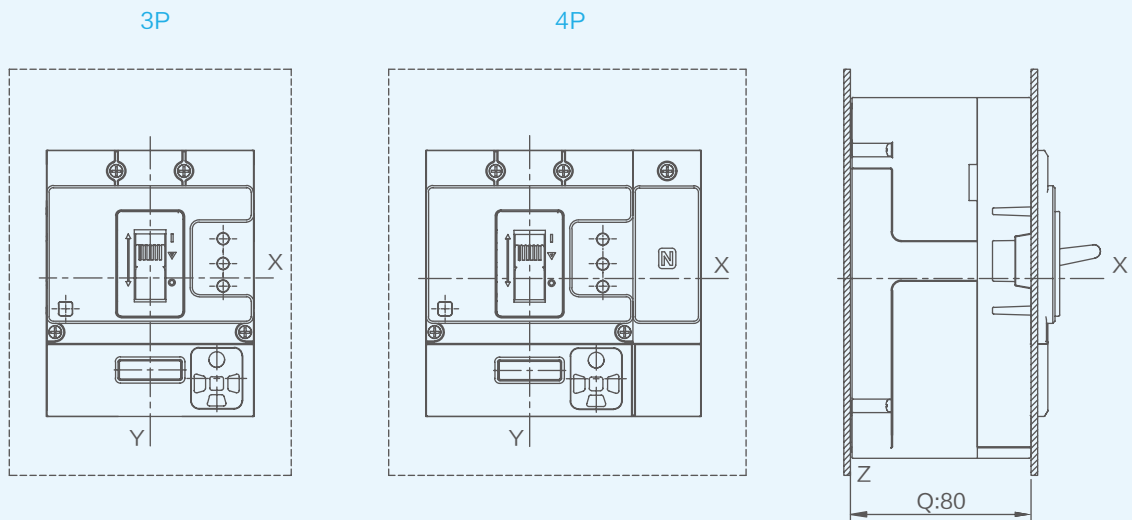NM5LE-125Q
柜门开孔 (大)

单位: mm

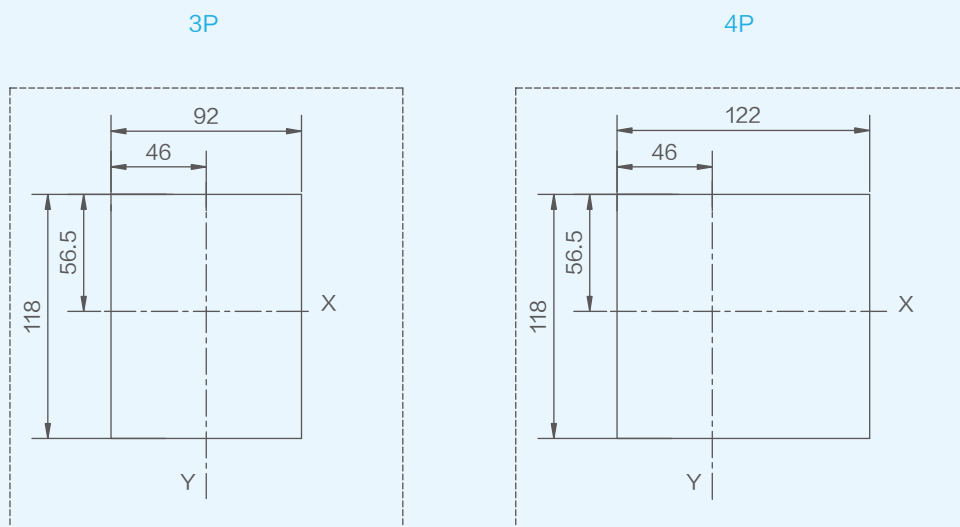


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

板后接线

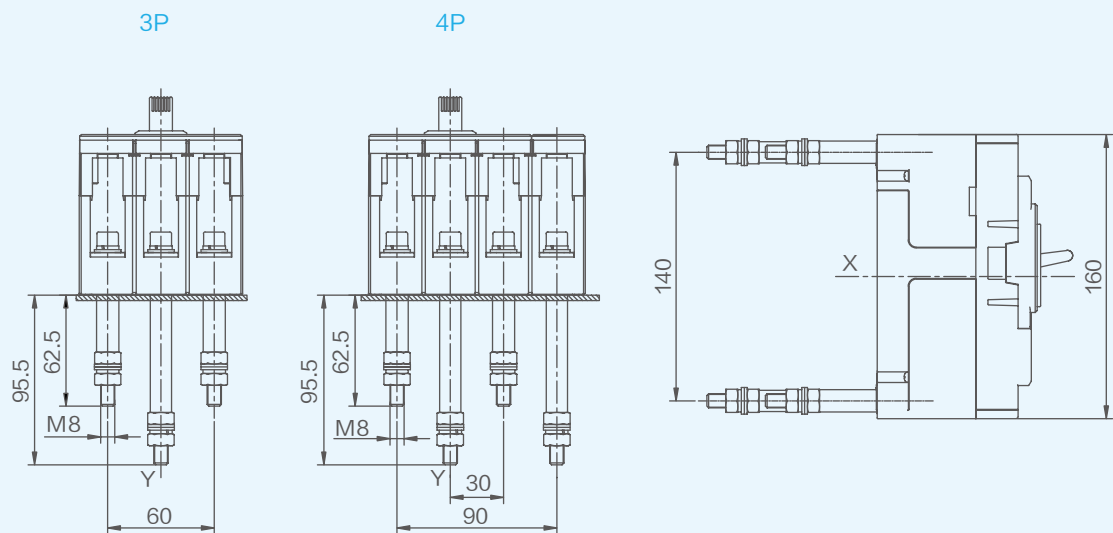

单位: mm

安装开孔尺寸

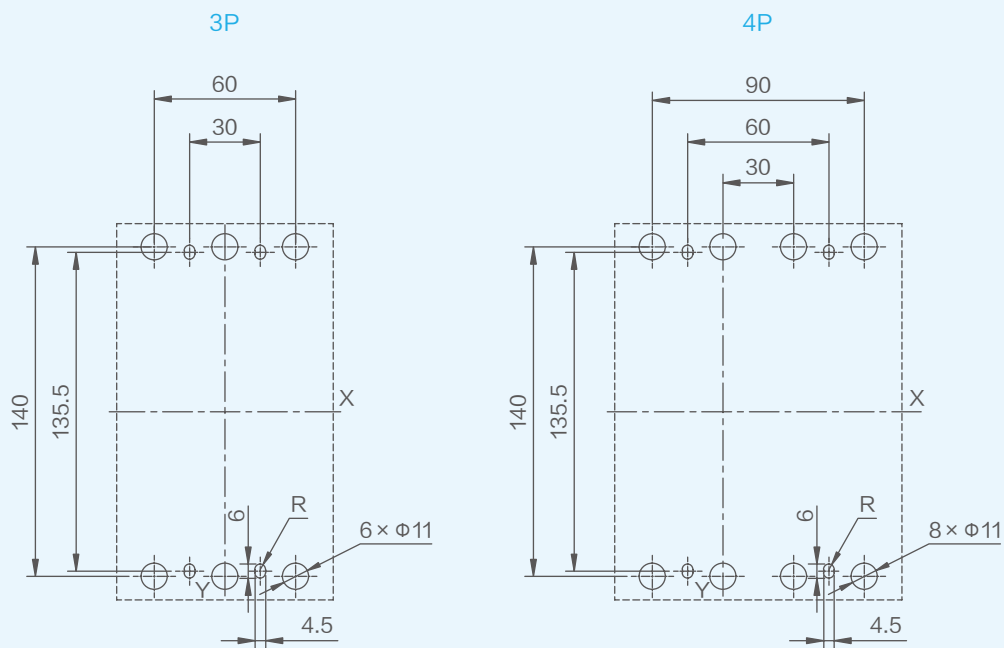


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-125Q
插入式板前接线

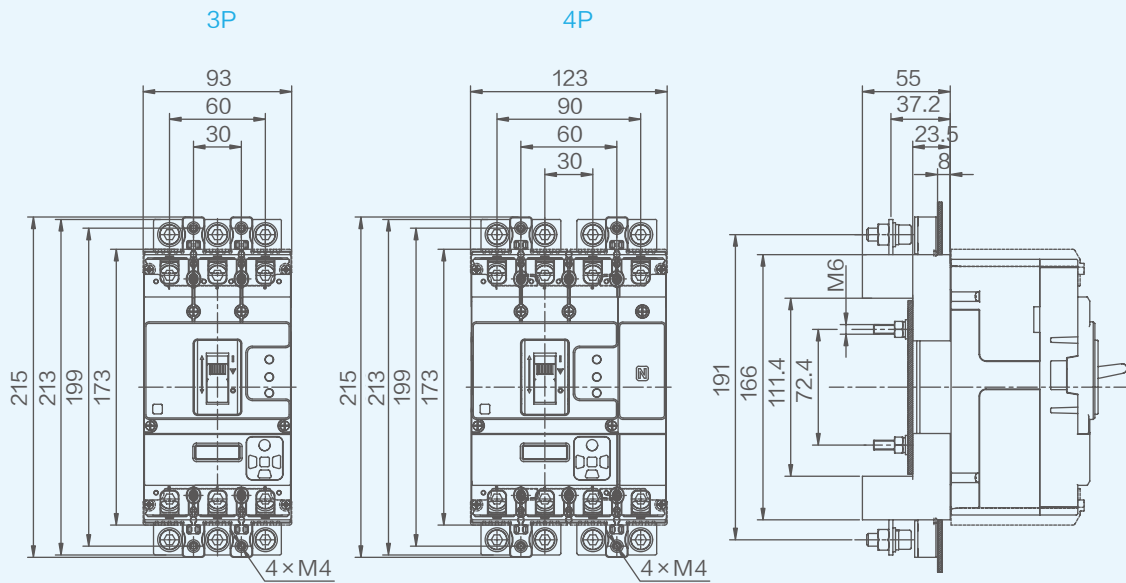

单位: mm

安装开孔尺寸

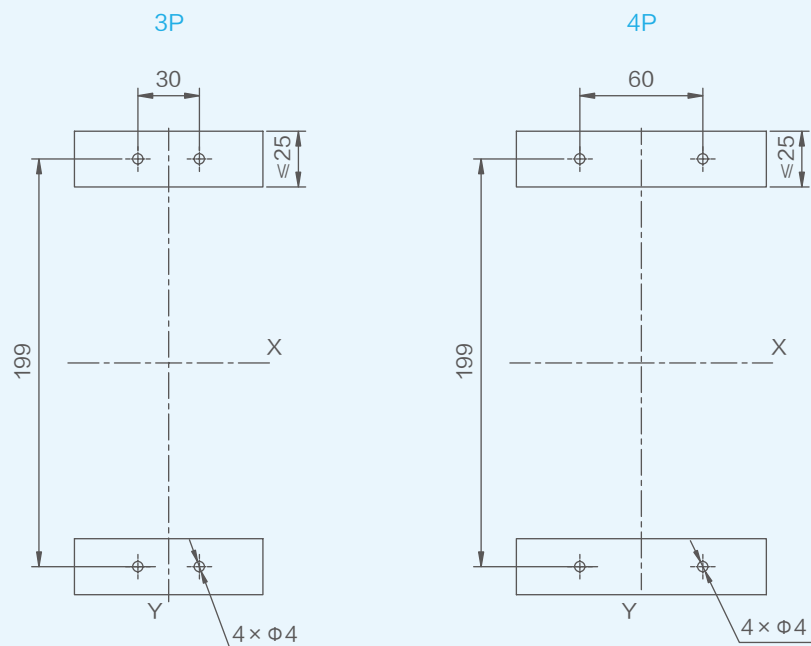


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

插入式板后接线

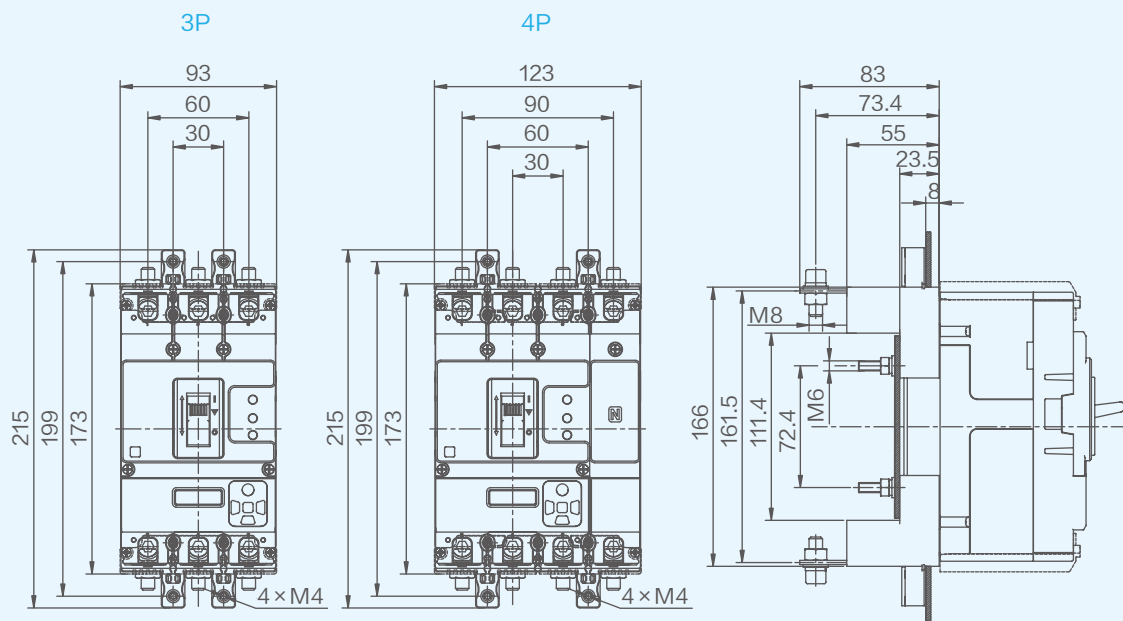

单位: mm


安装开孔尺寸

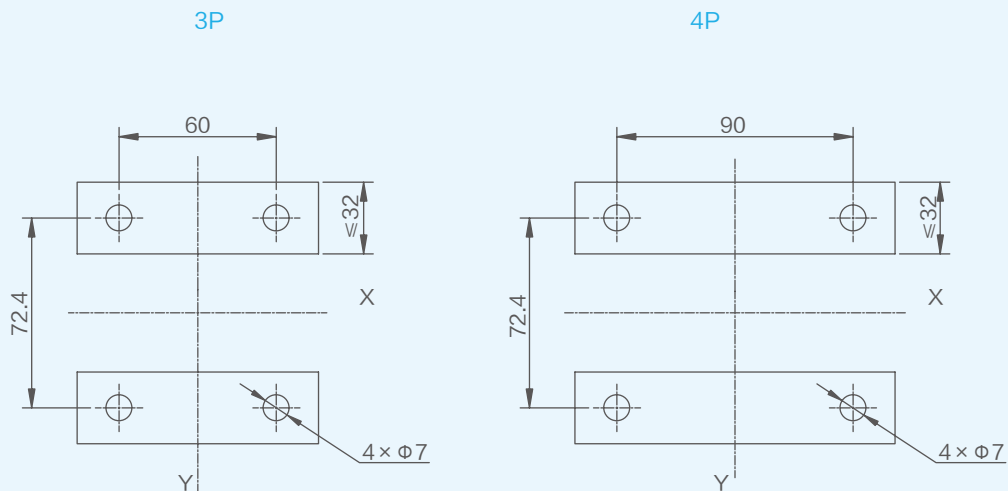

单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

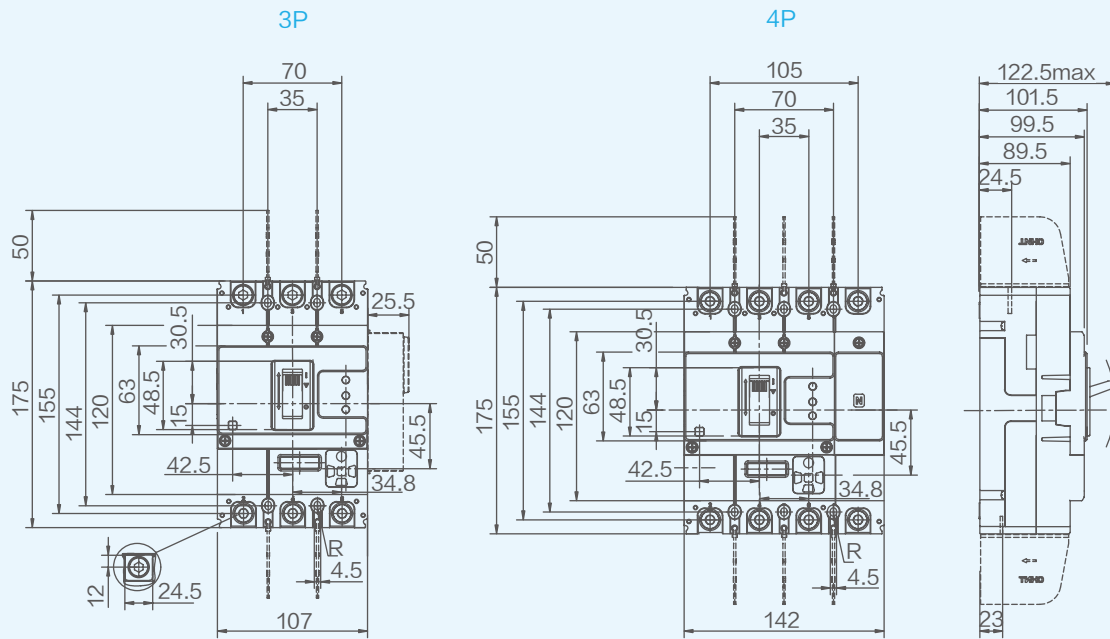NM5LE-250Q
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

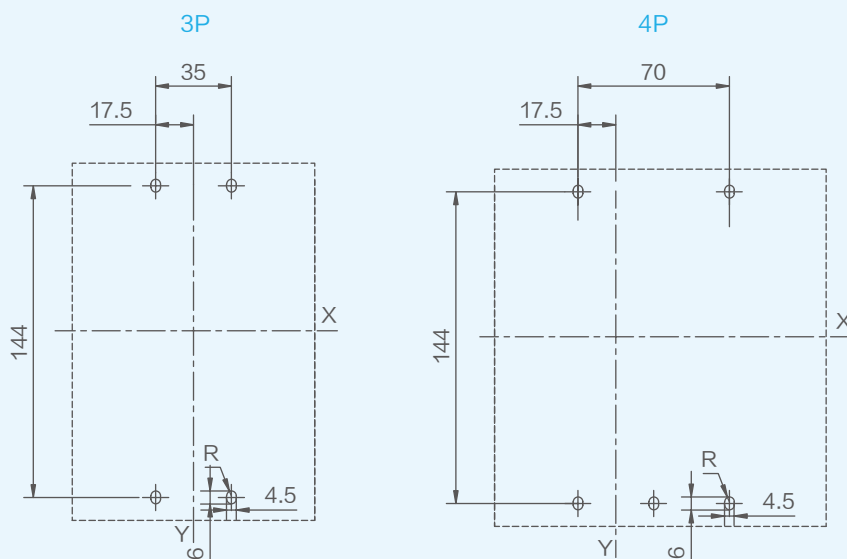


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

短端子罩

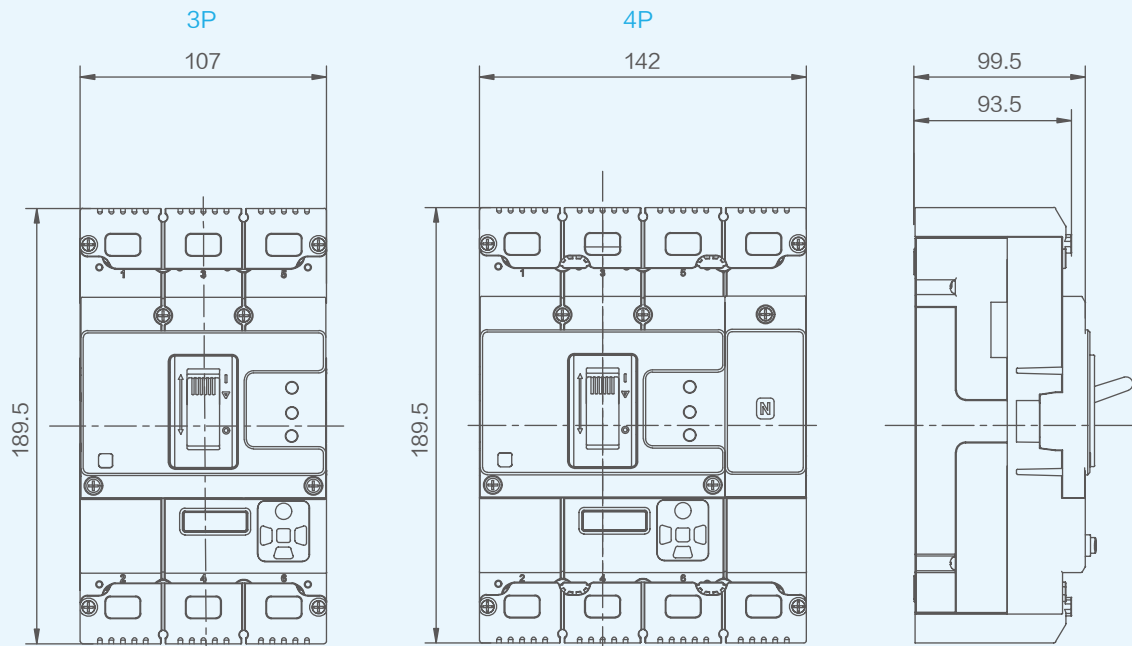

单位: mm

联结板

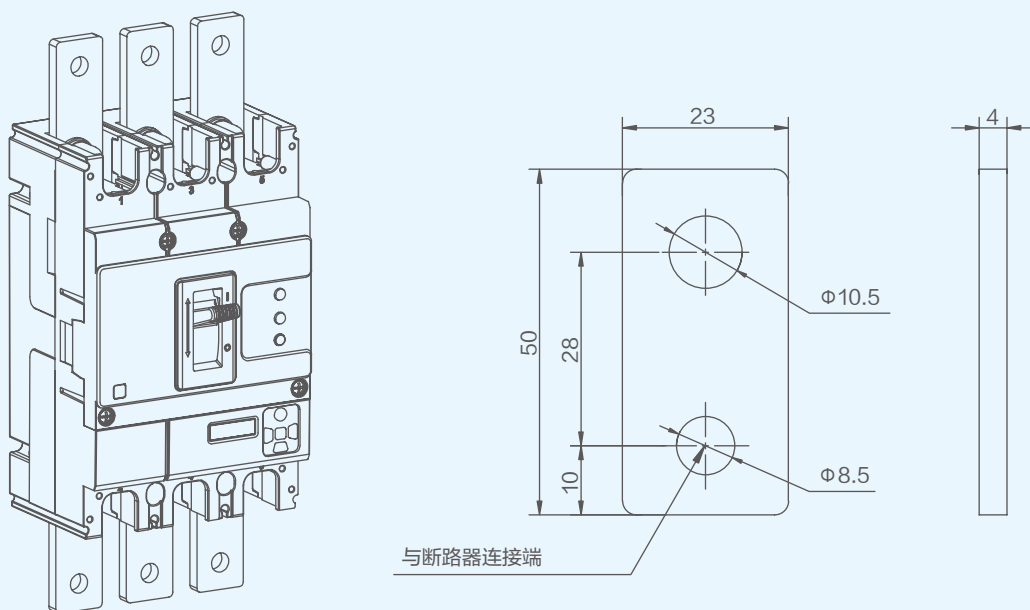


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-250Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

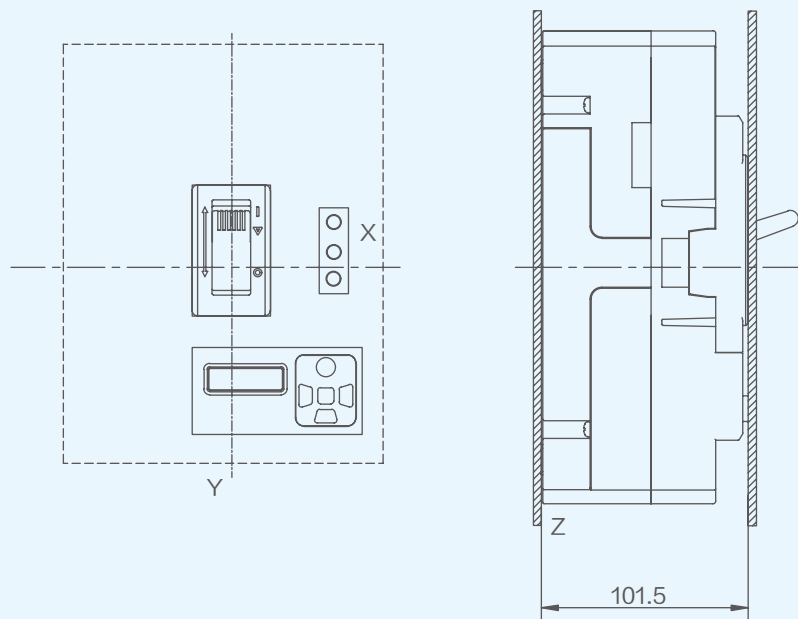

3P/4P

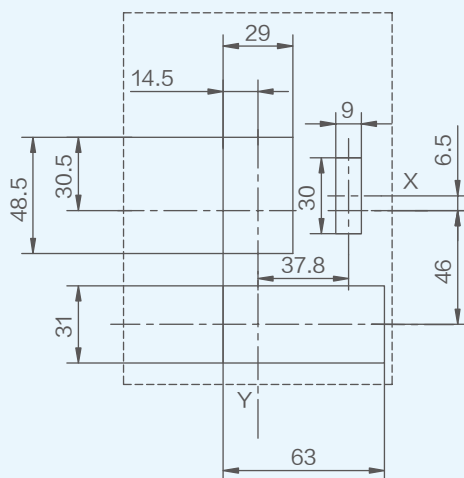


单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

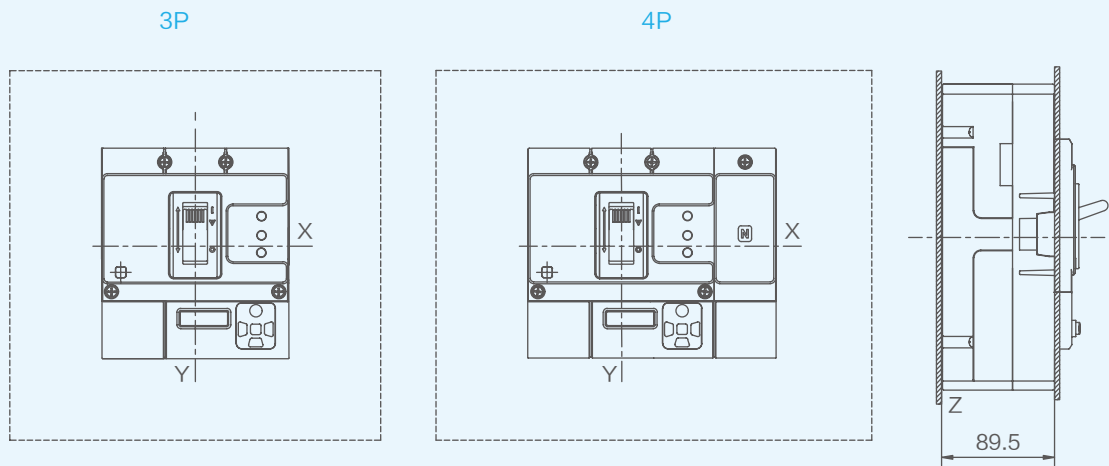

单位: mm

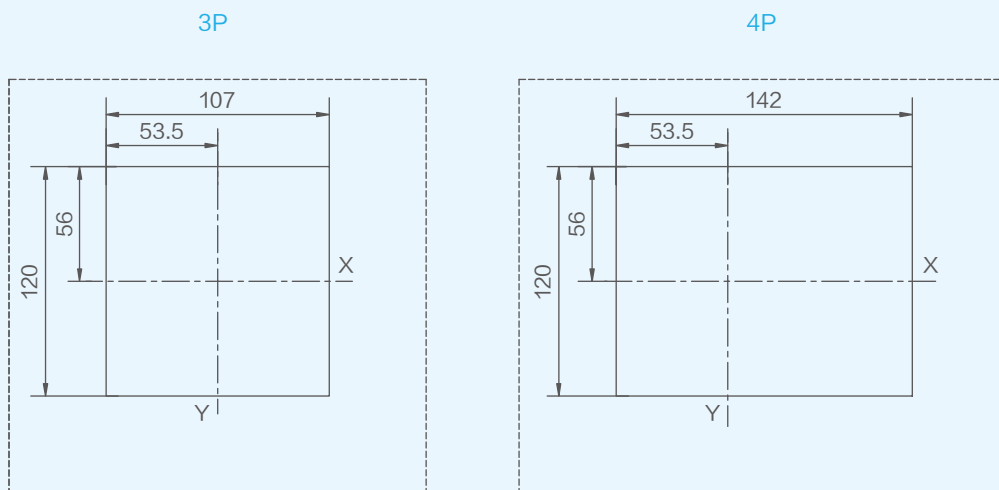


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-250Q
板后接线

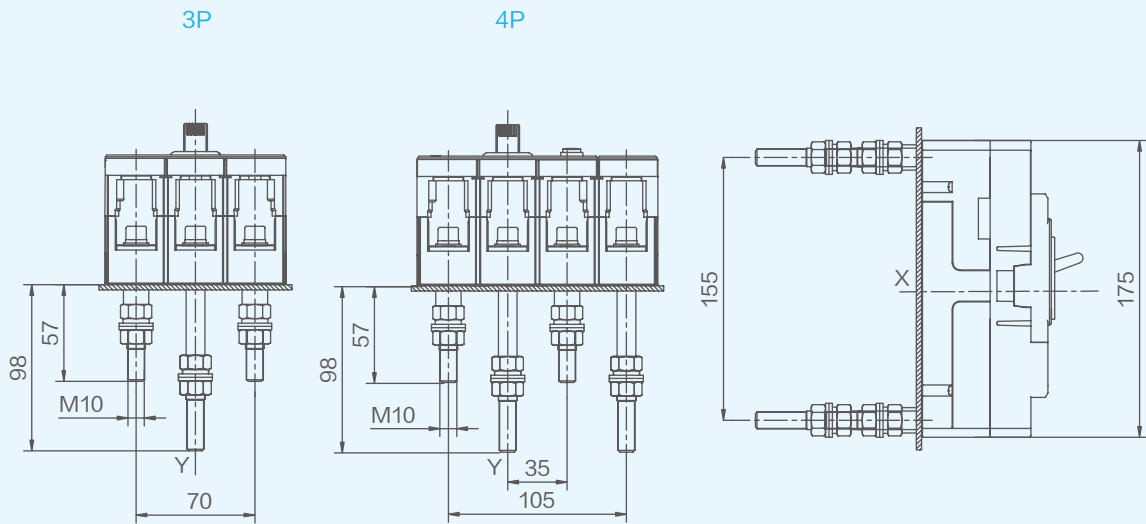

单位: mm

安装开孔尺寸

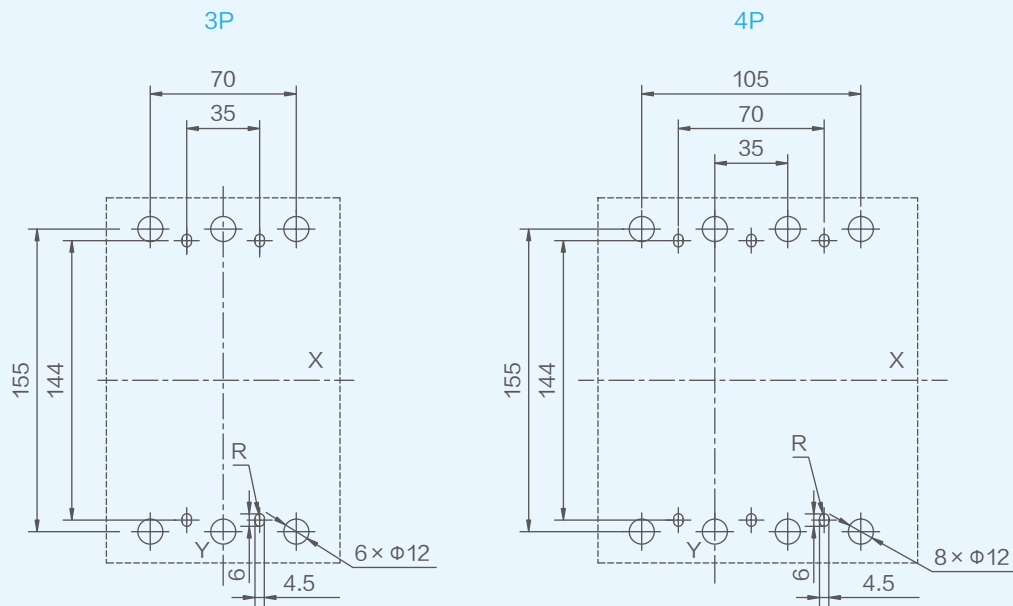


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

插入式板前接线

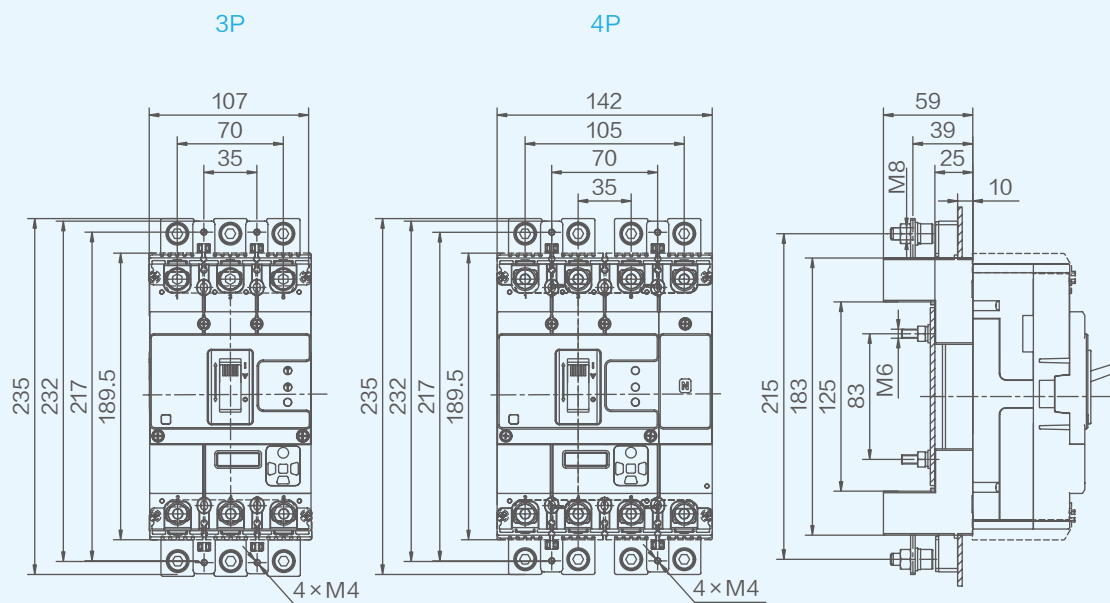

单位: mm


安装开孔尺寸

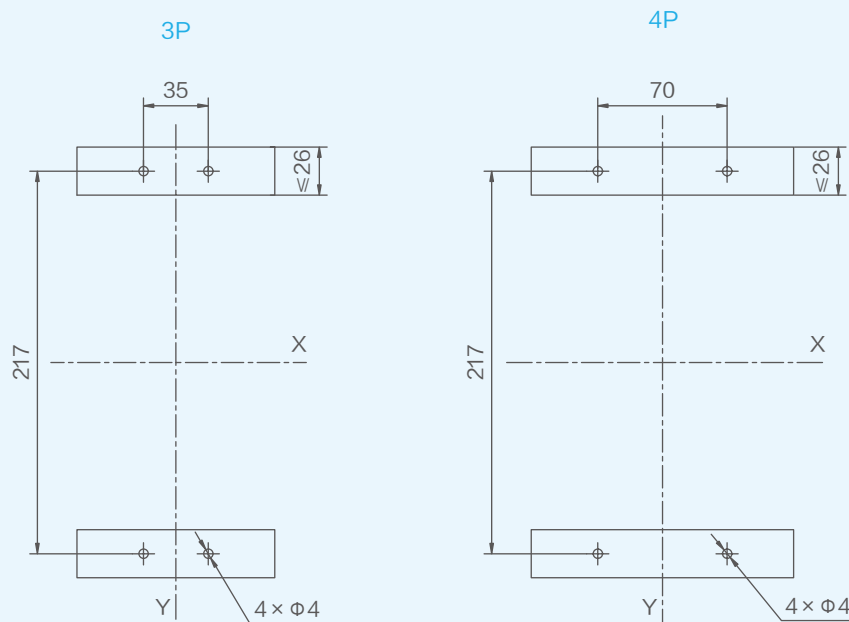

单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

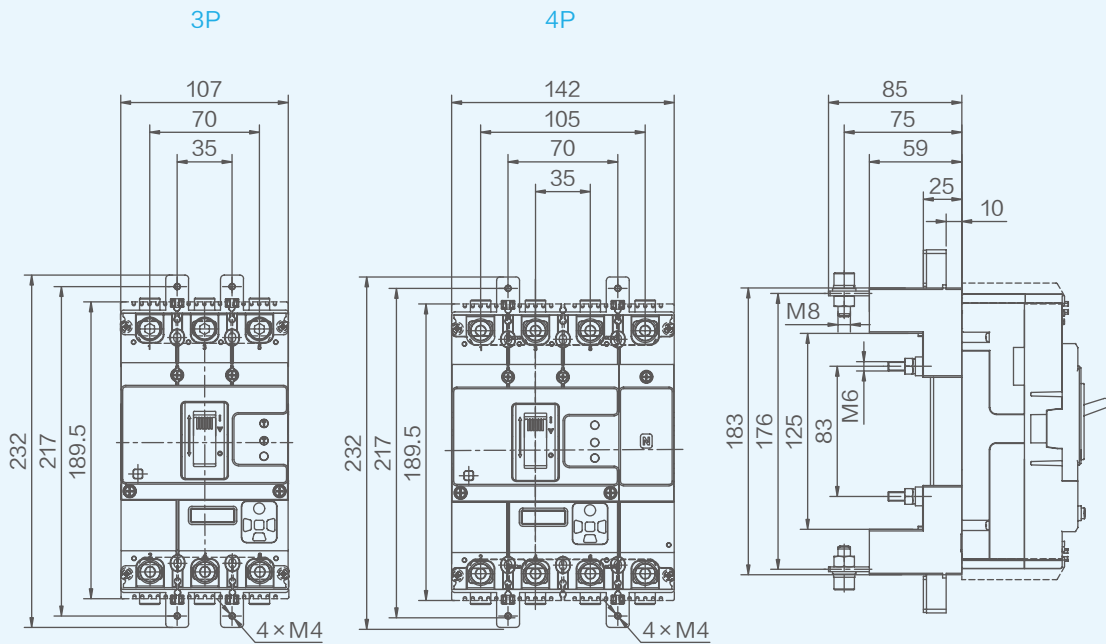NM5LE-250Q
插入式板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

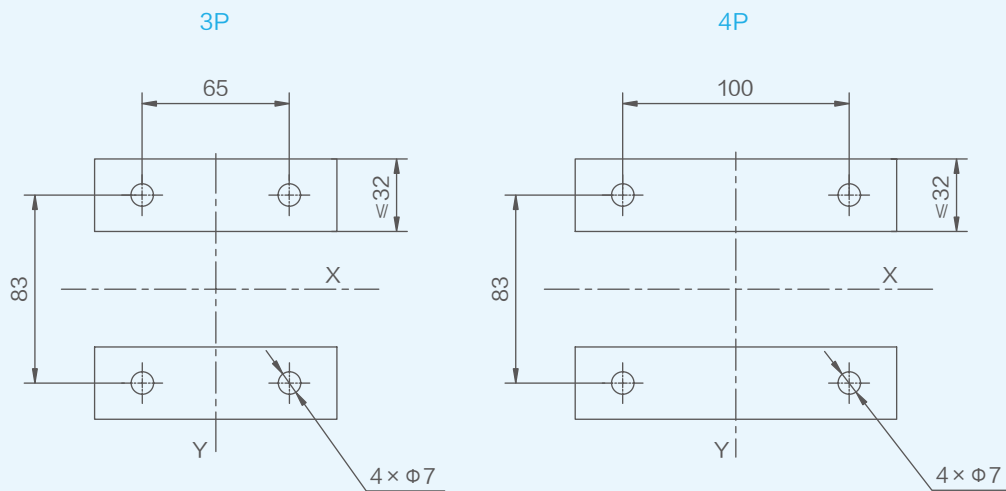


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-400Q、NM5LE-630Q
板前接线

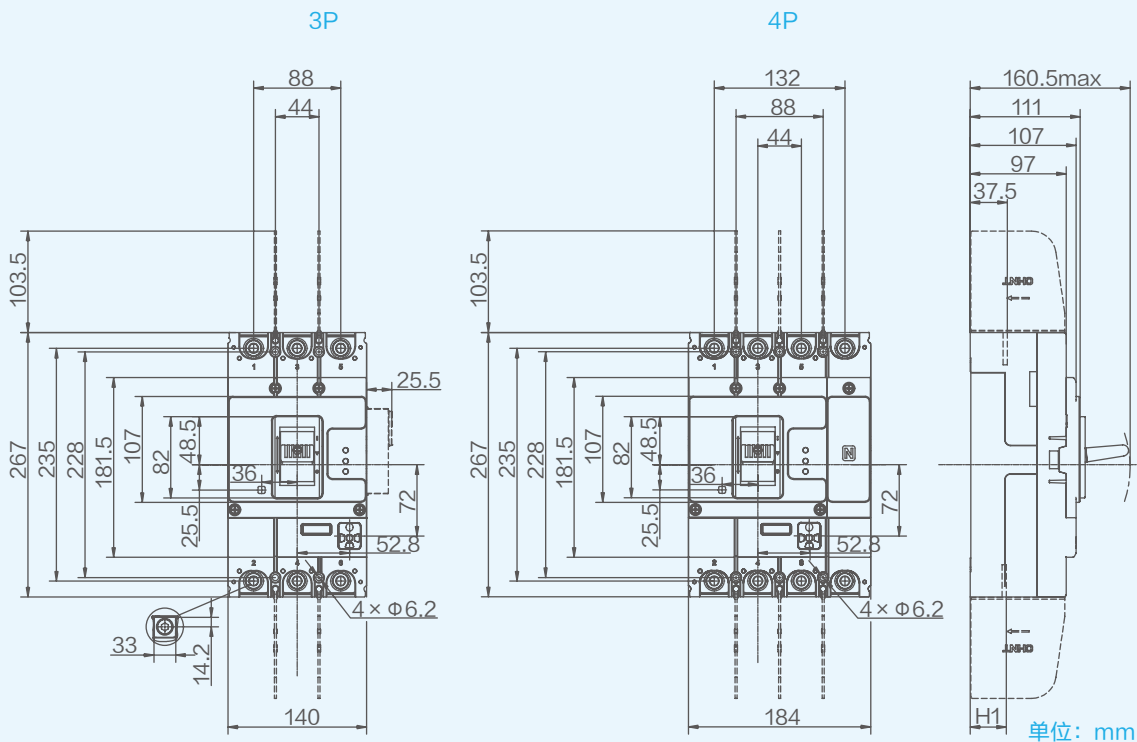

产品型号	H1
NM5LE-400	36
NM5LE-630	36.5


安装开孔尺寸

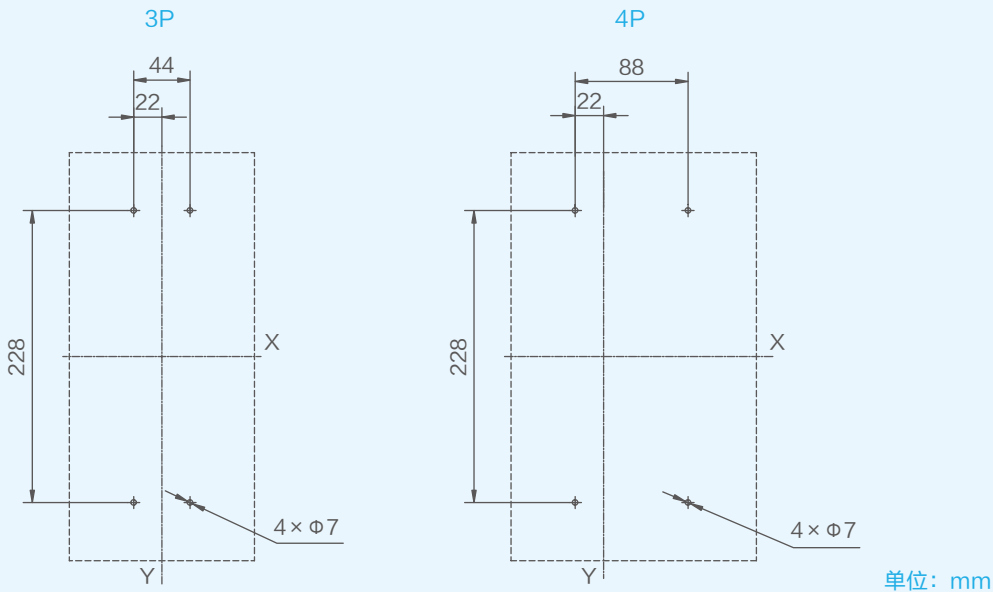

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-400Q、NM5LE-630Q
短端子罩

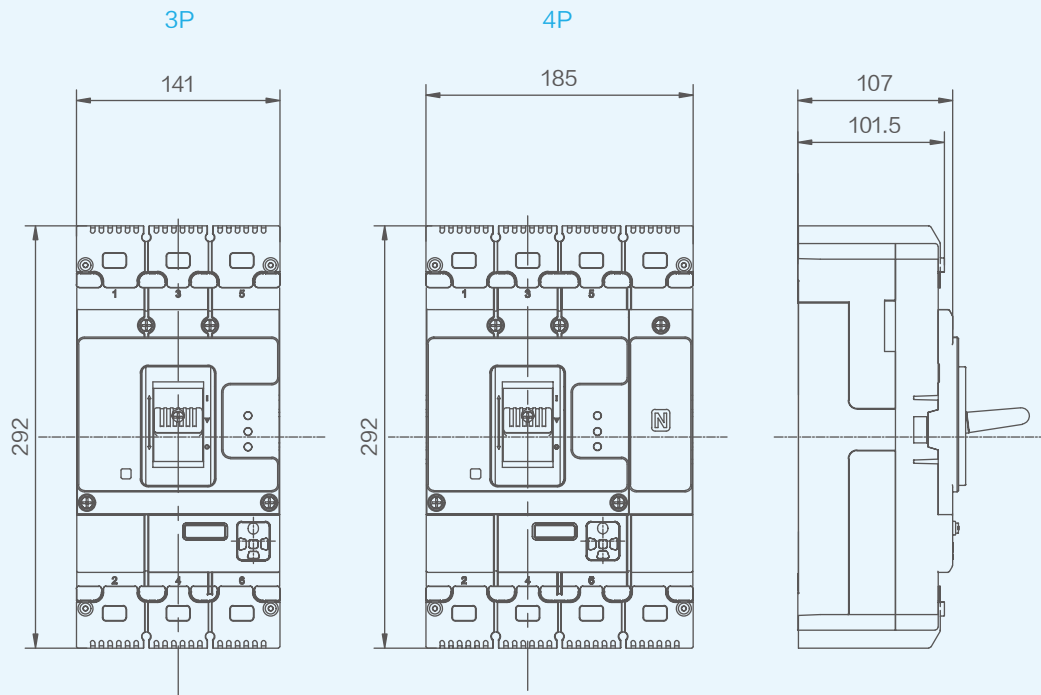

单位: mm

联结板

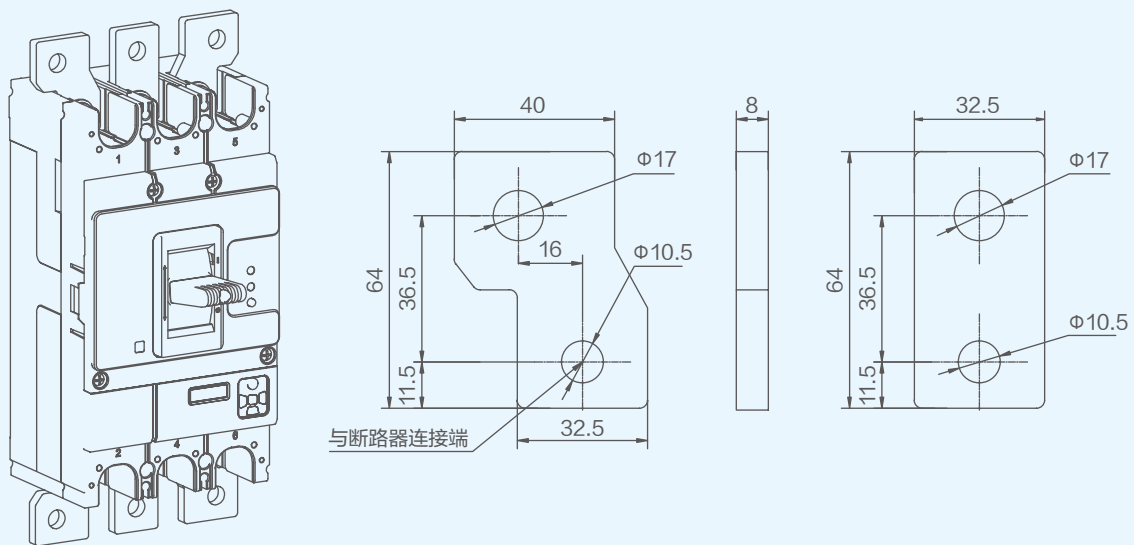



单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

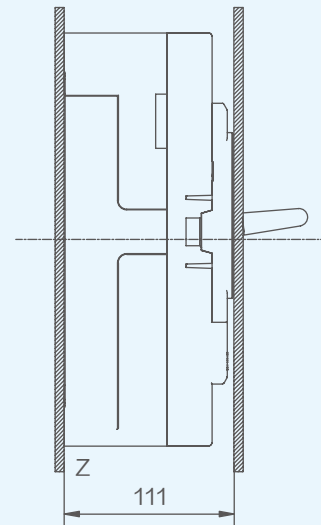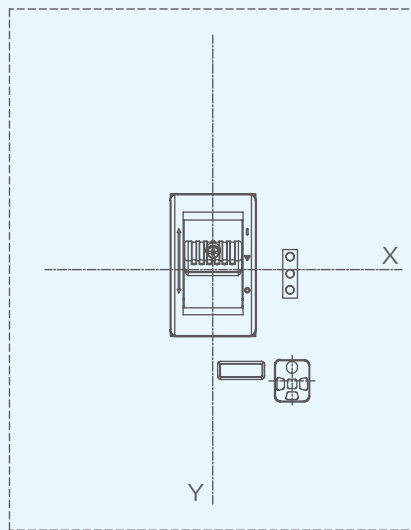

3P/4P

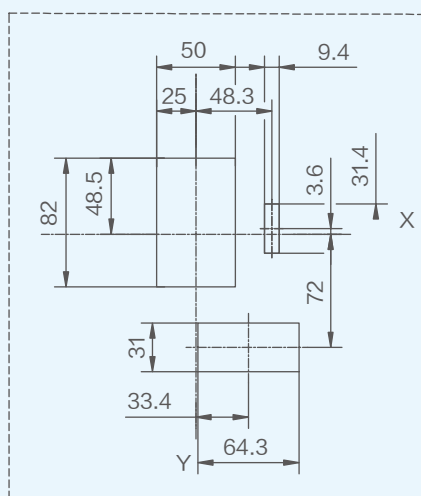

单位: mm




3.9

高级型外形及安装尺寸

NM5LE-400Q、NM5LE-630Q
柜门开孔 (大)

3P



4P

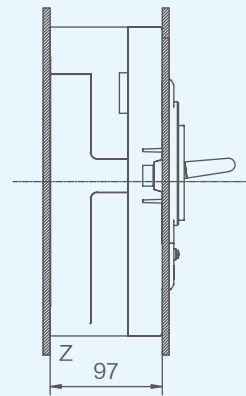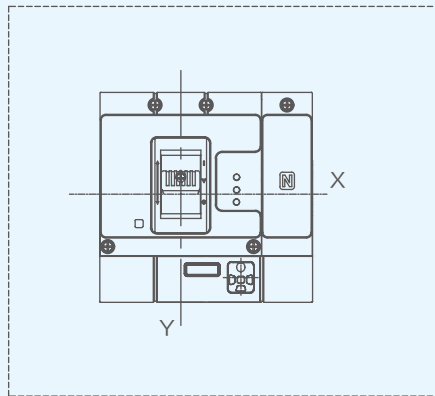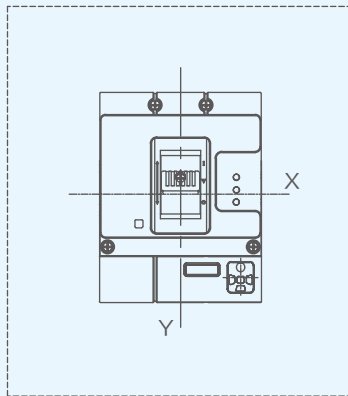

单位: mm

3P

4P

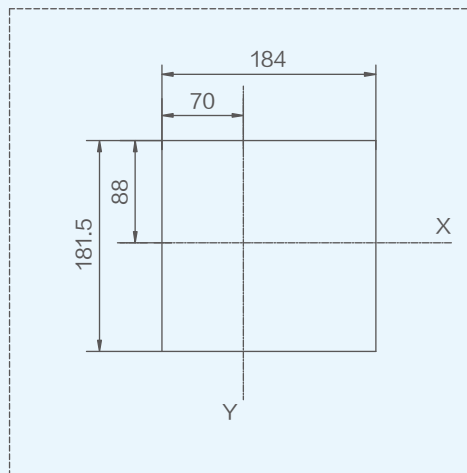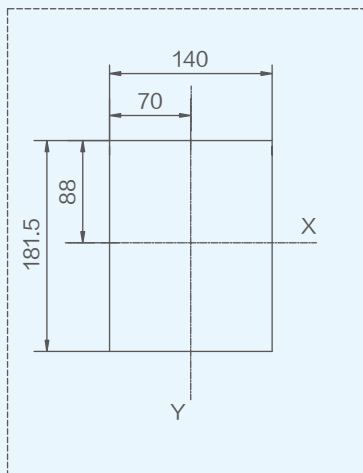


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

板后接线

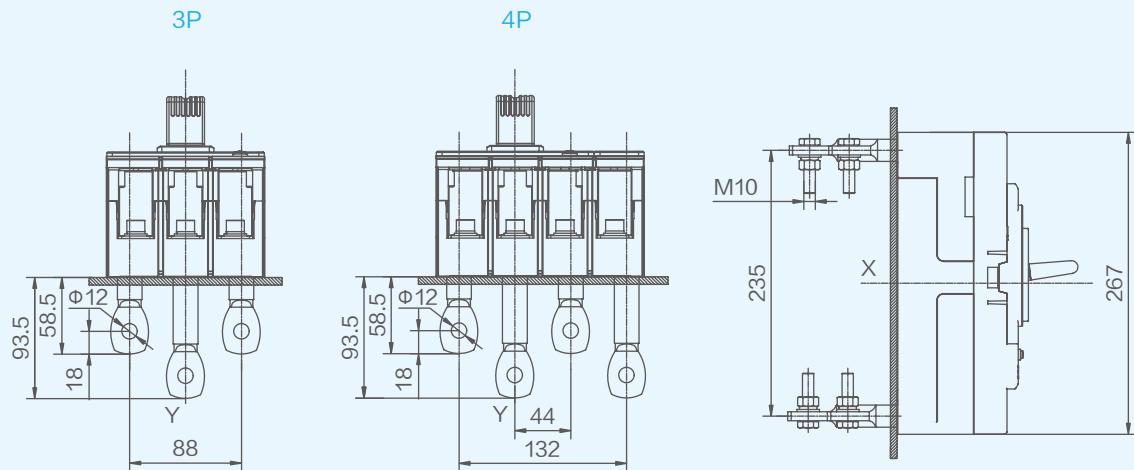

单位: mm

安装开孔尺寸

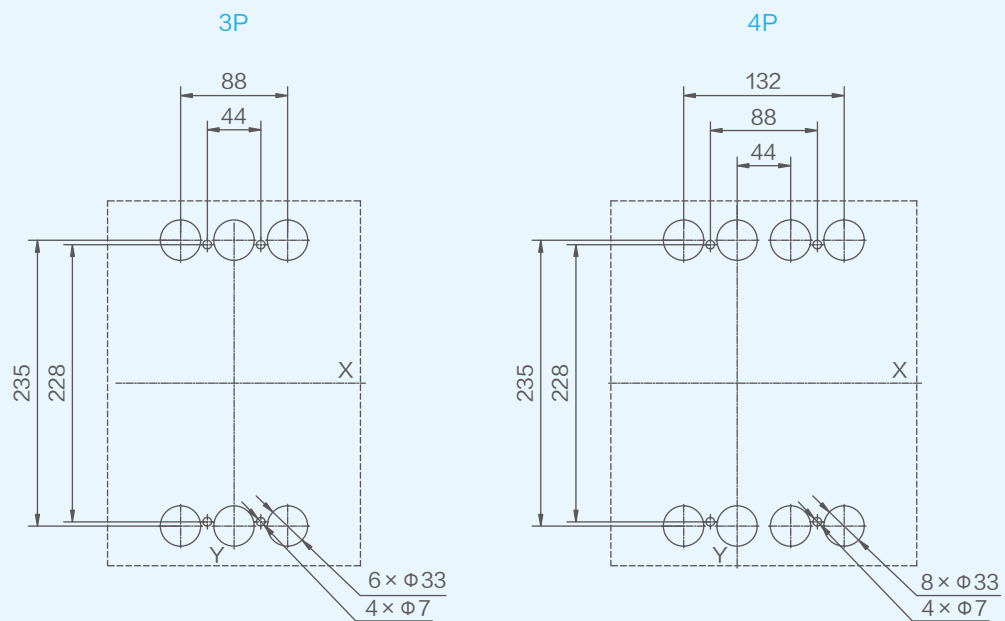


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-400Q、NM5LE-630Q
插入式板前接线

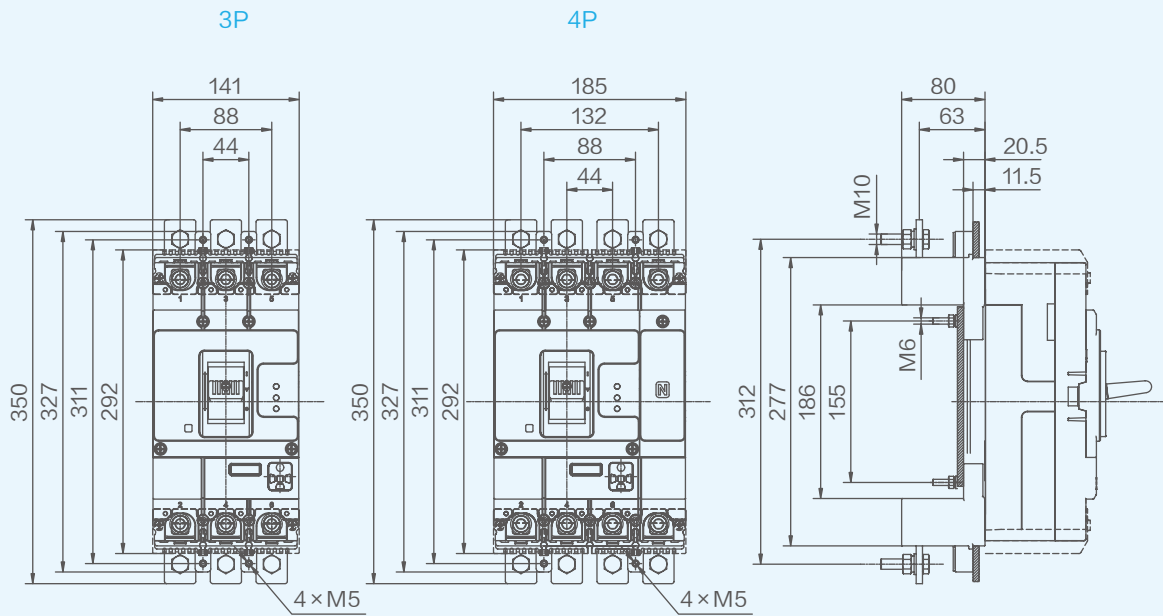

单位: mm

安装开孔尺寸

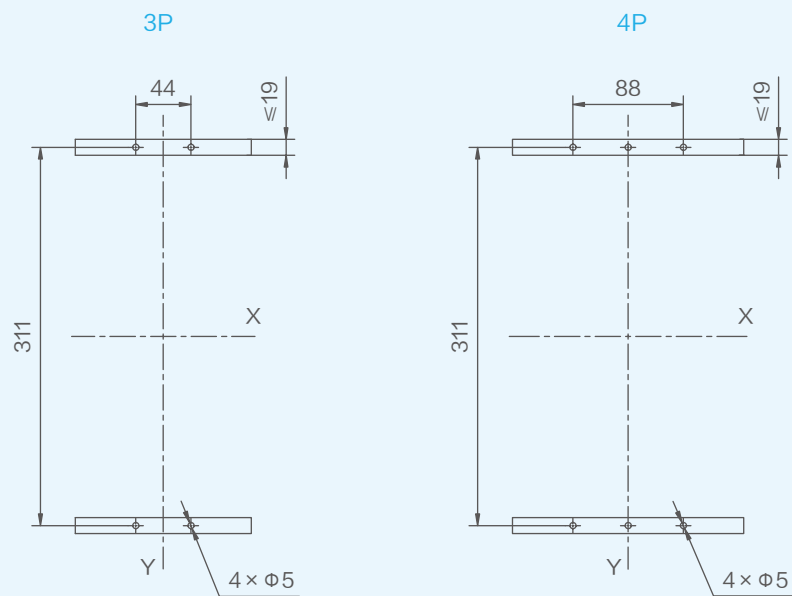


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

插入式板后接线

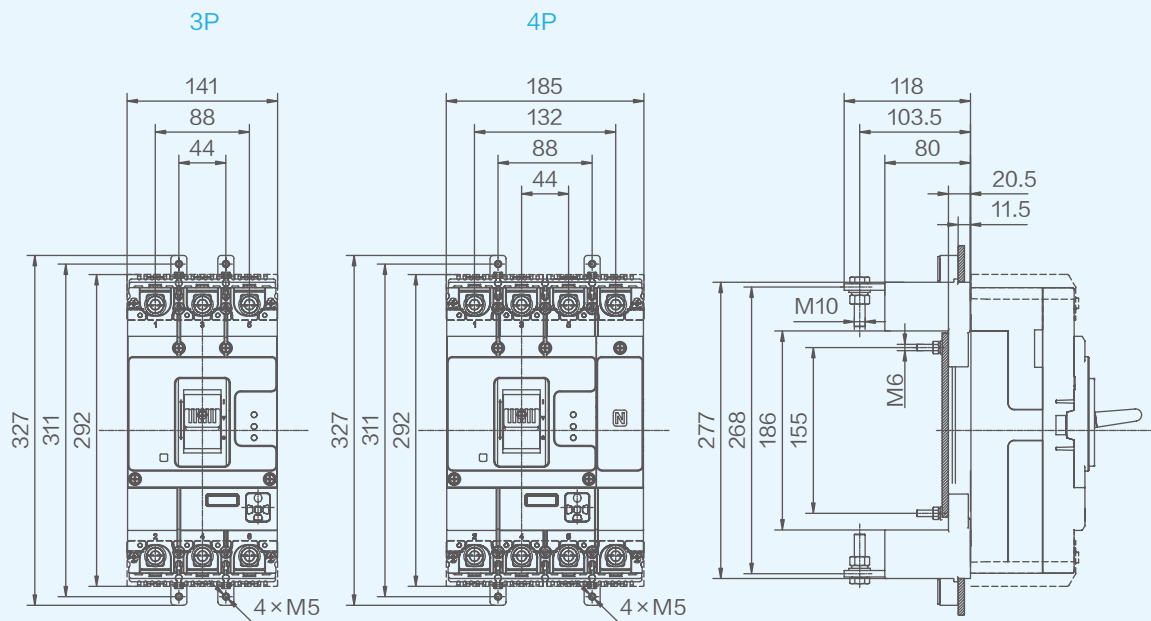

单位: mm

安装开孔尺寸

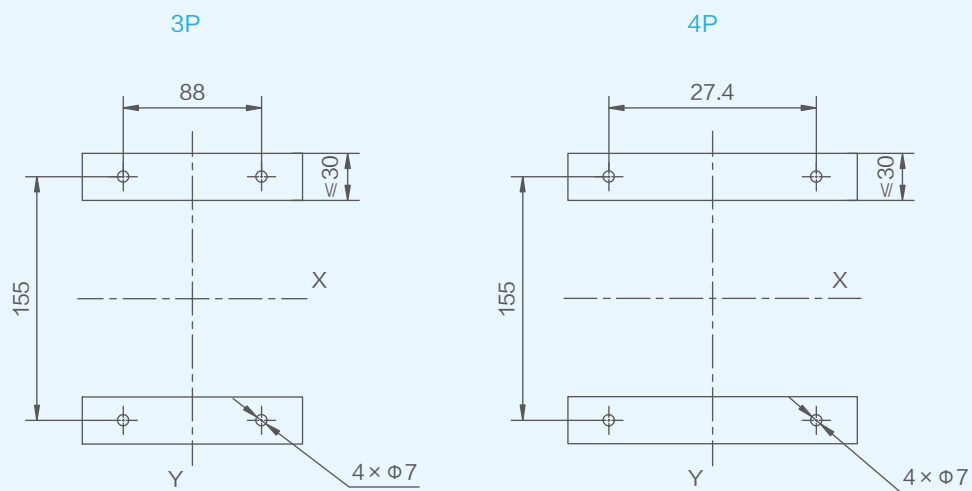


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-800
插入式板前接线

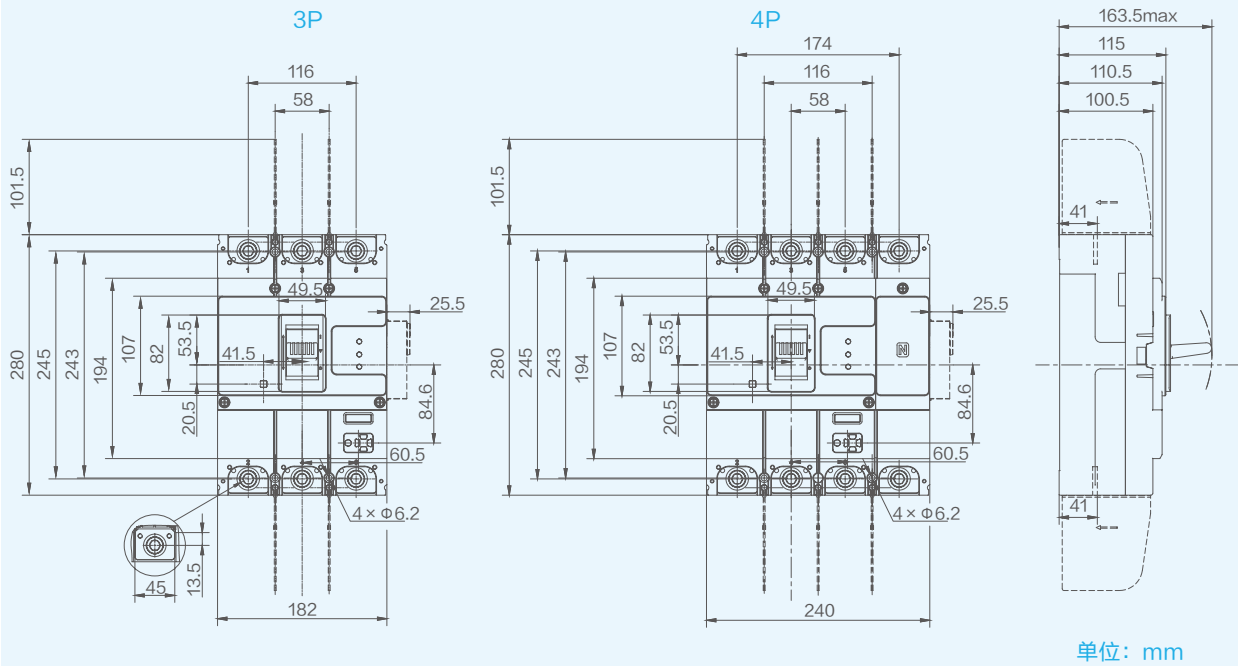

单位: mm


安装开孔尺寸

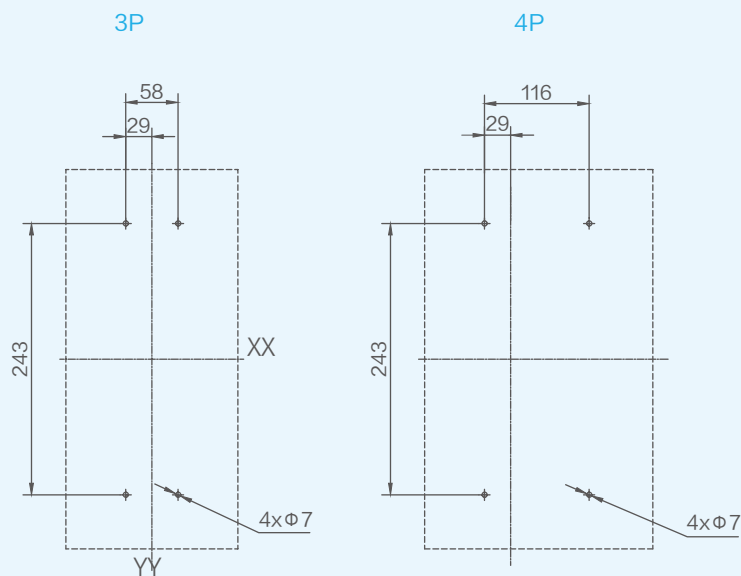

单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

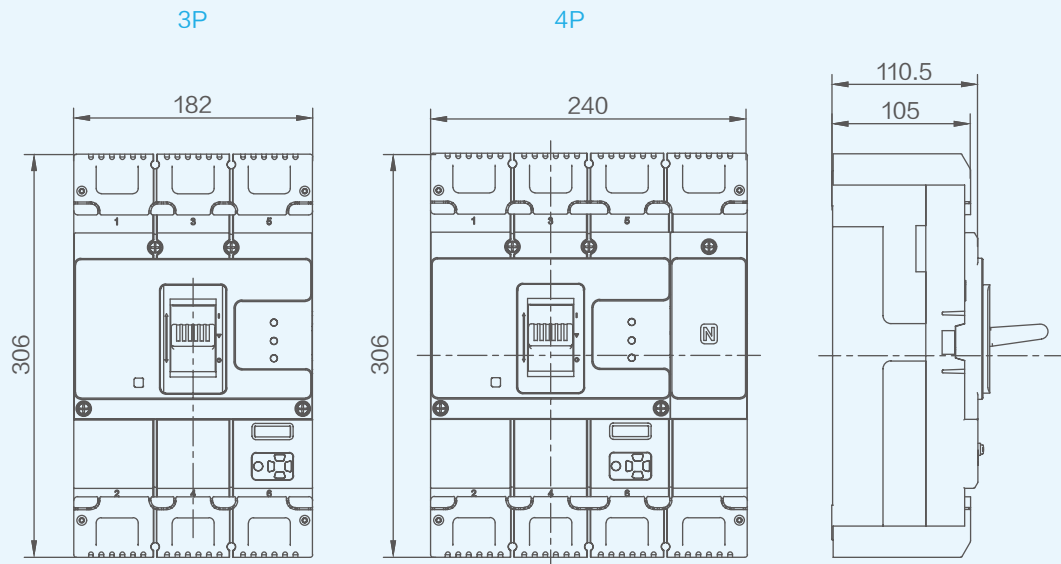NM5LE-800
短端子罩

单位: mm

联结板

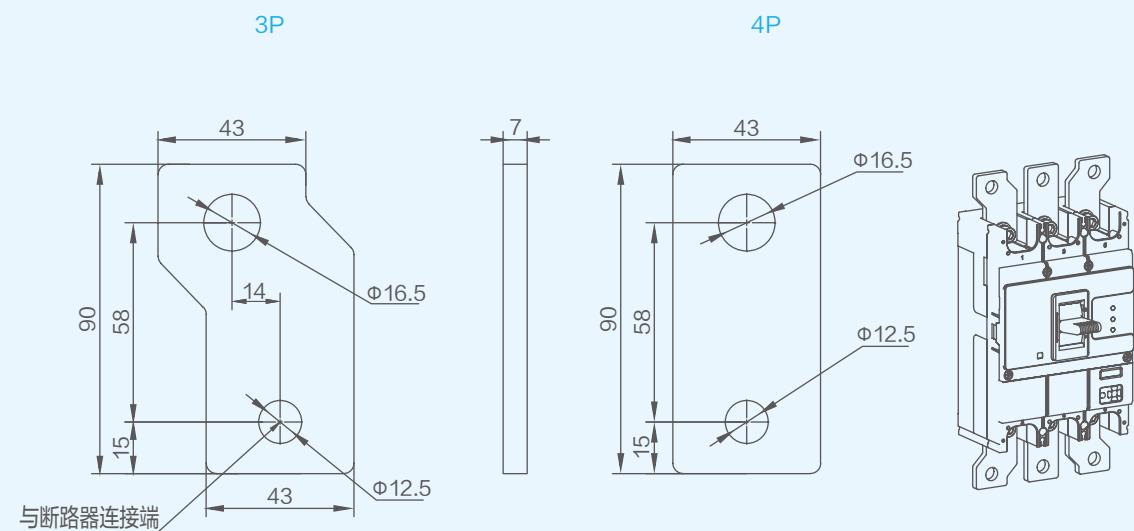


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-800
板后接线

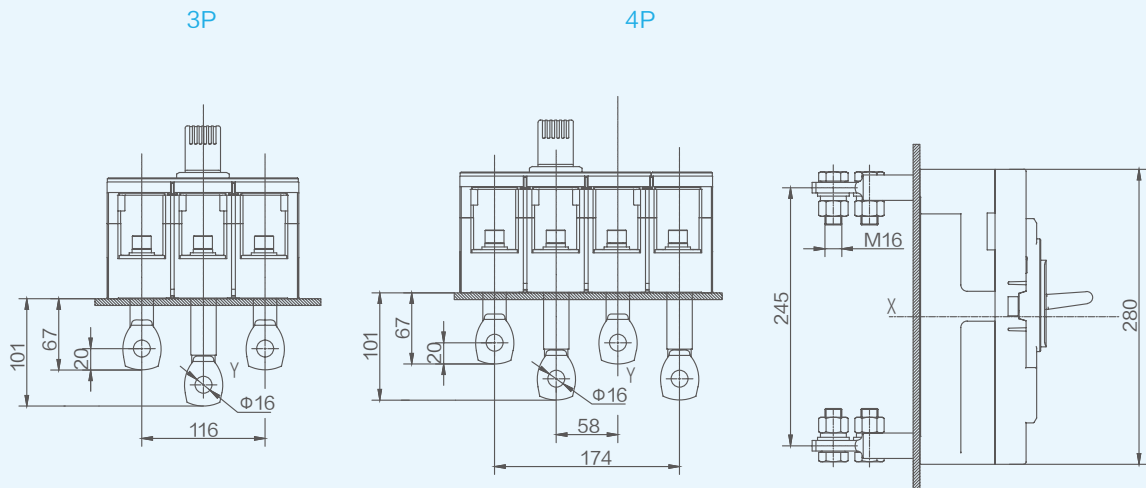

单位: mm


安装开孔尺寸

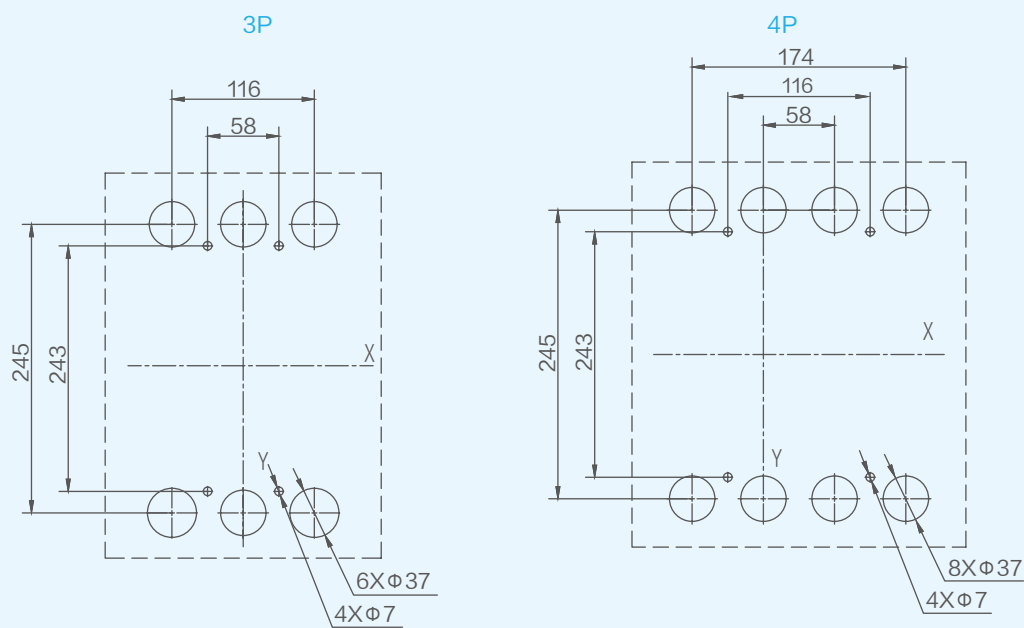

单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

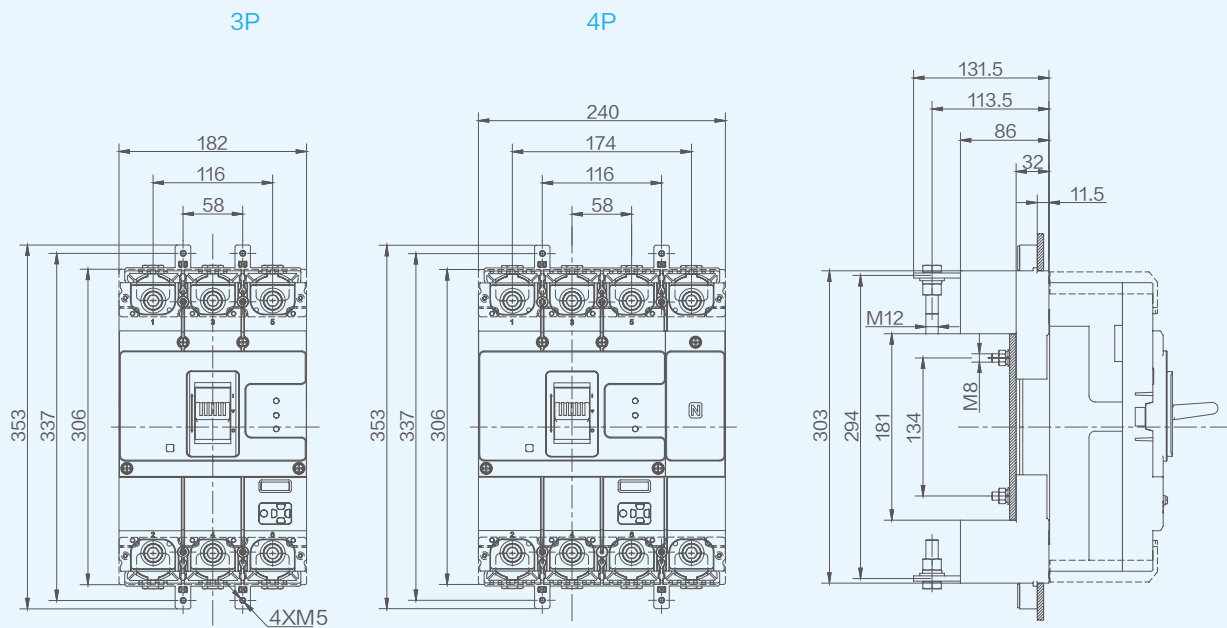NM5LE-800
插入式板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

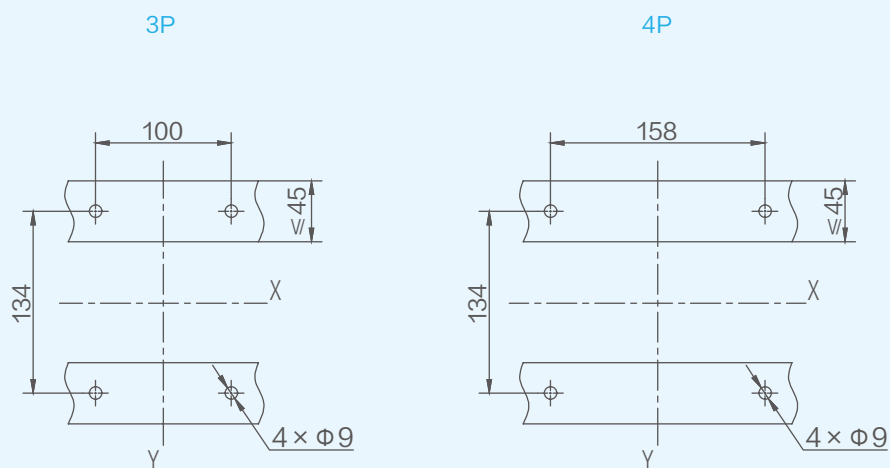


单位: mm

3.9


高级型外形及安装尺寸

NM5LE-800
插入式板前接线

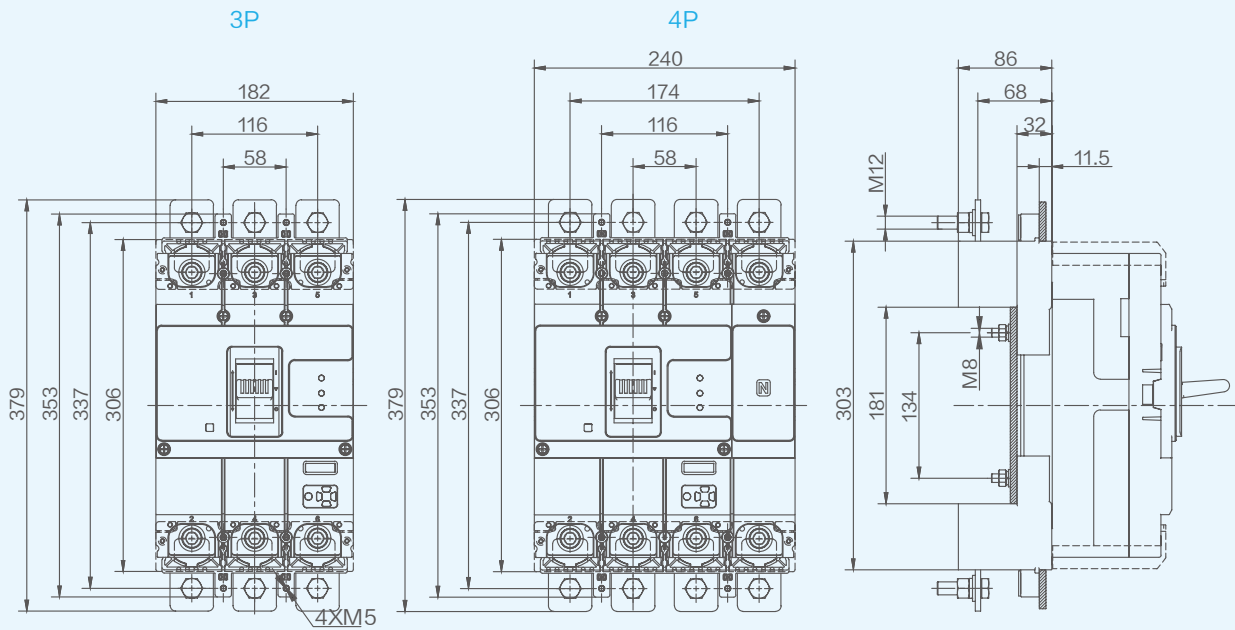

单位: mm

安装开孔尺寸

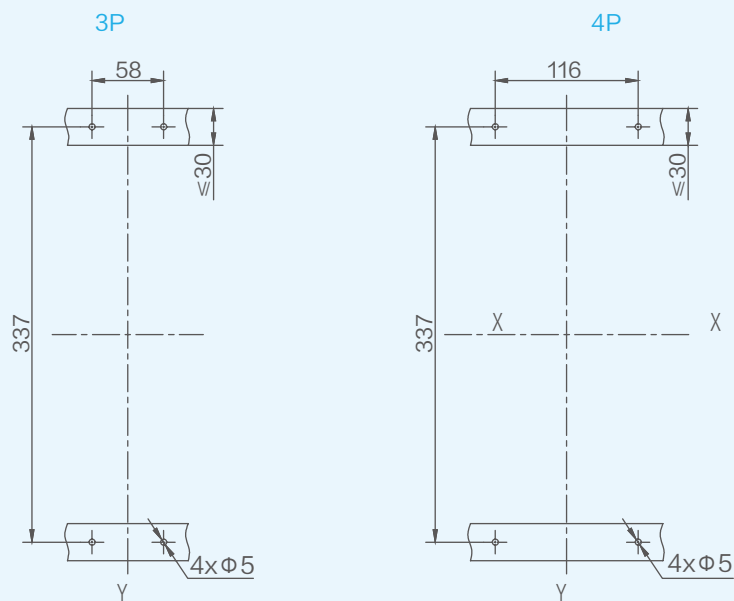

单位: mm




3.9

高级型外形及安装尺寸

NM5LE-800
柜门开孔(小)

3P

4P

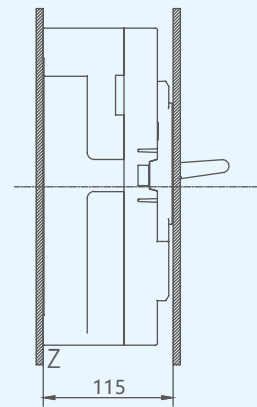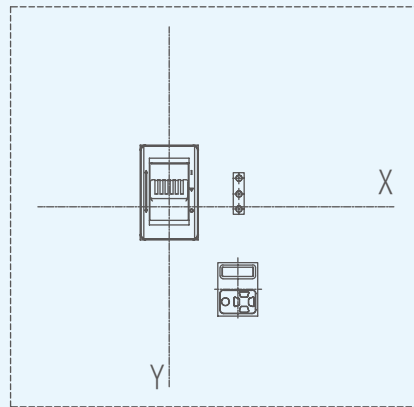
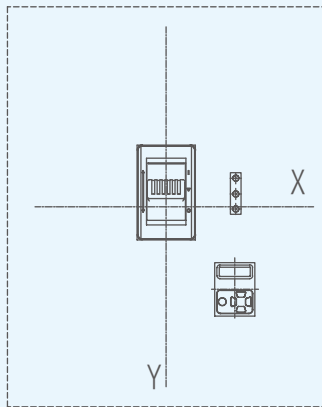


单位: mm

安装开孔尺寸

3P

4P

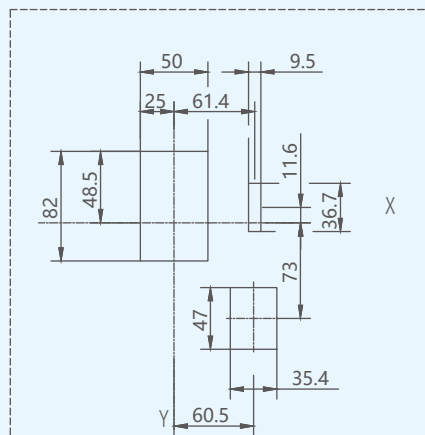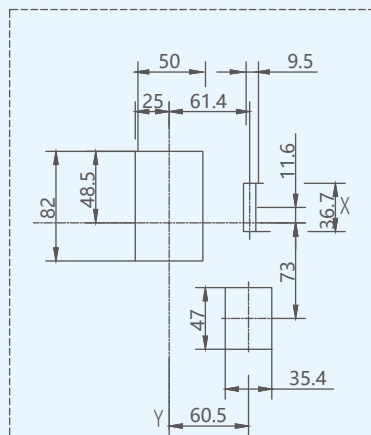

单位: mm


3.9

高级型外形及安装尺寸

NM5LE-800
柜门开孔 (大)

3P

4P

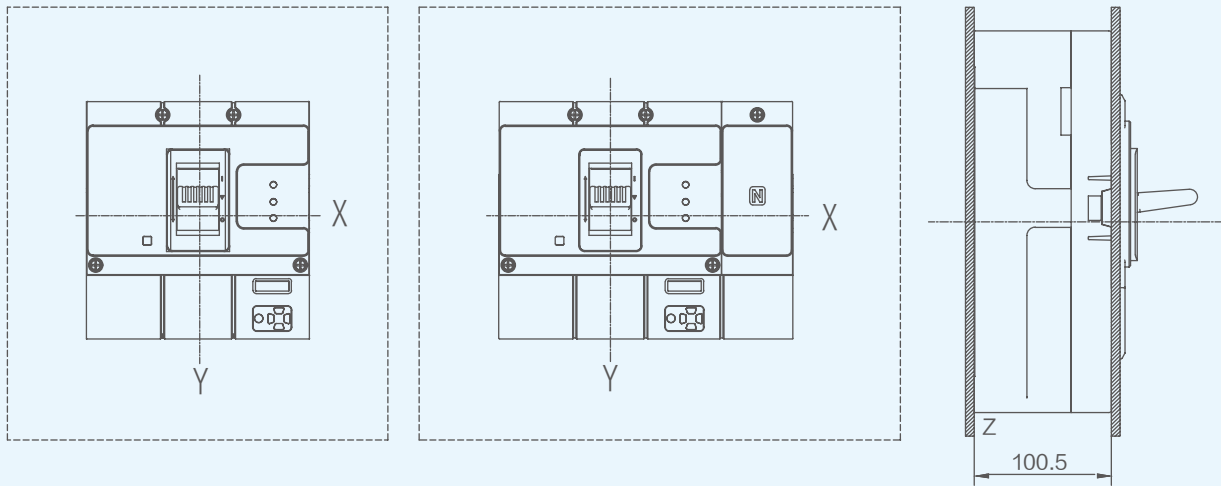


单位: mm

安装开孔尺寸

3P

4P

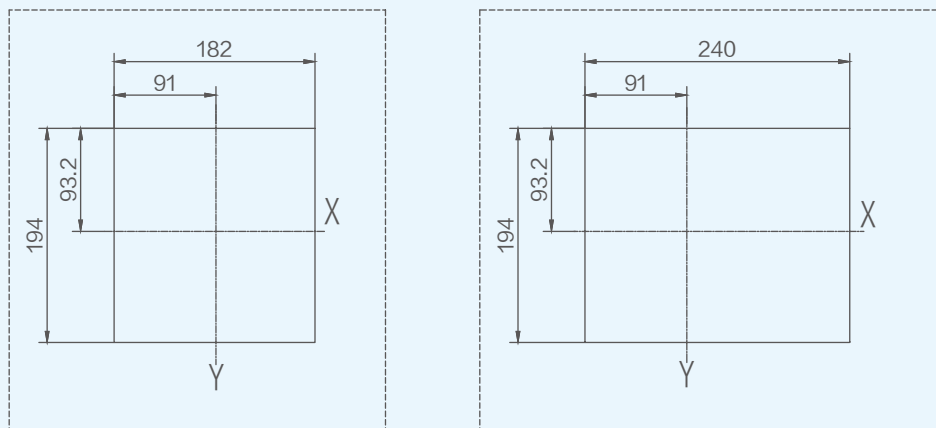

单位: mm

3.10

接线尺寸图


连接缆线 / 铜排参数表

额定电流 (A)	导电截面积 (mm ²)
10、15、16、20	2.5
25	4.0
32	6.0
40、50	10
63	16
80	25
100	35
125、140	50
160	70
180、200、225	95
250	120
280、315、320、350	185
400	240


额定电流 (A)	电缆		铜排导电截面积 (mm ²)	
	截面积 (mm ²)	数量	宽 × 厚 (mm)	数量
500	150	2	30×5	2
630	185	2	40×5	2
800	240	2	50×5	2
			50×10	1

注 上述参考截面为工作环境温度为 40℃的环境下的参考值

接线端子选用型号尺寸

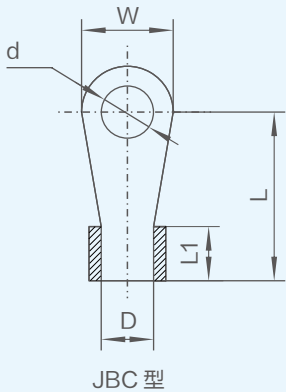

JBC 型

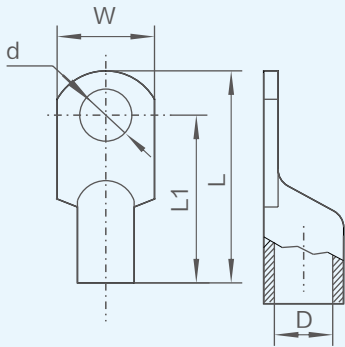

JGC 型

单位: mm

3.10


接线尺寸图

产品型号	额定电流 (A)	导电截面 积平方数 (mm ²)	接线端子 型号	接线端子尺寸 (mm)				
				W	L	L1	D	d
NM5LE-100	10、15、16、20	2.5	JBC2.5-6	11.6	12.9	5	Φ2.8	Φ6.2
	25	4	JBC4-6	11.2	15	6	Φ3.6	Φ6.2
	30、32	6	JBC6-6	11	17.5	7	Φ4.4	Φ6.2
	40、50	10	JBC10-6	13.6	20.2	9	Φ5.7	Φ6.2
	60、63	16	JBC16-6	14	23	10.5	Φ8	Φ6.5
	65、70、80	25	JBC25-6	16	25.5	11	Φ9	Φ6.5
	90、100	35	JBC38-6	17	29	12	Φ10	Φ8.5
NM5LE-125	10、15、16、20	2.5	JBC2.5-8	15	24.5	8.5	Φ2.6	Φ8.2
	25	4	JBC4-8	13.4	20.4	9.2	Φ2.8	Φ8.2
	30、32	6	JBC6-8	15	24.5	10	Φ3.5	Φ8.2
	40、50	10	JBC10-8	15	24.5	11	Φ4.5	Φ8.2
	60、63	16	JBC16-8	12.5	41	33.5	Φ6	Φ8.2
	65、70、80	25	JBC25-8	14	46	38.5	Φ7	Φ8.2
	90、100	35	JBC38-8	15.5	52	44.5	Φ8	Φ8.2
	125	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
NM5LE-250	125、140、150	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
	160	70	JGC70-8	21.6	61	52	Φ11	Φ8.2
	180、200、225	95	JGC95-8	22	66	57	Φ13	Φ8.2
	250	120	企业定制	22	70	60	Φ15.5	Φ8.5


不同壳架电流连接电缆 / 铜排紧固力矩推荐值

壳架电流 (A)	100	125	250	400/630	800(W630)
力矩 (N·m)	4	10	10	30	40

温度补偿曲线
NM5LE-100

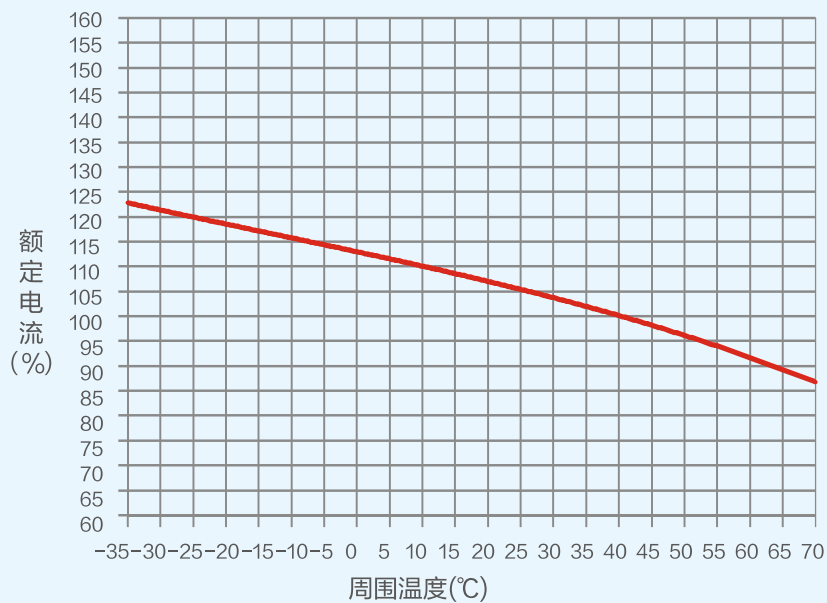


NM5LE-125 (16A~20A)

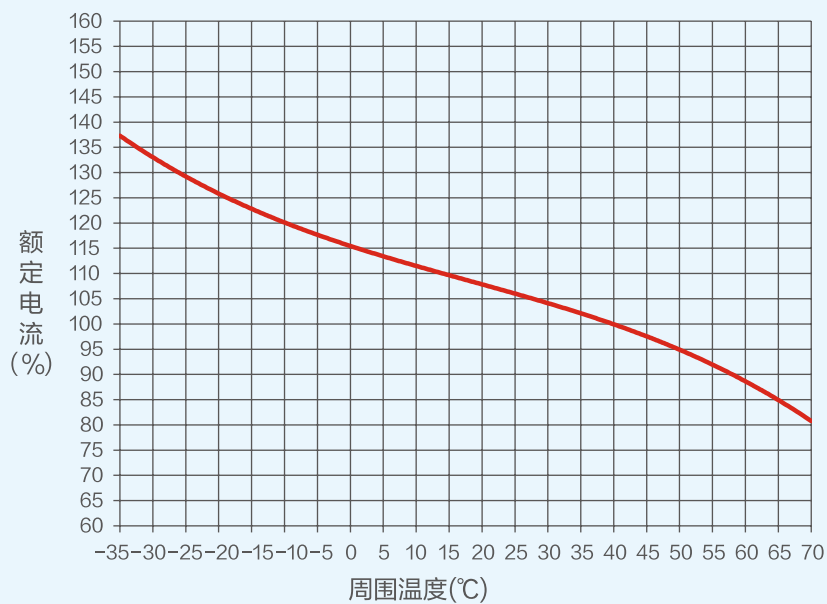


温度补偿曲线


NM5LE-125 (25A~63A)

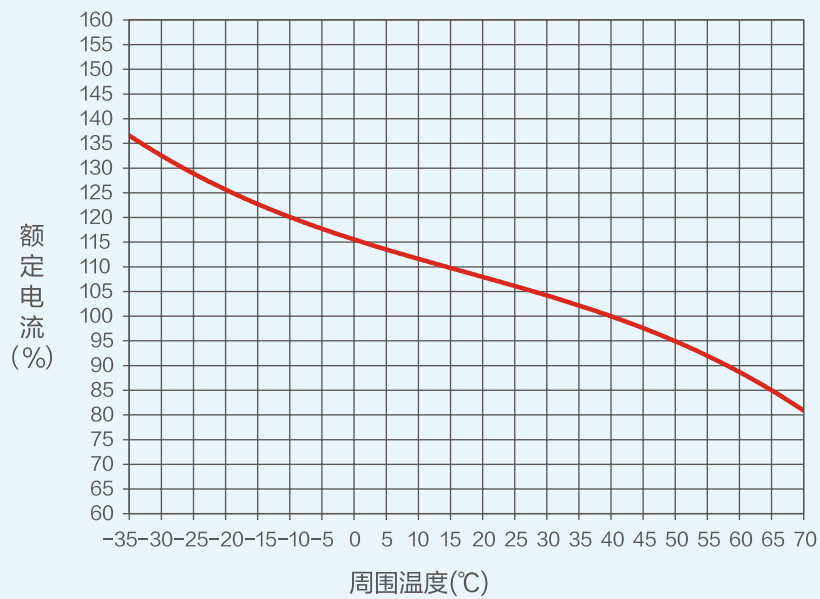


NM5LE-125 (80A~125A)

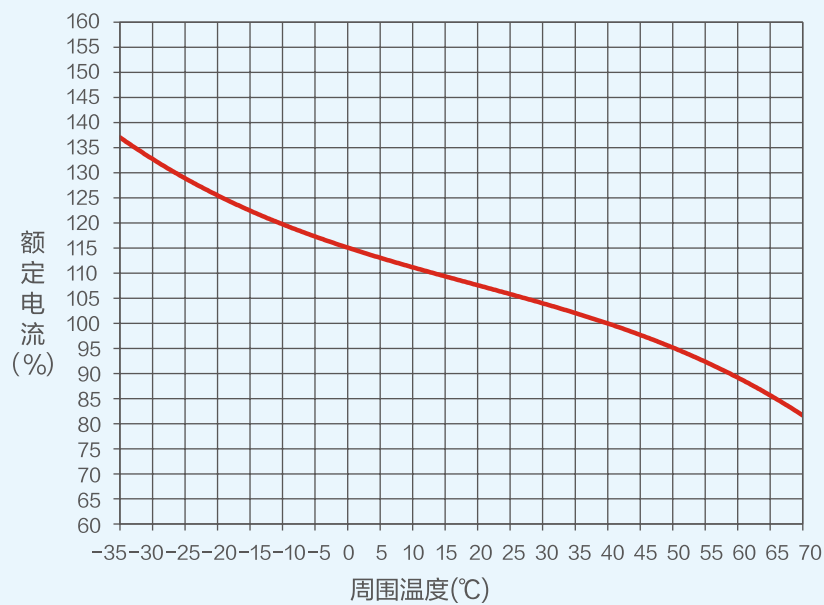


温度补偿曲线
NM5LE-250

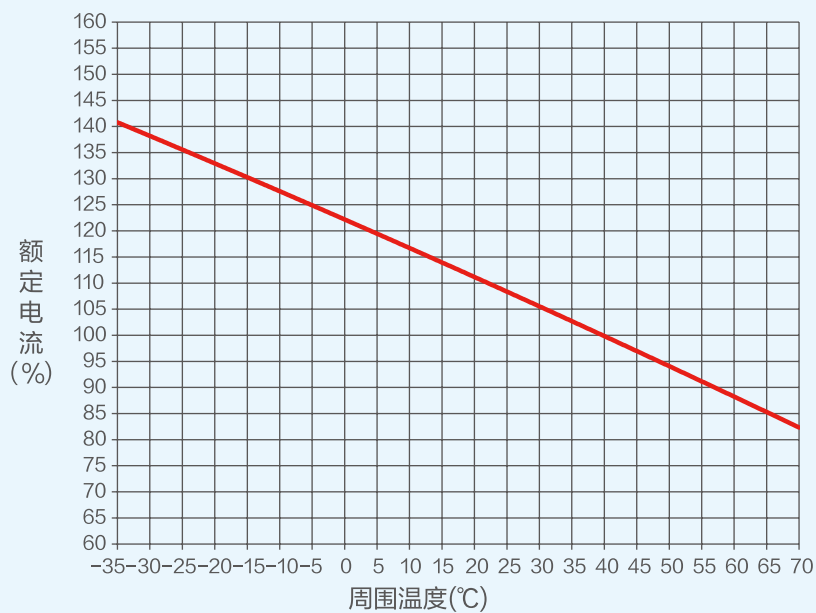


NM5LE-400

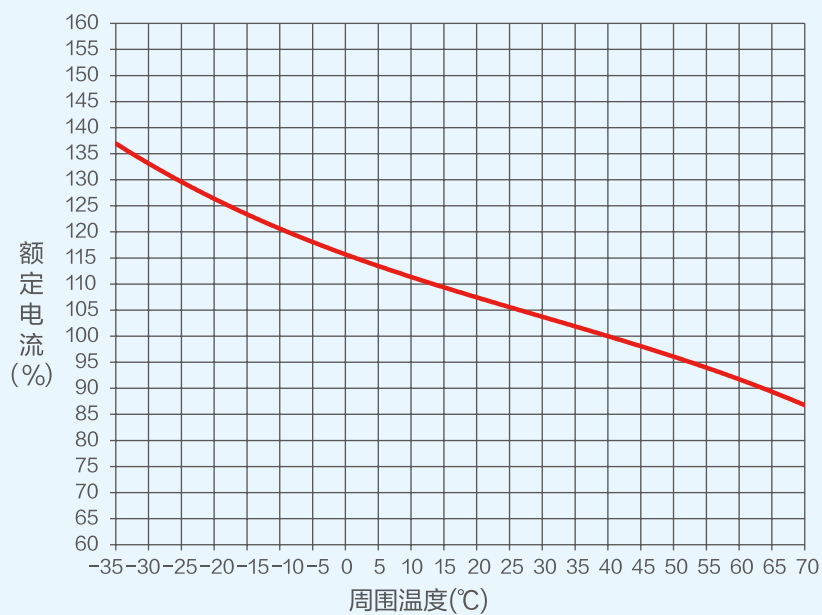

温度补偿曲线
NM5LE-630

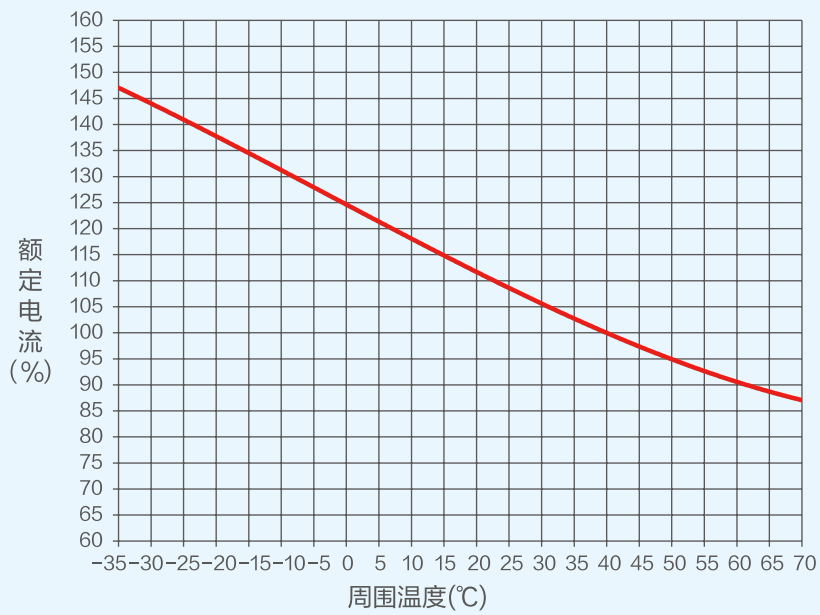

NM5LE-800

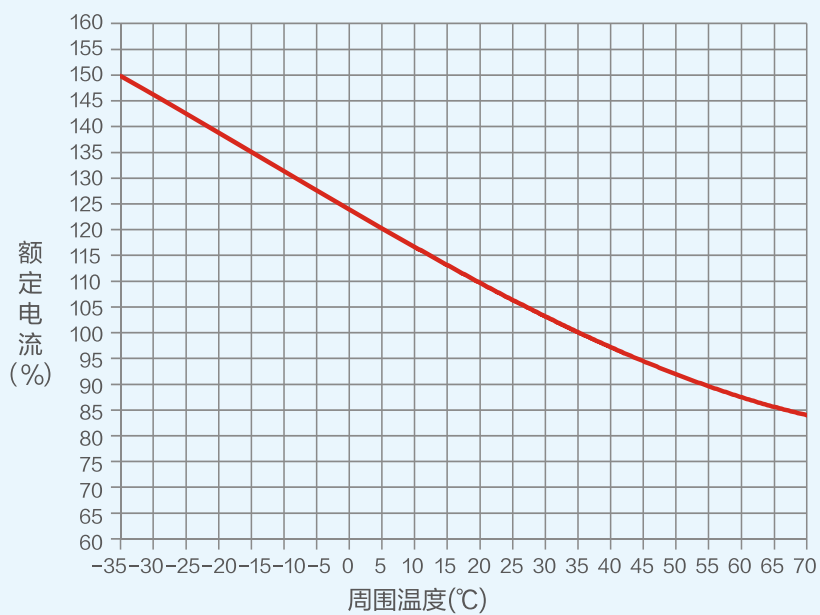

海拔降容及修正系数

海拔高度 (m)	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数 (In)	1	0.94	0.88	0.85
最大工作电压 (V)	690	600	500	440
绝缘电压 (V)	1000	900	810	730
工频耐压 (V)	2200	1500	1000	800

功率损耗

产品型号	通电电流 (A)	单极电阻 (mΩ)	功率耗损 (单极 W)
			板前接线
NM5LE-100	100	<1	21
NM5LE-125	125	<1	20
NM5LE-250	250	<0.9	30
NM5LE-400	400	<0.3	40
NM5LE-630	630	<0.2	49
NM5LE-800	800	<0.1	73

附件 – 内部附件


AX 辅助触头

功能

- 远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中。



型号说明

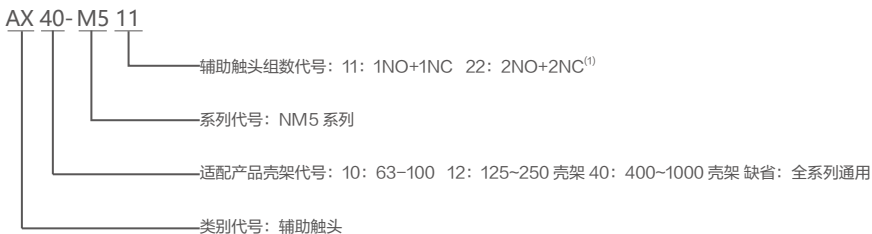

注 1、适配产品壳架代号为 10、12 或 40 时辅助触头组数为 22，适配产品壳架代号为缺省时辅助触头组数为 11，125~1000 壳架通用。

指示断路器分合状态


AX	分闸或自由脱扣 OFF	F12/F22 F14/F24	F11/F21
	合闸 ON	F12/F22 F14/F24	F11/F21

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。

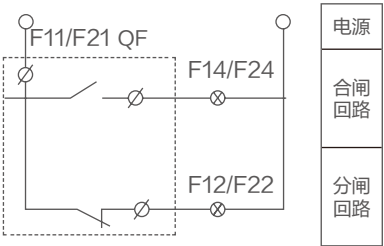

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件


AL 报警触头

功能





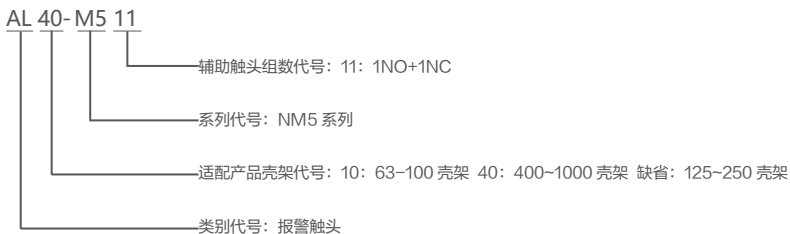

- 主要用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。
- 报警触头发出故障指示信号的原因有：
 - 自由脱扣
 - 故障脱扣（过载或短路脱扣、欠压脱扣）

型号说明



指示断路器分合状态


AL	分闸或合闸 OFF&ON	B12  B11 B14 
	脱扣 TRIP	B12  B11 B14 

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

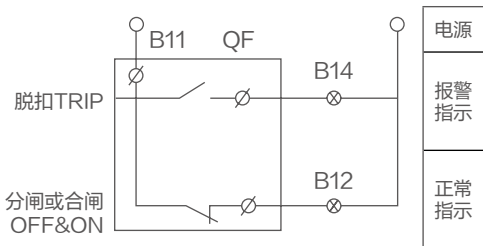

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

AXL 辅助报警触头

功能



- 既可以当做远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中，也可以用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。

型号说明




电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/DC250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。
- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

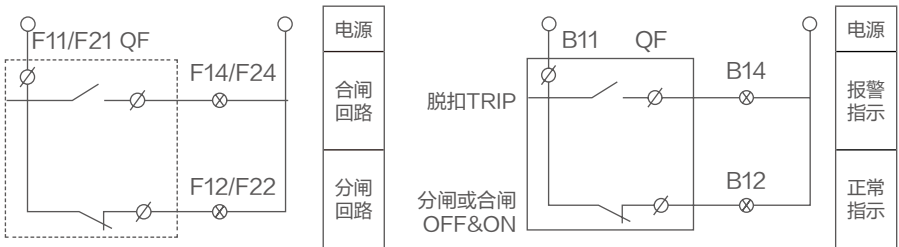

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

功能



- 分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。
- 当电源电压等于额定控制电源电压的 70% ~ 110% 之间的任意电压时，分励脱扣器应能使断路器可靠动作。

型号说明



功耗

附件型号	电压类型 e	额定控制电源电压 Us(V)	功耗 (W)
SHT10	AC	110	80
		220~240	76
		380~415	91.5
	DC	24	91
		110	80
		220~250	136
SHT12	AC	110	65
		220~240	155
		380~415	155
	DC	24	123
		110	65
		220~250	66
SHT40	AC	110	105
		220~240	212
		380~415	630
	DC	240	140
		110	105
		220~250	56


附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

动作特性

可靠动作电压		70%~110%×Us
通电时间（脉冲型）	最小值 (ms)	10
	最大值 (s)	1
响应时间 (ms)		30
操作次数（次）		1000

接线图

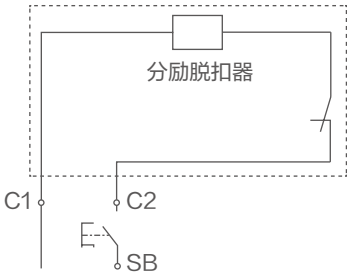

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

UVT 欠电压脱扣器

功能



- 实现断路器的欠电压保护功能，在电源电压过低时断开断路器，保护用电设备当电源电压下降（甚者缓慢下降）到额定控制电源电压的 70% 至 35% 范围时，欠电压脱扣器应使断路器可靠断开。
- 当电源电压等于或大于 85% 欠电压脱扣器的额定控制电源电压时，应能保证断路器闭合。
- 当电源电压低于欠电压脱扣器的额定控制电源电压的 35% 时，欠电压脱扣器应能防止断路器闭合。

型号说明



功耗

产品型号	电压类型	额定控制电源电压 $U_s(V)$	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVT10	AC	220~240	-	3.1
		380~415	-	4
UVT12	AC	220~240	290	0.8
		380~415	338	0.8
UVT40	AC	220~240	190	0.6
		380~415	223	0.5

动作特性

动作条件 (XU_e)	可靠断开	35% ~ 70%
	防止闭合	$\leq 35\%$
	可靠闭合	$\geq 85\%$
响应时间 (s)		1
操作次数		1000


附件 – 内部附件

ALNT 漏电报警不脱扣


功能

- 漏电报警不脱扣外接端子在产品右侧，当控制器检测到有漏电发生时，产品本体不脱扣并通过二次端子输出报警信号。

接线图

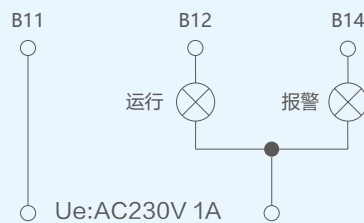

漏电报警不脱扣器尺寸图

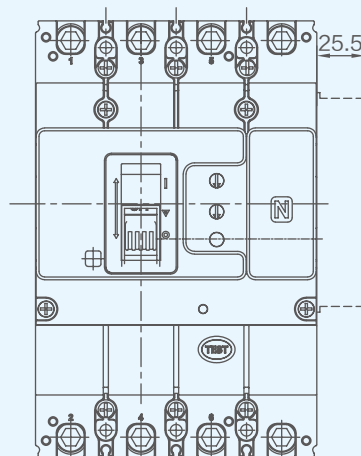


3.12

附件 – 内部附加安装示意图

NM5LE-100


附件安装形式

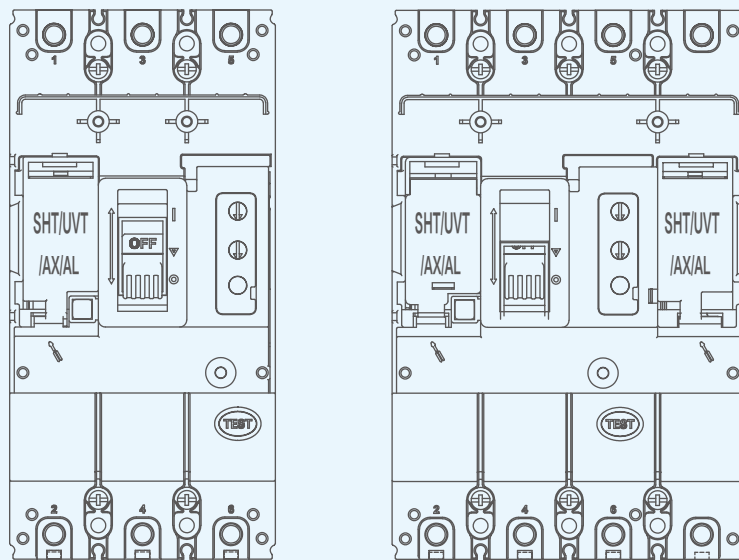

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AL 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

NM5LE-125~250

附件安装形式

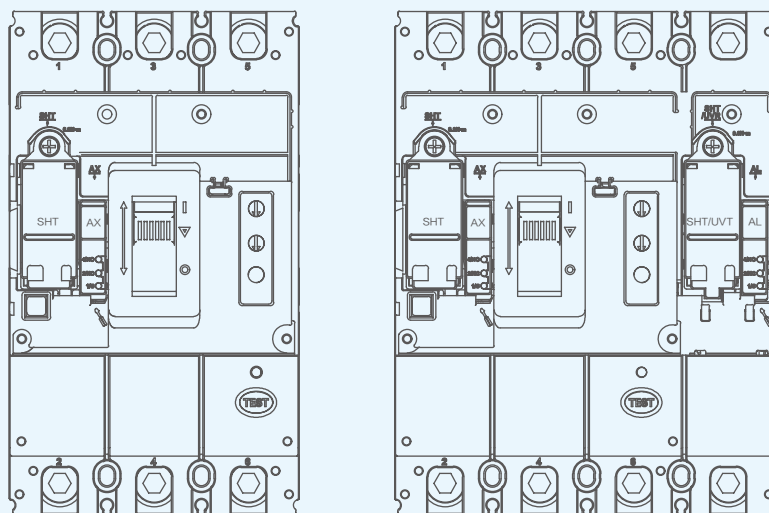


注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AX 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

3.12

附件 – 内部附加安装示意图

NM5LE-400~800
附件安装型式

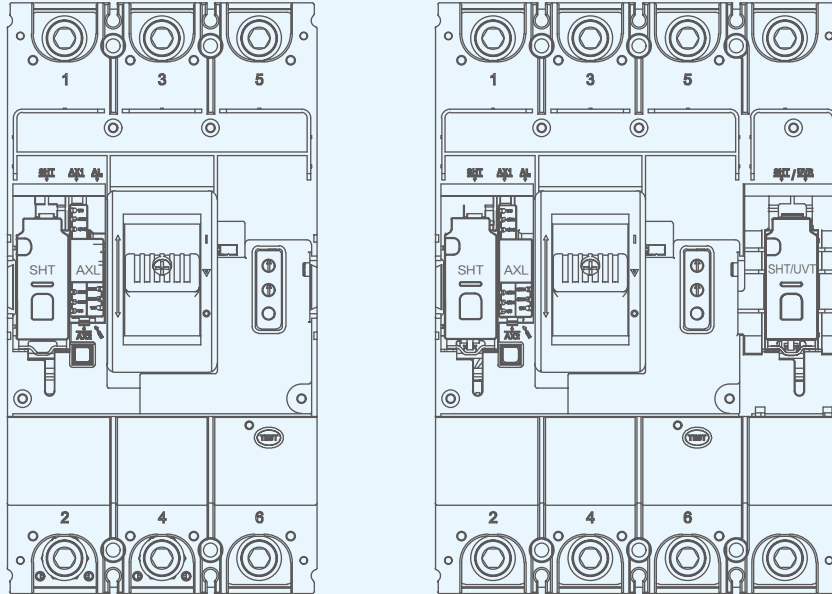

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。


附件 – 外部附件

CRH 经济型加长旋转手柄


功能

— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

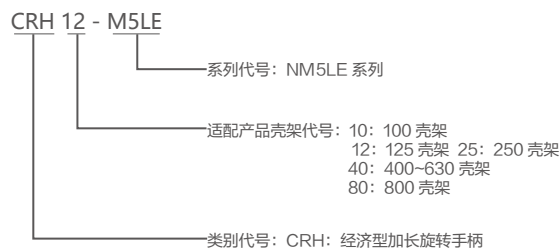

手动操作机构安装尺寸图

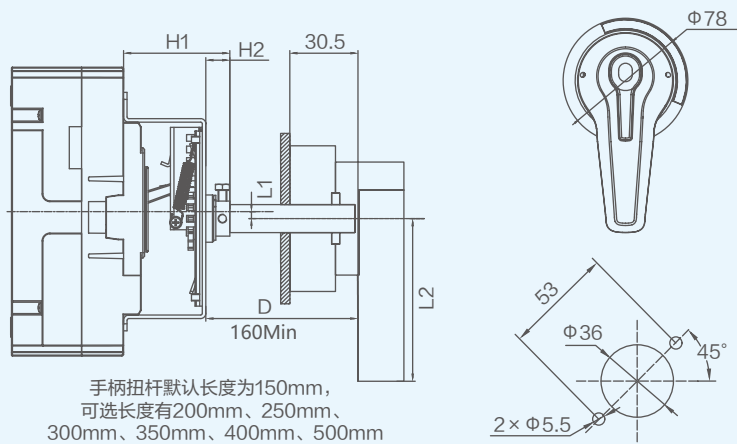

产品型号	H1	H2	L1	L2
NM5LE-100	54.5	14	0	65
NM5LE-125	63	14	2.5	65
NM5LE-250	62.5	14	4	65
NM5LE-400	100	20.5	2.8	95
NM5LE-630	100	20.5	2.8	95
NM5LE-W630	100	20.5	2.8	95
NM5LE-800	100	20.5	1.8	95

单位：mm

- 注 1、L1 的值为正数，则代表产品本体的中轴线在手操轴的中轴线之上。L1 的值为负数，则代表产品本体的中轴线在手操轴的中轴线之下；
- 2、手操轴在水平方向的中心为产品本体 B 相的中心。

附件 – 外部附件

DRH 标准型直接旋转手柄

功能


— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。



型号说明



手动操作机构安装尺寸图

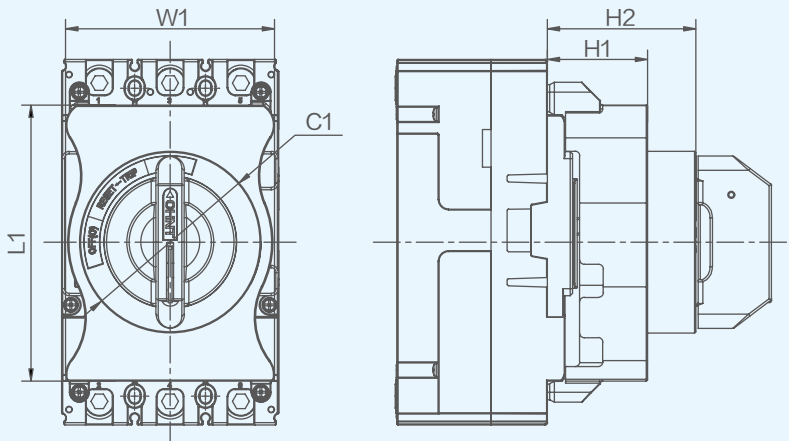

产品型号	L1	W1	C1	H1	H2
NM5LE-100	111	75	Φ75	38	58.5
NM5LE-125	122	89	Φ77	42.5	63
NM5LE-250	115	104	Φ77	42.5	63

单位：mm

3.12

附件 – 外部附件

MOD 电动操作机构

功能

— 适用于远距离对断路器进行合闸、分闸及再扣，以及自动化应用场合。



型号说明

MOD 12-M5LE A110


电压规格代号: A110: AC110V A240: AC220-240V
A415: AC380-415V D24: DC24V
D110: DC110V D250: DC220-250V

系列代号: NM5LE 系列


适配产品壳架代号: 10: 100 壳架
12: 125 壳架 25: 250 壳架
40: 400-630 壳架 80: 800 壳架

类别代号: 电动操作机构

电动操作机构安装尺寸图

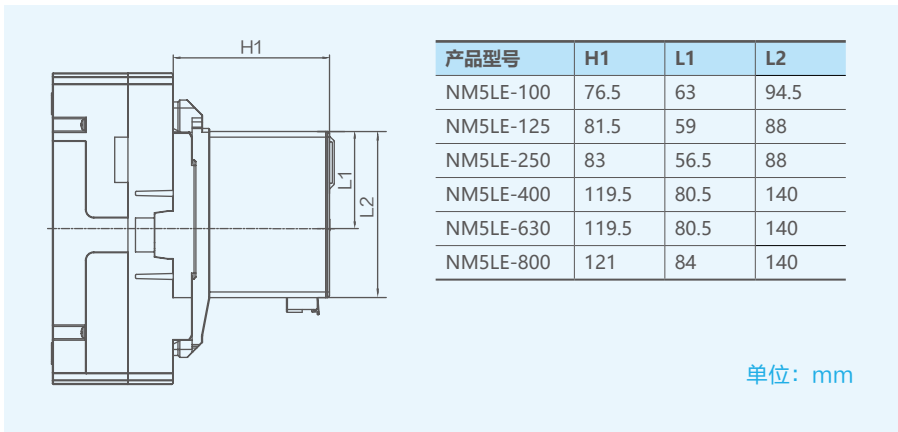

接线图

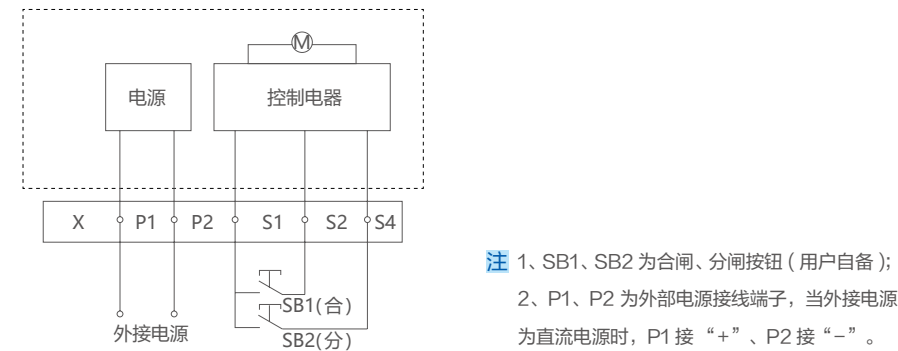

附件 – 外部附件


FCP 板前联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，通过加装该附件可以增加相间距，以增大断路器进、出线端各相邻相之间的电气间隙，增强线路之间的安全性



型号说明

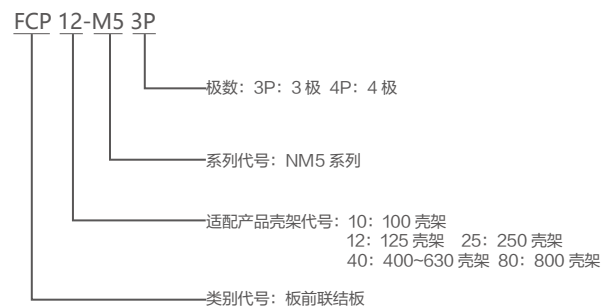

注 FCP 板前联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 块，4P 规格断路器的配置为 8 块。

3.12

附件 – 外部附件




RCP 板后联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，用于配合配电盘或其他需要实现安装板后接线。

型号说明

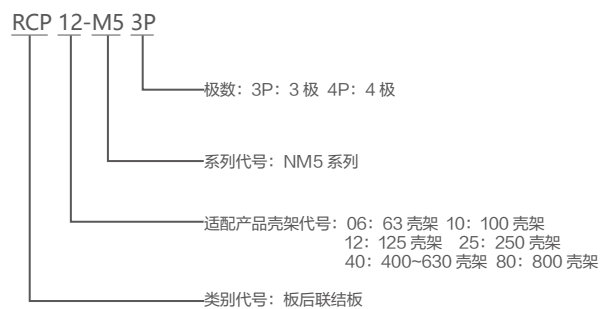

板后接线电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500	500
	630	630
	700	650
	800	720

注 RCP 板后联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 根，4P 规格断路器的配置为 8 根。

3.12

附件 – 外部附件




PIA 插入式附件

功能

- 无需拆装进出线，可快速方便更换断路器。

型号说明

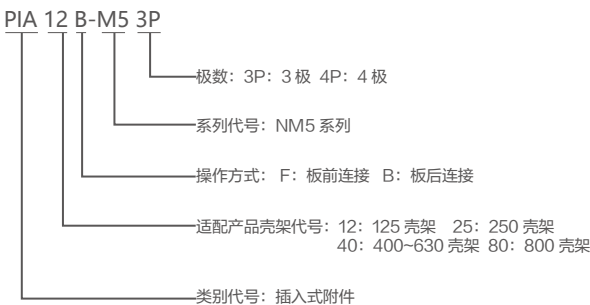

插入式电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500	500
	630	630
	700	650
	800	720


TCV 短端子罩



功能

- 安装于产品进线端与出线端，可实现零飞弧功能，有效防止喷弧造成的相间或接地短路。

型号说明

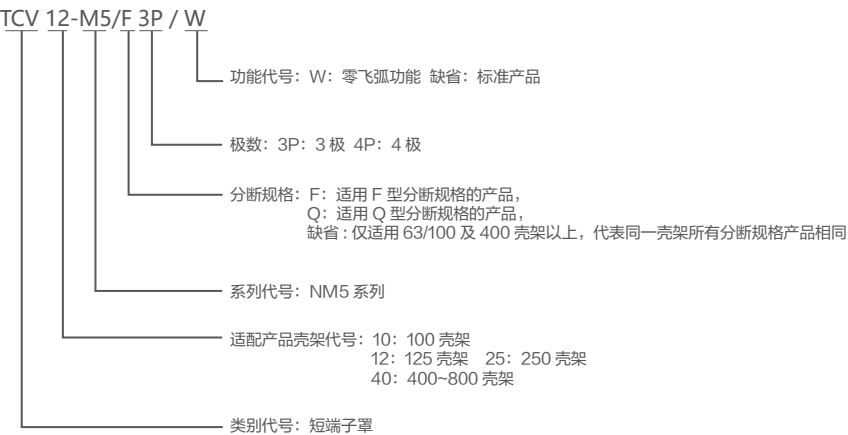

3.12

附件 – 外部附件




LMI 机械联锁


功能

- 实现两台断路器之间的互相联锁功能，使得两台断路器处在一台合闸一台分闸或两台同时分闸的状态。

型号说明

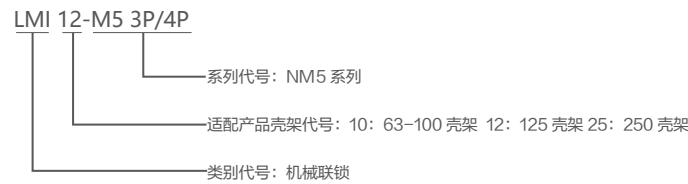

机械联锁安装尺寸图

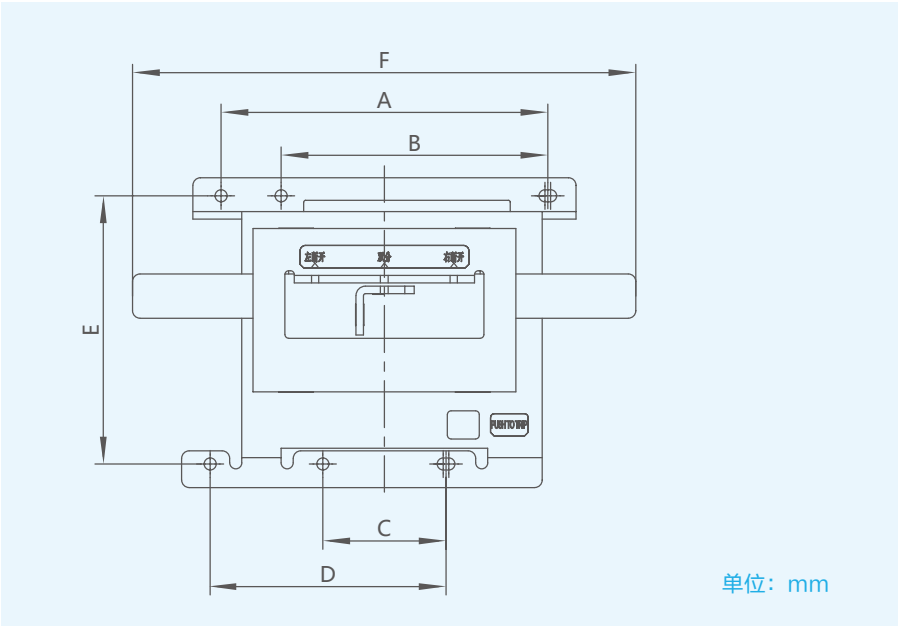

机械联锁型号	极数	A	B	C	D	E	F
LMI10-M5	3P	75	/	32.4	75	67	118
	4P						134
LMI12-M5	3P	87	71	32.8	62.8	71.4	134
	4P						164
LMI25-M5	3P	97	78.8	36.4	71.4	74	152
	4P						185

注 挂锁需客户自备。

3.12

附件 – 外部附件




HL 手柄锁


功能

— 手柄上锁后，实现断路器无法操作合闸的功能，避免非专业人员的误操作。

型号说明

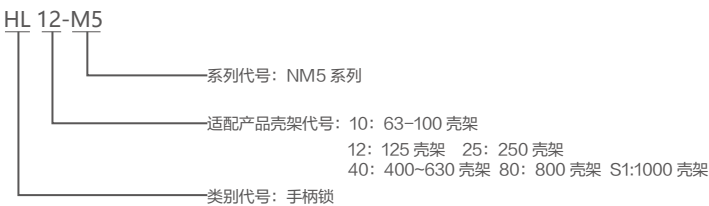

手柄锁安装尺寸图

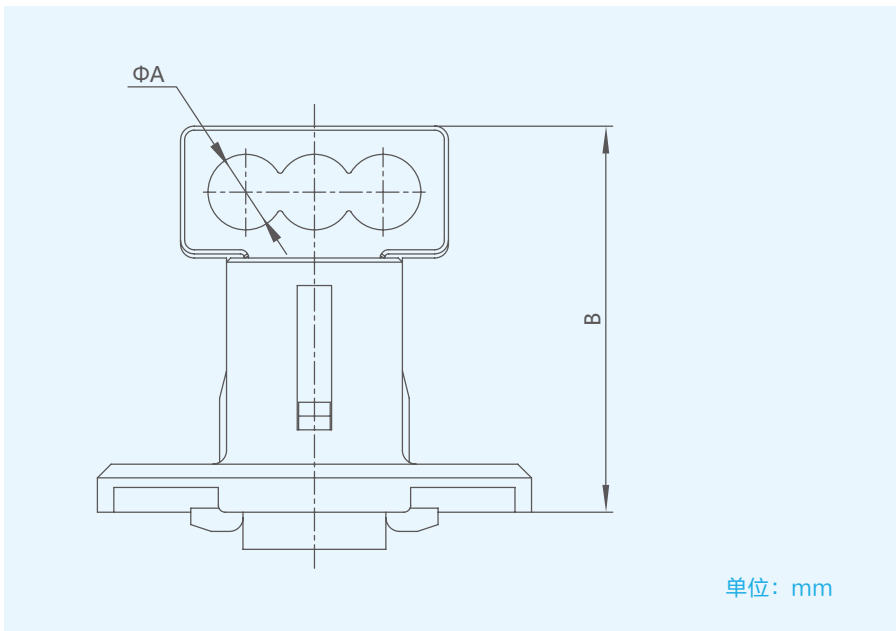

手柄锁型号	A	B
HL10-M5	5.5	28
HL12-M5		
HL25-M5		
HL40-M5		34.5
HL80-M5		
HLS1-M5		

注 挂锁需客户自备。

附件 – 外部附件




UVDR 欠压延时脱扣器

功能

- 实现断路器的欠压、失压及过压保护功能，产品断开的同时发出报警信号。保护功能可设置延时动作，延时时间 0~10s 可调。
- 通过配合电操还可以实现检有压自复式功能。当控制电源电压从欠压、失压或过压状态恢复至额定控制电源电压的 85%~110% 时，绿灯亮，欠压延时脱扣器能自动复位并延时 1~2s 后控制器给电动操作机构发出指令动作，先再扣分闸再合闸（电动操作机构自动合闸前，断路器必须在脱扣状态，电动操作机构指示为白色）。

型号说明

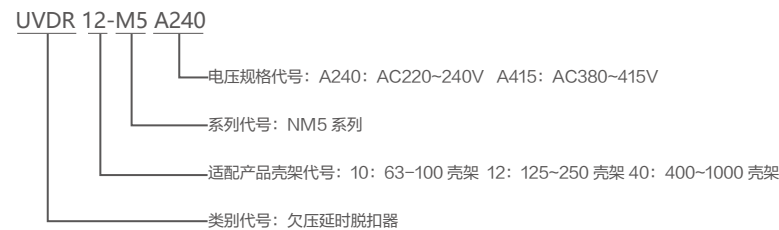

欠压延时功耗：

产品型号	产品型号	额定控制电源电压 $U_s(V)$	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVDR10	AC	220~240	90	0.5
		380~415	120	0.5
UVDR12	AC	220~240	678	1.3
		380~415	453	0.9
UVDR40	AC	220~240	383	1.8
		380~415	223	0.7


动作特性：

电源电压 $U_s(U_s$ 为额定工作电压)	产品状态
(85%~110%) U_s	绿灯常亮，产品能正常合分闸
(35%~70%) U_s	红灯常亮，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
$\leq 20\%U_s$	指示灯灭，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
0	指示灯灭，产品不能合闸
$\geq 130\%U_s$	红灯闪烁，产品延时 3s 后断开


3.12

附件 – 外部附件

接线图：

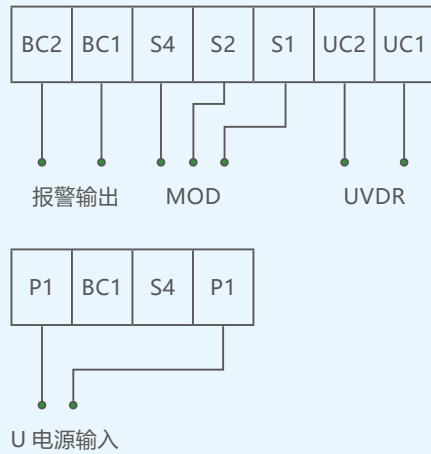

尺寸图：

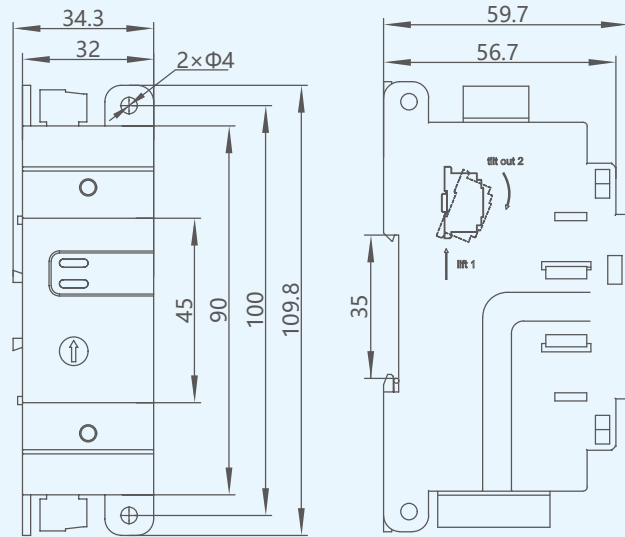

单位：mm

3.12

附件 – 外部附件




LHD 加长手柄


功能

- 通过推动加长手柄来辅助实现断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

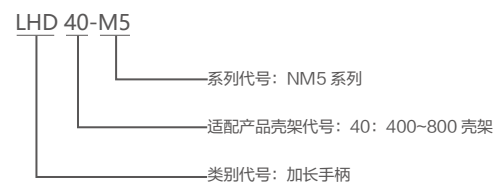

加长手柄安装尺寸图

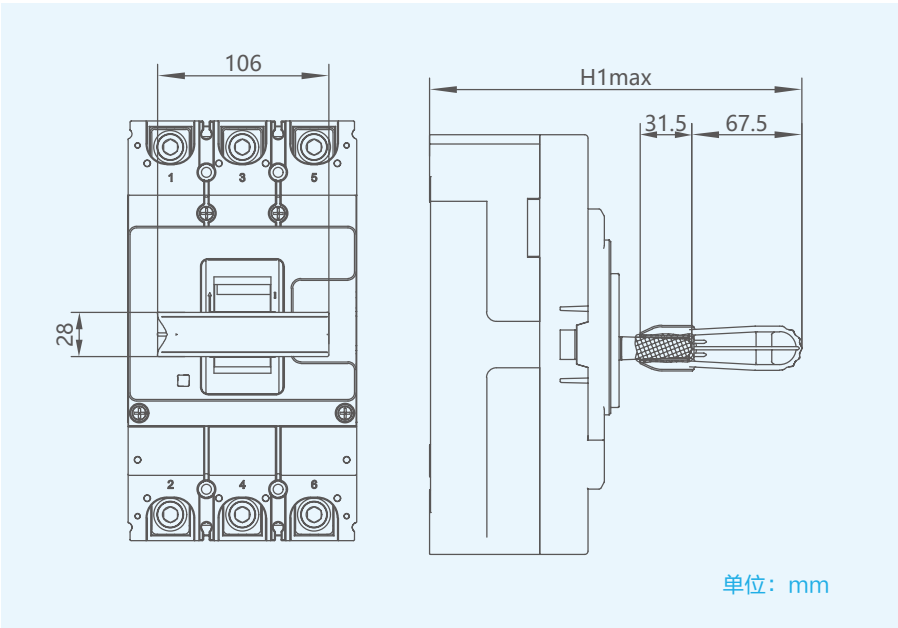

规格型号	H1
NM5LE-400	230
NM5LE-630	230
NM5LE-800	234

附件选型表

	附件类型	附件简称	规格描述	100	125
内部附件	辅助触头	AX	1NO+1NC	AX10-M5	AX-M5 11
		AX-22	2NO+2NC	AX10-M522	AX12-M5 22
	报警触头	AL	1NO+1NC	AL10-M5	AL-M5 11
		AL40		-	-
	辅助报警触头	AXL-21	辅助(2NO+2NC) 报警(1NO+1NC)	AXL10-M511	-
	分励脱扣器	SHT A110	AC110V	SHT10-M5A110	SHT12-M5 A110
		SHT A240	AC220/230/240V	SHT10-M5A240	SHT12-M5 A240
		SHT A415	AC380/400/415V	SHT10-M5A415	SHT12-M5 A415
		SHT D24	DC24V	SHT10-M5D24	SHT12-M5 D24
		SHT D110	DC110V	SHT10-M5D110	SHT12-M5 D110
		SHT D250	DC220/250V	SHT10-M5D250	SHT12-M5 D250
	欠压脱扣器	UVT A240	AC220/230/240V	UVT10-M5A240	UVT12-M5 A240
		UVT A415	AC380/400/415V	UVT10-M5A415	UVT12-M5 A415
外部附件	经济型加长旋转手柄	CRH	-	CRH10-M5LE	CRH12-M5LE
	标准型直接旋转手柄	DRH	-	DRH10-M5LE	DRH12-M5LE
	电动操作机构	MOD A110	AC110V	MOD10-M5LE A110	MOD12-M5LE A110
		MOD A240	AC220/230/240V	MOD10-M5LE A240	MOD12-M5LE A240
		MOD A415	AC380/400/415V	MOD10-M5LE A415	MOD12-M5LE A415
		MOD D24	DC24V	MOD10-M5LE D24	MOD12-M5LE D24
		MOD D110	DC110V	MOD10-M5LE D110	MOD12-M5LE D110
		MOD D250	DC220/250V	MOD10-M5LE D250	MOD12-M5LE D250
	板前联结板	FCP	3P	FCP10-M5 3P	FCP12-M5 3P
			4P	FCP10-M5 4P	FCP12-M5 4P
	板后联结板	RCP	3P	RCP10-M5 3P	RCP12-M5 3P
			4P	RCP10-M5 4P	RCP12-M5 4P
	插入式	PIA	3P 板前	-	PIA12F-M5LE 3P
			4P 板前	-	PIA12F-M5LE 4P
			3P 板后	-	PIA12B-M5LE 3P
			4P 板后	-	PIA12B-M5LE 4P
	短端子罩	TCV	3P	TCV10-M5 3P	TCV12-M5/F 3P
					TCV12-M5/Q 3P
			4P	TCV10-M5 4P	TCV12-M5/F 4P
					TCV12-M5/Q 4P

3.12

附件

	250	400	630	800
	AX-M5 11	-	-	-
	AX12-M5 22	AX40-M5 22	AX40-M5 22	AX40-M5 22
	AL-M5 11	-	-	-
	-	AL40-M5 11	AL40-M5 11	AL40-M5 11
	-	AXL40-M5 21	AXL40-M521	AXL40-M521
	SHT12-M5 A110	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110
	SHT12-M5 A240	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240
	SHT12-M5 A415	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415
	SHT12-M5 D24	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24
	SHT12-M5 D110	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110
	SHT12-M5 D250	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250
	UVT12-M5 A240	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240
	UVT12-M5 A415	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415
	CRH25-M5LE	CRH40-M5LE	CRH40-M5LE	CRH80-M5LE
	DRH25-M5LE	-	-	-
	MOD25-M5LE A110	MOD40-M5LE A110	MOD40-M5LE A110	MOD80-M5LE A110
	MOD25-M5LE A240	MOD40-M5LE A240	MOD40-M5LE A240	MOD80-M5LE A240
	MOD25-M5LE A415	MOD40-M5LE A415	MOD40-M5LE A415	MOD80-M5LE A415
	MOD25-M5LE D24	MOD40-M5LE D24	MOD40-M5LE D24	MOD80-M5LE D24
	MOD25-M5LE D110	MOD40-M5LE D110	MOD40-M5LE D110	MOD80-M5LE D110
	MOD25-M5LE D250	MOD40-M5LE D250	MOD40-M5LE D250	MOD80-M5LE D250
	FCP25-M5 3P	FCP40-M5 3P	FCP40-M5 3P	FCP80-M5 3P
	FCP25-M5 4P	FCP40-M5 4P	FCP40-M5 4P	FCP80-M5 4P
	RCP25-M5 3P	RCP40-M5 3P	RCP40-M5 3P	RCP80-M5 3P
	RCP25-M5 4P	RCP40-M5 4P	RCP40-M5 4P	RCP80-M5 4P
	PIA25F-M5LE 3P	PIA40F-M5LE 3P	PIA40F-M5LE 3P	PIA80F-M5LE 3P
	PIA25F-M5LE 4P	PIA40F-M5LE 4P	PIA40F-M5LE 4P	PIA80F-M5LE 4P
	PIA25B-M5LE 3P	PIA40B-M5LE 3P	PIA40B-M5LE 3P	PIA80B-M5LE 3P
	PIA25B-M5LE 4P	PIA40B-M5LE 4P	PIA40B-M5LE 4P	PIA80B-M5LE 4P
	TCV25-M5/F 3P	TCV40-M5 3P	TCV40-M5 3P	TCV80-M5 3P
	TCV25-M5/Q 3P			
	TCV25-M5/F 4P	TCV40-M5 4P	TCV40-M5 4P	TCV80-M5 4P
	TCV25-M5/Q 4P			

NM5S
MOULDED-CASE
CIRCUIT-BREAKER
NM5S 系列
电子式塑料外壳式断路器

4.0

NM5S 系列

电子式塑料外壳式断路器

4.1 产品结构

4.2 外观铭牌

4.3 型号含义

4.4 主要技术参数

4.5 脱扣器

4.6 脱扣特性曲线

4.7 断路器安装

4.8 基本型控制器外形及安装尺寸

4.9 高级型控制器外形及安装尺寸


4.10 接线尺寸图

4.11 技术补充资料

4.12 附件


4.1

产品结构

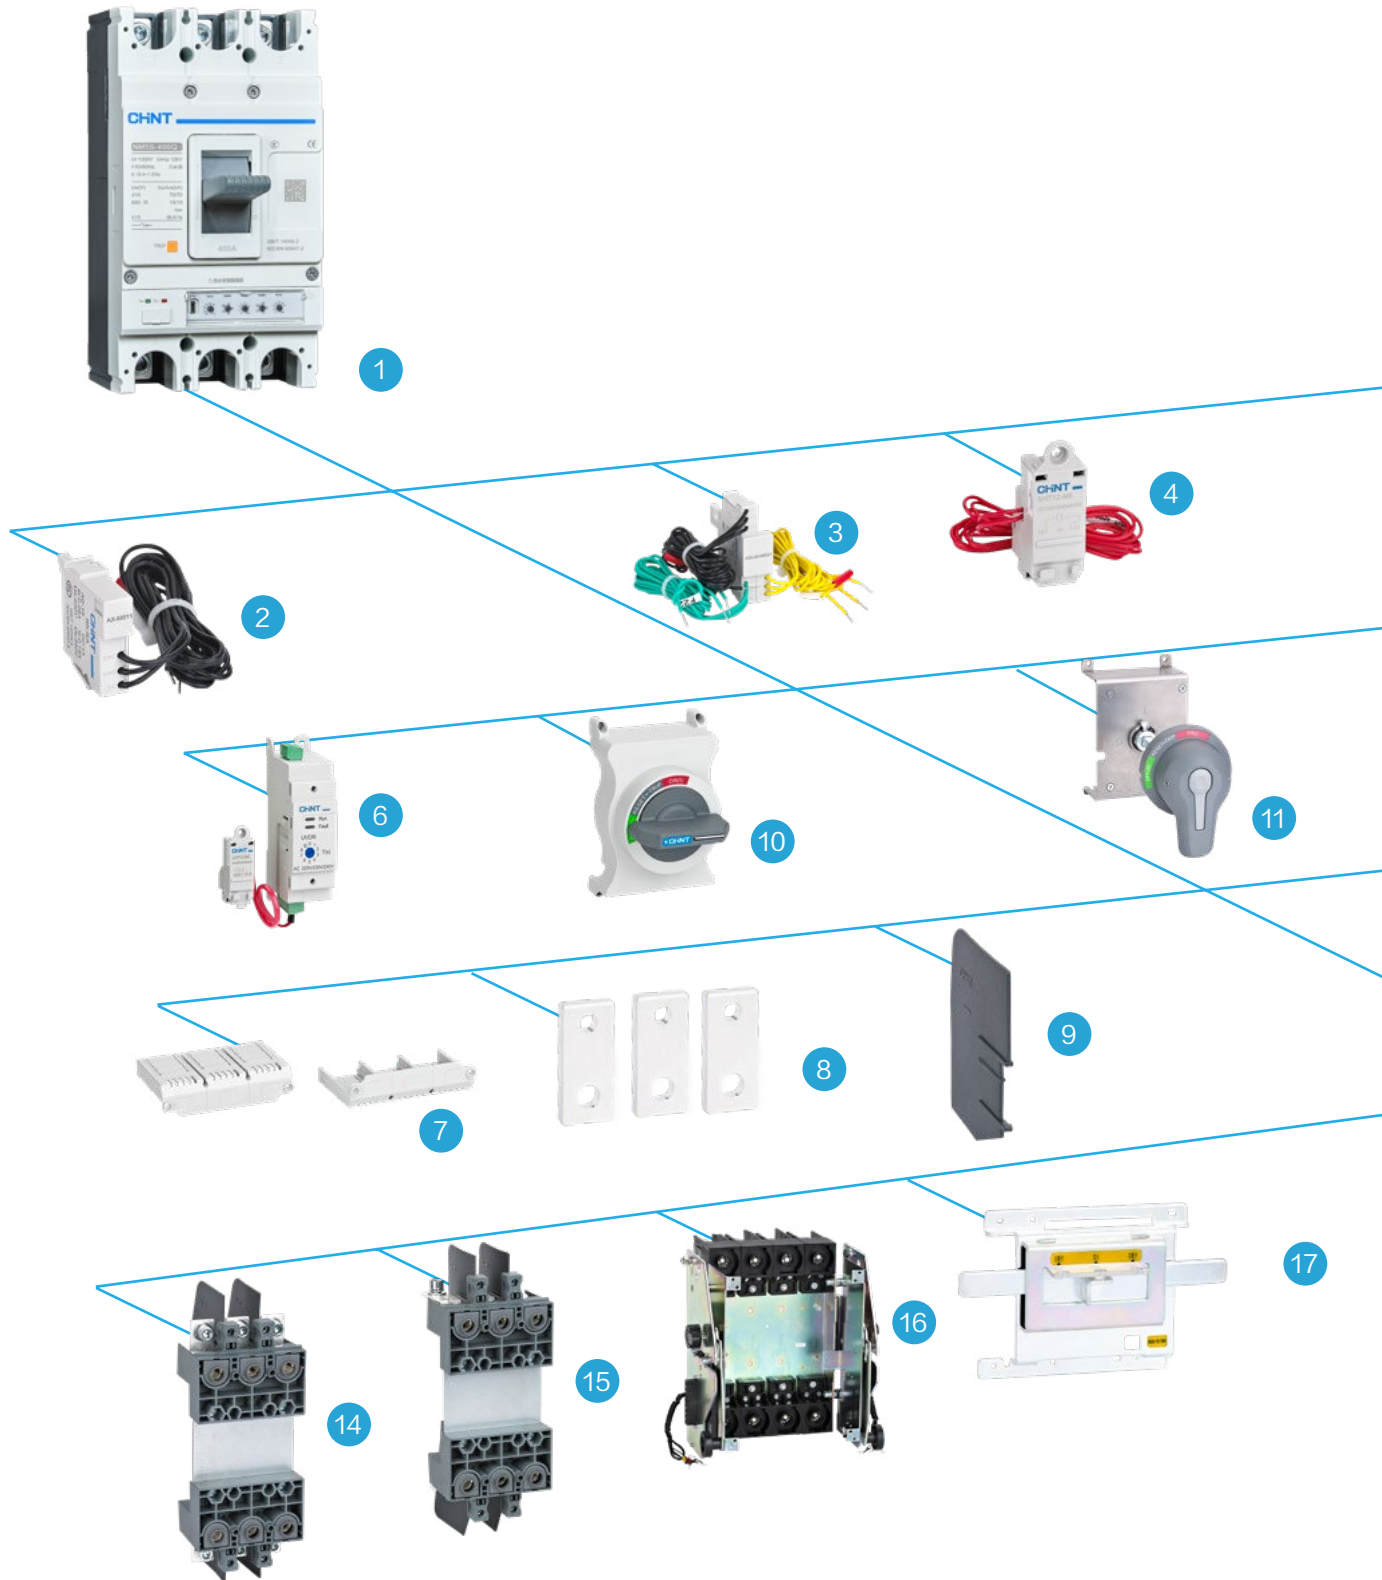

4.1

产品结构

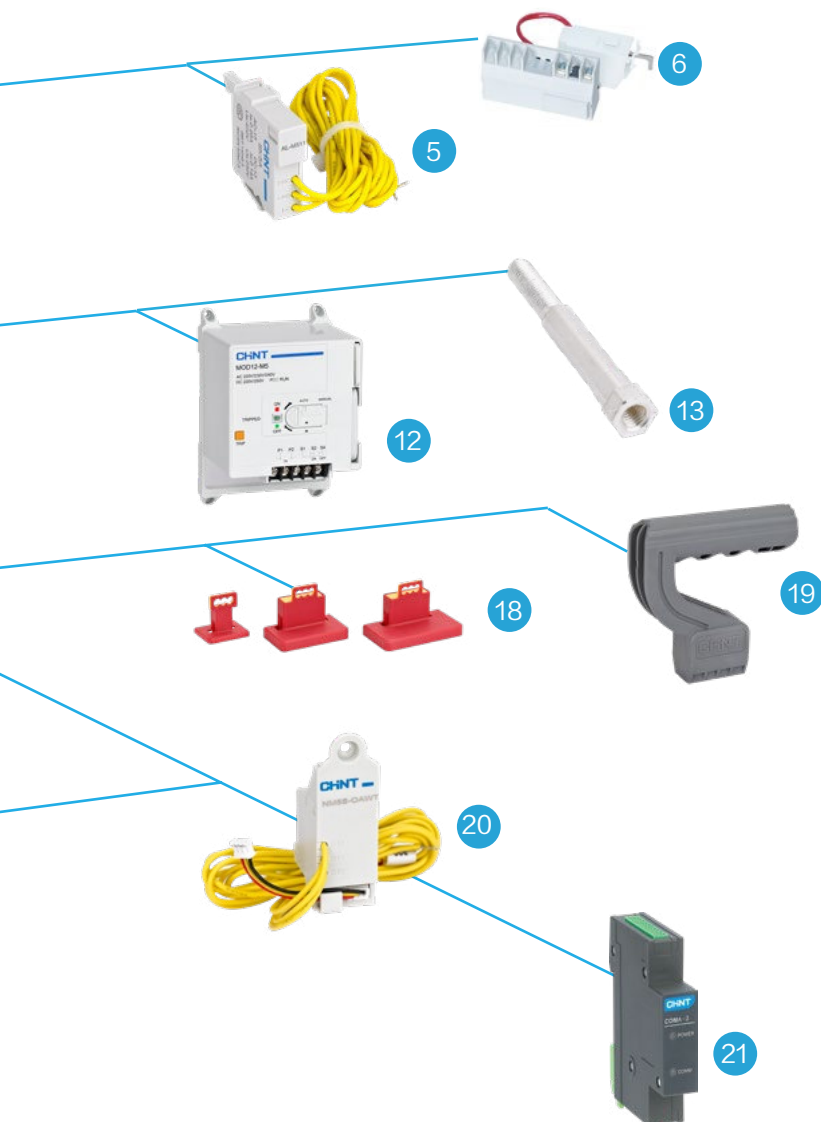

- 1 本体
- 2 辅助触头（选配）
- 3 辅助报警触头（选配）
- 4 分励脱扣器（选配）
- 5 报警触头（选配）
- 6 欠电压脱扣器 / 欠电压延时脱扣器（选配）
- 7 短端子罩（选配）
- 8 板前联结板（选配）
- 9 相间隔板（标配）
- 10 标准型直接旋转手柄（选配）
- 11 经济型加长旋转手柄（选配）
- 12 电动操作机构（选配）
- 13 板后联结板（选配）
- 14 插入式附件－板前（选配）
- 15 插入式附件－板后（选配）
- 16 抽出式底座（选配）
- 17 机械联锁（选配）
- 18 手柄锁（选配）
- 19 加长手柄（选配）
- 20 过载报警不脱扣附件（选配）
- 21 modbus 通信模块（选配）

4.2

外观铭牌

基本型




01	U_i : 额定绝缘电压	07	I_{cu}/I_{cs} : 额定极限短路分断能力 / 额定运行短路分断能力
02	U_{imp} : 额定冲击耐受电压	08	I_{cw} : 额定短时耐受电流
03	f : 额定频率	09	运行指示
04	Cat B: 断路器使用类别 B 类	10	预报警及过载指示
05	I_r : 可调过载脱扣器的电流整定值	11	通讯端口
06	U_e : 额定工作电压		

4.2

外观铭牌

配电型

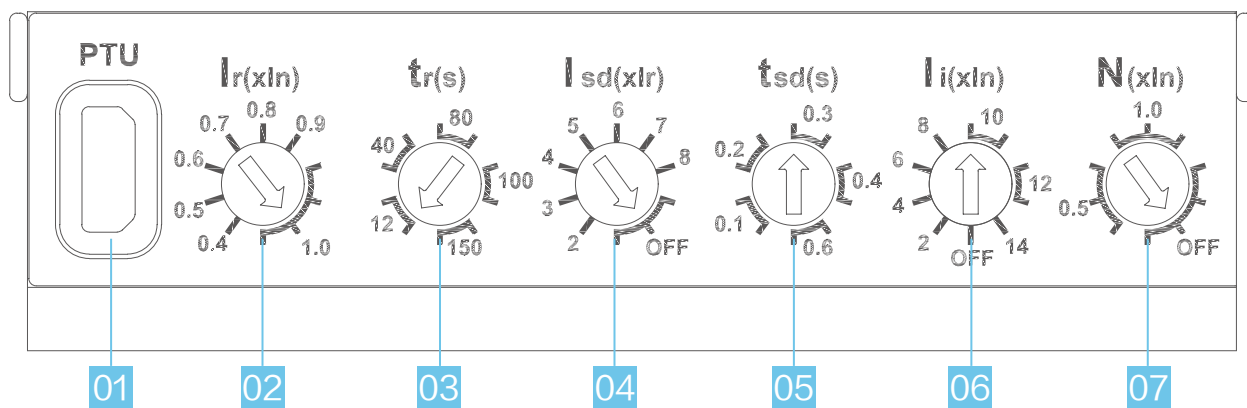


01 PTU 接口

02 过载长延时脱扣整定电流 I_r , 7 档可调03 过载长延时整定时间 t_r , 5 档可调04 短路短延时脱扣整定电流 I_{sd} , 8 档可调, 可关闭 (OFF)05 短路短延时整定时间 t_{sd} , 5 档可调06 短路瞬时脱扣整定电流 I_i , 8 档可调, 可关闭 (OFF)

07 中性极保护电流整定, 3 档可调, 可关闭 (OFF)

电机型

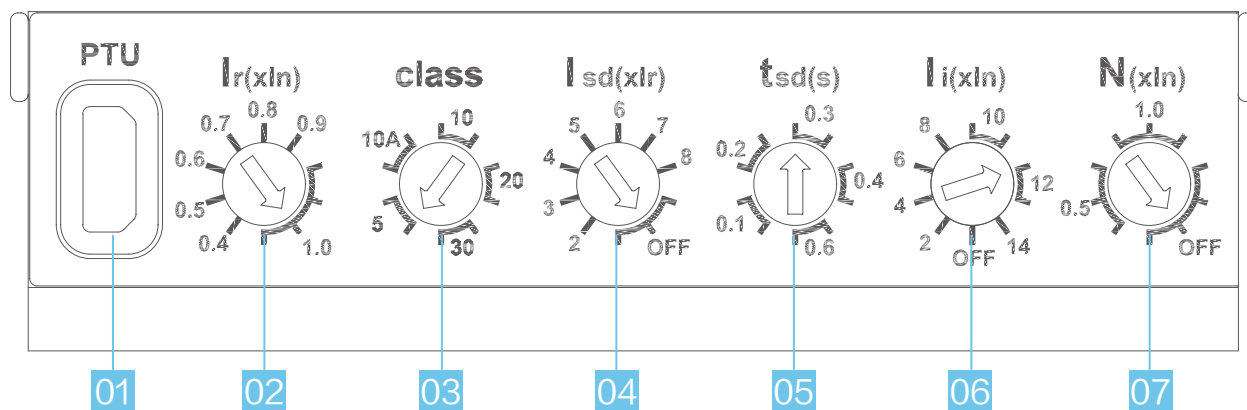

01 PTU 接口

02 过载长延时脱扣整定电流 I_r , 7 档可调

03 脱扣级别整定 class, 5 档可调


04 短路短延时脱扣整定电流 I_{sd} , 8 档可调, 可关闭 (OFF)05 短路短延时整定时间 t_{sd} , 5 档可调06 短路瞬时脱扣整定电流 I_i , 8 档可调, 可关闭 (OFF)

07 中性极保护电流整定, 3 档可调, 可关闭 (OFF)

4.2

外观铭牌

高级型

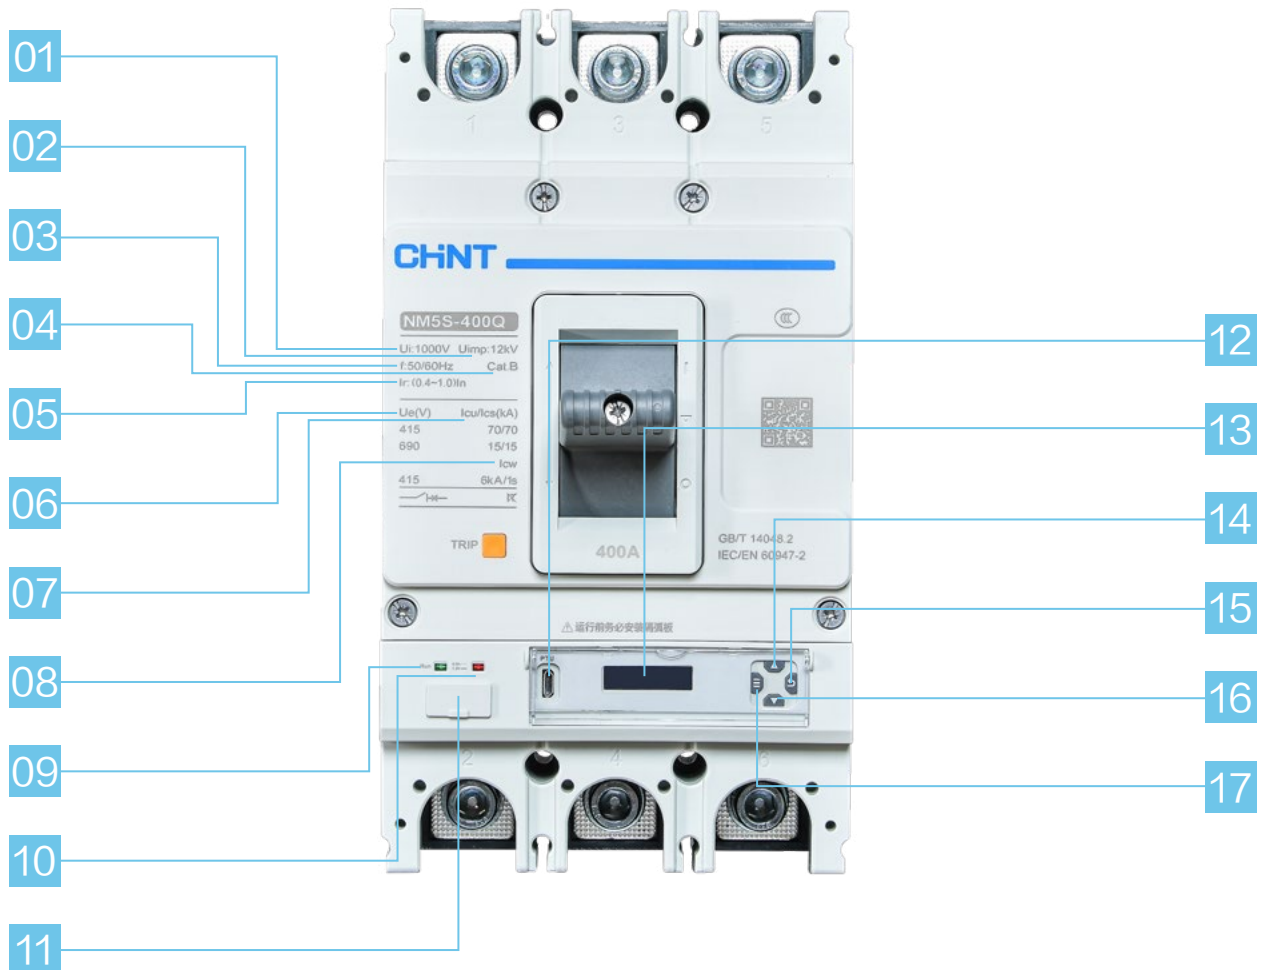

01	Ui: 额定绝缘电压
02	Uimp: 额定冲击耐受电压
03	f: 额定频率
04	Cat B: 断路器使用类别 B 类
05	Ir: 可调过载脱扣器的电流整定值
06	Ue: 额定工作电压
07	Icu/Ics: 额定极限短路分断能力 / 额定运行短路分断能力
08	Icw: 额定短时耐受电流
09	运行指示

10	预报警及过载指示
11	通讯端口
12	PTU 接口
13	液晶显示屏
14	“上翻/+”键
15	返回键
16	“下翻/-”键
17	“菜单/确认”键

4.3

型号含义

型号及含义

N	M	5	S	-	250	F	EA	250	3P	OAWT	AX
↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
企业特征代号	类别代号	设计序号	电子功能代号		壳架电流 (A)	分断能力	脱扣器类型	额定电流 (A)	极数 ^①	其他功能	附件
正泰电器	塑料外壳式断路器	5 系列	电子式		125 250 400 630 800 1000	F:36kA Q:50kA R:70kA F: 50kA Q: 70kA R: 100kA	EA: 基本型配电保护 EAM: 基本型电动机保护 EB: 高级型配电保护 EBM: 高级型电动机保护	32-1000A	3P: 三极 4A: 四极 A 型 4B: 四极 B 型 4C: 四极 C 型 4D: 四极 D 型	缺省: 无其它功能 OAWT: 过载报警不脱扣 OAWTB: 内置式过载报警不脱扣	缺省: 无附件 AX: 辅助触头 AL: 报警触头 SHT: 分励脱扣器

选型举例：

NM5S-400F EBM 400 3P+SHT A240 型号含义：

NM5S 电子式塑料外壳式断路器，400 壳架，分断能力 50kA，高级型电动机保护控制器，额定工作电流 400A，三极，含附件：分励脱扣器，工作电压 AC220/230/240。

注 1、4A：四极 A 型，即中性极不带保护，且始终接通
4B：四极 B 型，即中性极不带保护，且与其他三极一起合分
4C：四极 C 型，即中性极带保护，且与其他三极一起合分
4D：四极 D 型，即中性极带保护，且始终接通

壳架电流和额定电流对照表

额定电流 (A)	32	63	100	125	160	200	225	250	300	315	400	500	630	700	800	1000
壳架电流 (A)	125	■	■	■	■											
	250				■	■	■	■								
	400							■	■	■	■					
	630										■	■	■			
	800											■	■	■	■	
	1000												■	■	■	■

4.4

主要技术参数

产品型号		NM5S-125		
额定工作电流 In(A),40℃		32-63-100-125		
电气性能				
额定绝缘电压 Ui (V)		1000		
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		8		
额定工作电压 Ue(V),AC 50/60Hz		380/400/415、660/690		
极数	3P	■		
	4P	■		
分断能力		F	Q	R
额定极限短路 分断能力 Icu(kA)	AC380/400/415V	36	50	70
	AC660/690V	8	10	10
额定运行短路 分断能力 Ics(kA)	AC380/400/415V	36	50	50
	AC660/690V	4	5	5
额定短时耐受电流 Icw(kA),1s	AC380V/400V/415V	-		
符合标准		IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2		
使用类别		A		
工作环境温度 (℃)		-35~+70		
隔离功能 ^①		■		
接线方式		上 / 下自由进线 ^②		
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧(需安装短端子罩 TCV)		
机械寿命 (次)	免维护	20000		
	有维护	40000		
电气寿命 (次)	AC380/400/415V,In	10000		
保护类型	配电保护	■		
	电动机保护	■		
安装和联接				
固定式	板前联接	■		
	板后联接	■		
插入式	板前联接	■		
	板后联接	■		
抽出式底座	板前联接	-		
	板后联接	-		
外形尺寸				
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D) 	3P	92×155×75.5	92×155×91	
	4P	122×155×75.5	122×155×91	

注 1、隔离功能不适用于极数为 4A/4D 类型的断路器；
2、下进线接线时，分断能力需降容至 75% 使用。

4.4


主要技术参数

NM5S-250			NM5S-400		
160-200-225-250			250-300-315-400		
1000			1000		
8			12		
380/400/415、660/690			380/400/415、660/690		
■			■		
■			■		
F	Q	R	F	Q	R
36	50	70	50	70	100
8	10	10	10	15	20
36	50	50	50	70	70
4	5	5	10	15	15
-			6		
			B		
■			■		
20000			10000		
40000			20000		
10000			8000		
■			■		
■			■		
■			■		
■			■		
-			■		
-			■		
107×165×101.5			140×257×111		
142×165×101.5			184×257×111		

4.4

主要技术参数

产品型号		NM5S-630		
额定工作电流 In(A),40℃		400-500-630		
电气性能				
额定绝缘电压 Ui (V)		1000		
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		12		
额定工作电压 Ue(V),AC 50/60Hz		380/400/415、660/690		
极数	3P	■		
	4P(3P+N、4P)	■		
分断能力		F	Q	R
额定极限短路 分断能力 Icu(kA)	AC380/400/415V	50	70	100
	AC660/690V	10	15	20
额定运行短路 分断能力 Ics(kA)	AC380/400/415V	50	70	70
	AC660/690V	10	15	15
额定短时耐受电流 Icw(kA),1s	AC380V/400V/415V	8		
符合标准		IEC60947.2、GB/T14048.2		
使用类别		B		
工作环境温度 (℃)		-35 ~ +70		
隔离功能 ^①		■		
接线方式		上 / 下自由进线 ^②		
飞弧距离		≤ 50/ 零飞弧 (需安装短端子罩 TCV)		
机械寿命 (次)	免维护	10000		
	有维护	20000		
电气寿命 (次)	AC380/400/415V,In	8000		
保护类型	配电保护	■		
	电动机保护	■		
安装和联接				
固定式	板前联接	■		
	板后联接	■		
插入式	板前联接	■		
	板后联接	■		
抽出式底座	板前联接	■		
	板后联接	■		
外形尺寸				
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D) 	3P	140×257×111	140×257×111	
	4P	184×257×111	184×257×111	

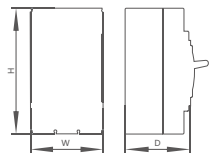

- 注** 1、隔离功能不适用于极数为 4A/4D 类型的断路器；
2、下进线接线时，分断能力需降至 75% 使用。

4.4

主要技术参数

NM5S-800(W630)			NM5S-1000		
800:400-500-630-700-800 W630:400-500-630			630-800-1000		
1000			1000		
12			12		
380/400/415、660/690			380/400/415、660/690		
■			■		
■			■		
F	Q	R	F	Q	R
50	70	100	50	70	100
15	20	20	15	20	20
50	70	70	50	70	70
13	15	15	13	15	15
800:10 W630:8			12		
10000			5000		
20000			10000		
800:5000 W630:8000			2500		
■			■		
■			■		
■			■		
■			■		
■			■		
■			■		
182*270*115			210×280×118	210×280×118	
240*270*115			280×280×118	280×280×118	

EA/EAM 基本型控制器

功能	参数项	参数值			出厂值
过载长延时保护	脱扣整定电流	I _{nm} =125A	I _n =32A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	1.0
			I _n =63A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =100A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =125A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
		I _{nm} =250A	I _n =160A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =200A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =225A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =250A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
		I _{nm} =400A	I _n =250A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =300A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =315A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =400A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
		I _{nm} =630A	I _n =400A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =500A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
			I _n =630A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
		I _{nm} =1000A	I _n =630A	I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%	
	I _n =800A		I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%		
	I _n =1000A		I _r =(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)× I _{nr} 精度 ±15%		
整定时间	配电型		t _r =12s-40s-80s-100s-150s, 精度 ±15%	12s	
	电机型		class=5-10A-10-20-30, 精度 ±15%	5	
短路短延时	脱扣整定电流	I _{sd} =(2 ~ 8)×I _r , 步进 1×I _r , 可关闭, 精度 ±15%			OFF
	整定时间	t _{sd} =0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、0.6s、0.7s、0.8s、0.9s, 任选五档可调 精度 ±15% 或 ±30ms(两者取较大值) 常规型号默认为: 0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、0.6s			0.3s
短路瞬时	脱扣整定电流	配电型	I _i =(2 ~ 14)×I _{nr} , 步进 2×I _{nr} , 可关闭, 精度 ±15%		10
		电机型	I _i =(2 ~ 14)×I _{nr} , 步进 2×I _{nr} , 可关闭, 精度 ±15%		12
	动作时间	t _i ≤ 60ms			
中性线保护 (若适用)	保护整定值	(0.5,1)×I _{nr} , 可关闭, 精度同三极产品			1
过载及预警指示	整定电流	预报警时 (0.9I _r ~1.2I _r) 闪烁, 过载时(>1.2I _r) 常亮			-
通信设置 (若适用)	地址	1~247			1
	波特率	2400bps、4800bps、9600bps、19200bps			9600
	校验位	奇校验 (ODD)、偶校验 (EVEN)、无校验 (NONE)			偶检验
故障查询 (若适用)	序号及类型	可供查询 64 条故障信息			-

4.5

脱扣器


EB/EBM 高级型控制器

菜单	功能	参数项	数值	出厂值
设置菜单	过载长延时设置	长延时档位 I_r	$(0.40 \sim 1.00) \times I_{nV}$ 步进 $0.05 \times I_{nV}$ 精度 $\pm 15\%$	$1.00 I_n$
		配电型： 长延时时间 t_r	$t_r = 12s-40s-80s-100s-150s$, 精度 $\pm 15\%$	12s
		电机型： 脱扣级别 class	class=5-10A-10-20-30, 精度 $\pm 15\%$	5
		热记忆	$(1 \sim 30)min$, 步进 1min, 可关闭	关闭
		动作方式	脱扣、报警	脱扣
	短路短延时设置	短延时档位 I_{sd}	$(2 \sim 10) \times I_n$ 步进 $1 \times I_n$ 可关闭, 精度 $\pm 15\%$	OFF
		短延时时间 t_{sd}	$0.1s \sim 0.9s$, 步进 $0.1s$, 精度 $\pm 15\%$ 或 $\pm 30ms$ (取较大值)	0.3
	短路瞬时设置	瞬时档位 I_i	配电型: $(2 \sim 14) \times I_{nV}$ 步进 $1 \times I_{nV}$ 可关闭	10
			电机型: $(2 \sim 14) \times I_{nV}$ 步进 $1 \times I_{nV}$ 可关闭	12
		动作时间 t_i (非设置项)	$t_i \leq 60ms$	-
	中性线保护设置	中性线档位 I_N	$(0.5, 1.0) \times I_{nV}$ 可关闭, 精度同三极产品, 仅适用于四极产品	$1.0 I_n$
	接地保护设置	电流档位 I_g	$(0.4 \sim 1.0) \times I_{nV}$ 步进 $0.1 \times I_{nV}$ 可关闭, 精度 $\pm 15\%$	关闭
		动作时间 t_g	$0.1s \sim 0.4s$, 步进 $0.1s$, 精度 $\pm 15\%$	0.3
	电流不平衡设置	电流不平衡度	$10\% \sim 50\%$, 步进 10% , 可关闭, 精度 $\pm 15\%$	关闭
	通信设置	地址	$1 \sim 247$	1
		波特率	2400bps、4800bps、9600bps、19200bps	9600
		校验位	奇校验 (ODD)、偶校验 (EVEN)、无校验 (NONE)	偶检验
	显示设置	键显时间	$10s \sim 60s$, 步进 $5s$	30
		亮屏时间	$30s \sim 300s$, 步进 $10s$	30
	恢复出厂设置	确定恢复出厂设置	确定、返回	-
查询菜单	故障查询	序号及类型	可供查询 64 条故障信息	-
	报警信息	序号及类型	可供查询 64 条报警信息	-
	清除信息	确定清除信息	确定、返回	-
	开关查询	故障脱扣次数	因发生故障导致的脱扣次数	0
		线路频率	主电路实时频率值	-
关于菜单	型号、版本及品牌	型号、版本及品牌	型号、版本及品牌信息	-

4.6

脱扣特性曲线


脱扣曲线
EA/EAM 基本型控制器
配电

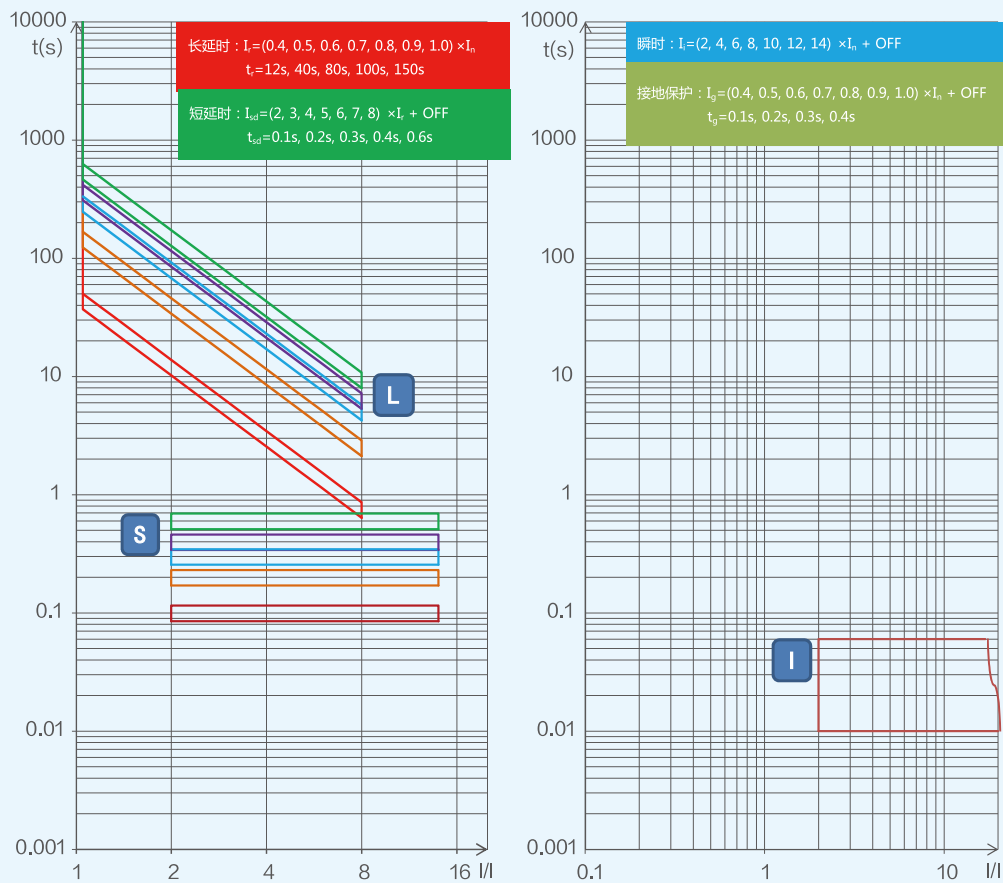

4.6

脱扣特性曲线



脱扣曲线
EA/EAM 基本型控制器
电机

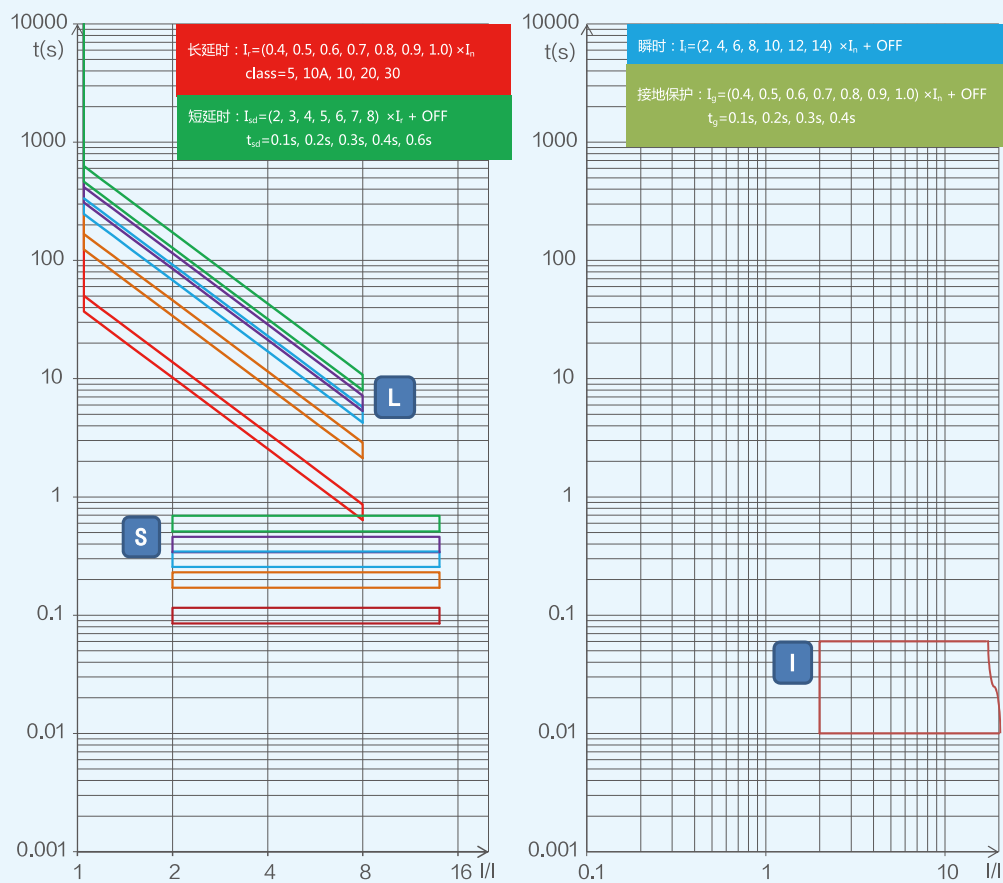

4.6

脱扣特性曲线


EB/EBM 高级型控制器
配电

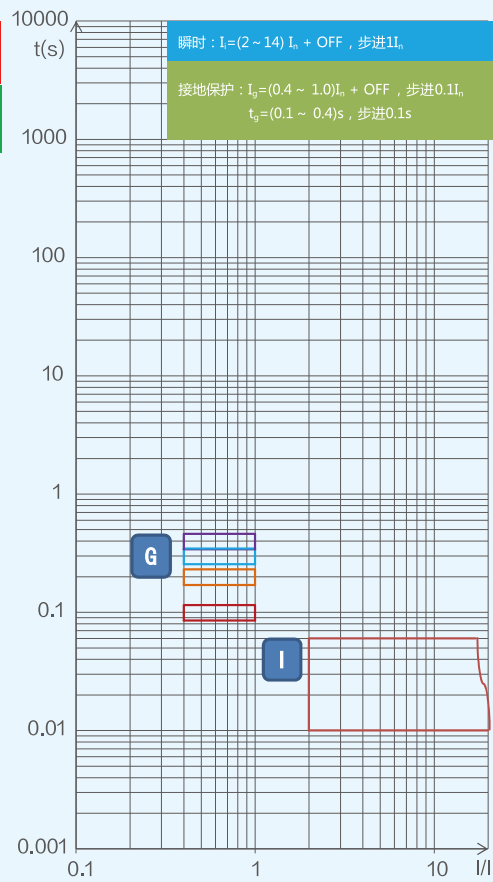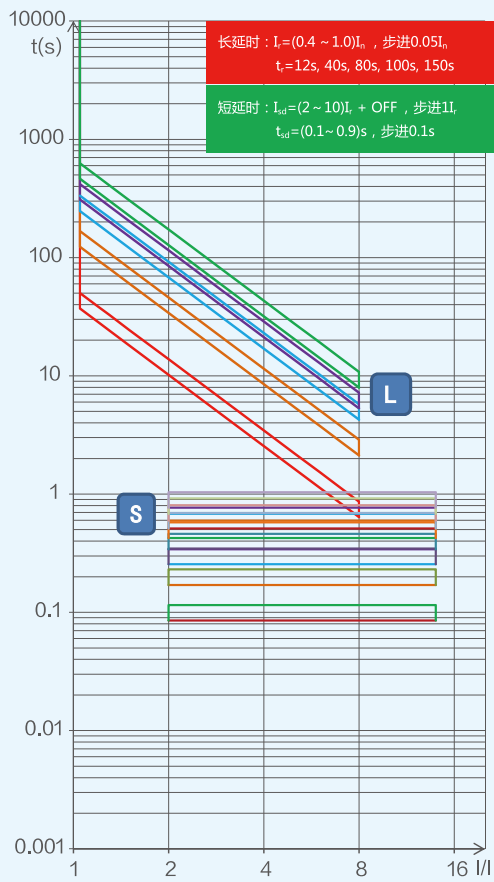

4.6


脱扣特性曲线

脱扣曲线
EB/EBM 高级型控制器
电机

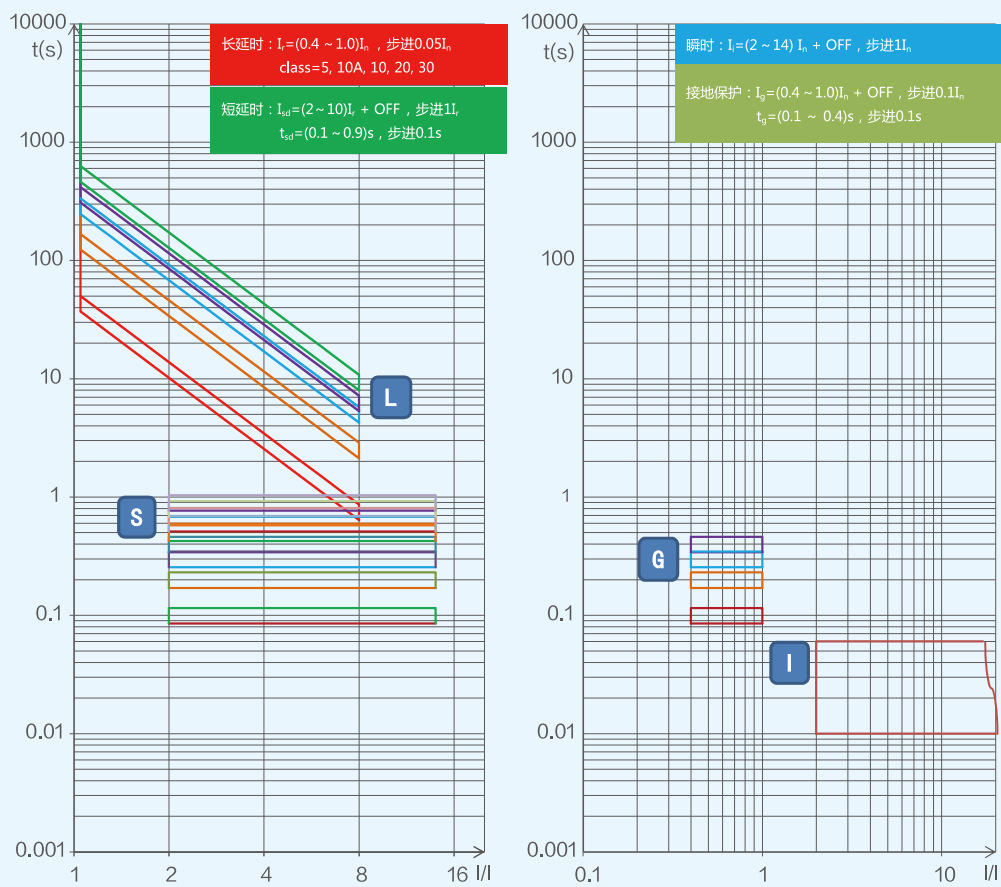


4.6

脱扣特性曲线

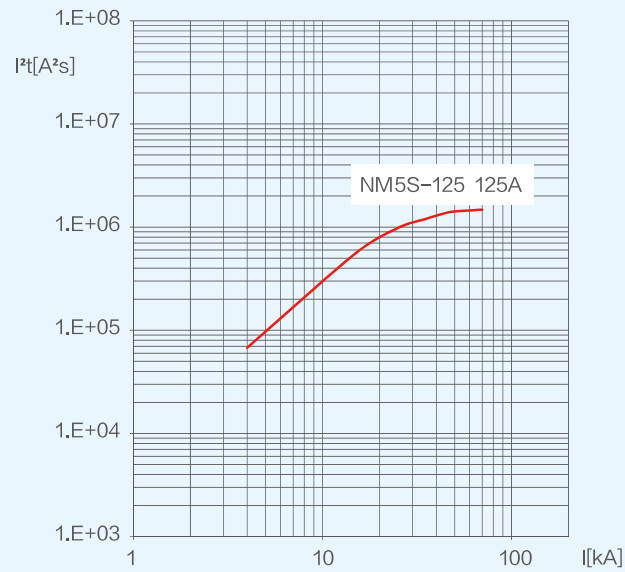
允通曲线
NM5S-125

NM5S-250

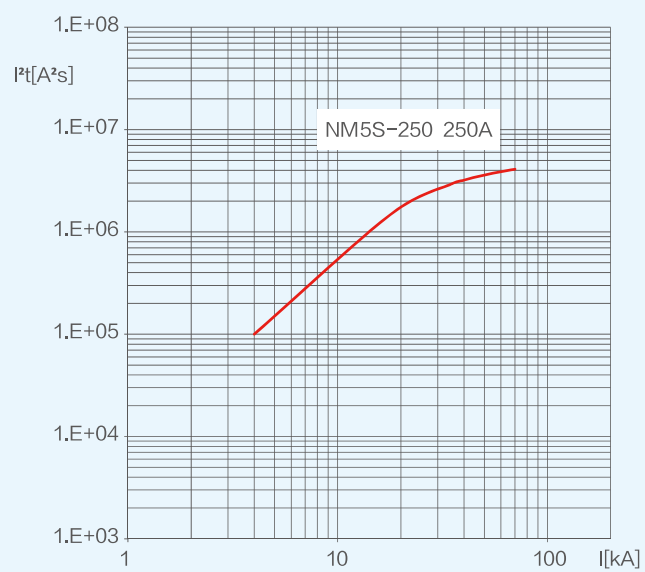


4.6

脱扣特性曲线


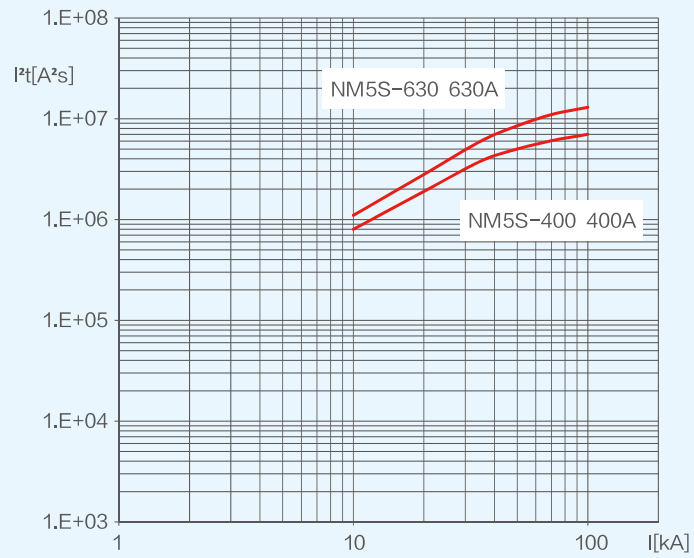
允通曲线
NM5S-400~630

NM5S-800(W630)

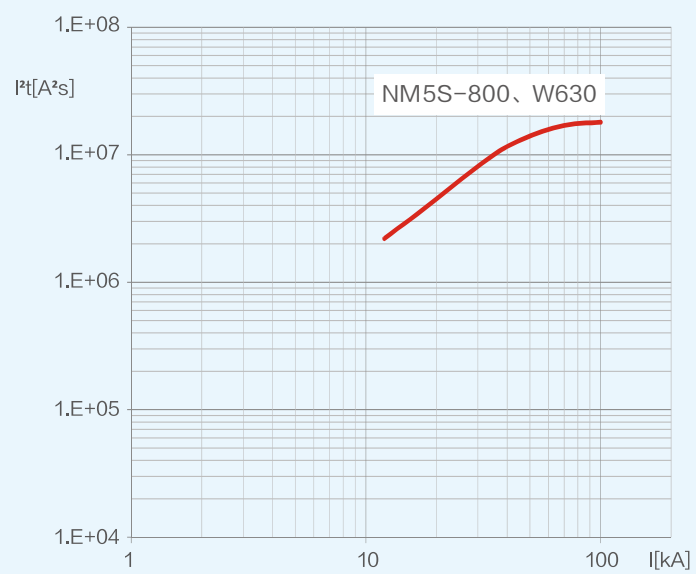

4.6


脱扣特性曲线

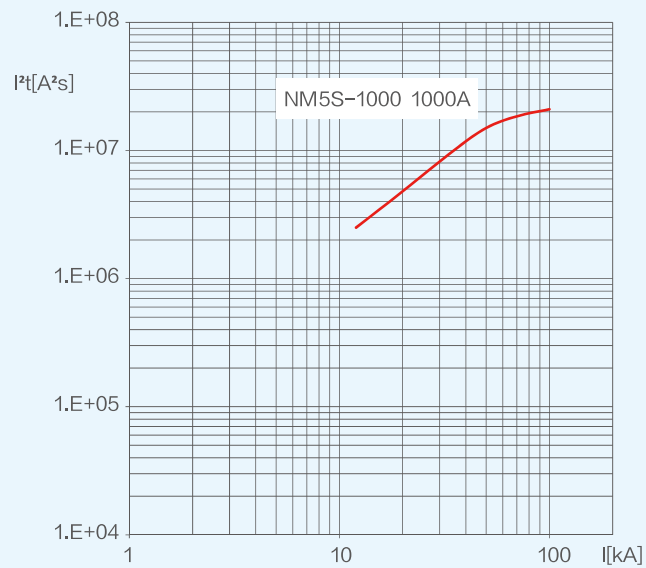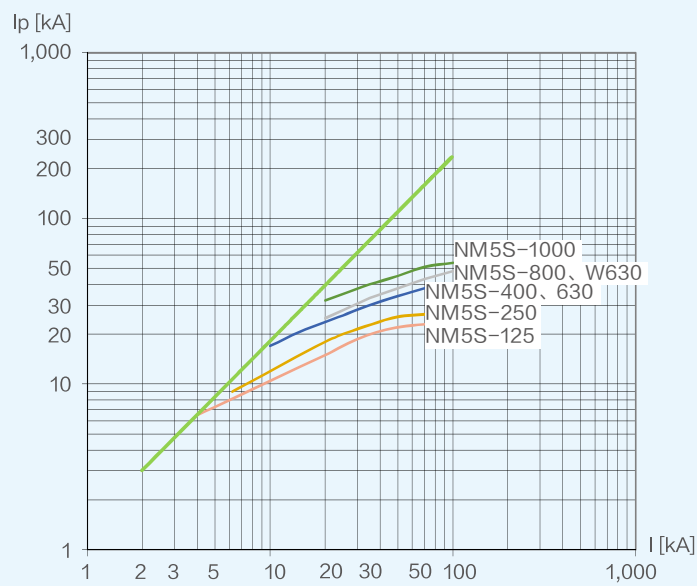允通曲线
NM5S-1000(W800)限流曲线
NM5S-125~1000



4.7

断路器安装


进线方式

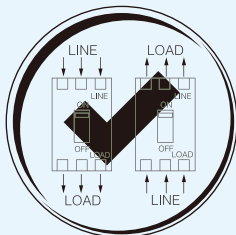

进线方式

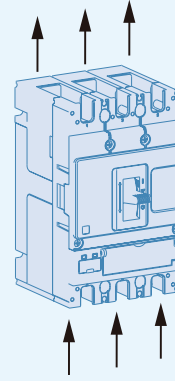
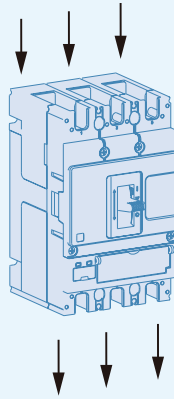


安装方式

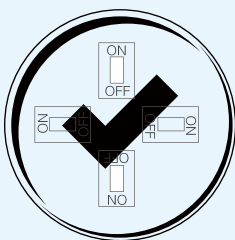


安装方式



OK

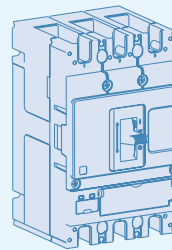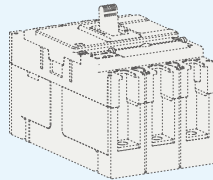

OK

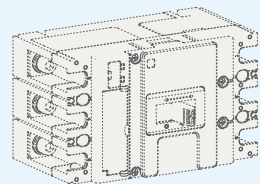

OK

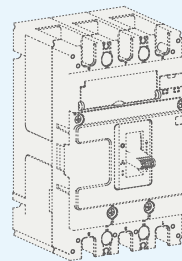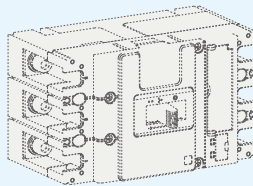


OK

4.7

断路器安装

最小安装距离

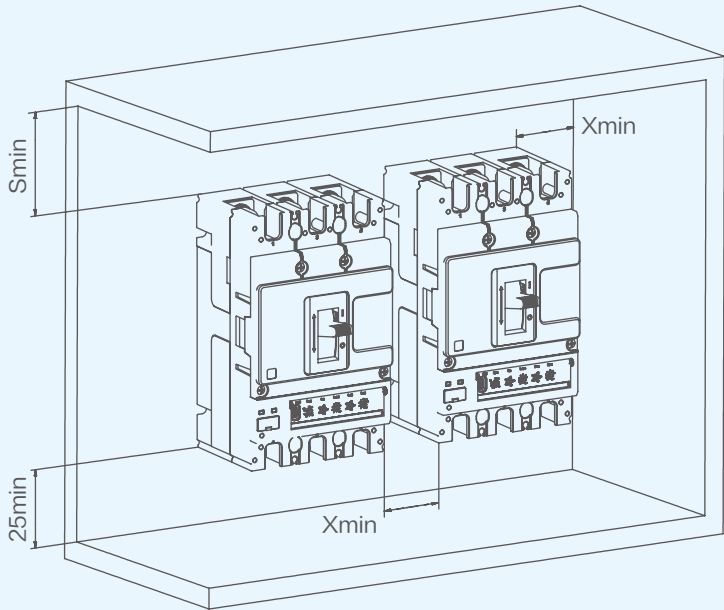


单位：mm

产品型号	S	X
NM5S-125	50	25
NM5S-250		
NM5S-400	100	50
NM5S-630		
NM5S-800(W630)		
NM5S-1000(W800)		

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸


NM5S-125F/Q
板前接线

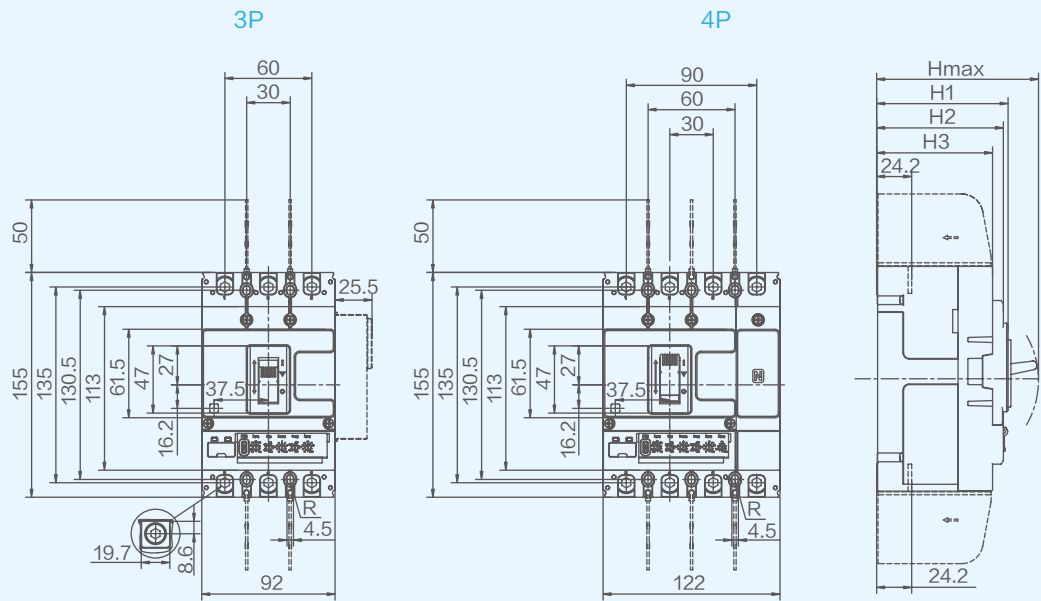

产品型号	Hmax	H1	H2	H3
NM5S-125F	96.5	75.5	72	64.5
NM5S-125Q	112	91	87.5	80

单位: mm


安装开孔尺寸

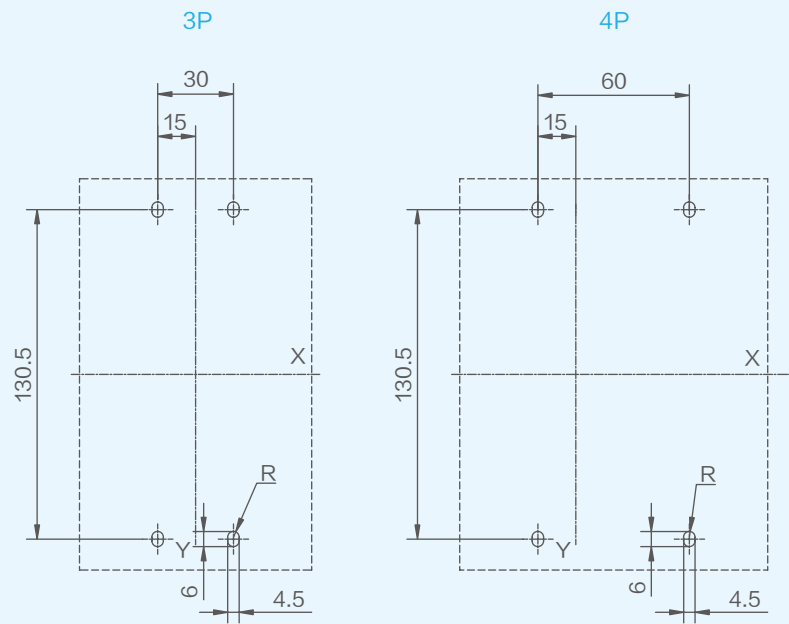

单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

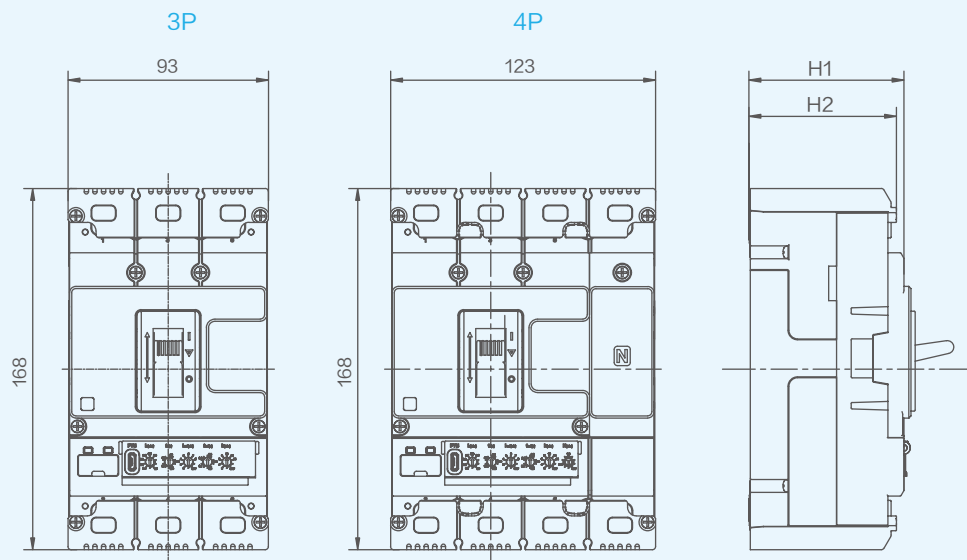NM5S-125F/Q
短端子罩

产品型号	H1	H2
NM5S-125F	72	68.5
NM5S-125Q	87.5	84

单位: mm

联结板

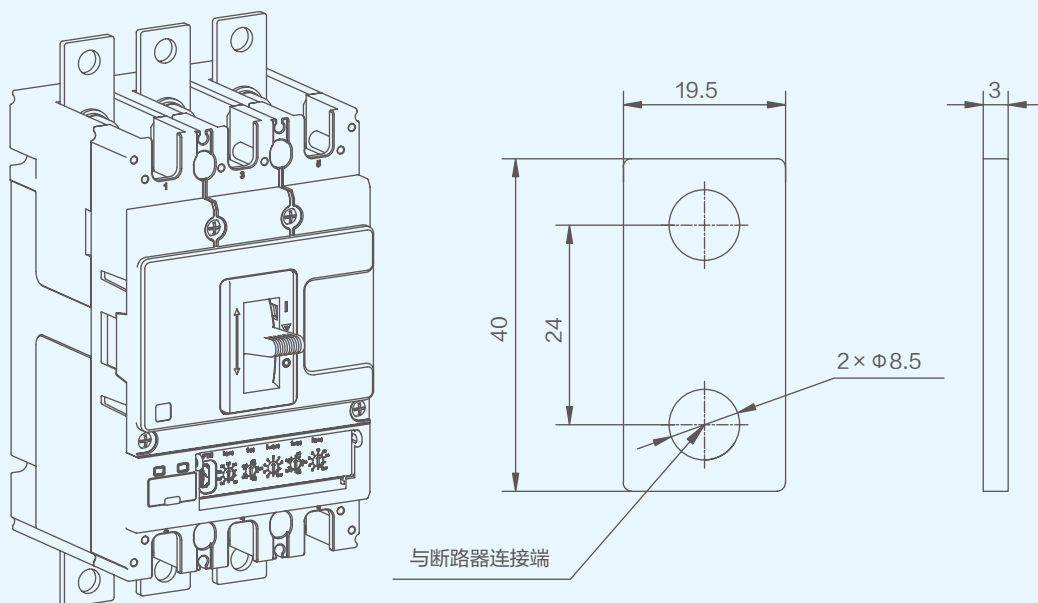


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

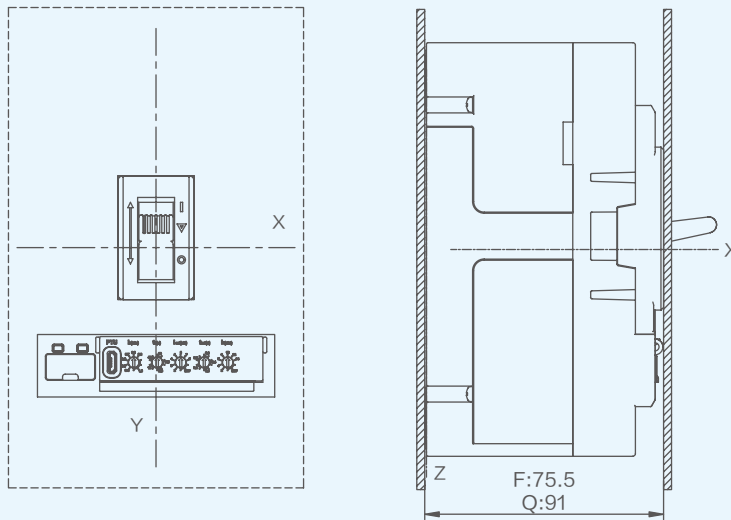


3P/4P

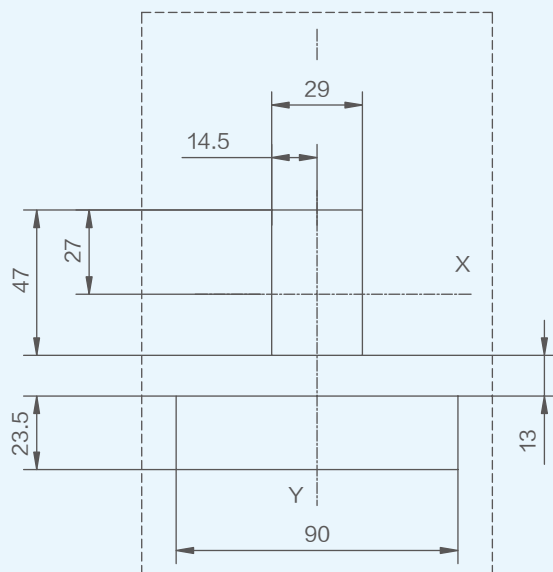


单位: mm

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

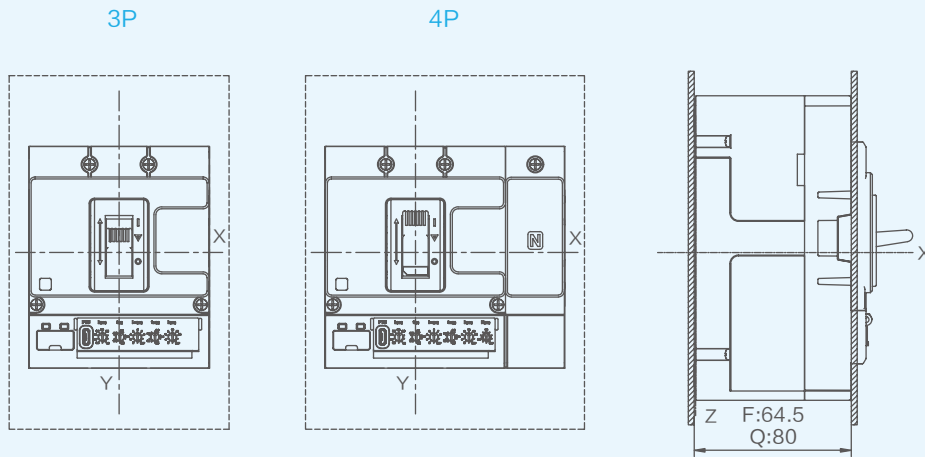NM5S-125F/Q
柜门开孔 (大)

单位: mm

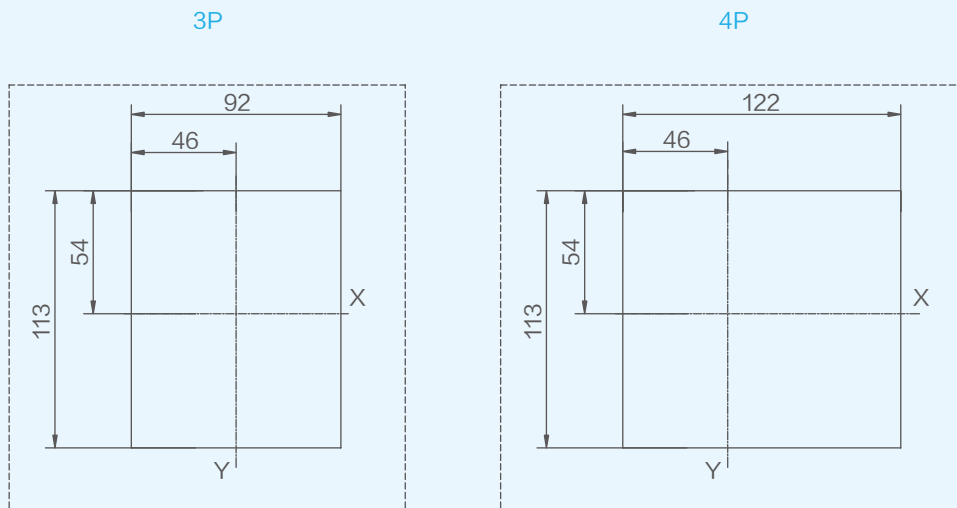


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

板后接线

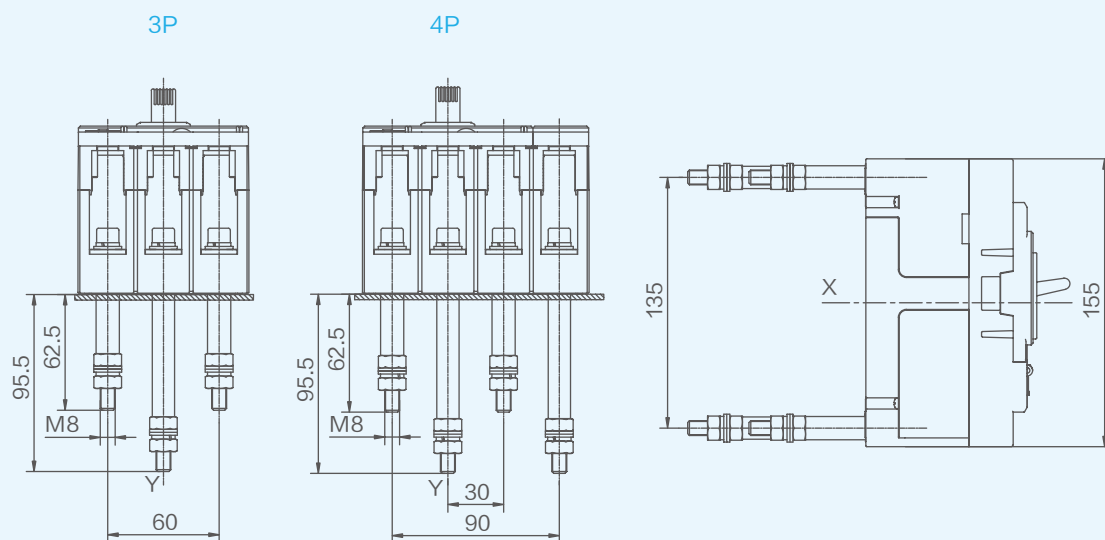

单位: mm

安装开孔尺寸

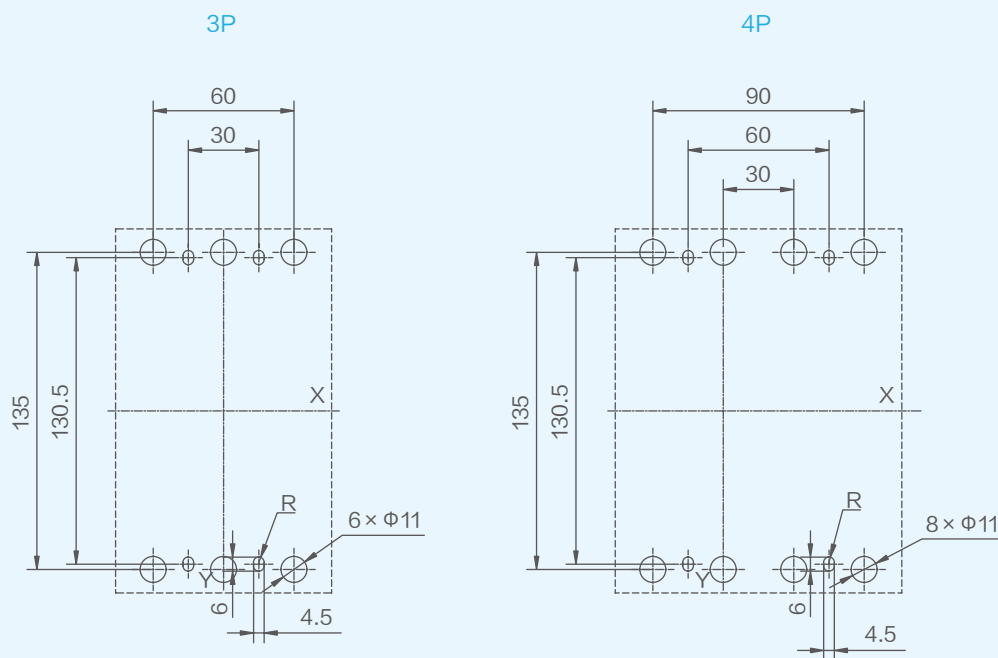


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

NM5S-125F/Q
插入式板前接线

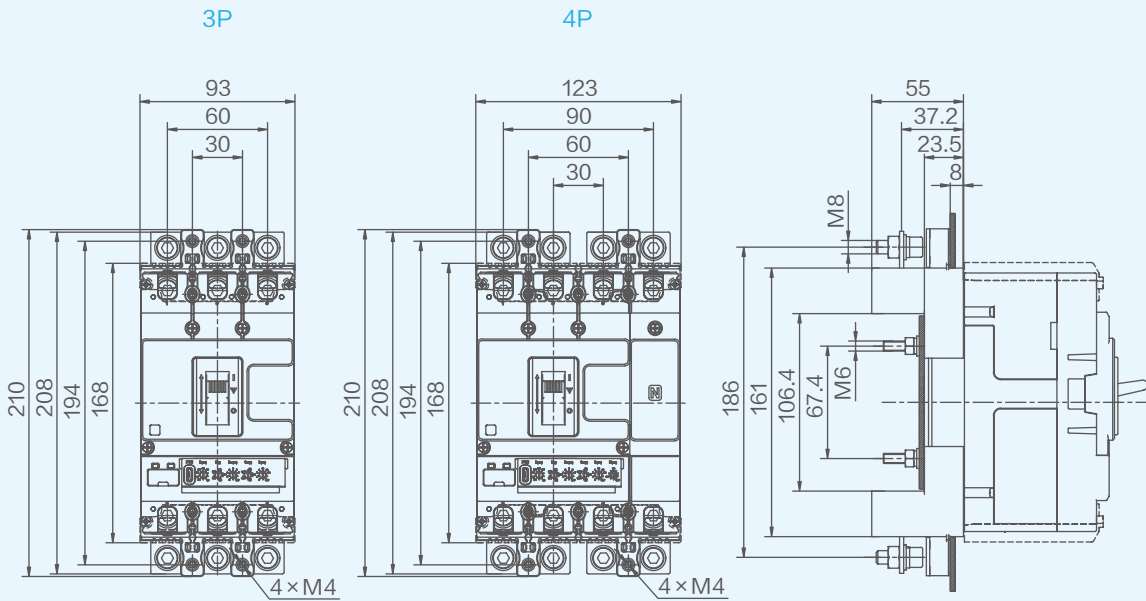

单位: mm

安装开孔尺寸

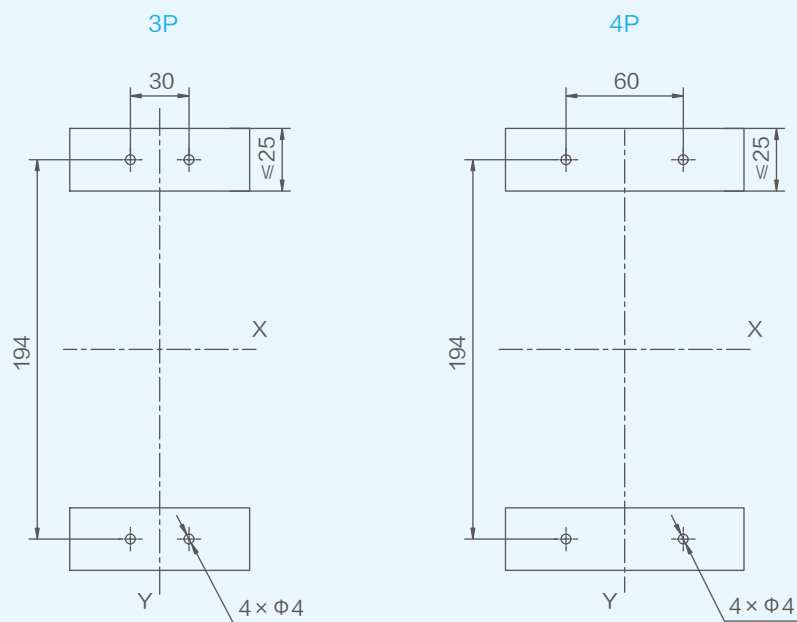


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

插入式板后接线

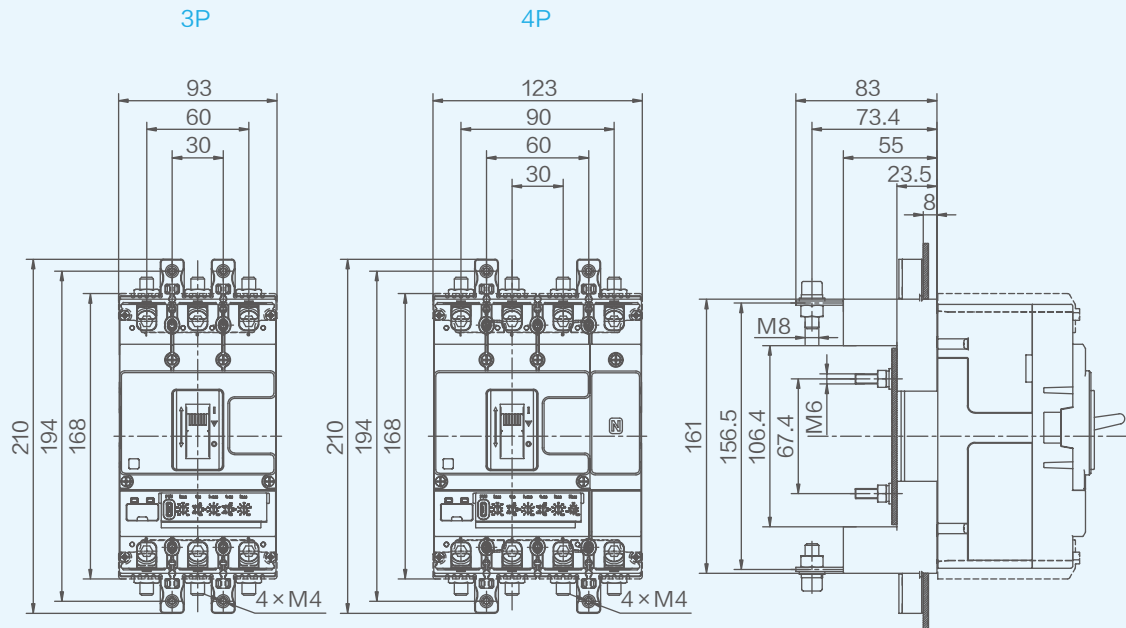

单位: mm

安装开孔尺寸

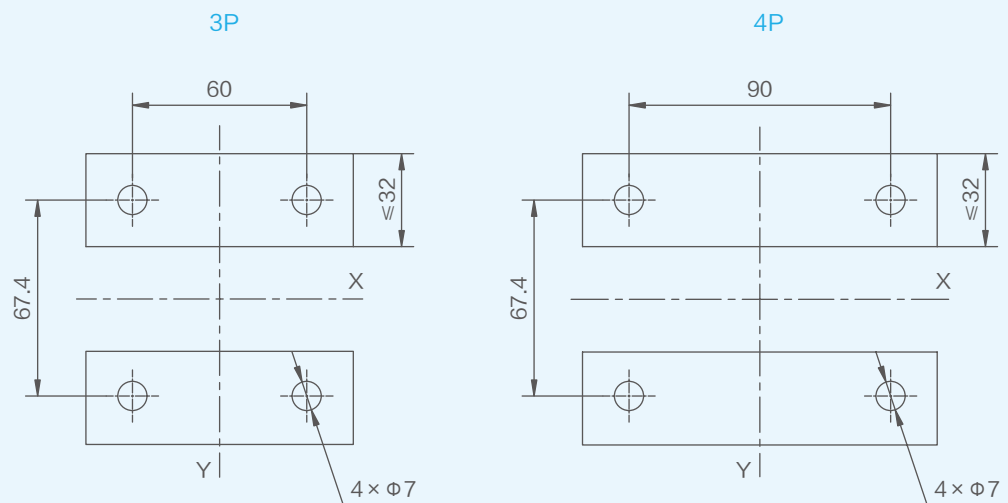


单位: mm

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸


NM5S-250F/Q
板前接线

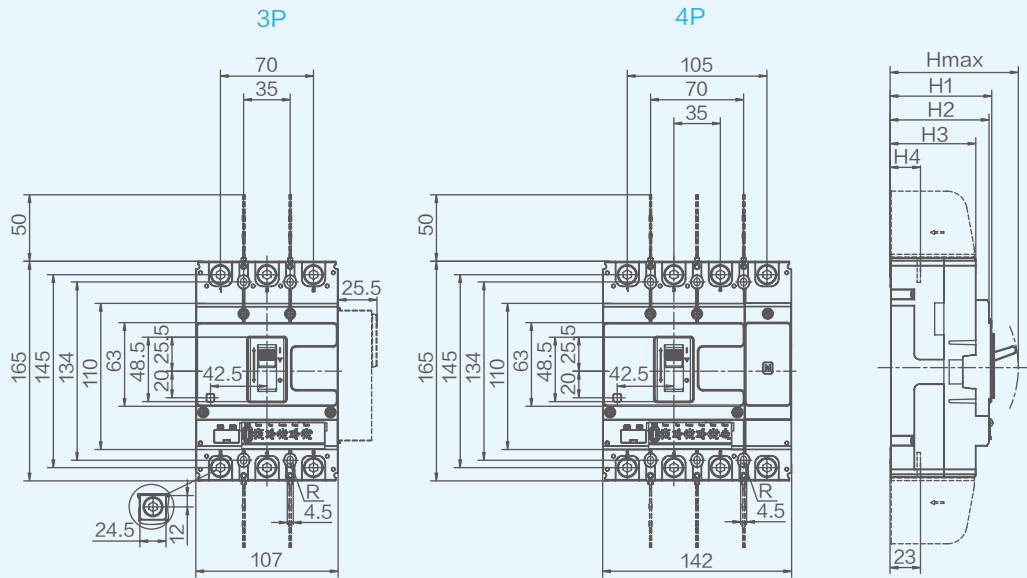

产品型号	Hmax	H1	H2	H3	H4
NM5S-250F	97.5	76.5	74.5	64.5	24
NM5S-250Q	122.5	101.5	99.5	89.5	24.5

单位: mm

安装开孔尺寸

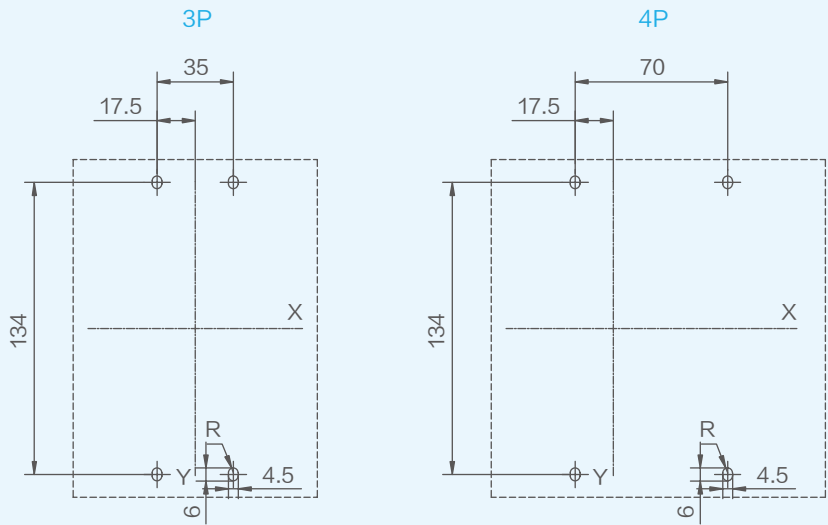


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

短端子罩

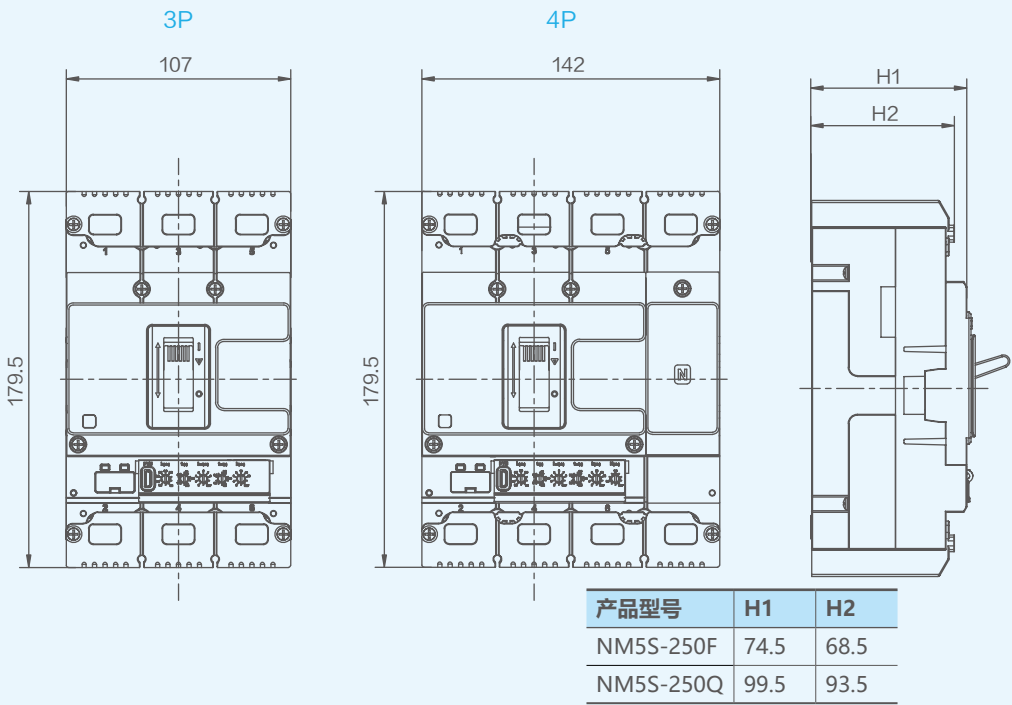

单位: mm

联结板

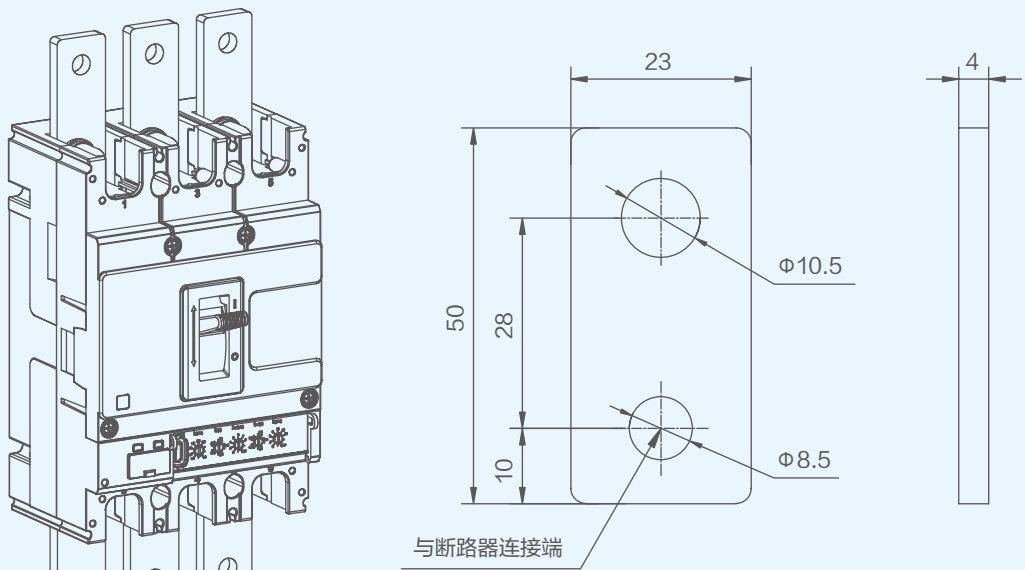



单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

NM5S-250F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

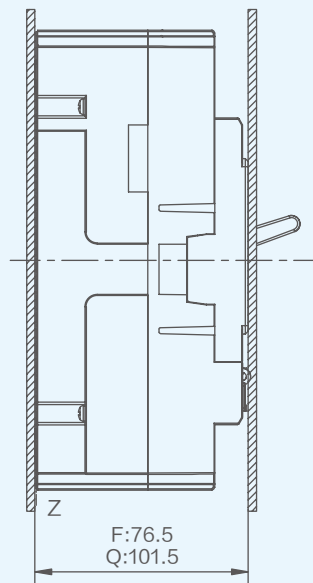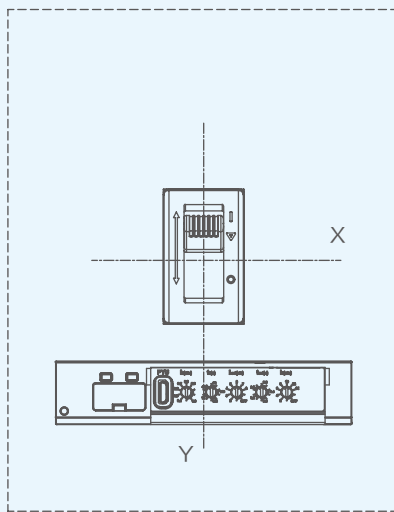

3P/4P

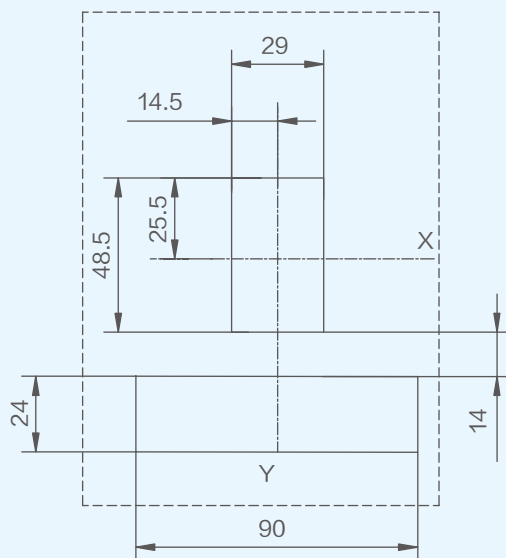


单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

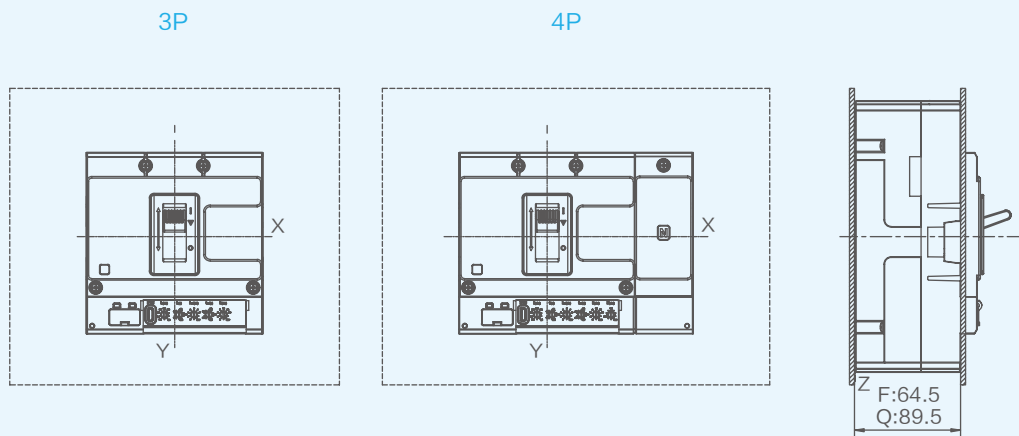


单位: mm

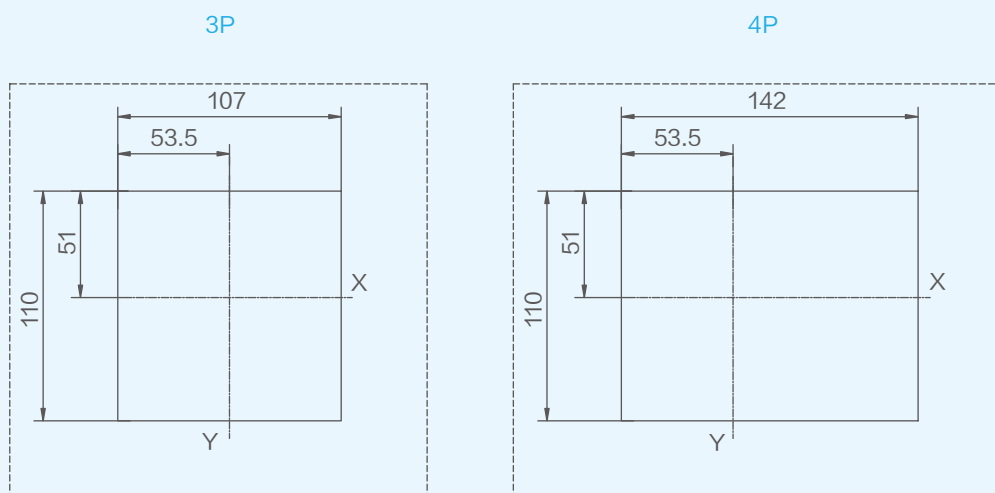

单位: mm


基本型控制器外形及安装尺寸

板后接线

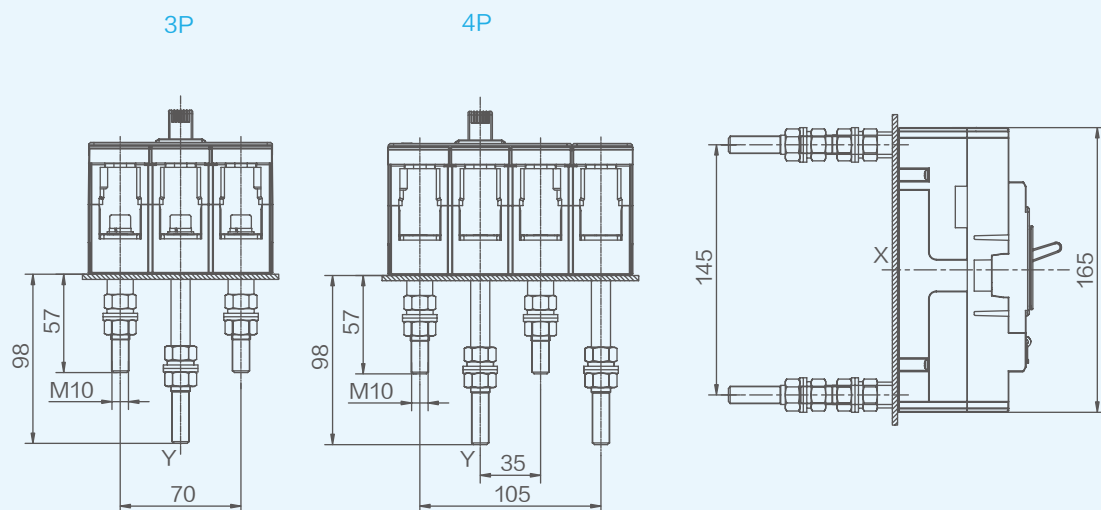

单位: mm


安装开孔尺寸

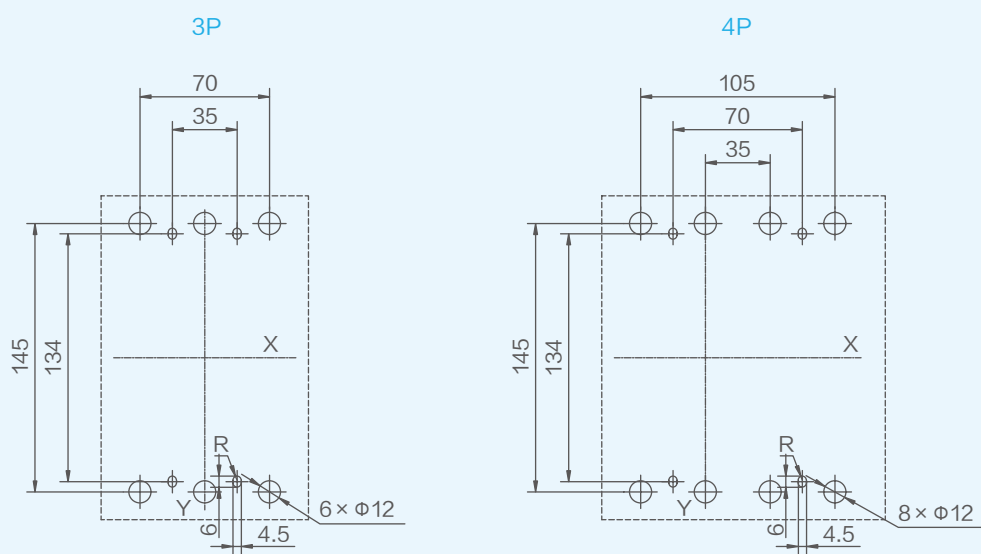

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

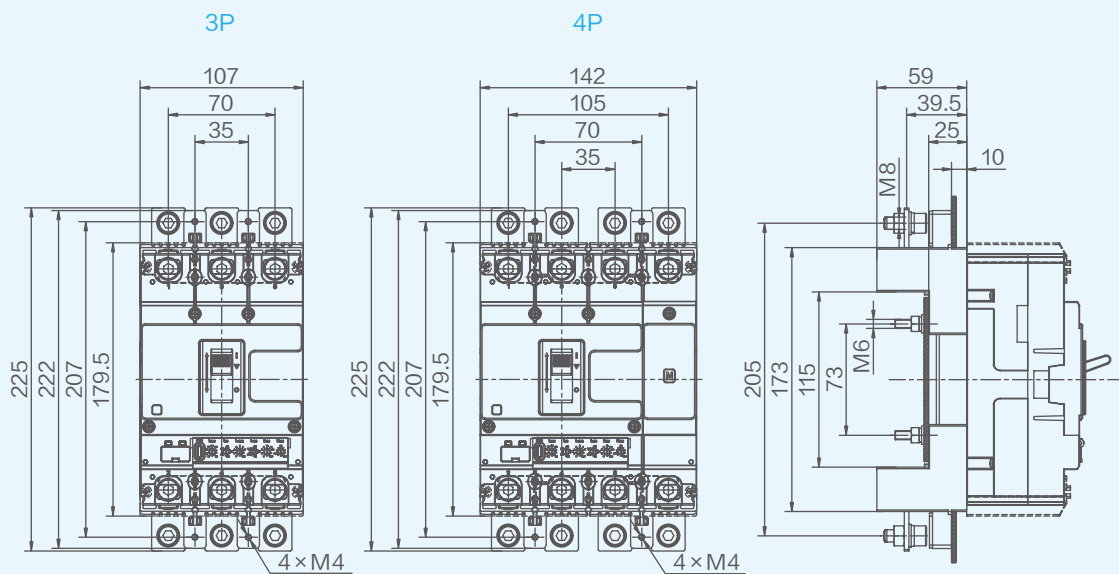NM5S-250F/Q
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

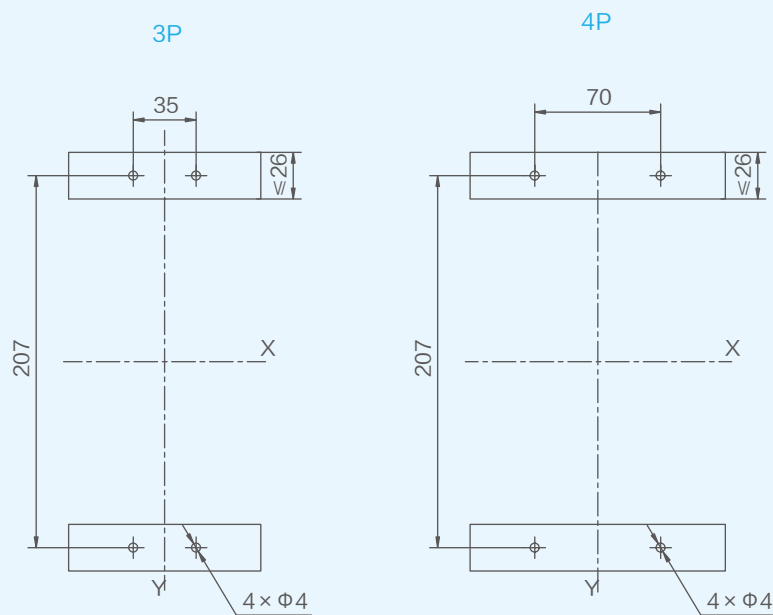


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

NM5S-250F/Q
插入式板后接线

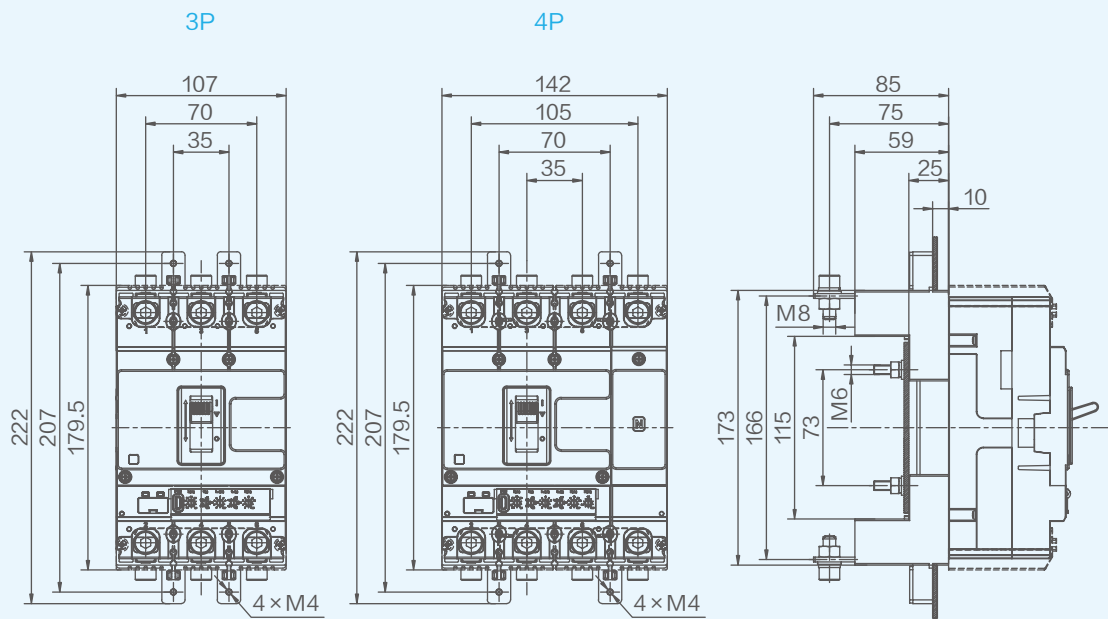

单位: mm

安装开孔尺寸

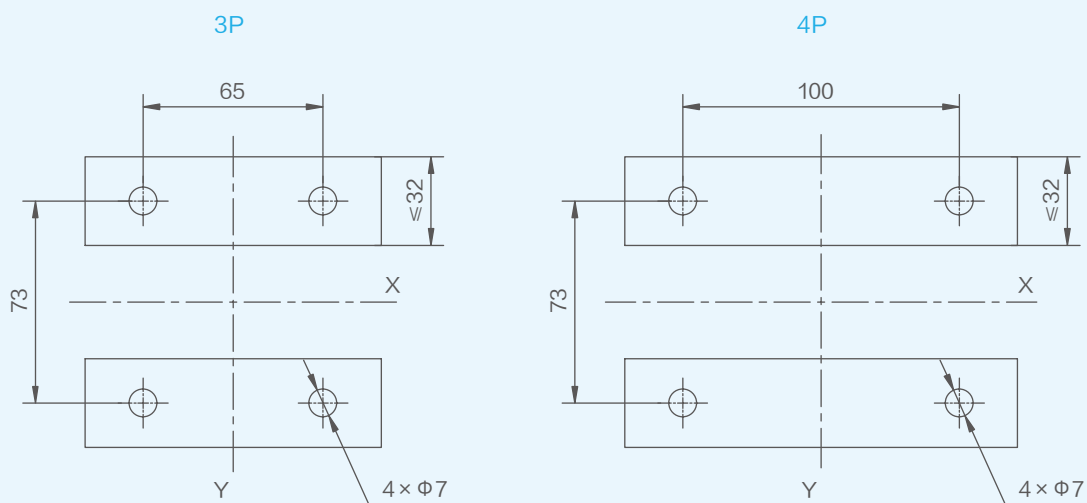


单位: mm

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸


NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
板前接线

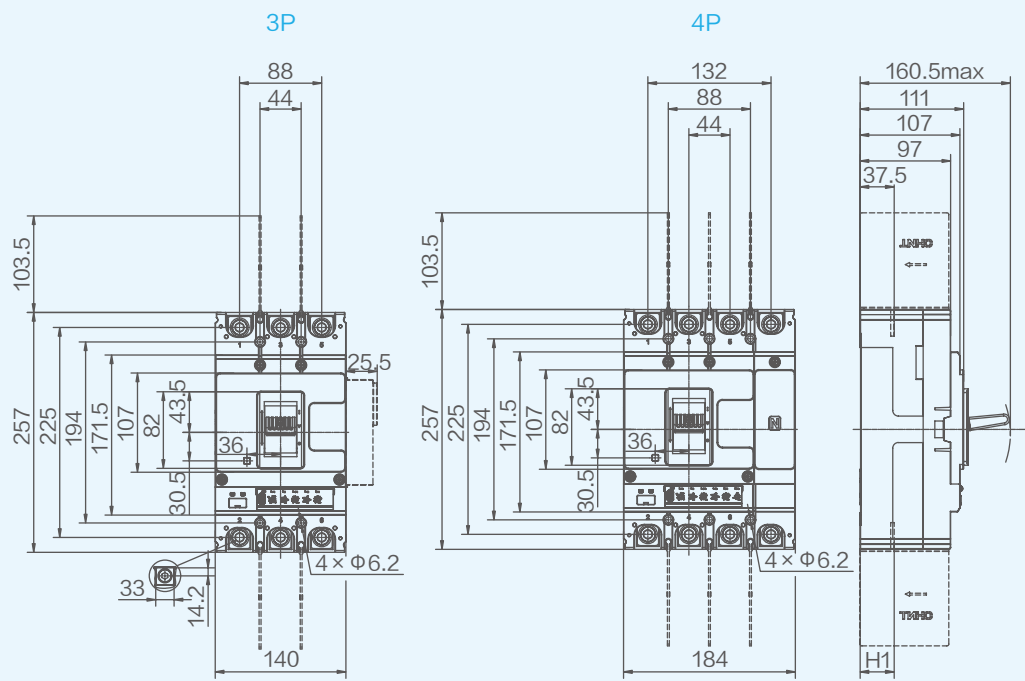

单位: mm

产品型号	H1
NM5S-400	36
NM5S-630	36.5


安装开孔尺寸

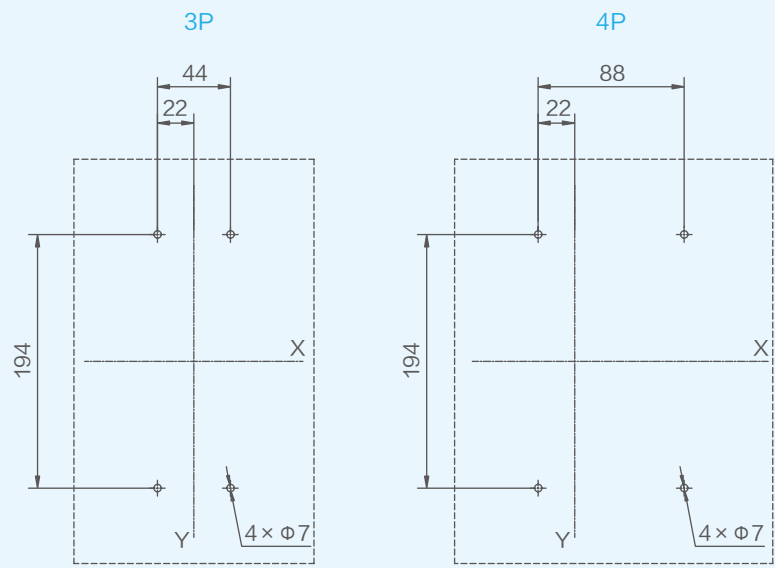



单位: mm

基本型控制器外形及安装尺寸




3P

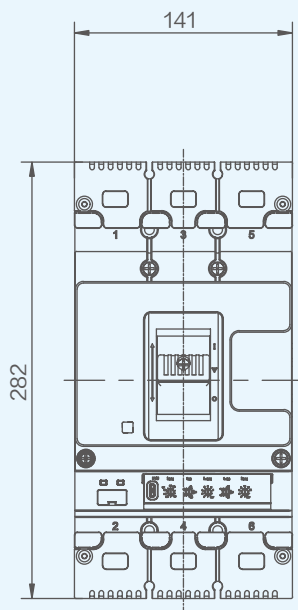

4P

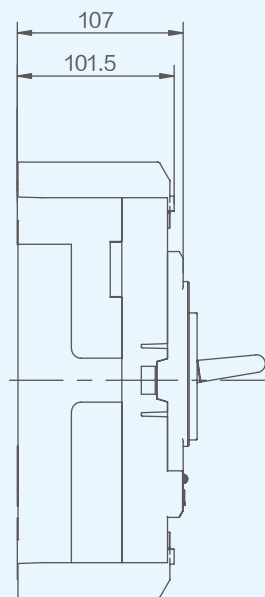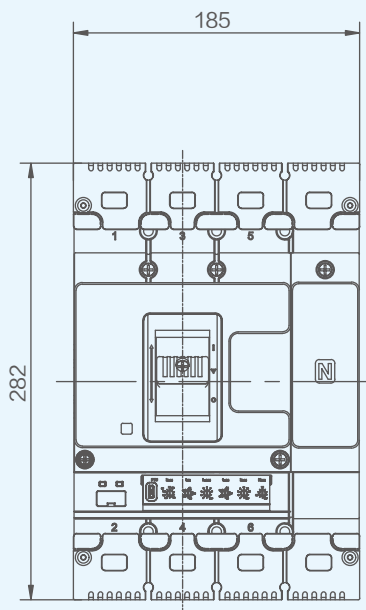

联结板

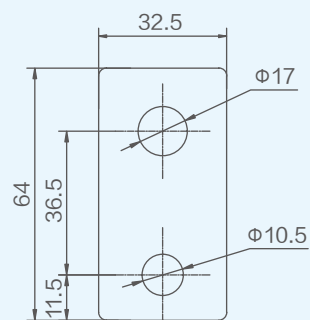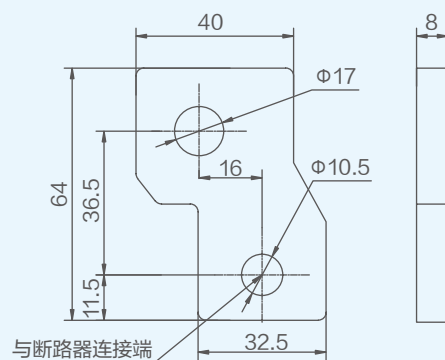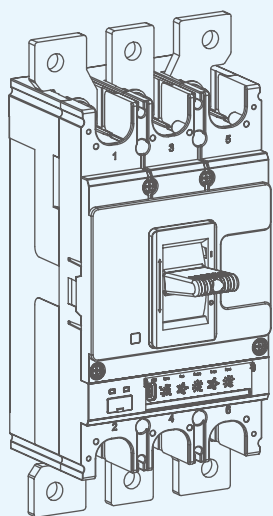



单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

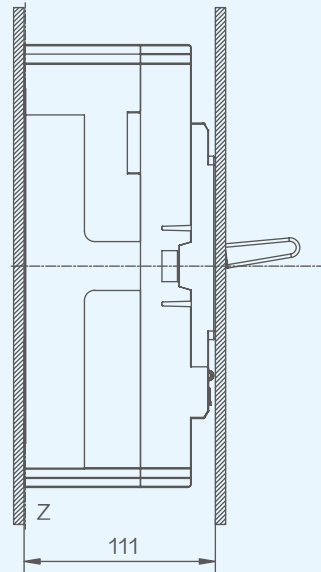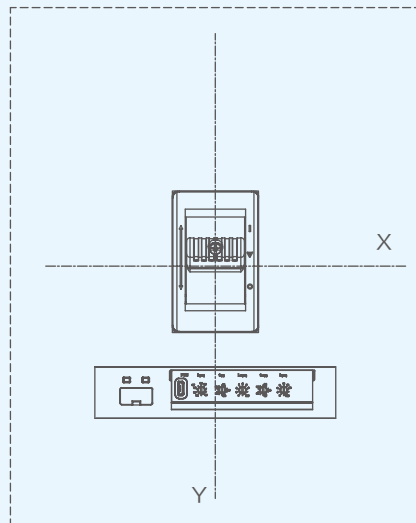

3P/4P

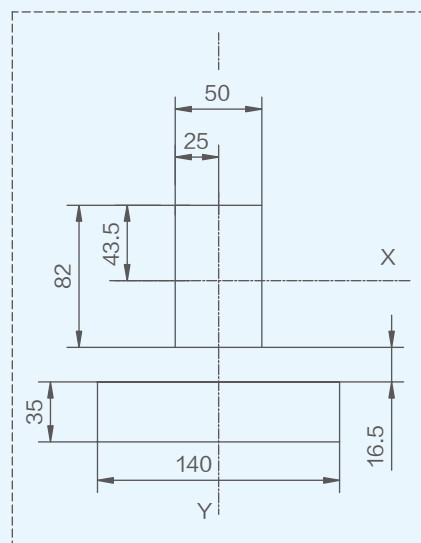


单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
柜门开孔 (大)

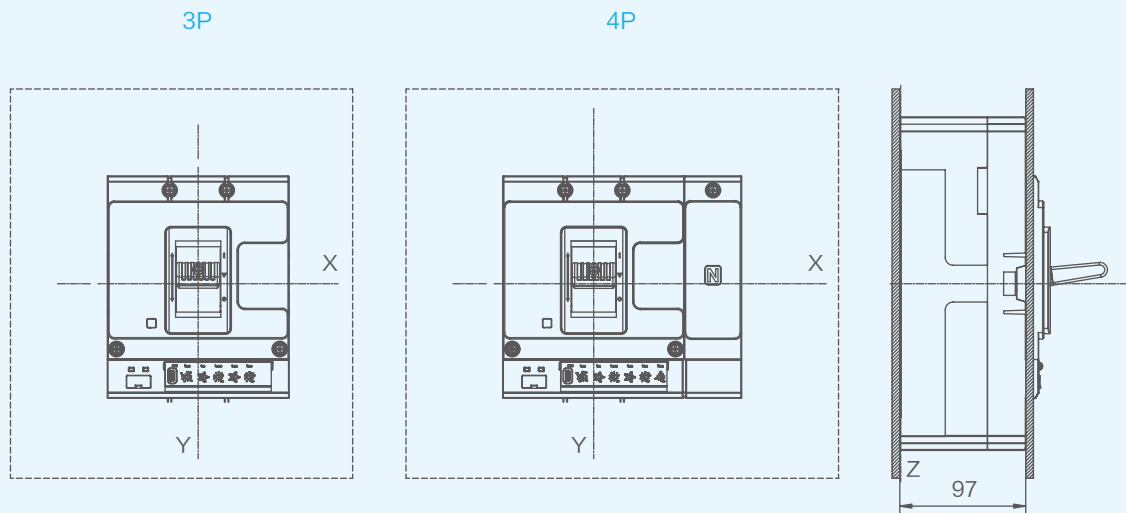

单位: mm

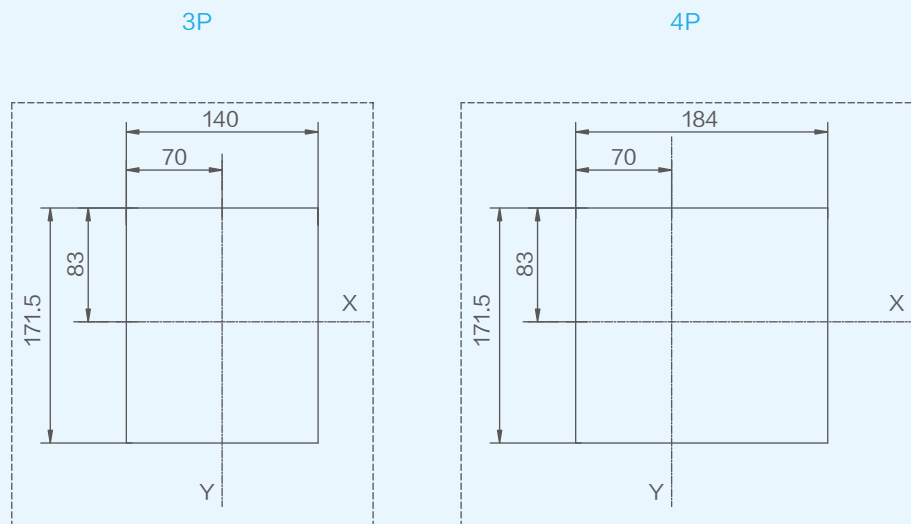


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

板后接线

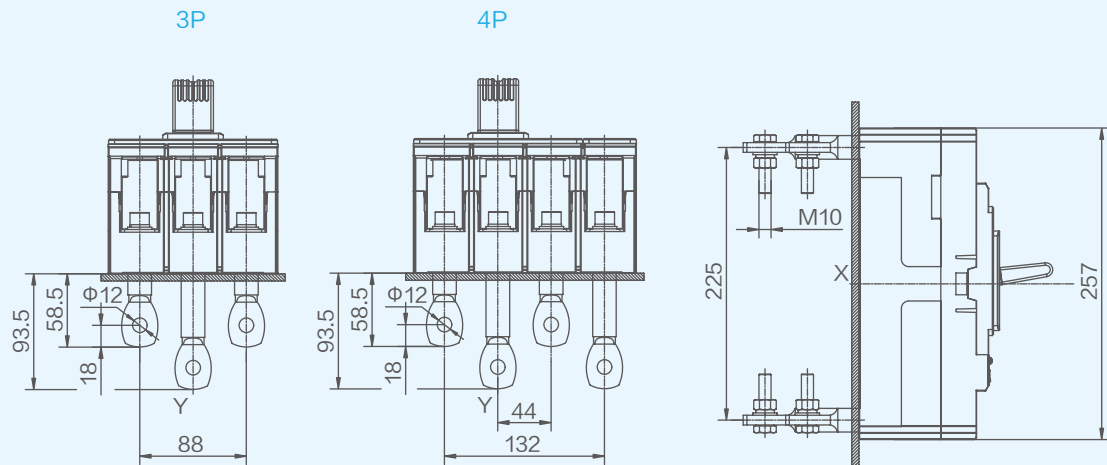

单位: mm


安装开孔尺寸

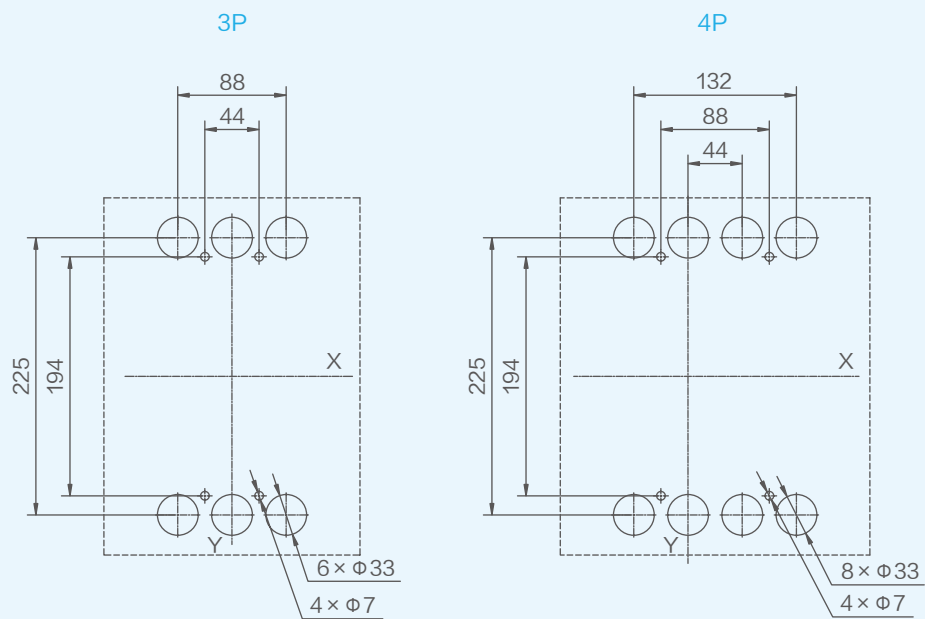

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

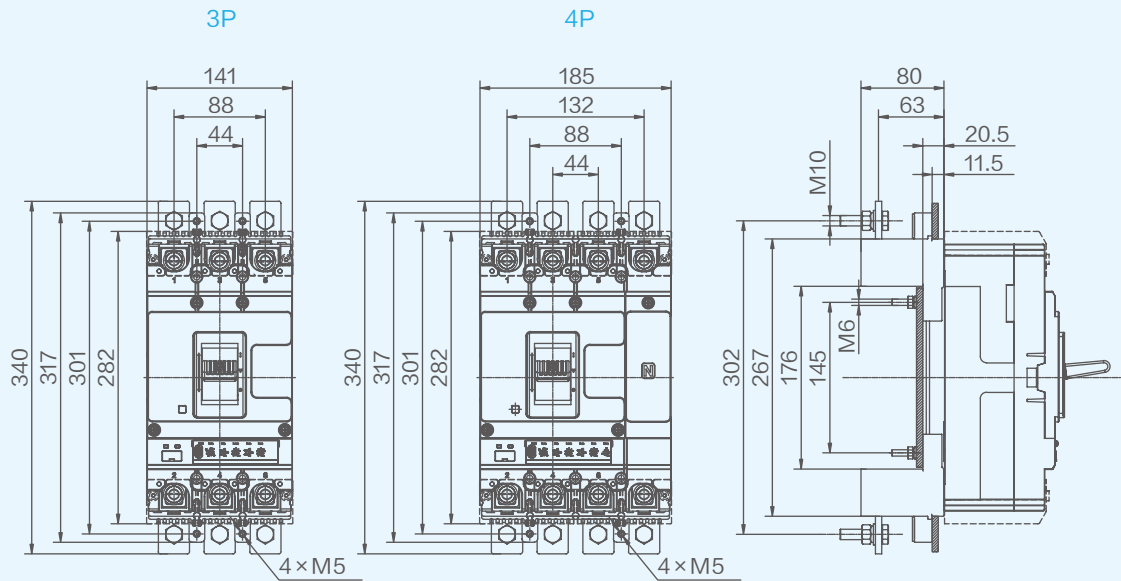NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

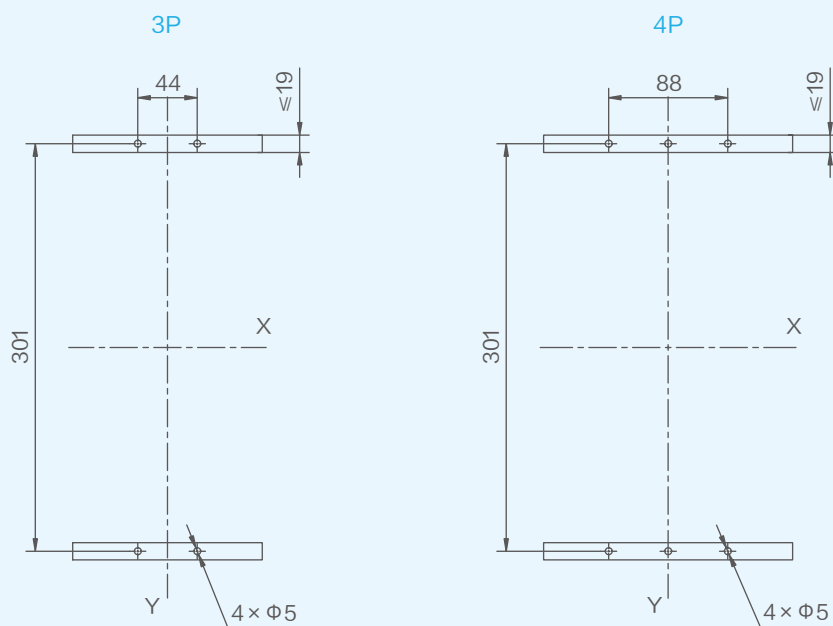


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

插入式板后接线

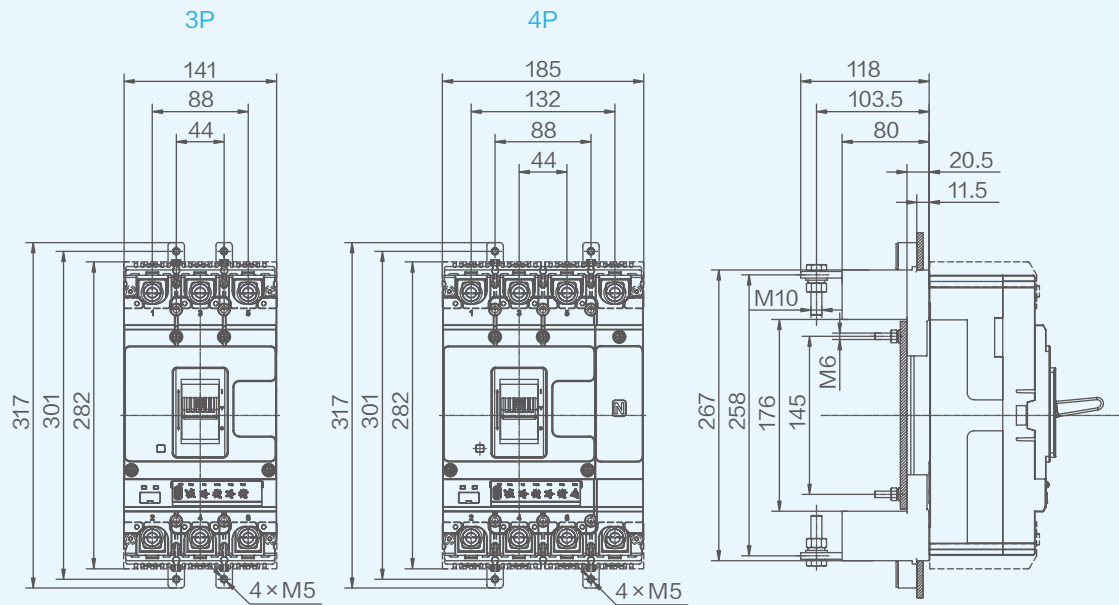

单位: mm


安装开孔尺寸

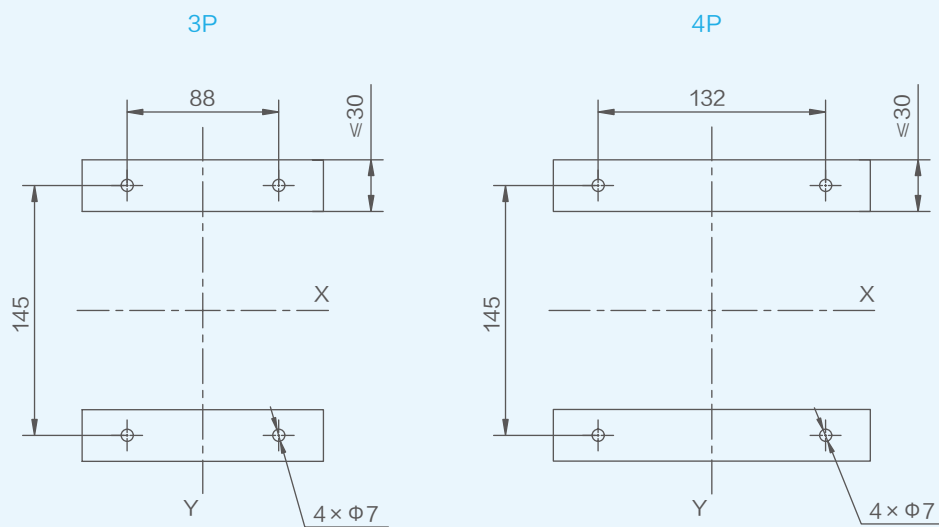

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

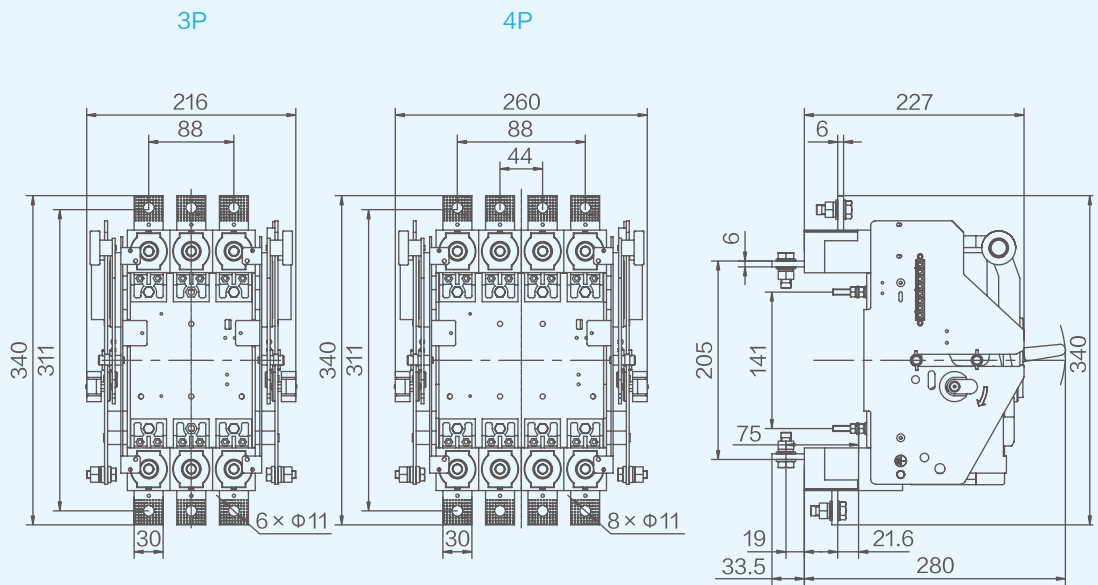NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
抽出式

单位: mm

抽出式板前接线

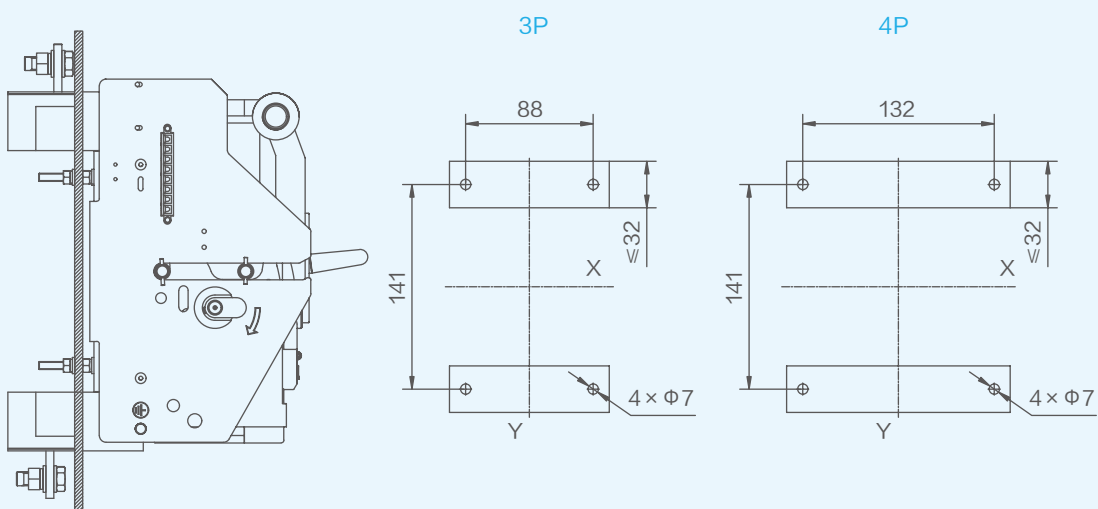


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

抽出式板后接线

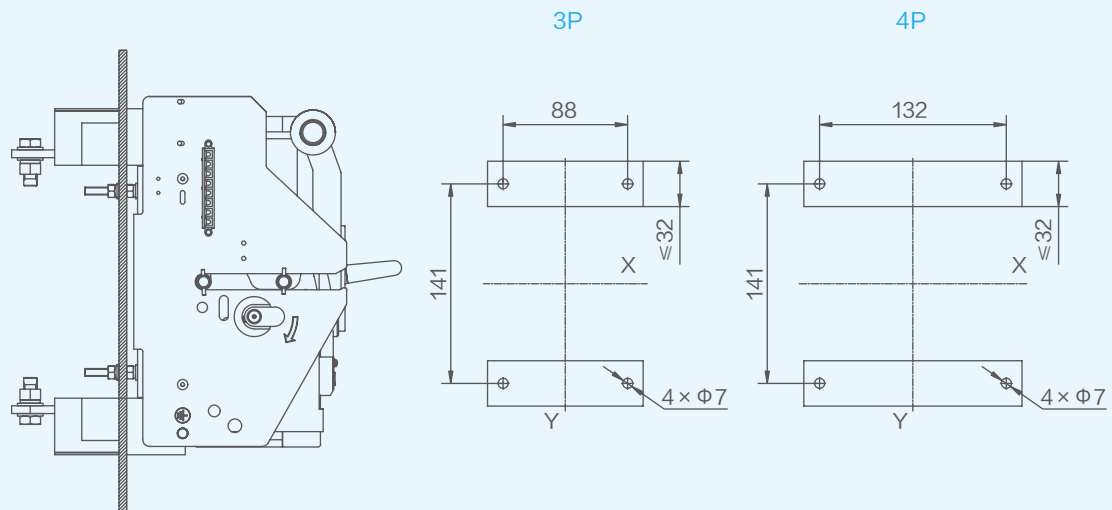

单位: mm


抽出式导轨安装

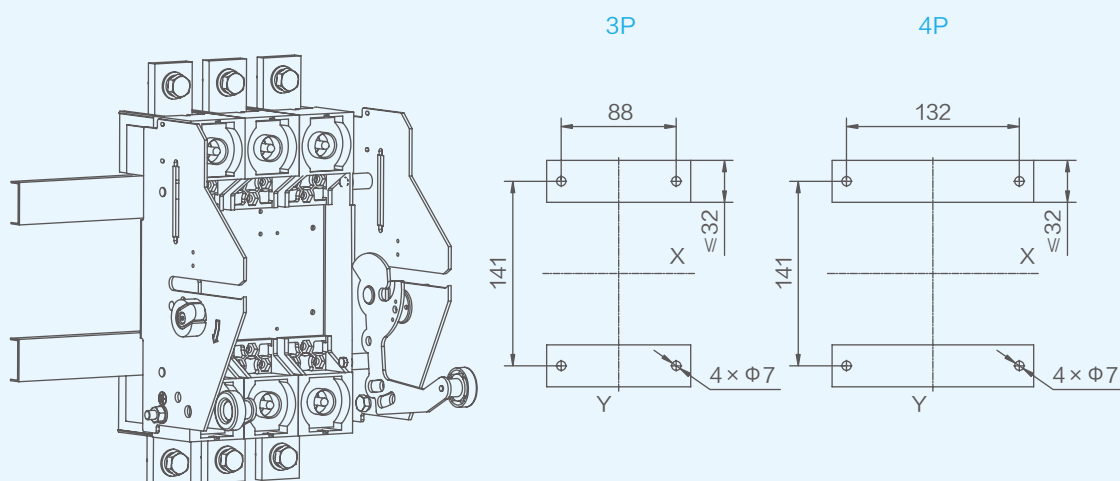

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

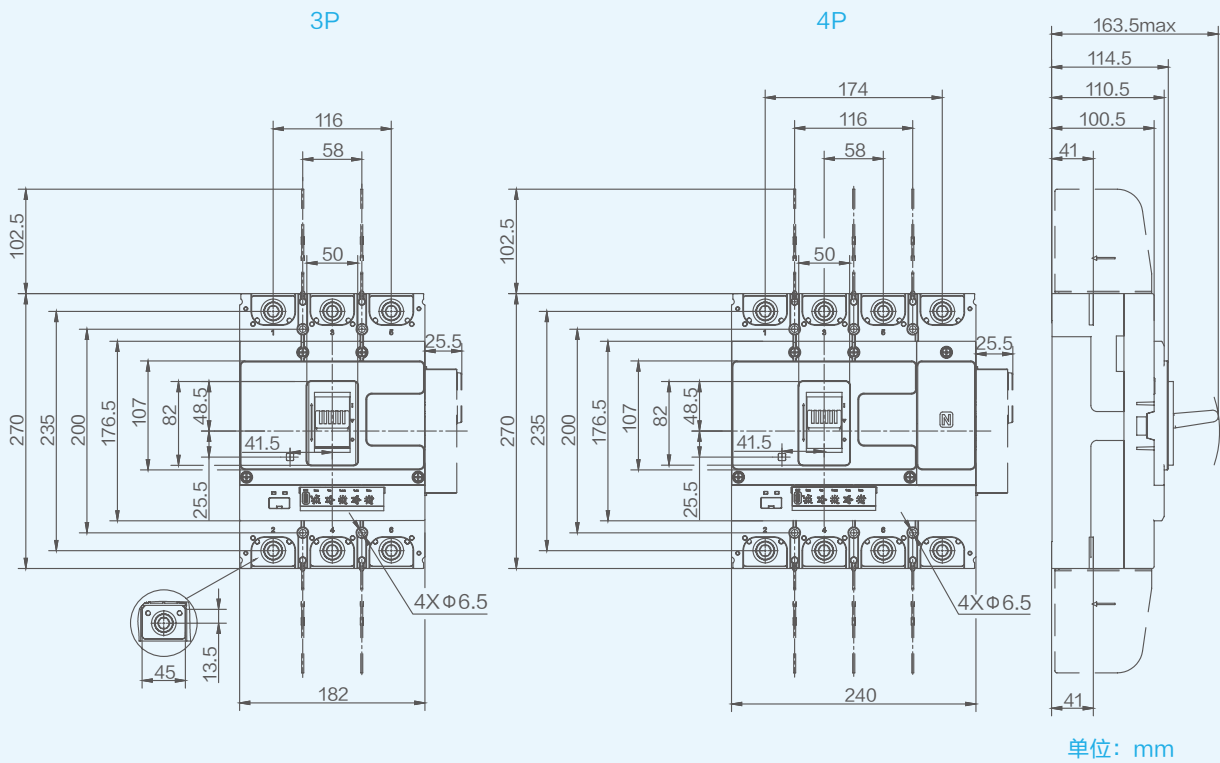NM5S-800
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

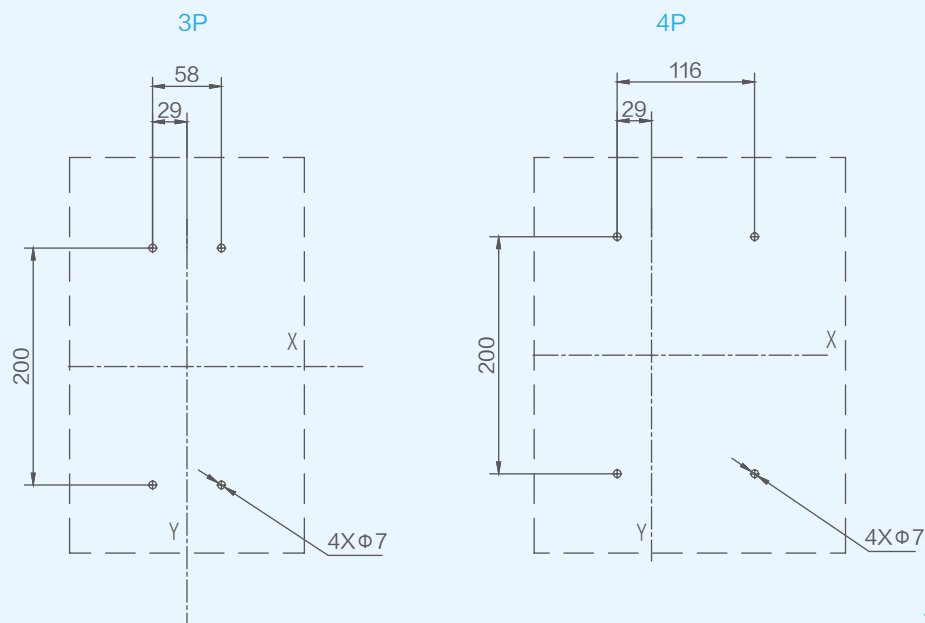


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

短端子罩

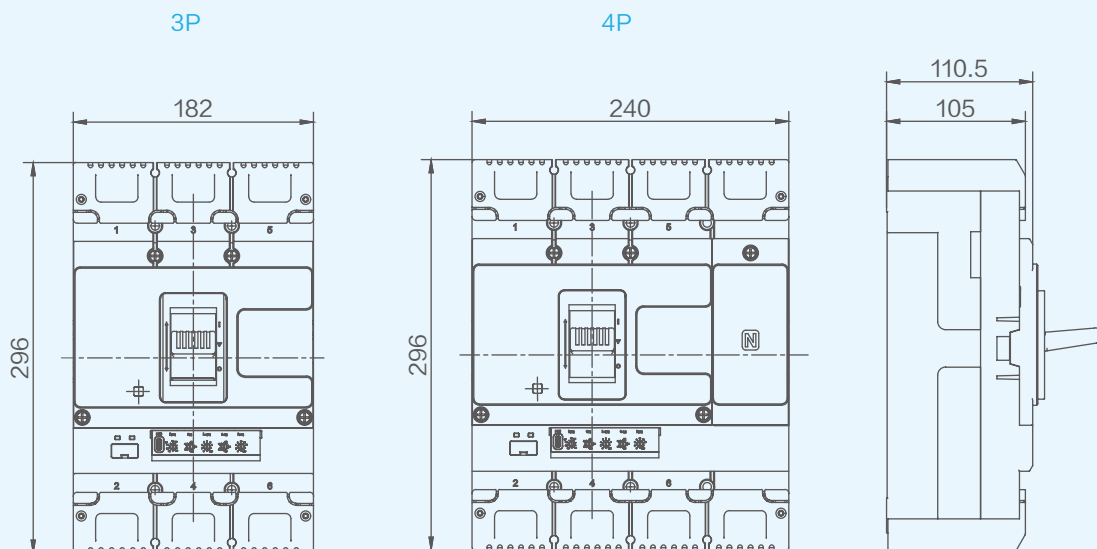

单位: mm


联结板

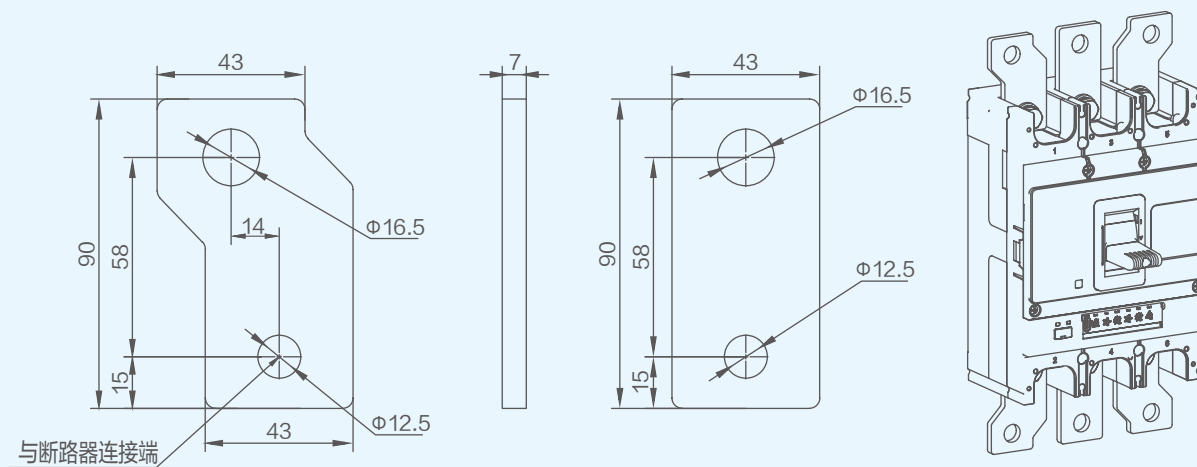


单位: mm

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

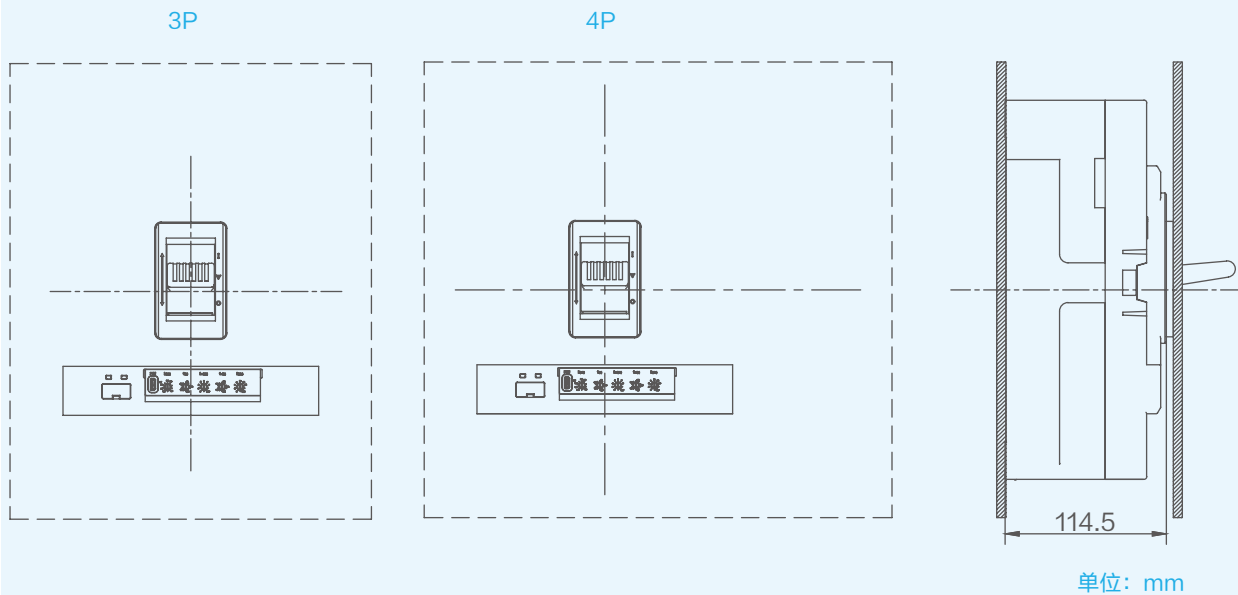
NM5S-800
柜门开孔 (小)

安装尺寸

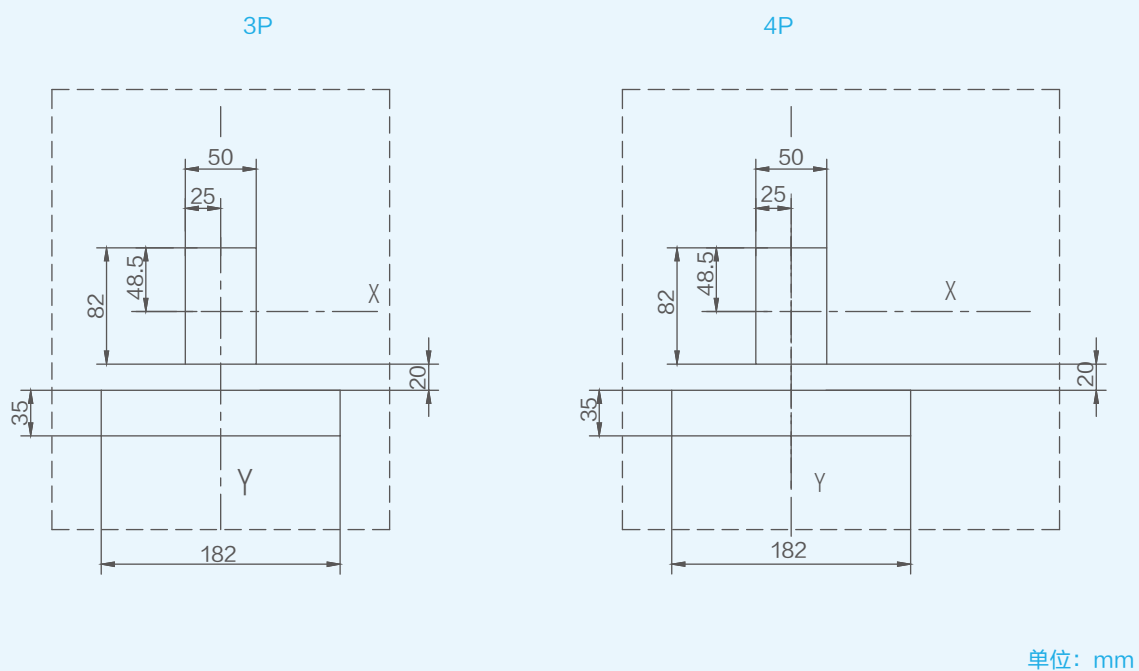


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

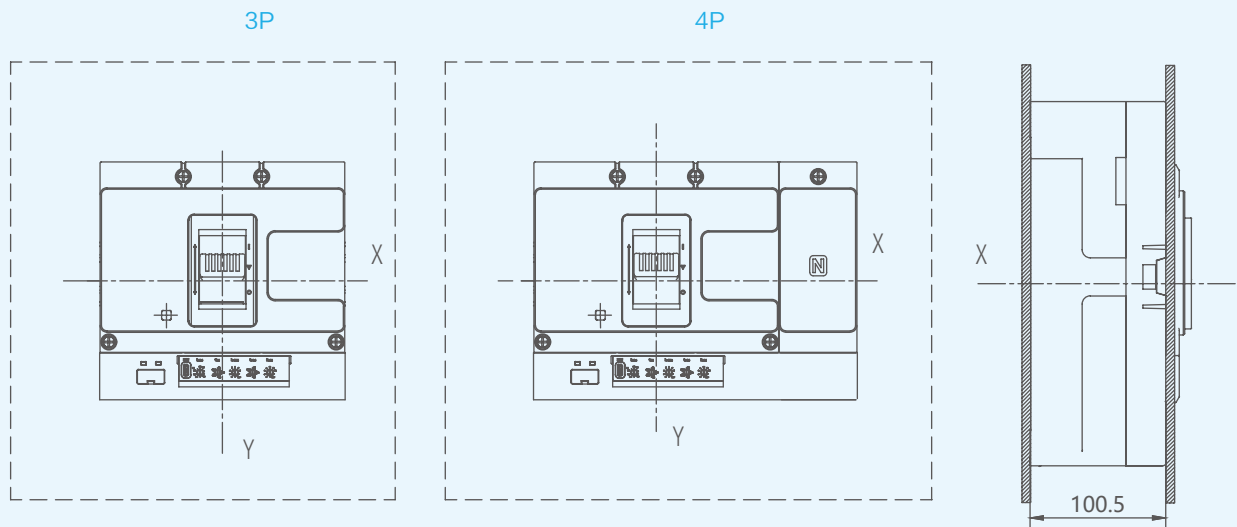NM5S-800
柜门开孔 (大)

单位: mm


安装尺寸

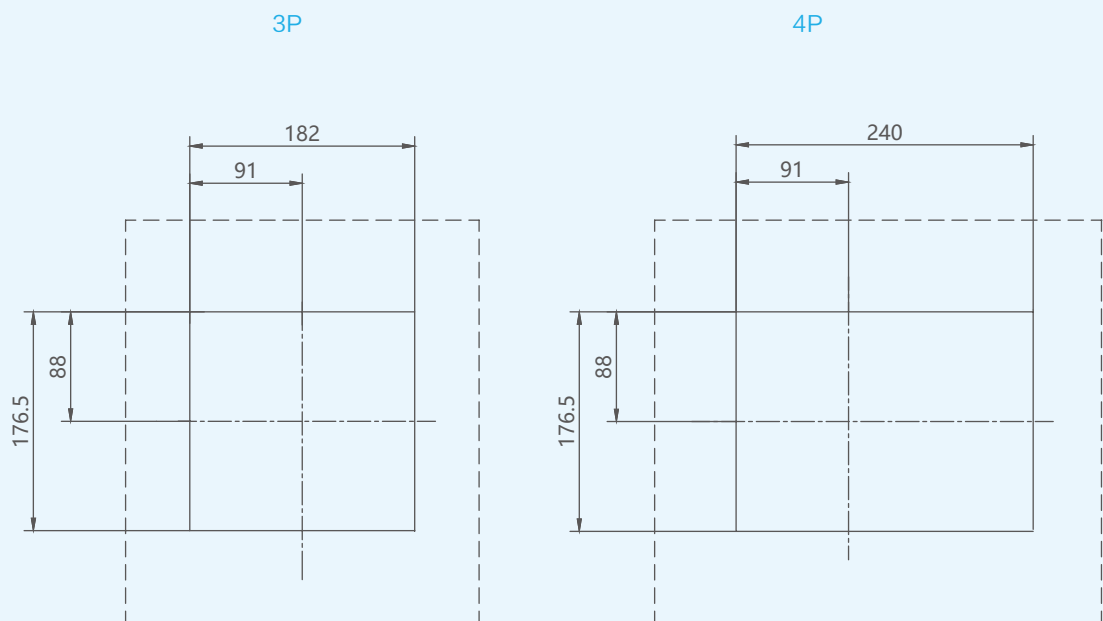

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

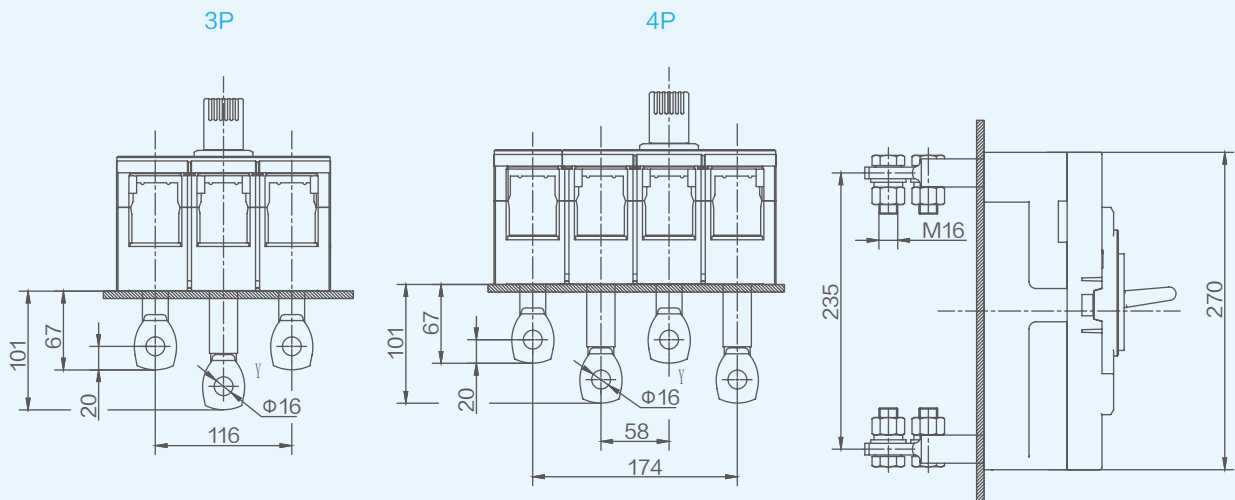NM5S-800
板后接线

单位: mm


安装尺寸

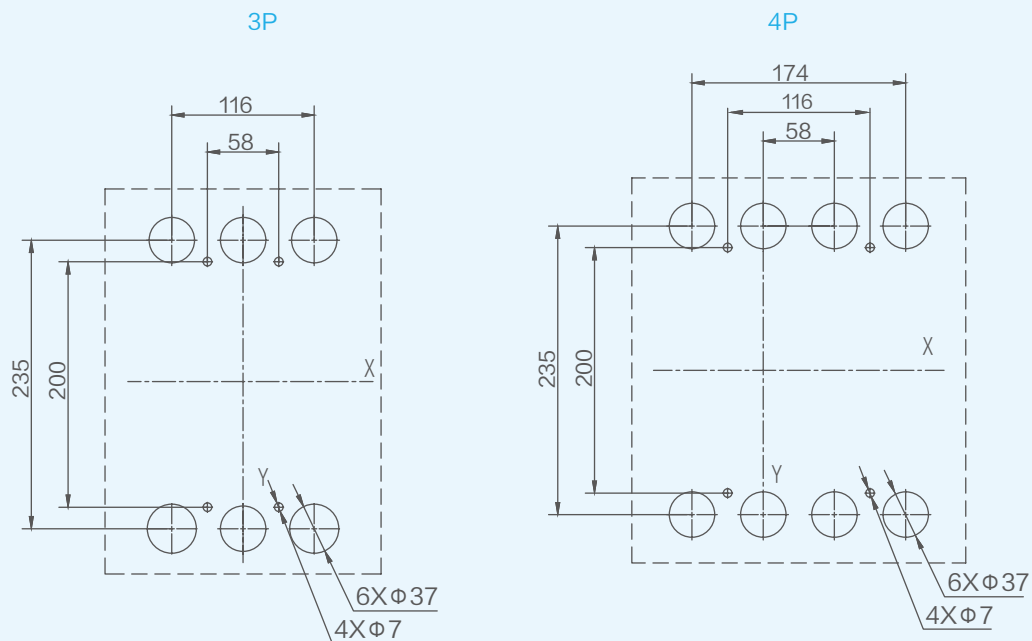

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

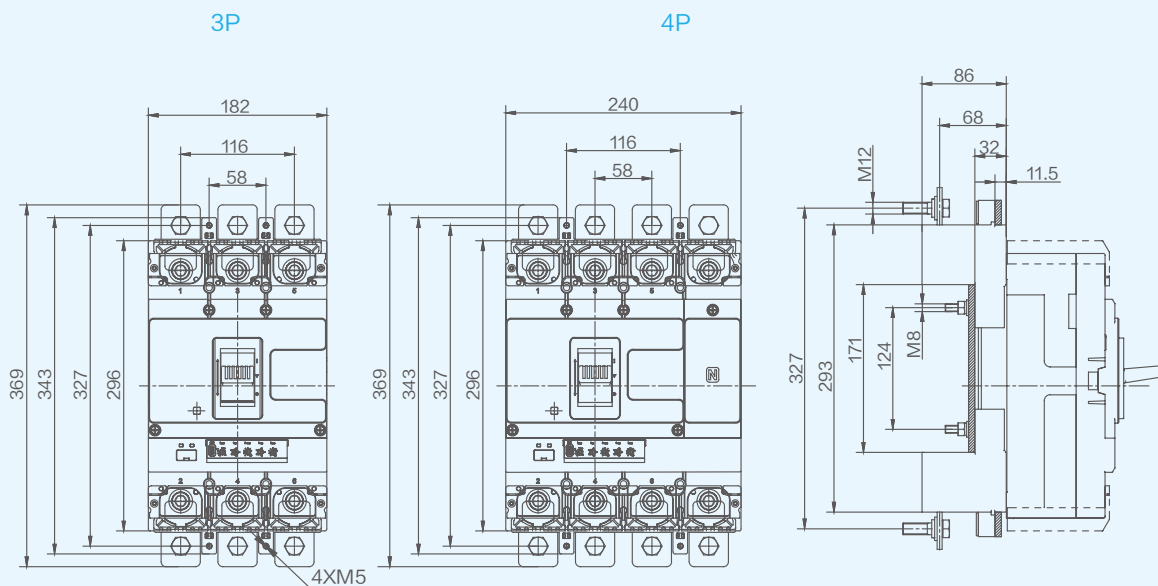NM5S-800
插入式板前接线

单位: mm


安装尺寸

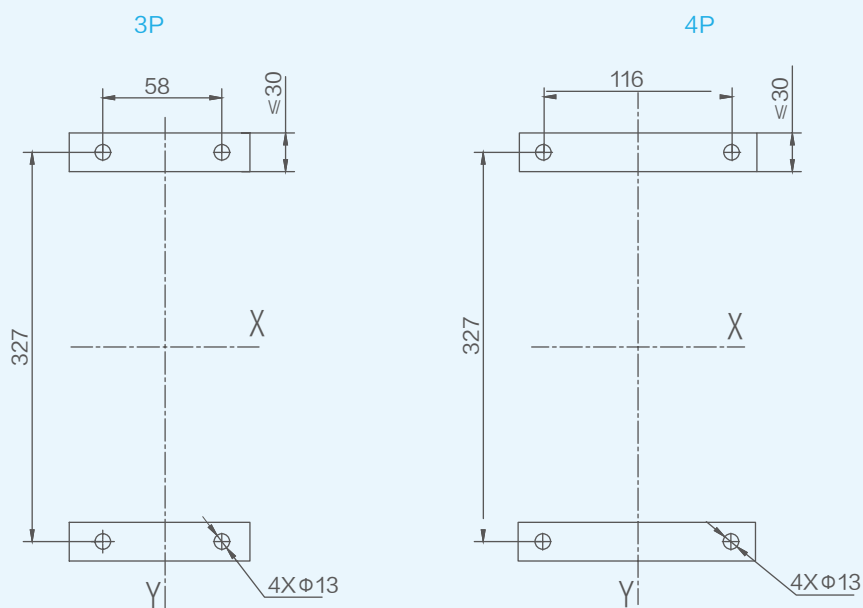

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

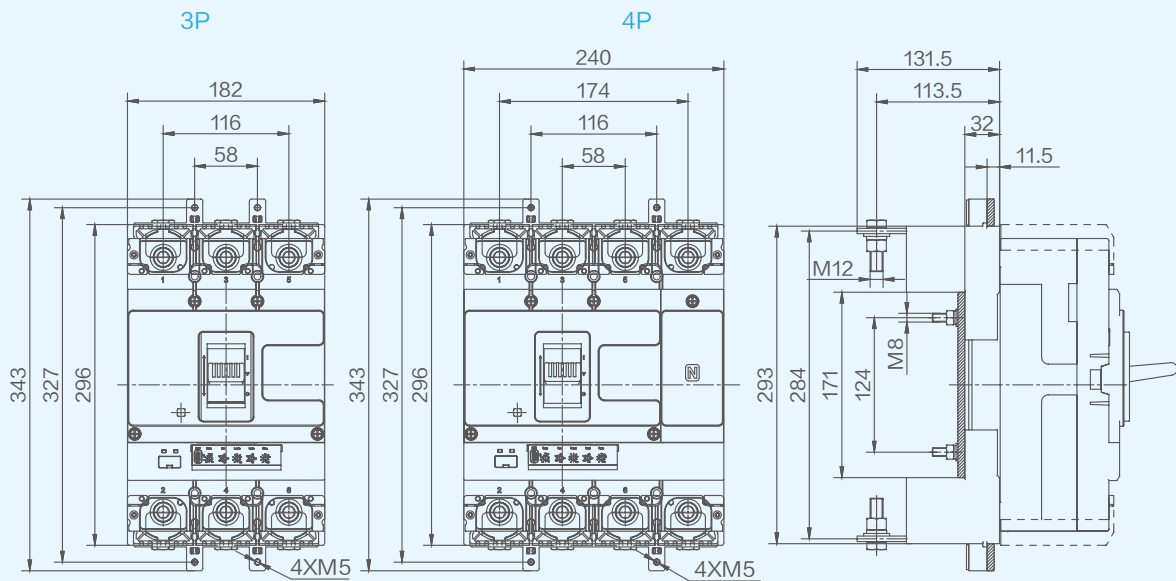NM5S-800
插入式板后接线

单位: mm


安装尺寸

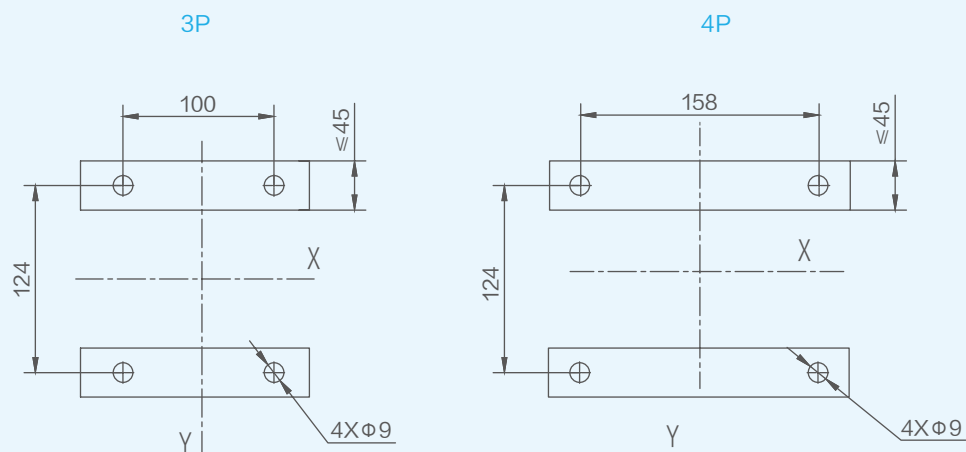

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

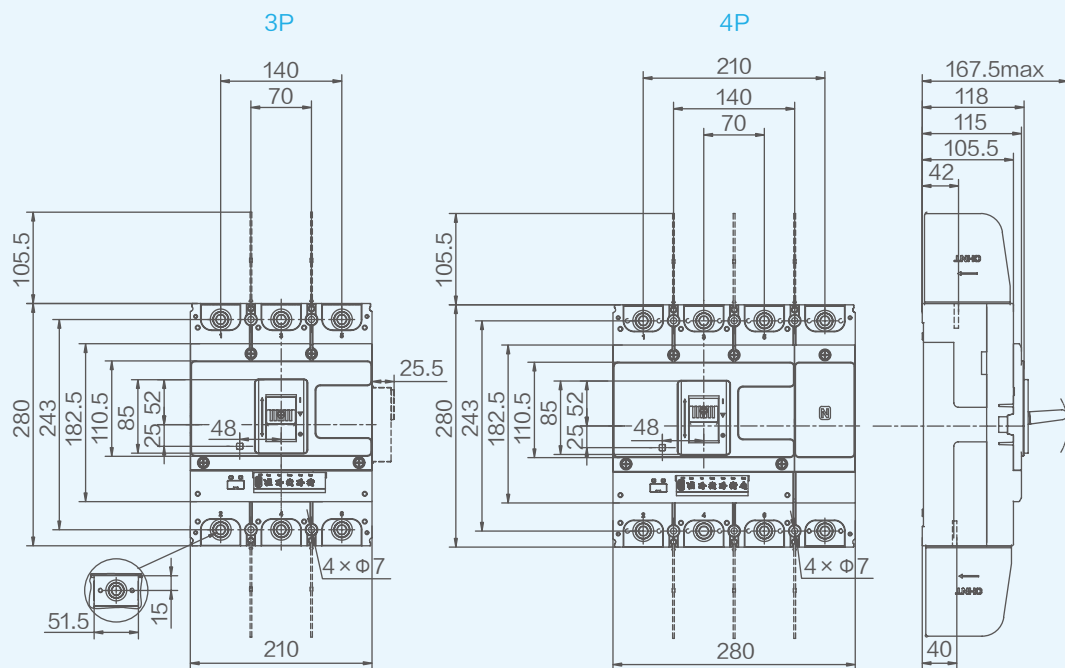NM5S-1000F/Q
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

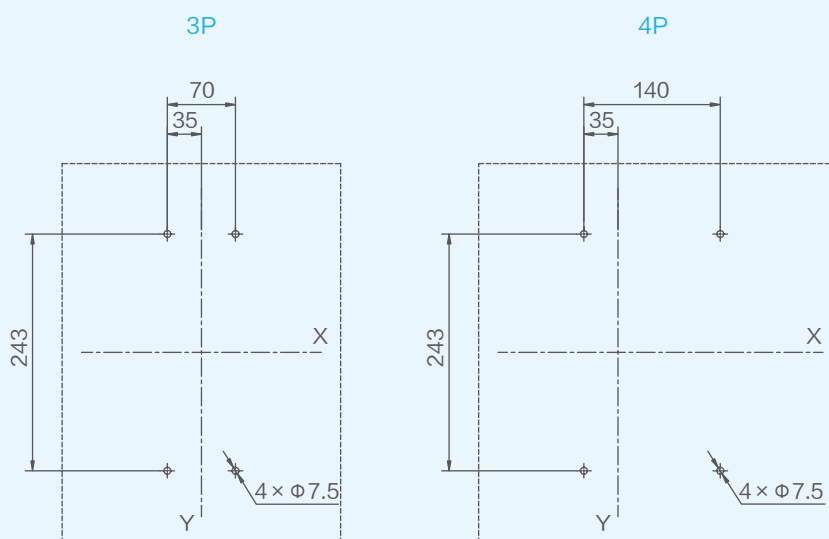


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

短端子罩

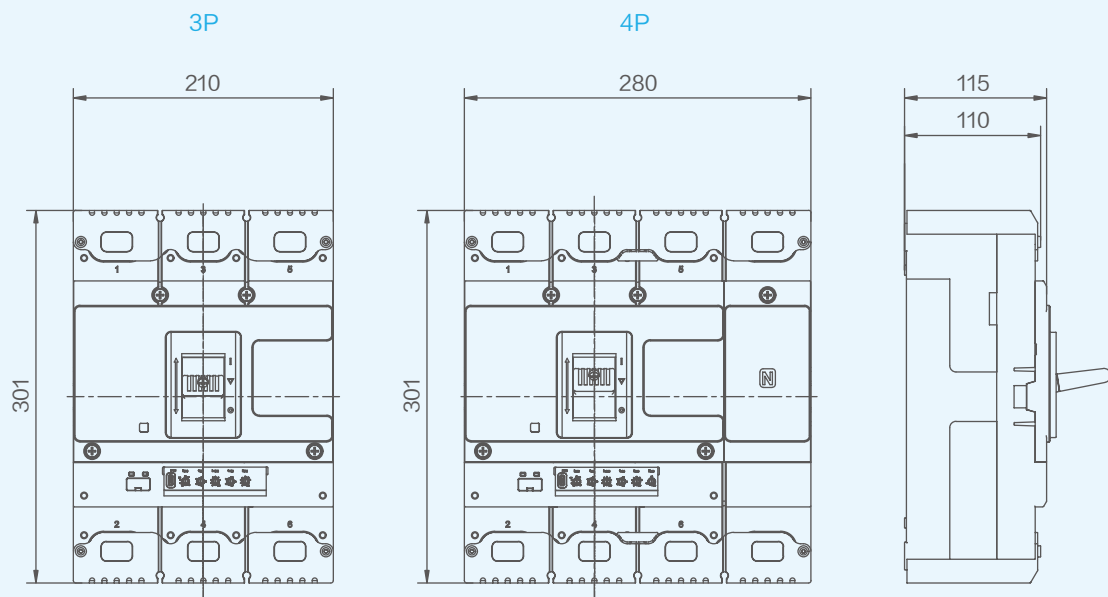

单位: mm

联结板

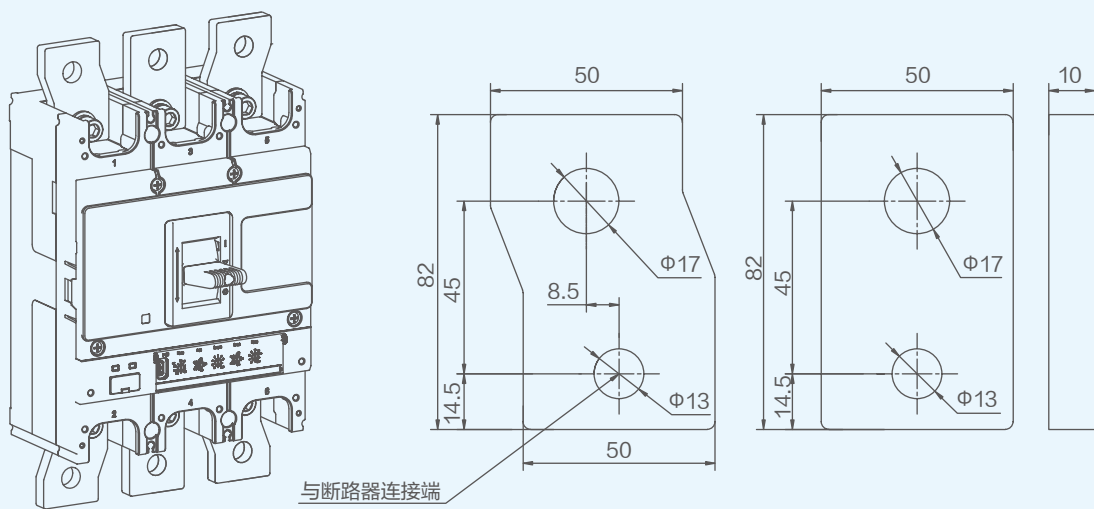



单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

NM5S-1000F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

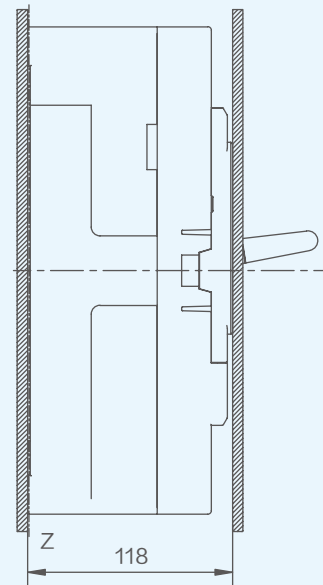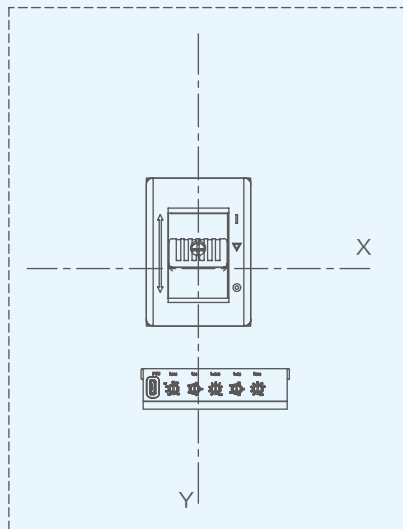

3P/4P

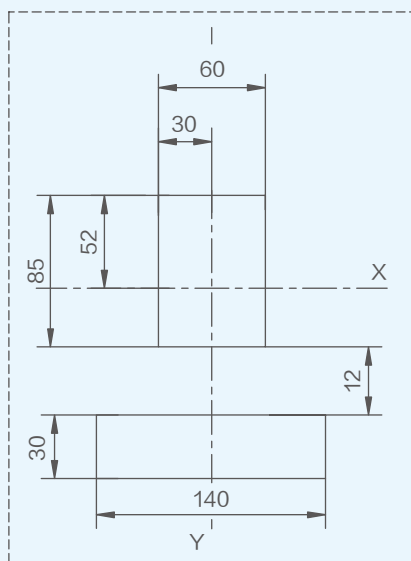


单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

柜门开孔 (大)

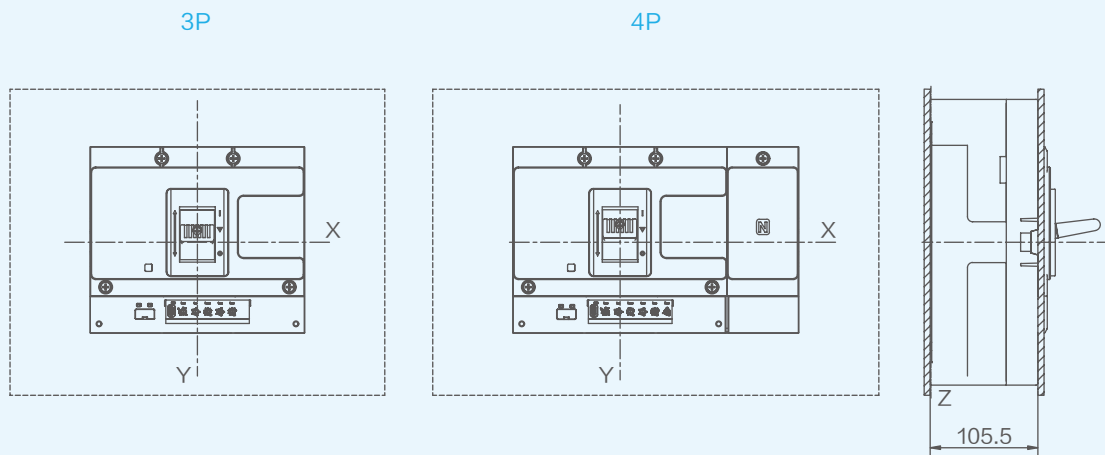

单位: mm

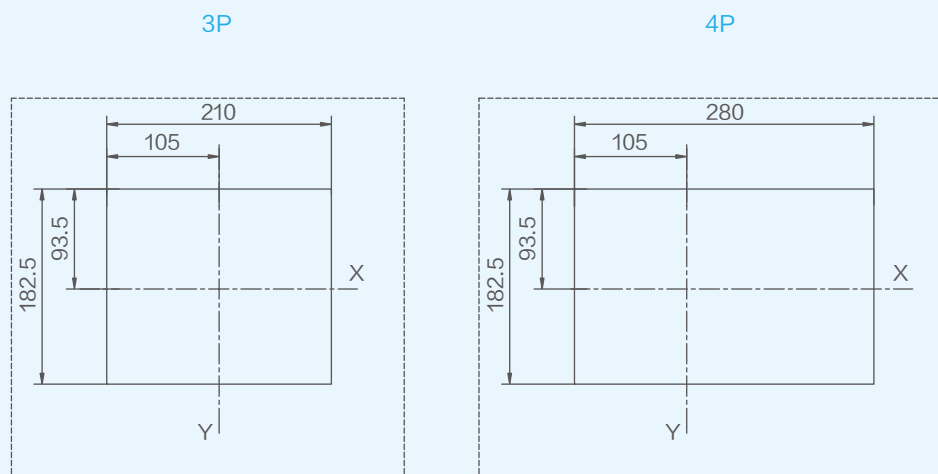


单位: mm

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸


NM5S-1000F/Q

板后接线

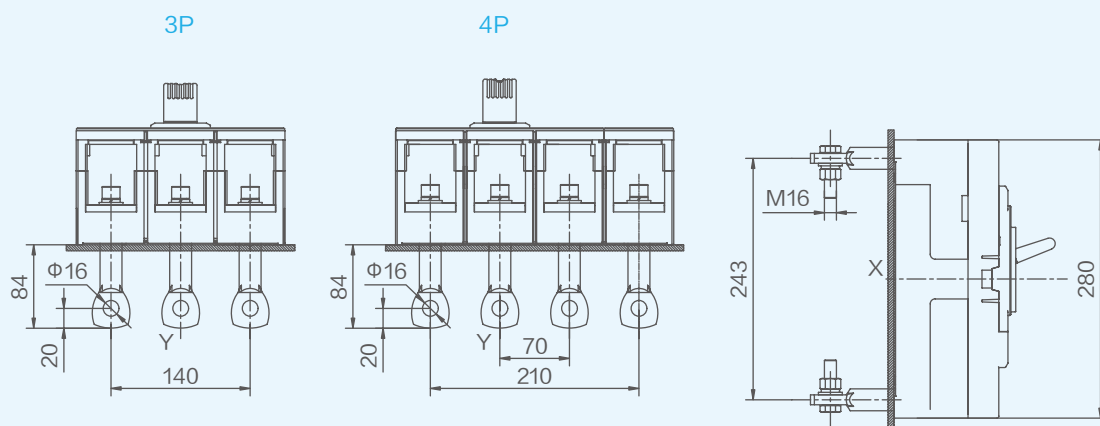

单位: mm


安装开孔尺寸

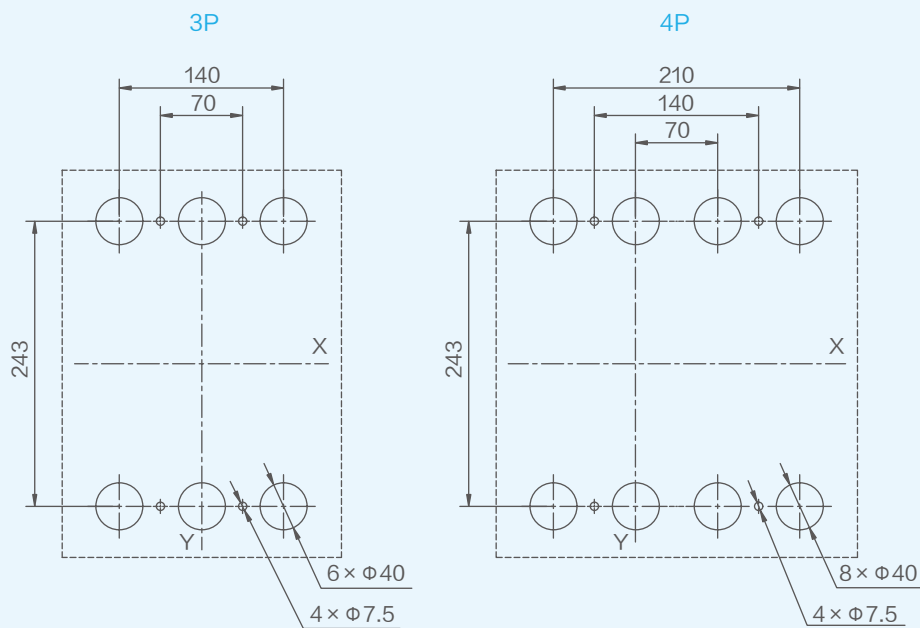

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

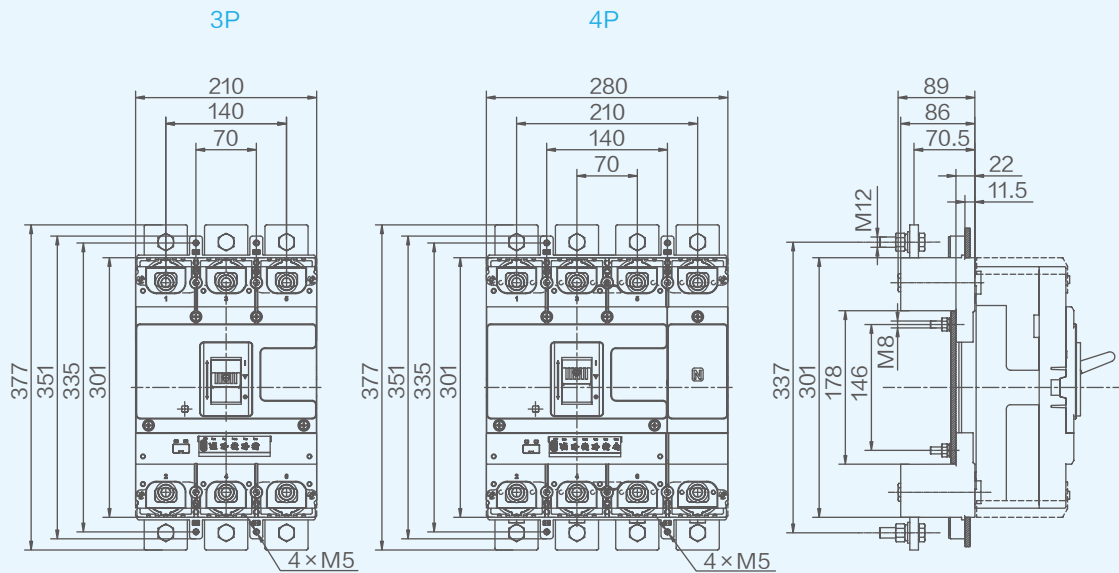NM5S-1000F/Q
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

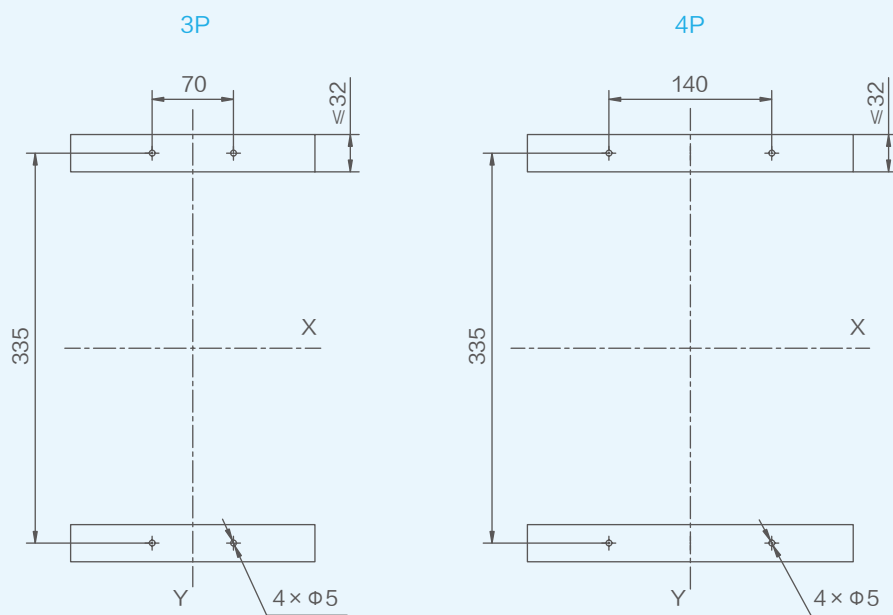


单位: mm

4.8

基本型控制器外形及安装尺寸


NM5S-1000F/Q

插入式板后接线

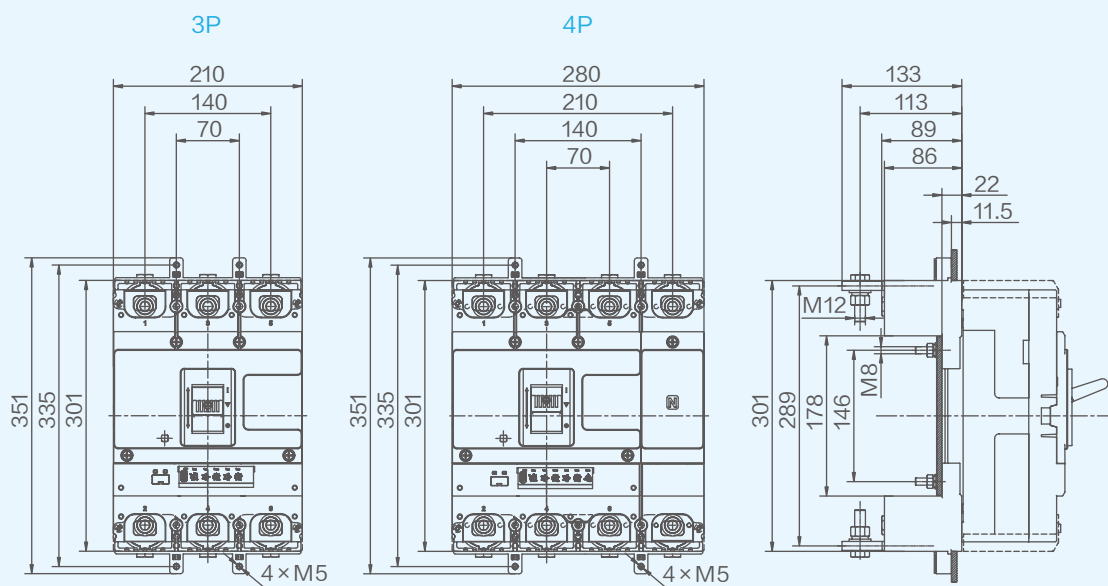

单位: mm

安装开孔尺寸

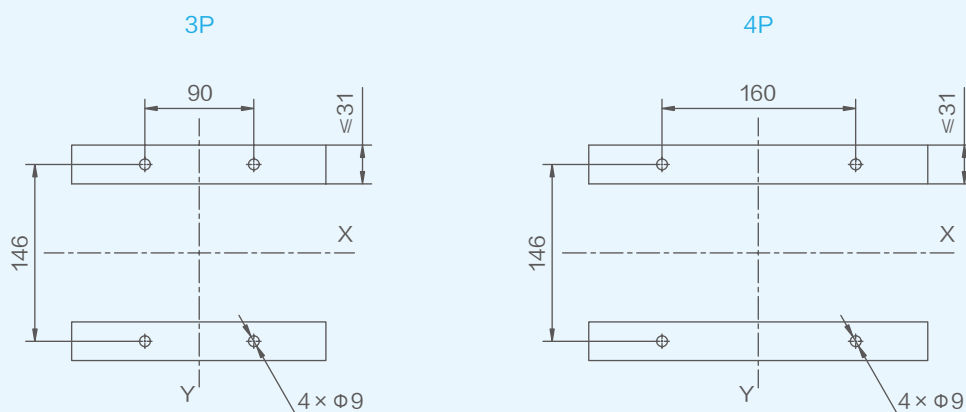


单位: mm

4.8


基本型控制器外形及安装尺寸

NM5S-1000F/Q
抽出式

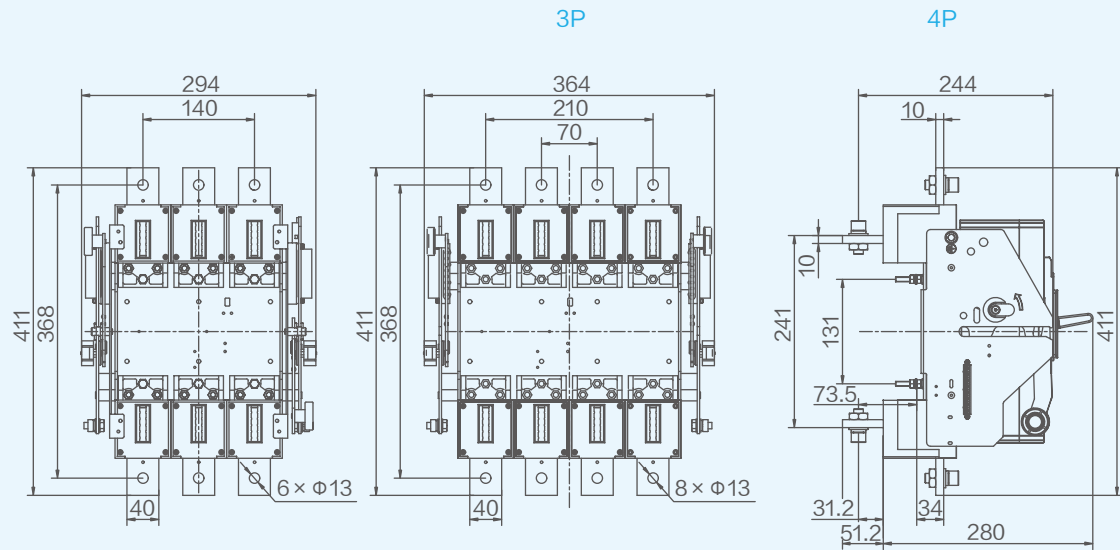

单位: mm


抽出式板前接线

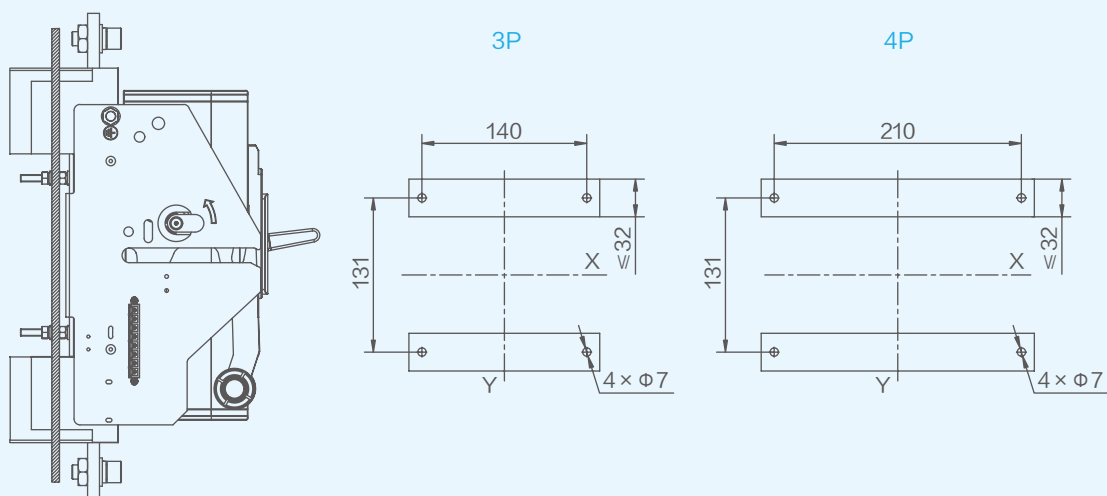

单位: mm


4.8

基本型控制器外形及安装尺寸

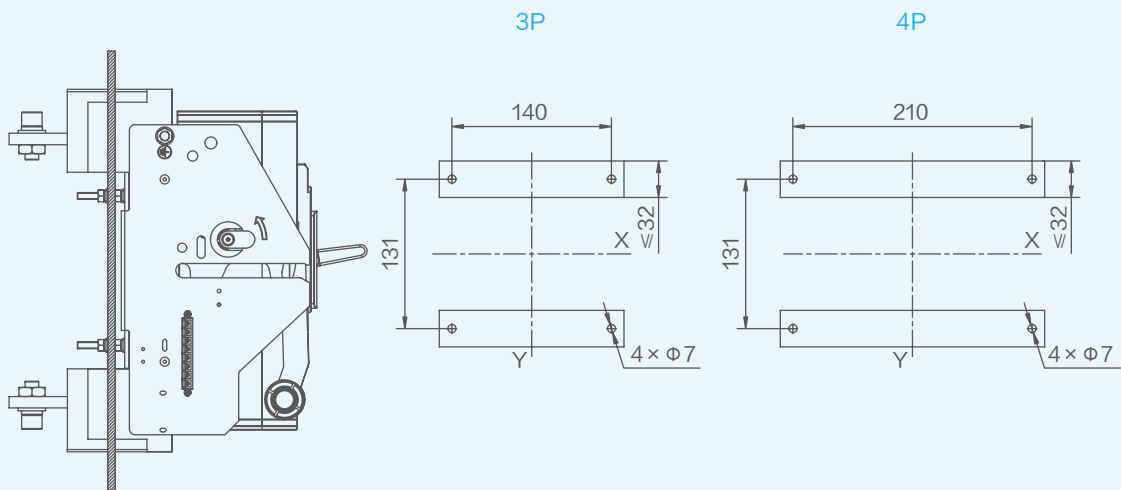NM5S-1000F/Q
抽出式板后接线

单位: mm

抽出式导轨安装

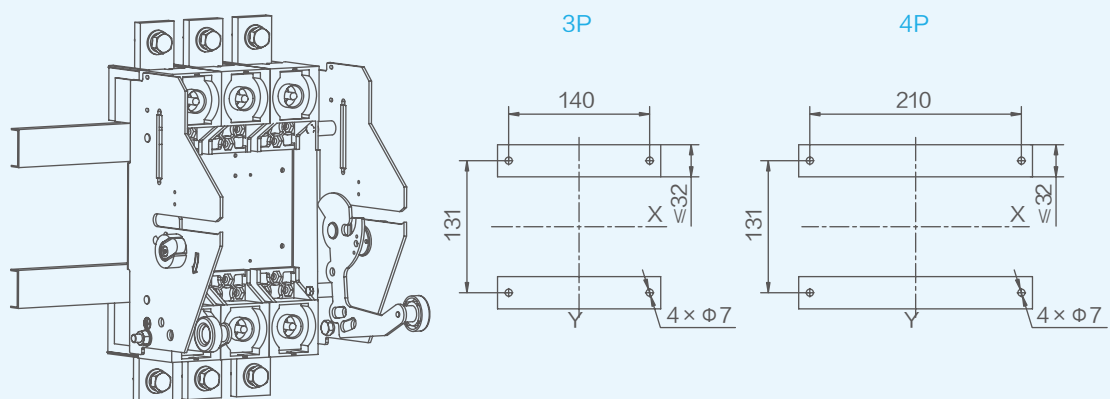


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-125F/Q
板前接线

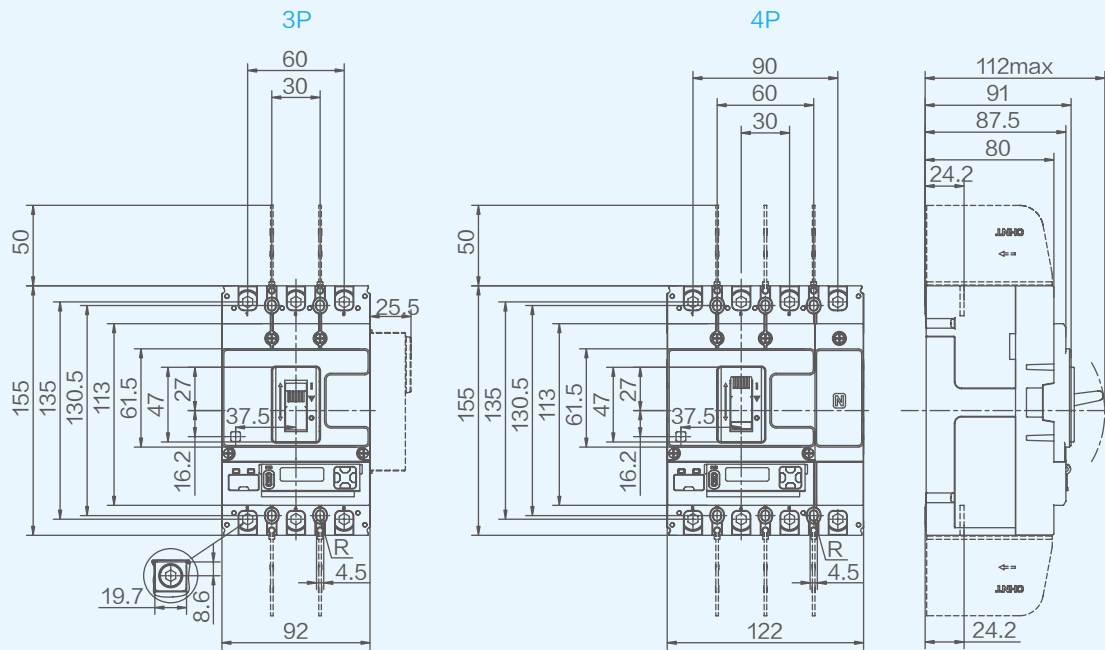

单位: mm


安装开孔尺寸

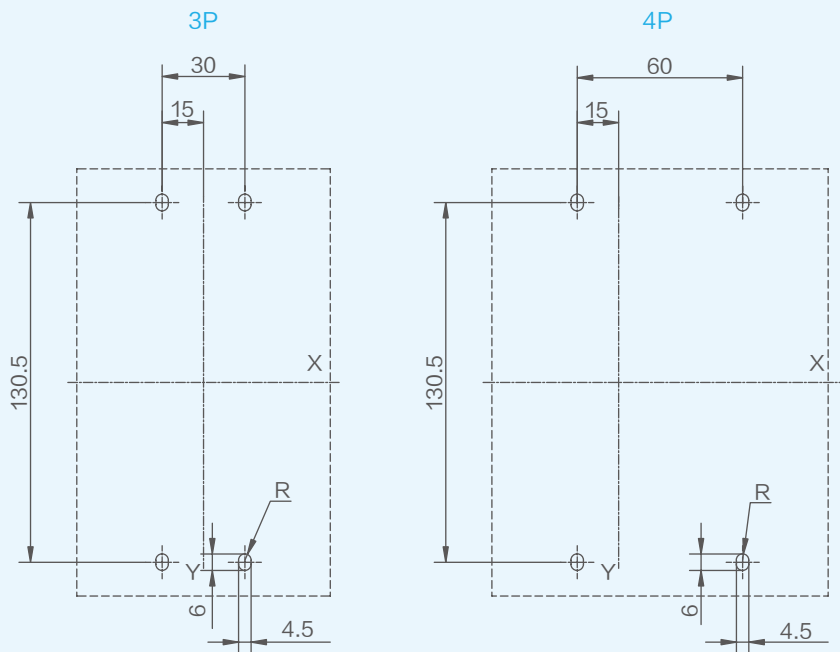

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

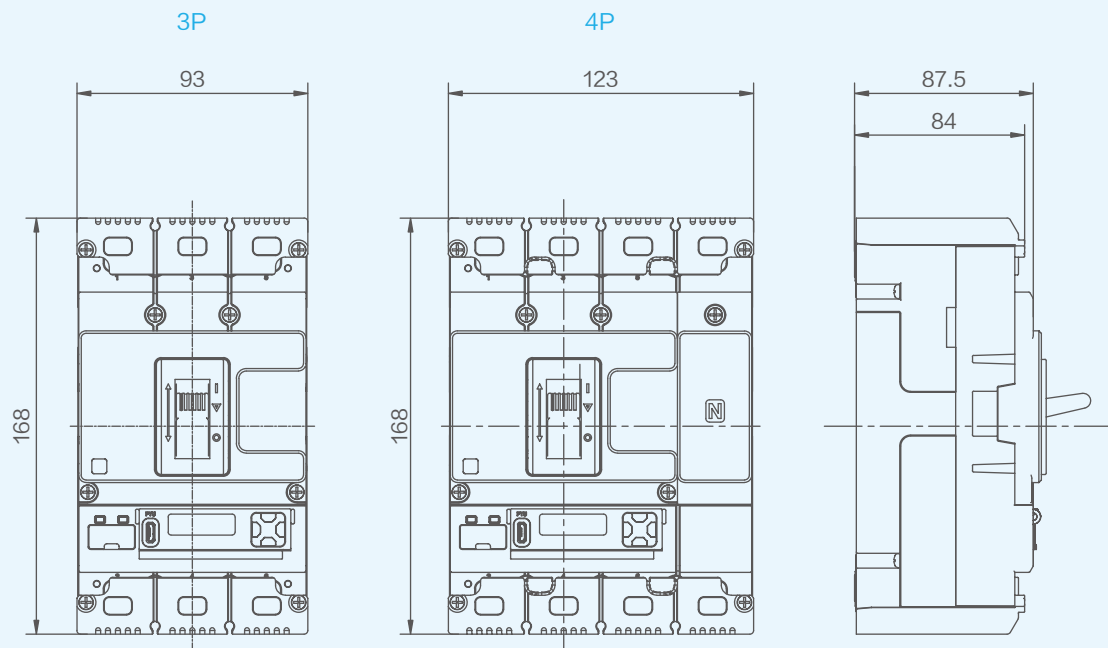NM5S-125F/Q
短端子罩

单位: mm

联结板

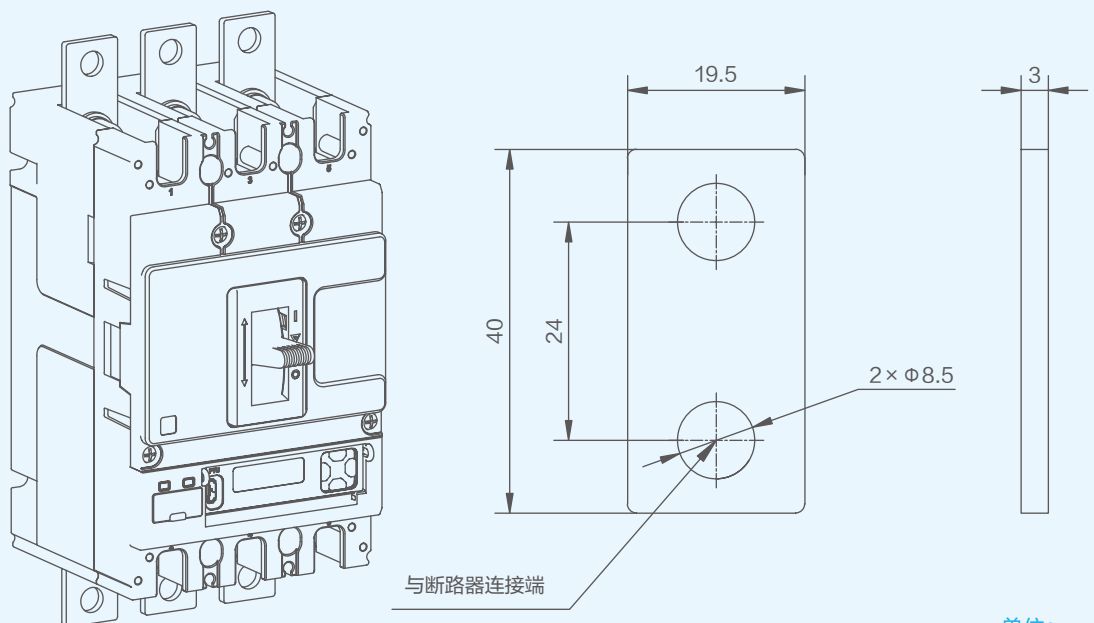



单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

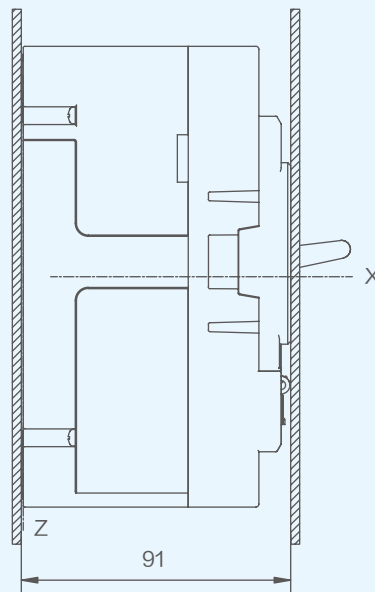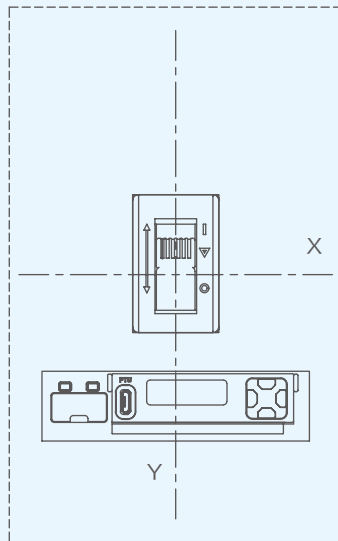


3P/4P

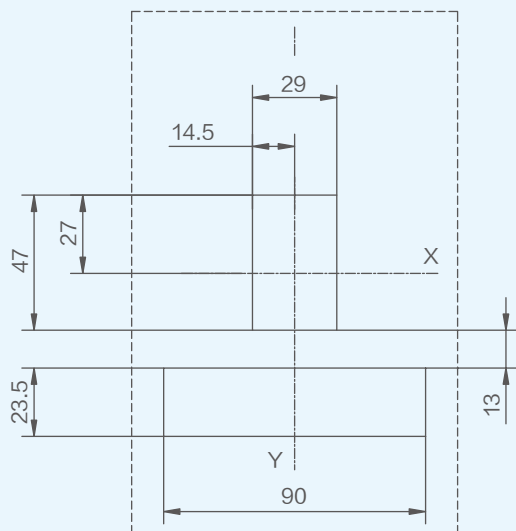


单位: mm

4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

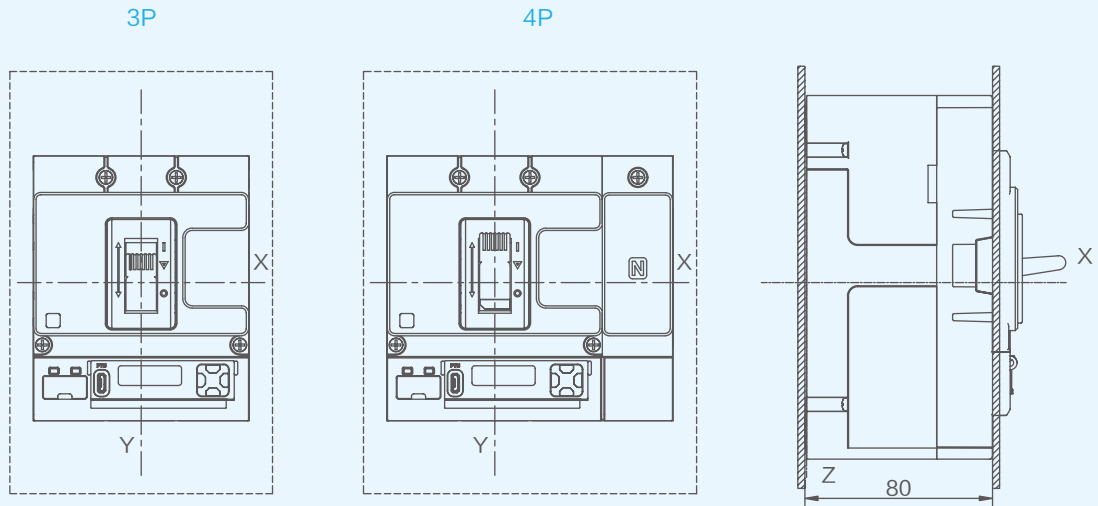NM5S-125F/Q
柜门开孔 (大)

单位: mm

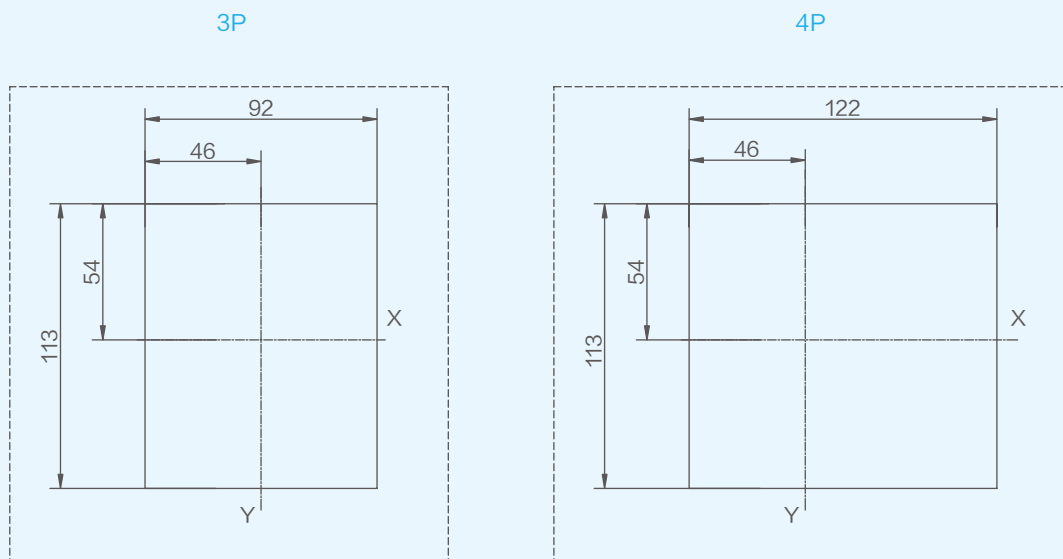


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

板后接线

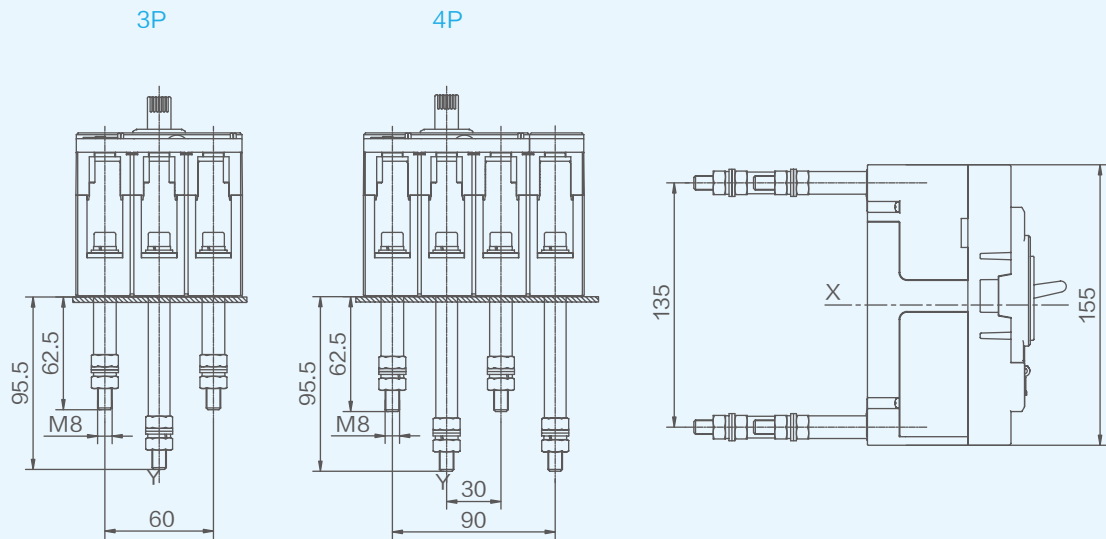

单位: mm


安装开孔尺寸

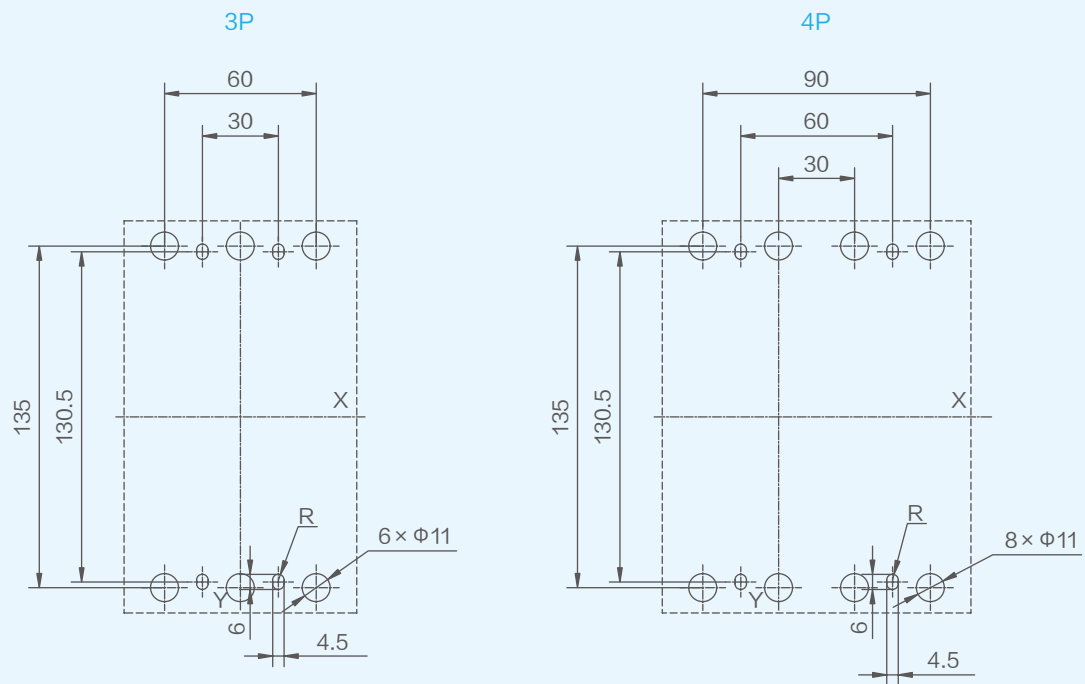

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

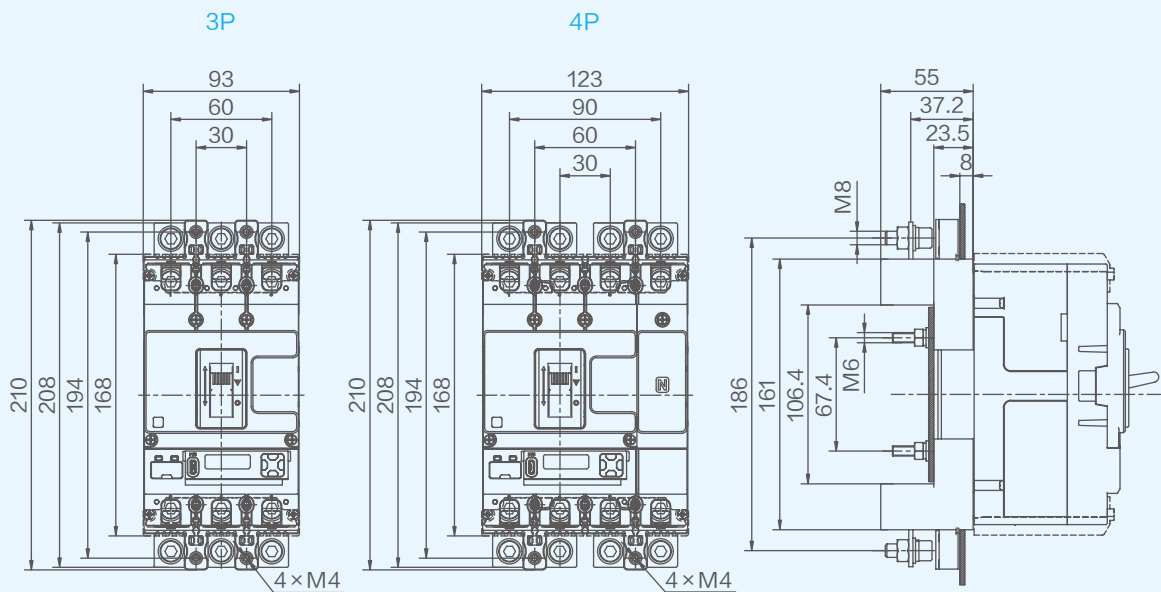NM5S-125F/Q
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

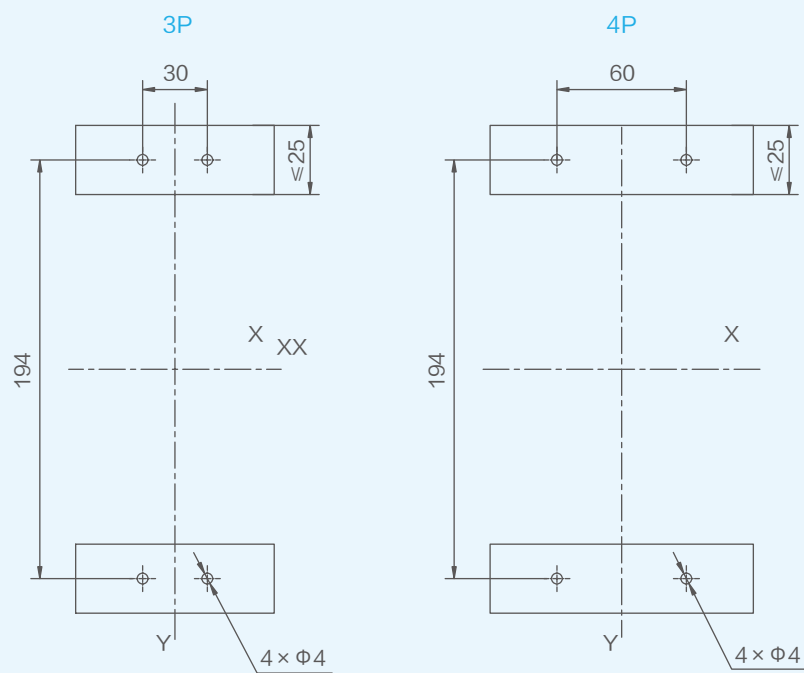


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-125F/Q
插入式板后接线

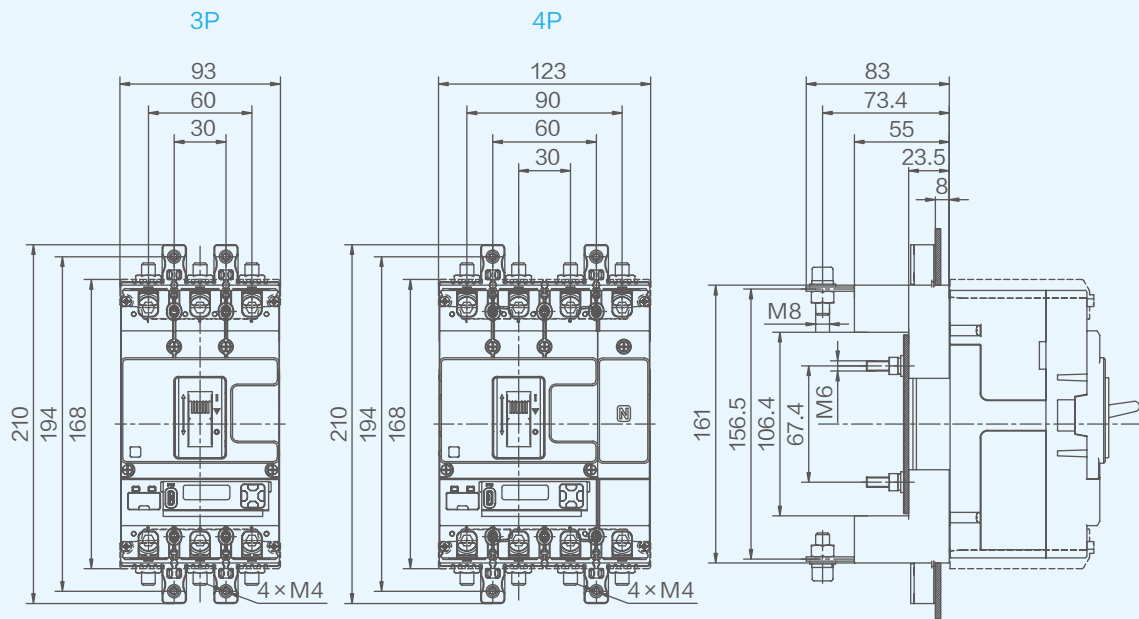

单位: mm


安装开孔尺寸

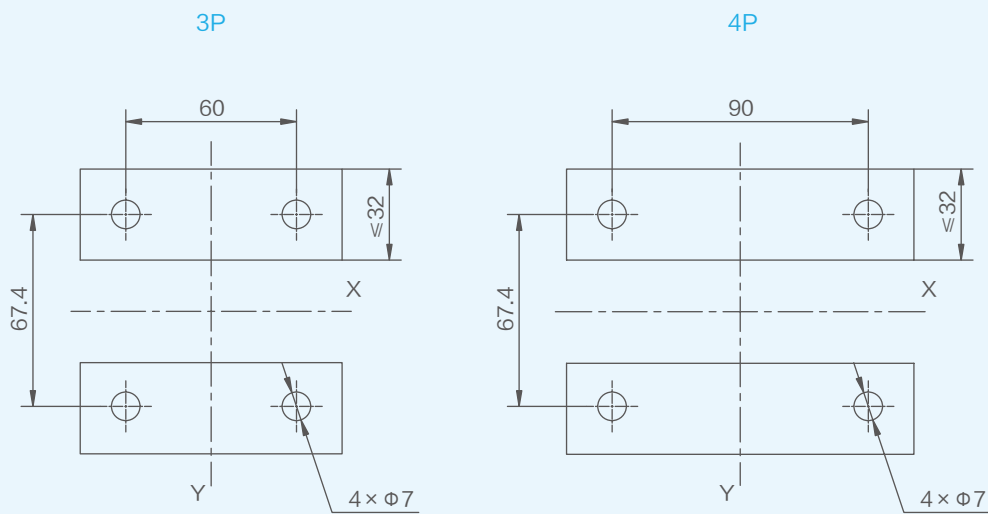

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

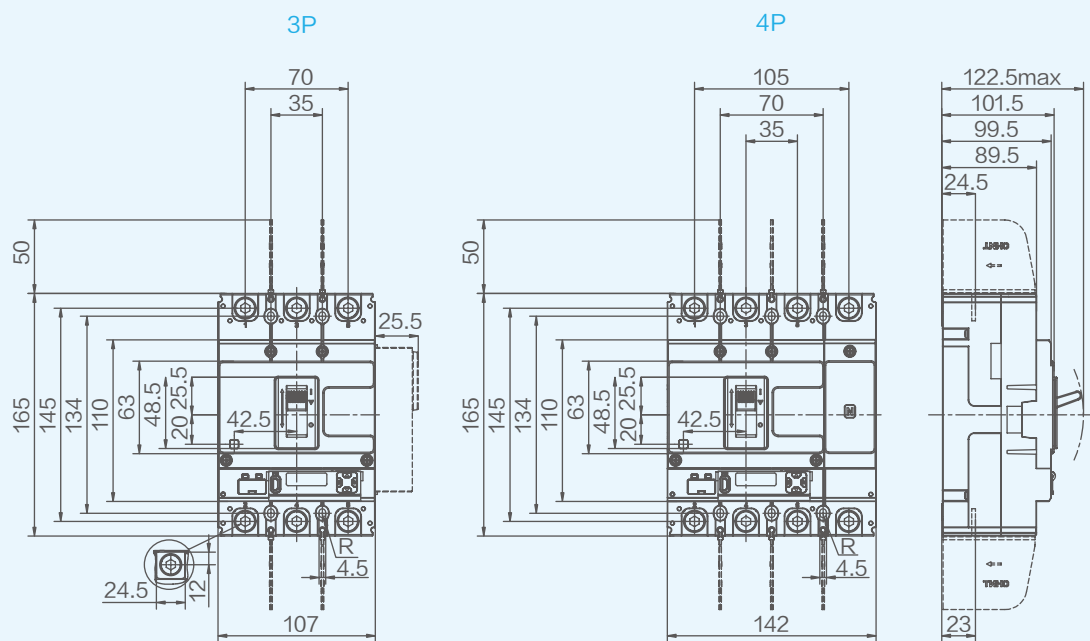NM5S-250F/Q
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

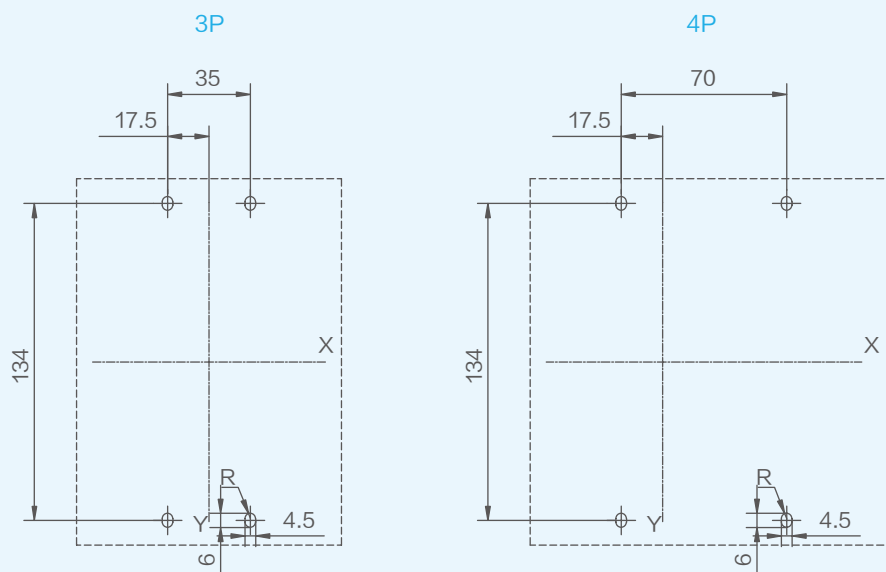


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

短端子罩

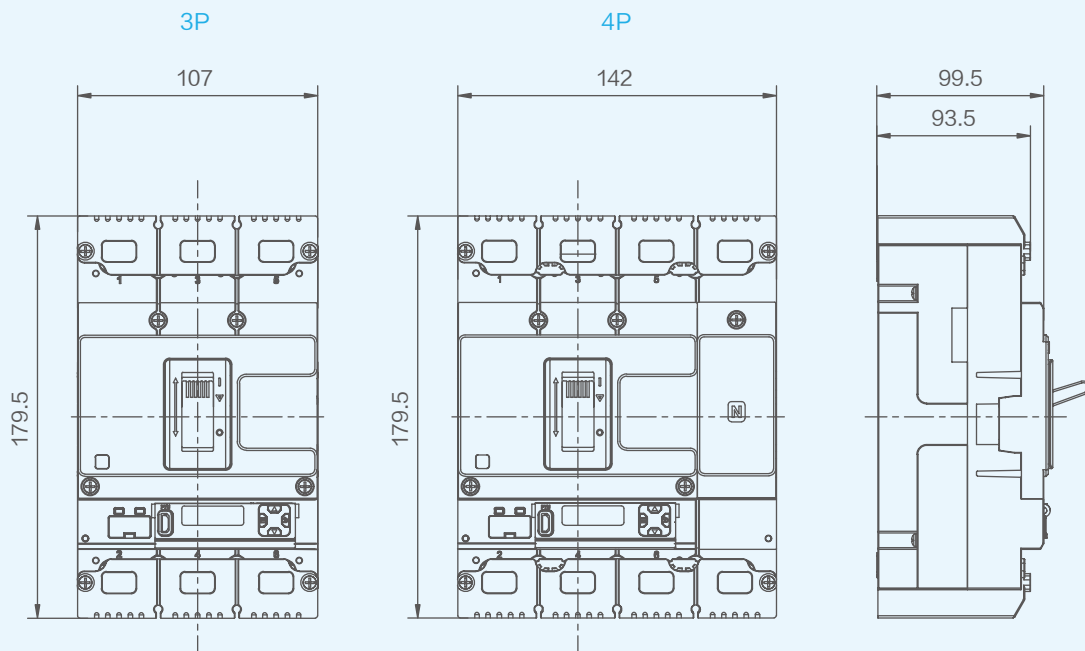

单位: mm

联结板

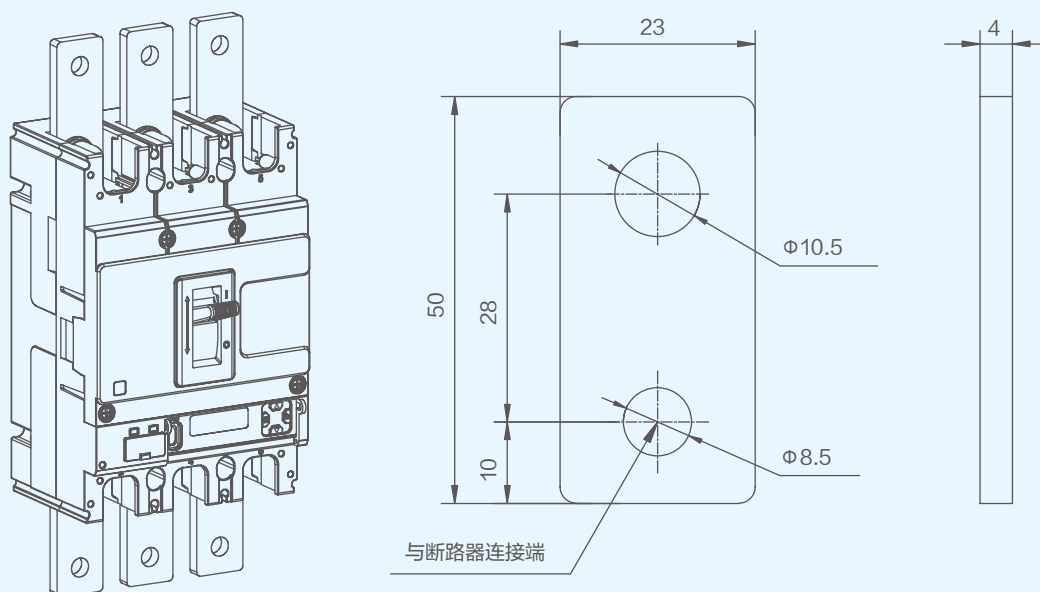



单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-250F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

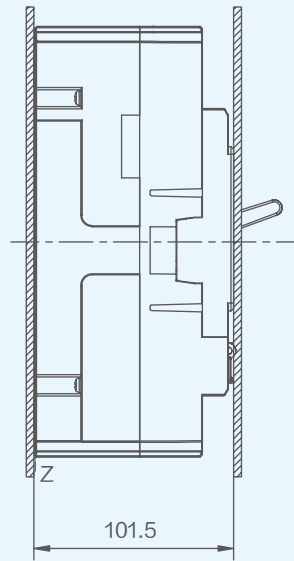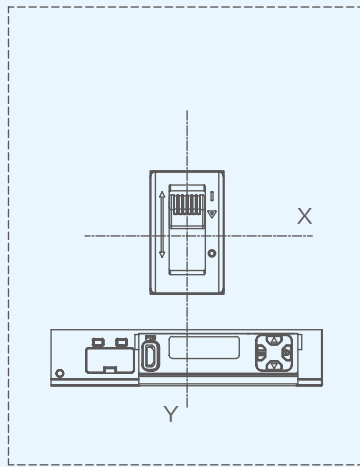

3P/4P

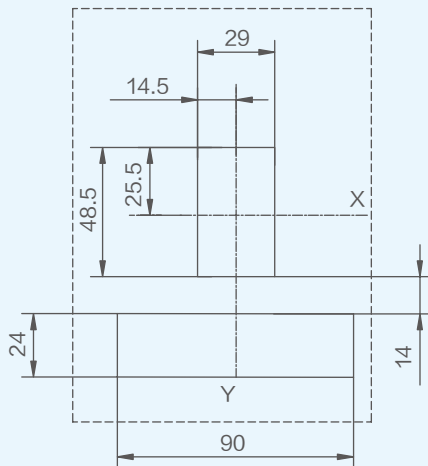


单位: mm

4.9

高级型控制器外形及安装尺寸


柜门开孔 (大)

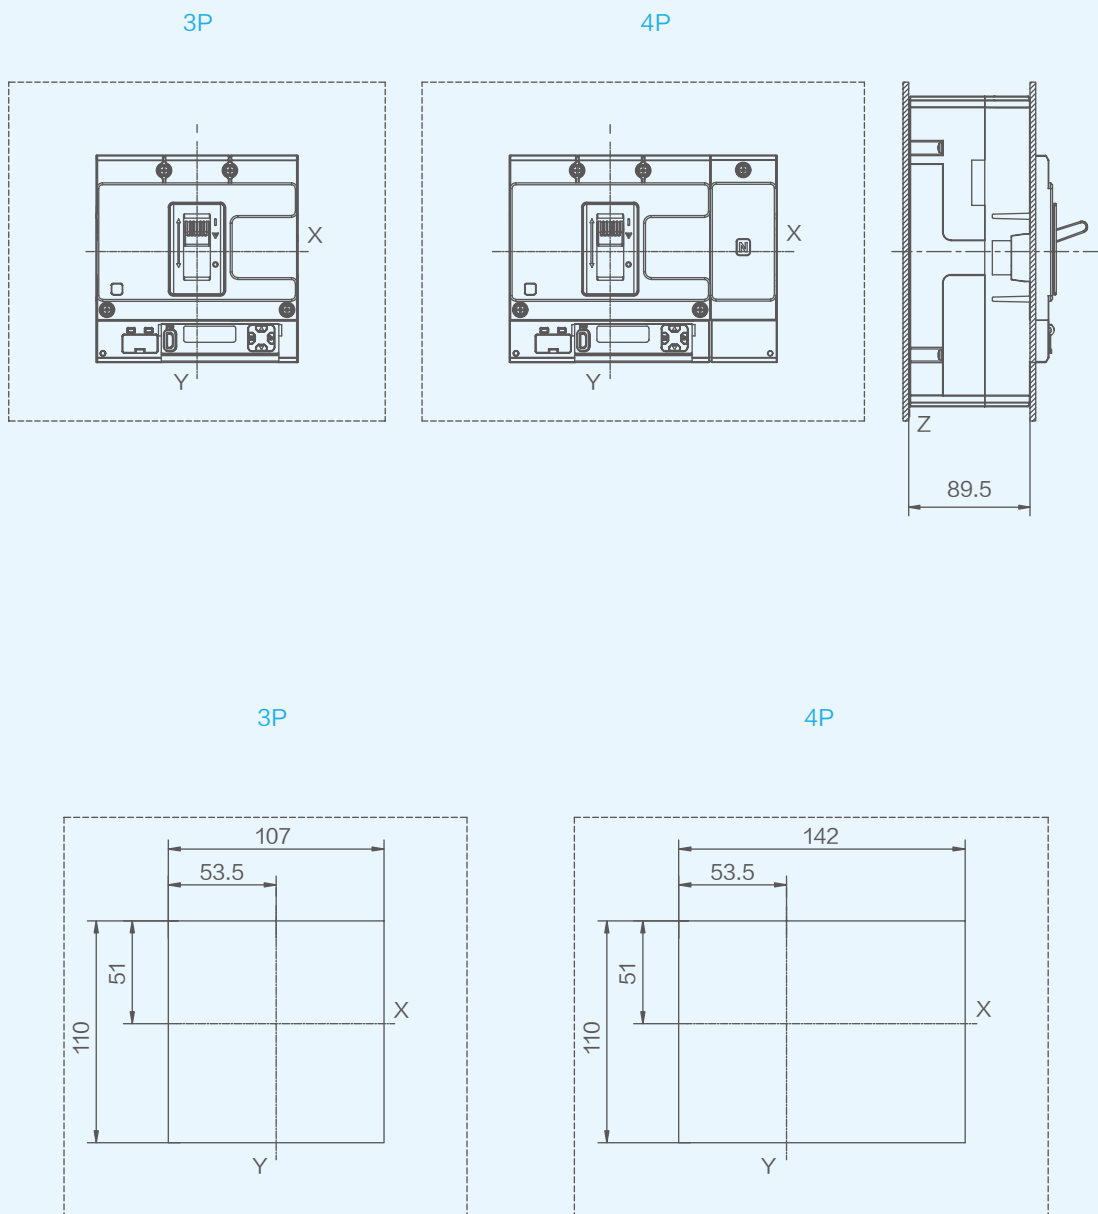

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

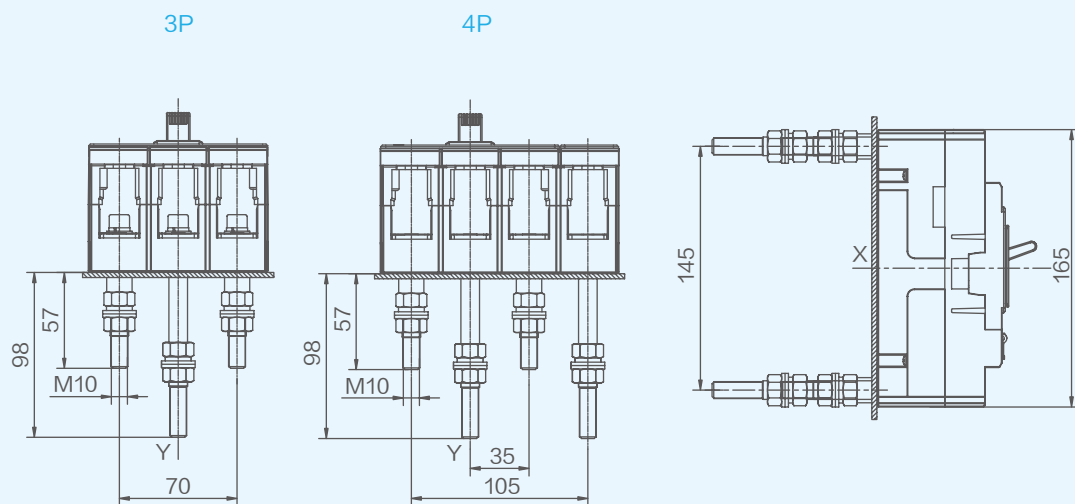NM5S-250F/Q
板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

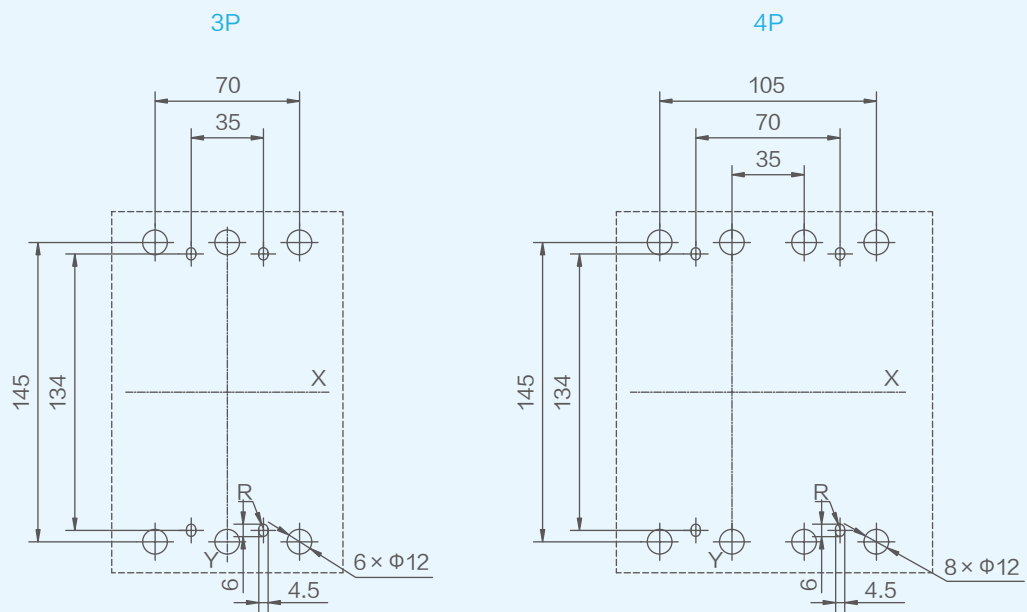


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-250F/Q
插入式板前接线

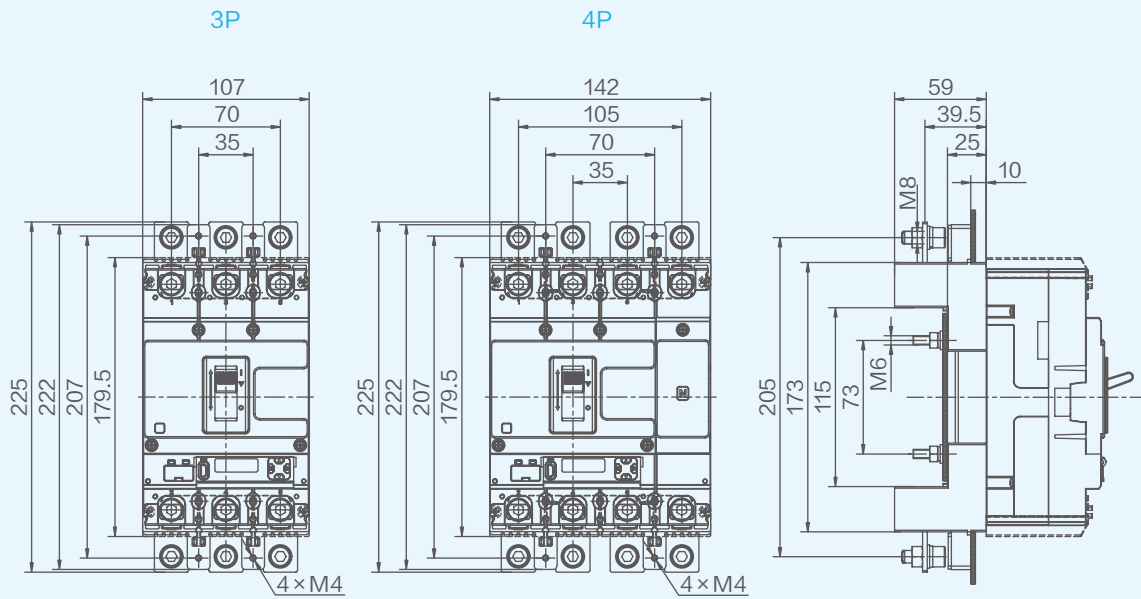

单位: mm


安装开孔尺寸

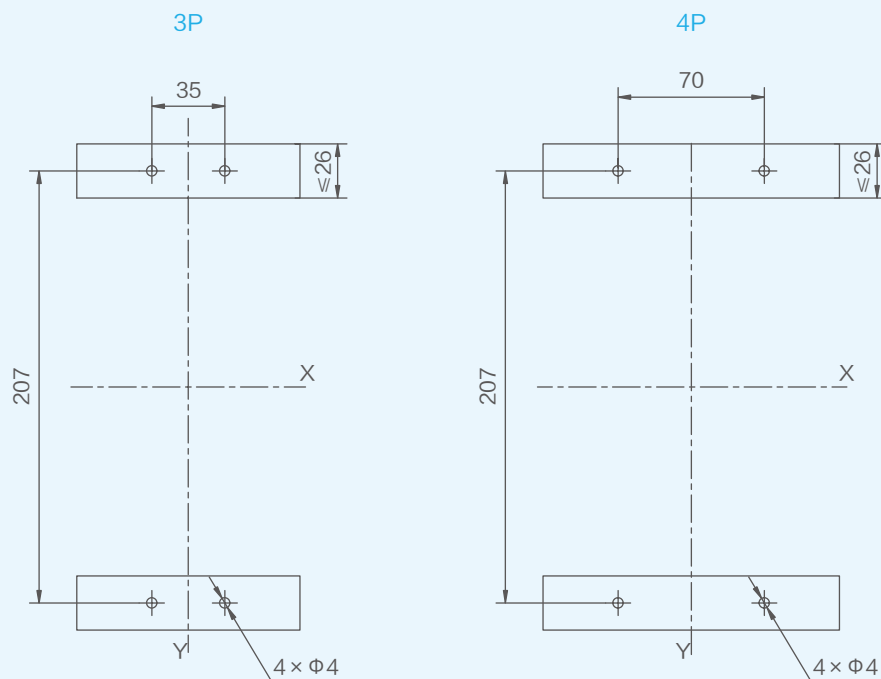

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

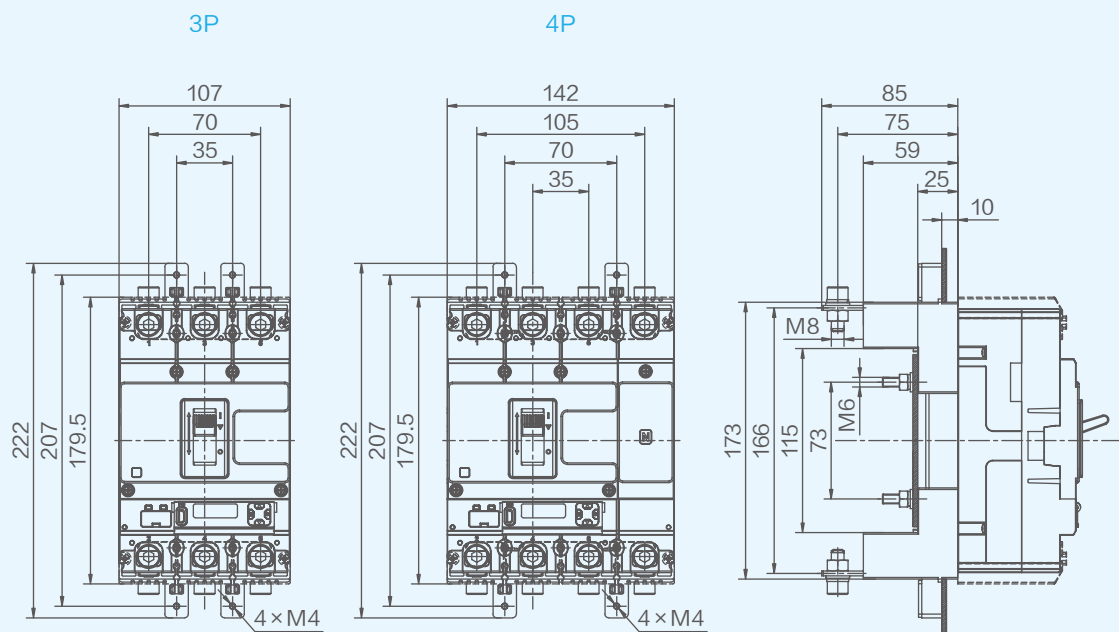NM5S-250F/Q
插入式板后接线

单位: mm

安装开孔尺寸

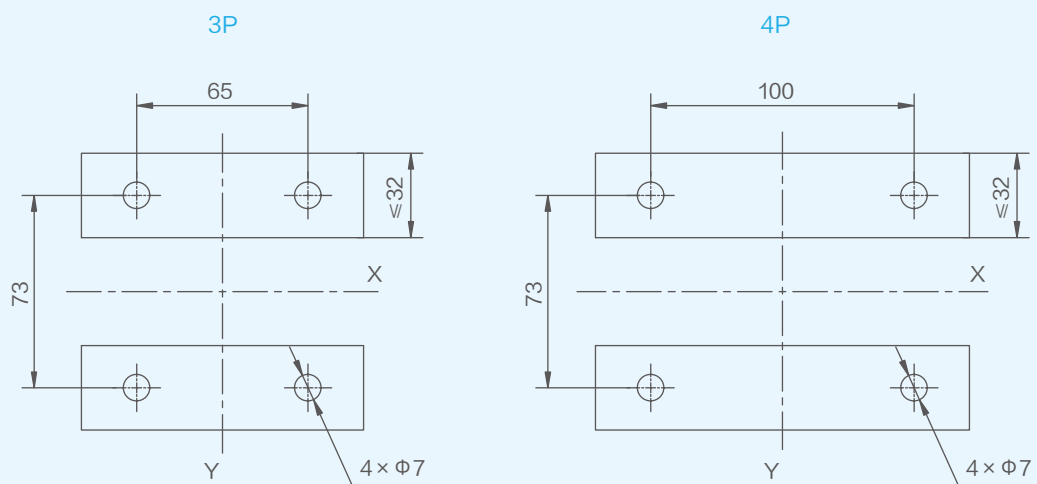


单位: mm

4.9

高级型控制器外形及安装尺寸


NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
板前接线

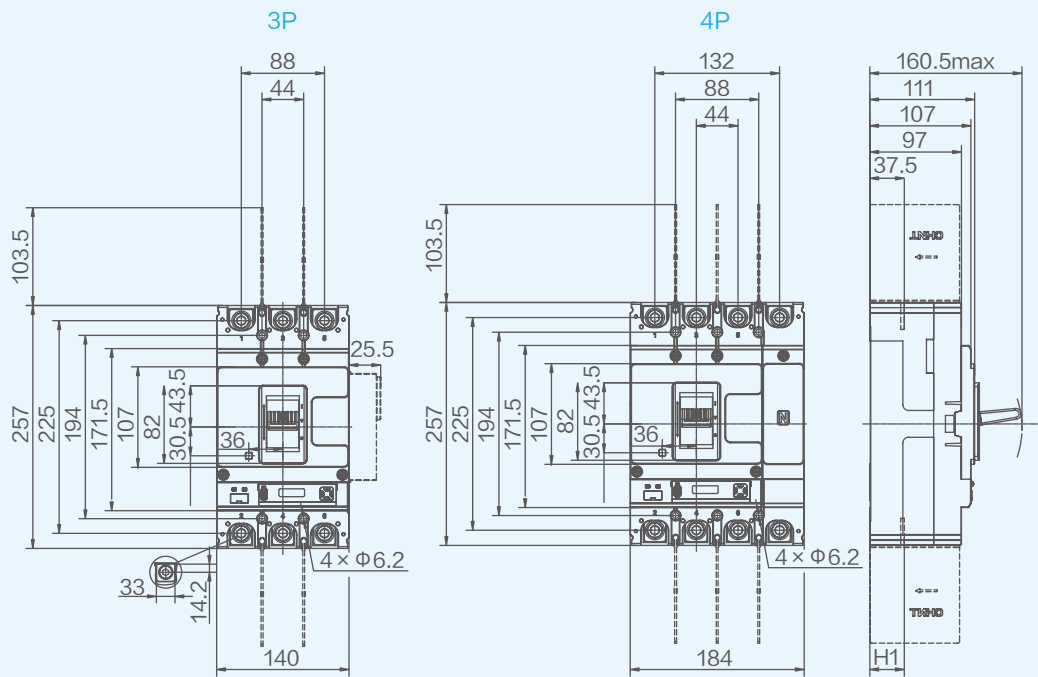

单位: mm

安装开孔尺寸


产品型号	H1
NM5S-400	36
NM5S-630	36.5

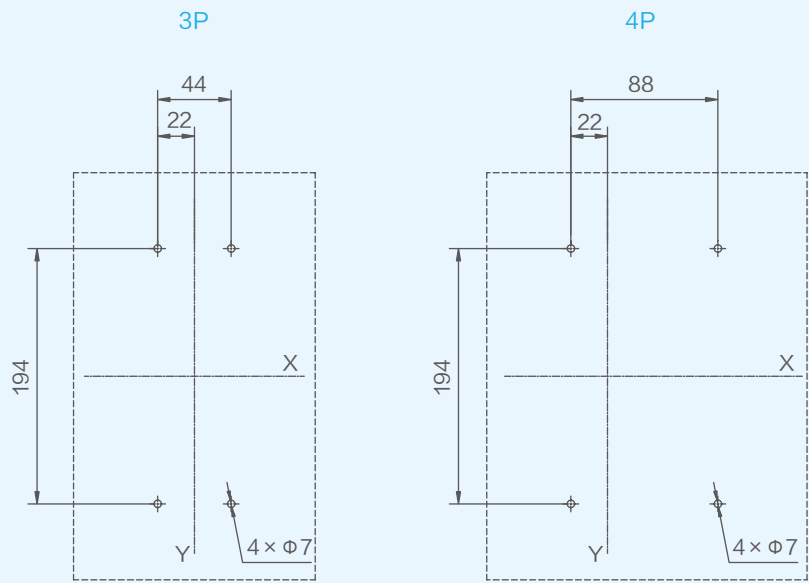

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

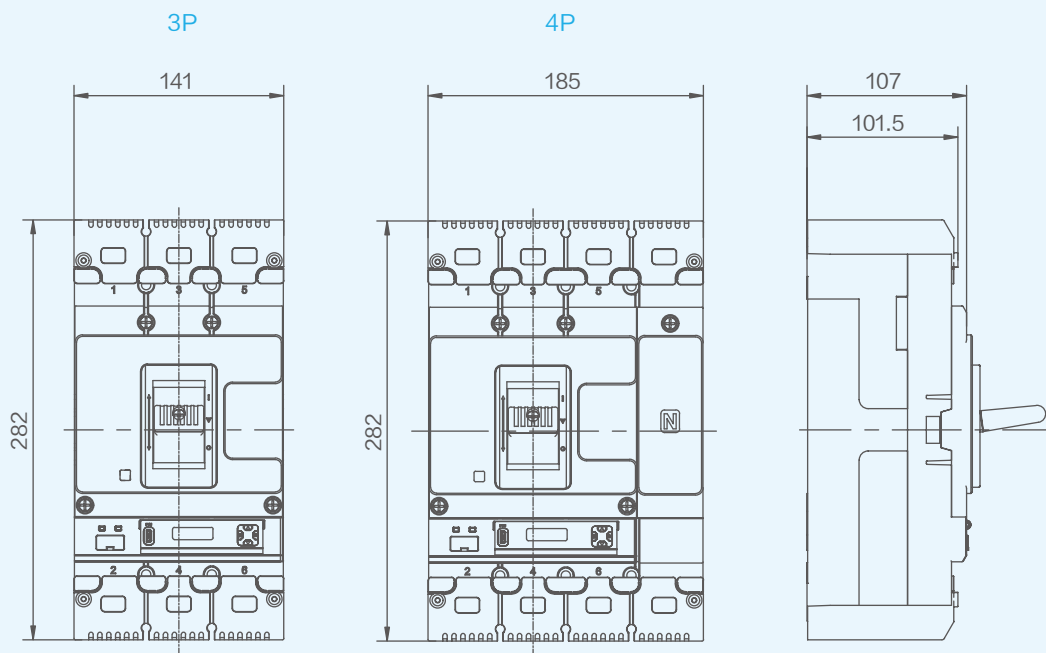NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
短端子罩

单位: mm

联结板

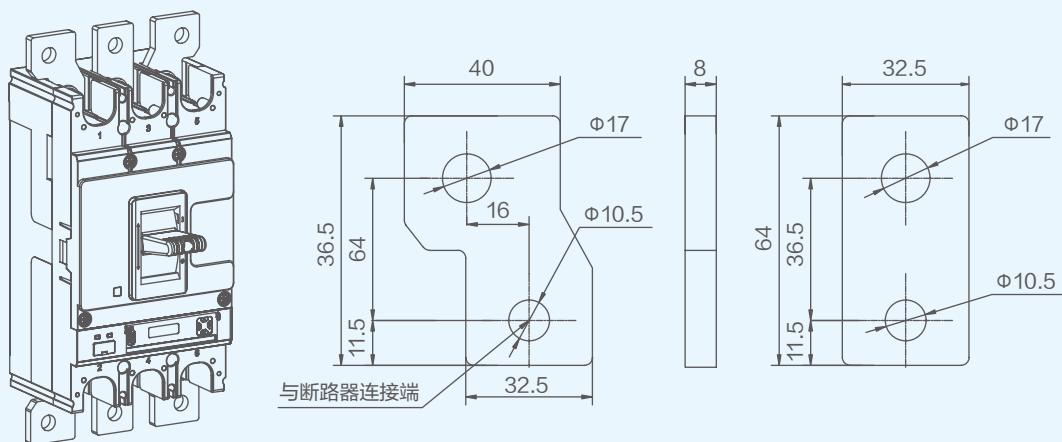



单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

柜门开孔 (小)

3P/4P

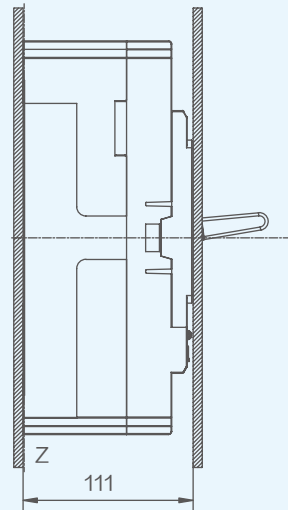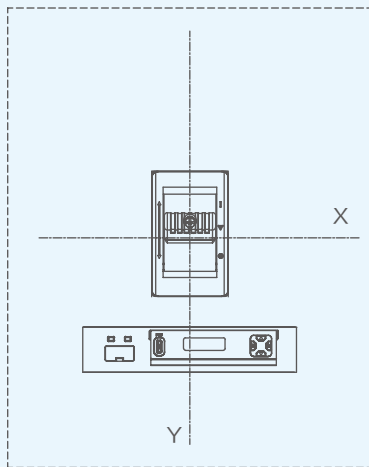

3P/4P

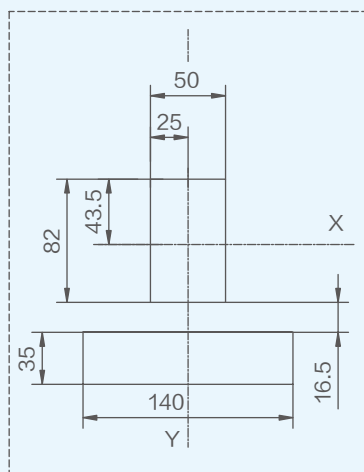


单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
柜门开孔 (大)

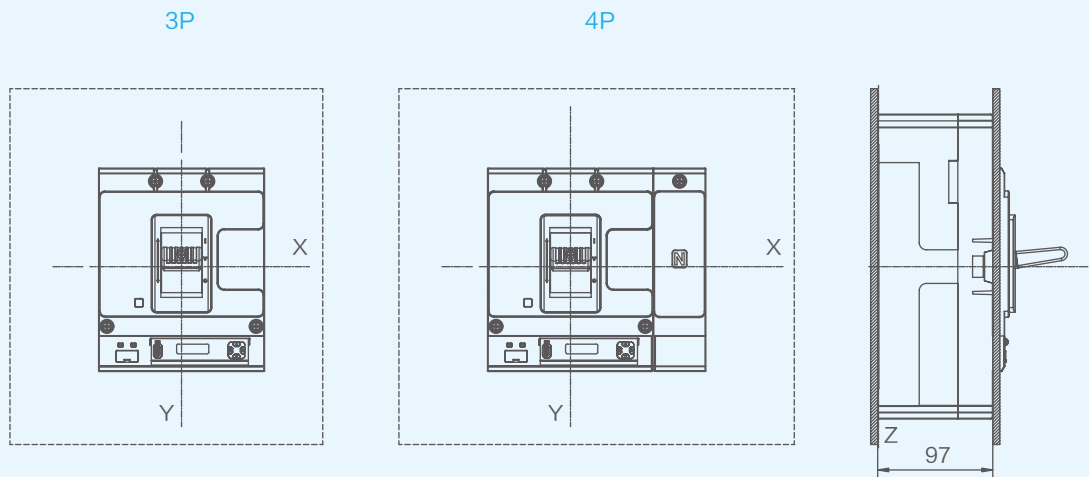

单位: mm

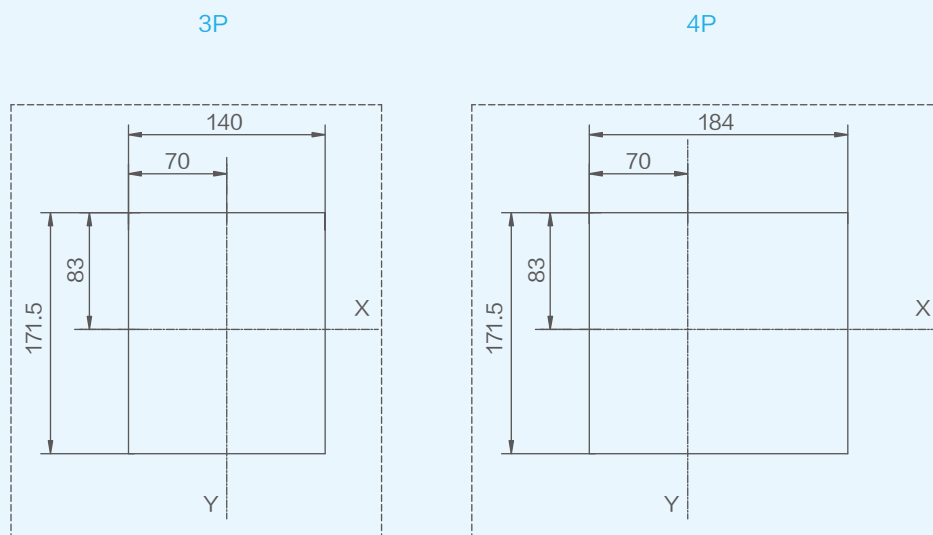


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

板后接线

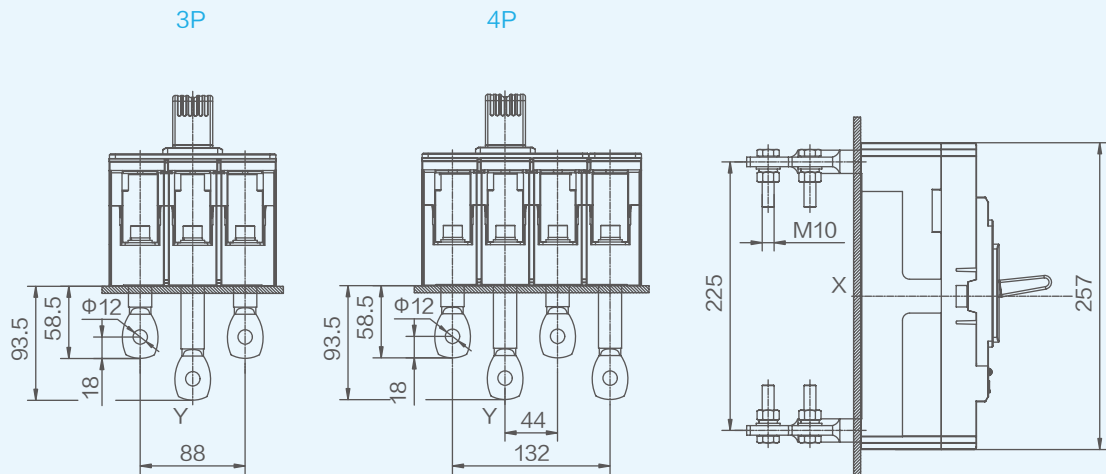

单位: mm


安装开孔尺寸

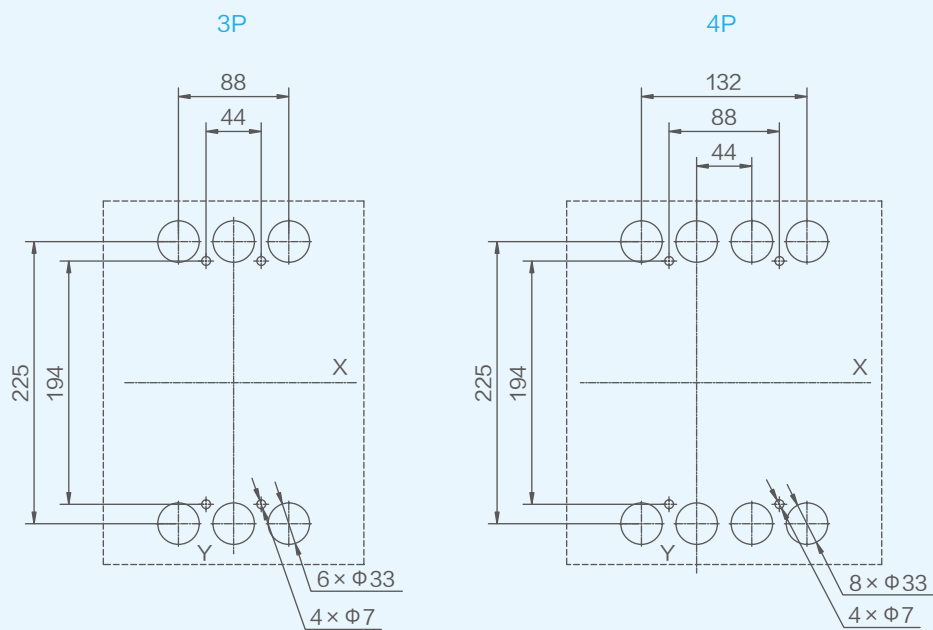

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

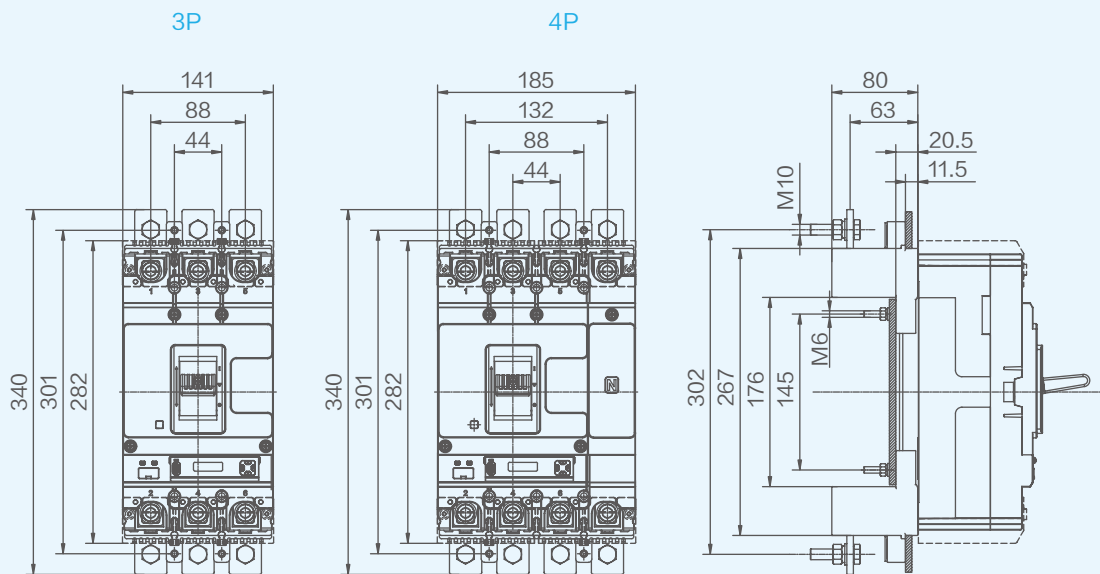NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
插入式板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

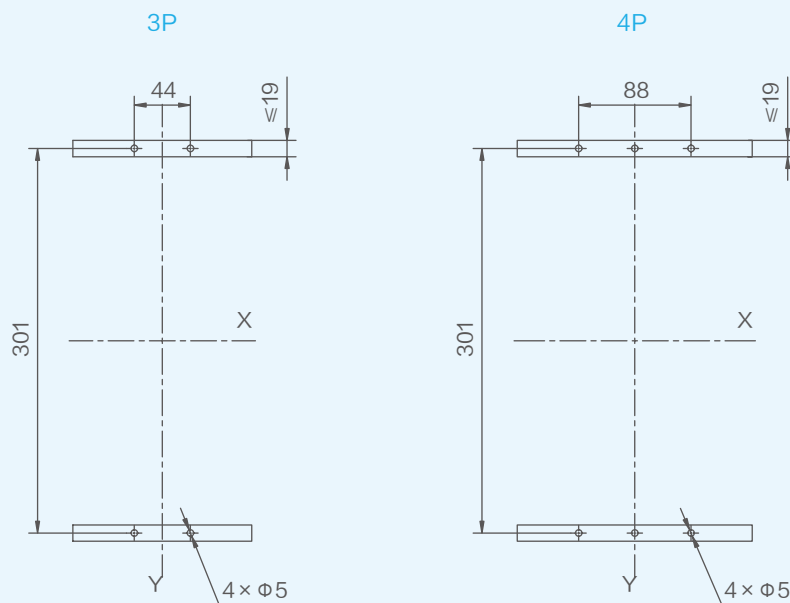


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

插入式板后接线

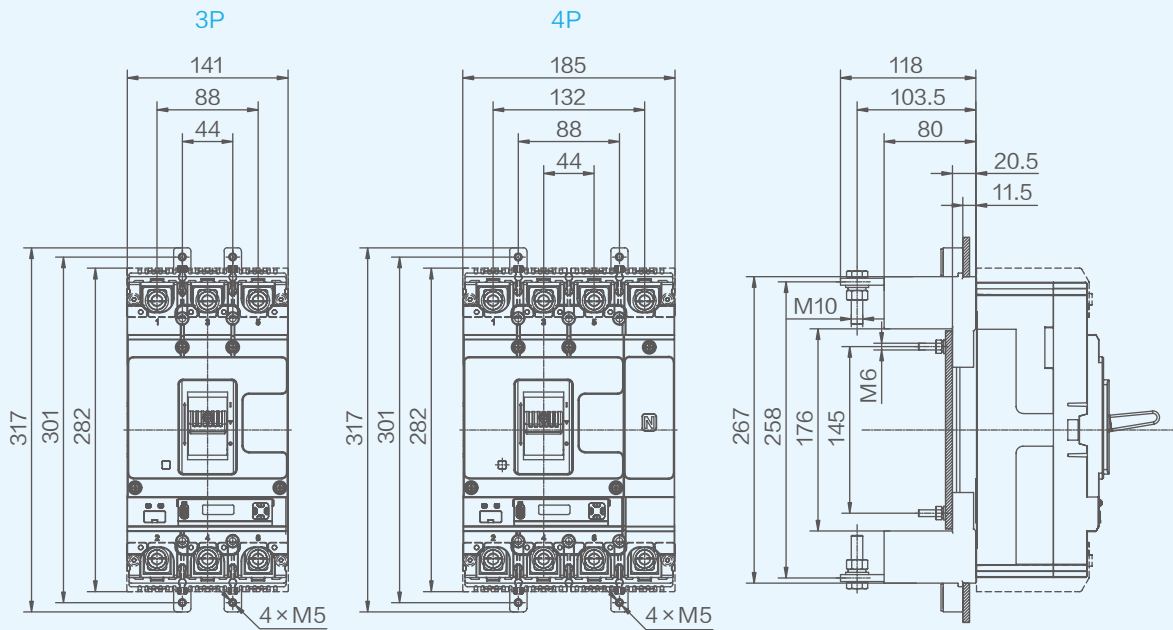

单位: mm


安装开孔尺寸

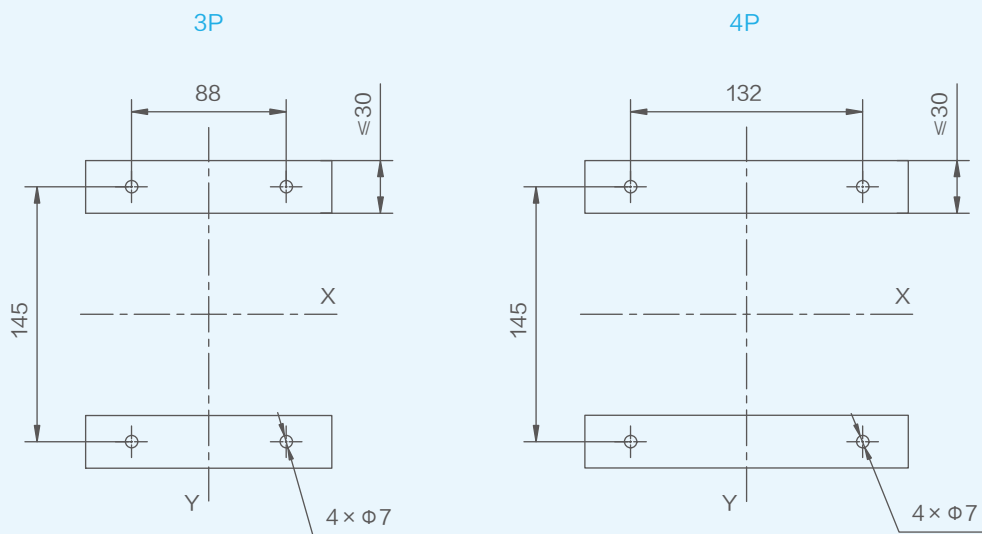

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

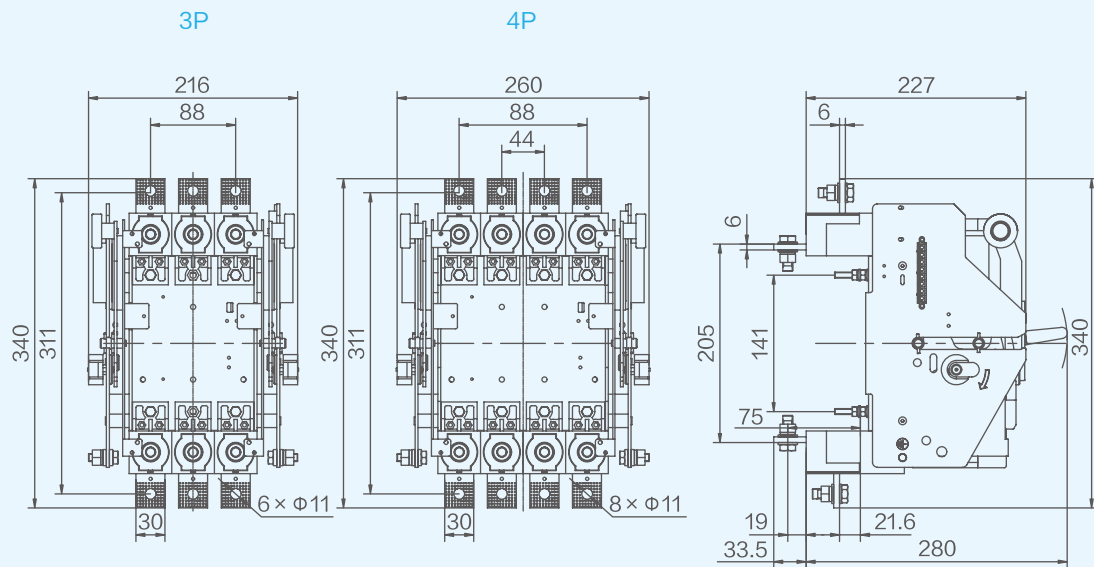NM5S-400F/Q、NM5S-630F/Q
抽出式

单位: mm

抽出式板前接线

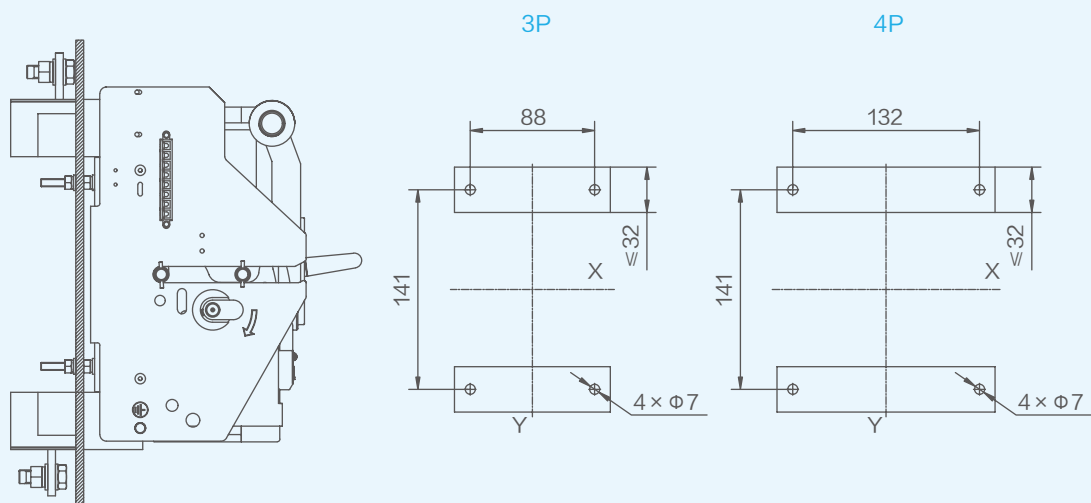


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

抽出式板后接线

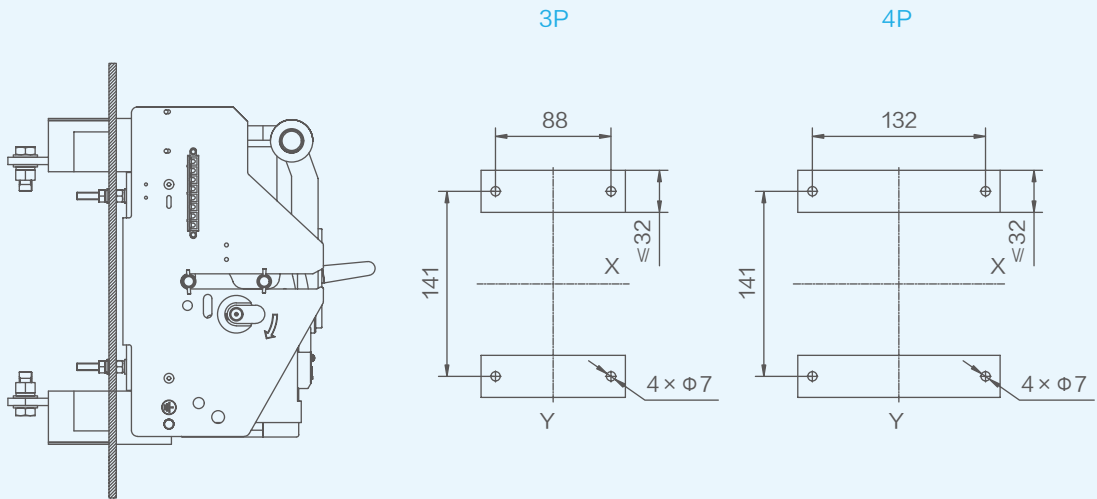

单位: mm

抽出式导轨安装

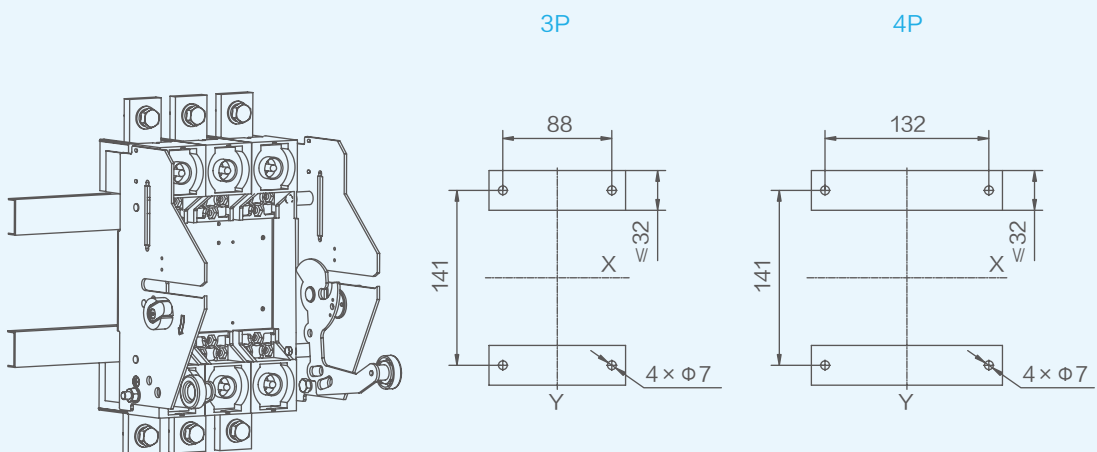


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-800

板前接线

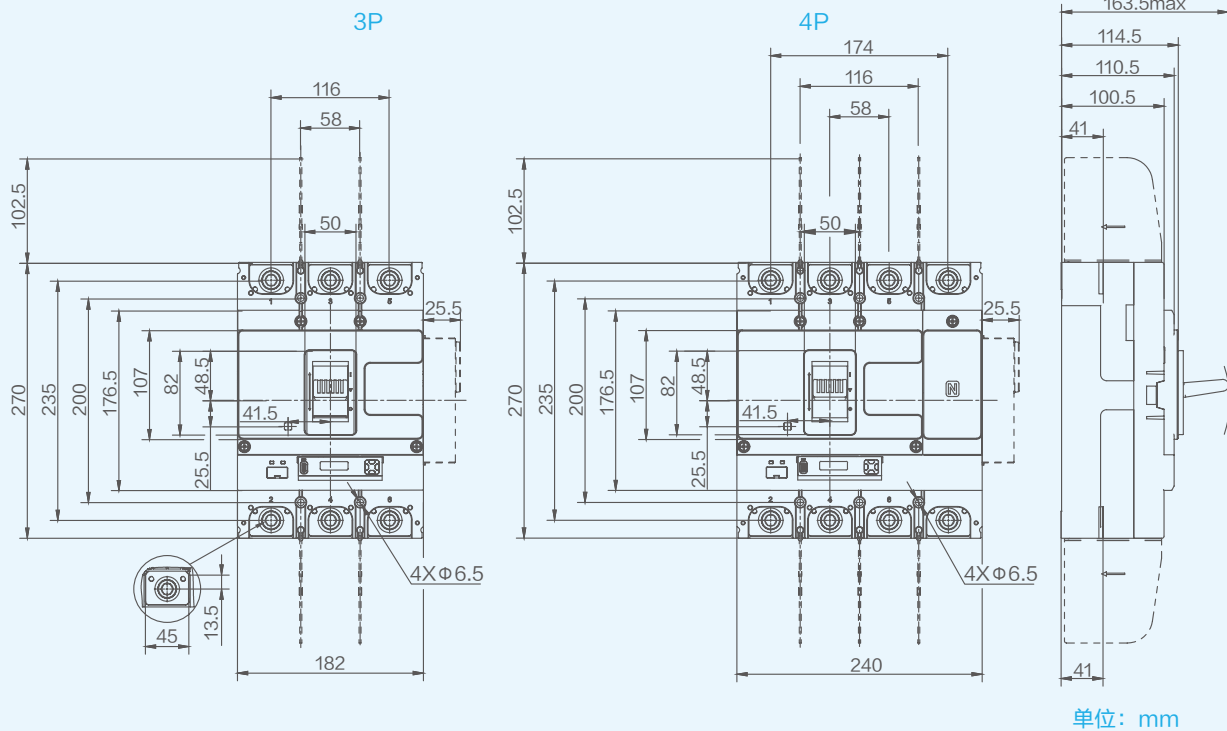


安装开孔尺寸

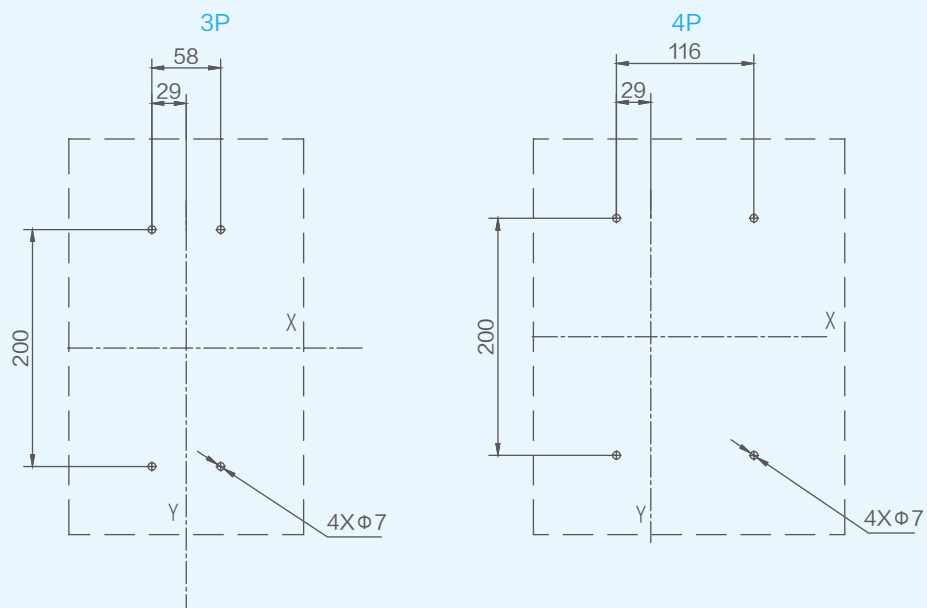

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-800
短端子罩

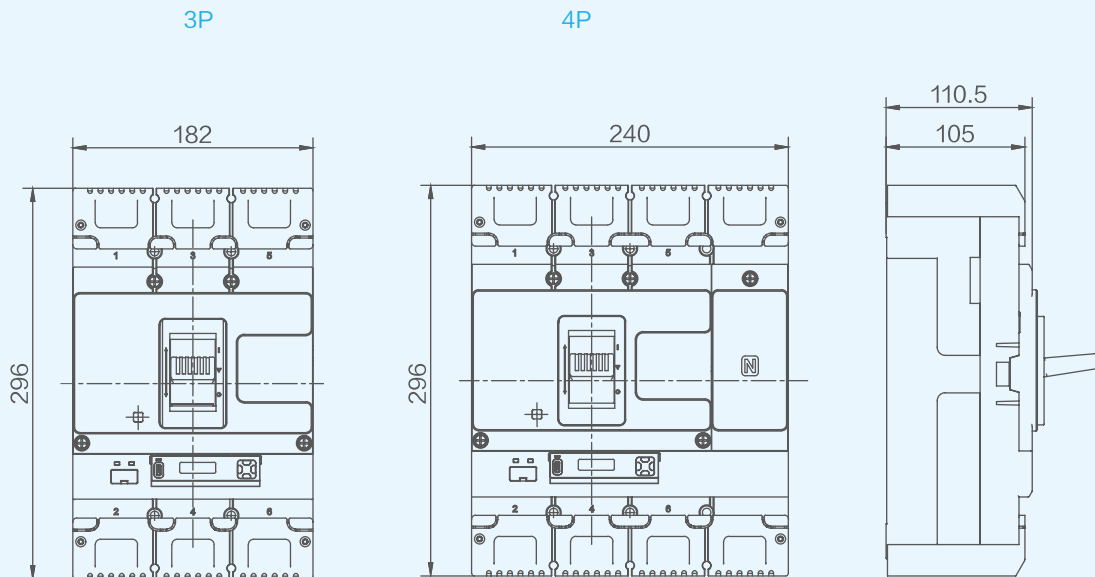

单位: mm

联结板

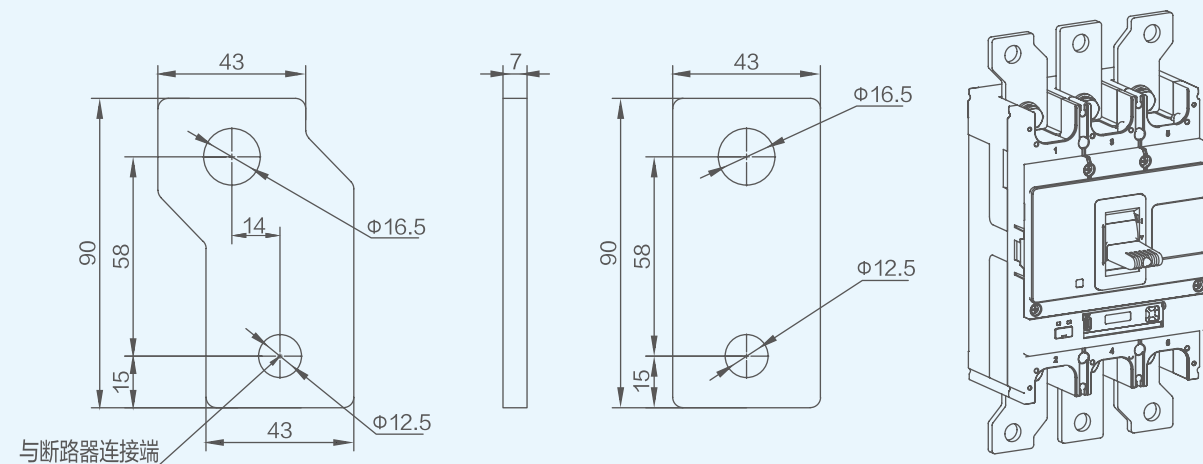

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-800
柜门开孔 (小)

3P


4P

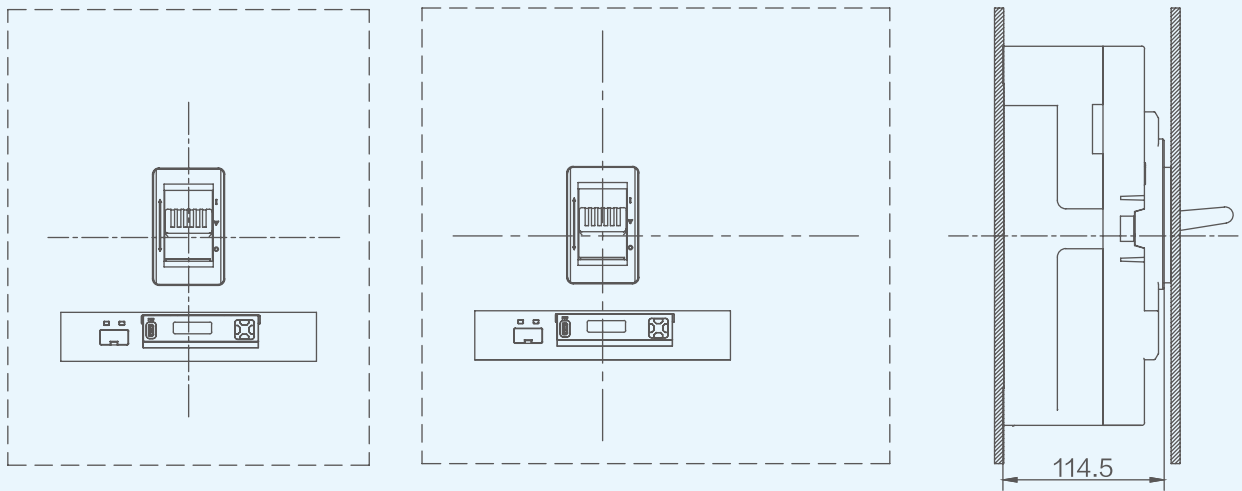

安装开孔尺寸

3P

4P

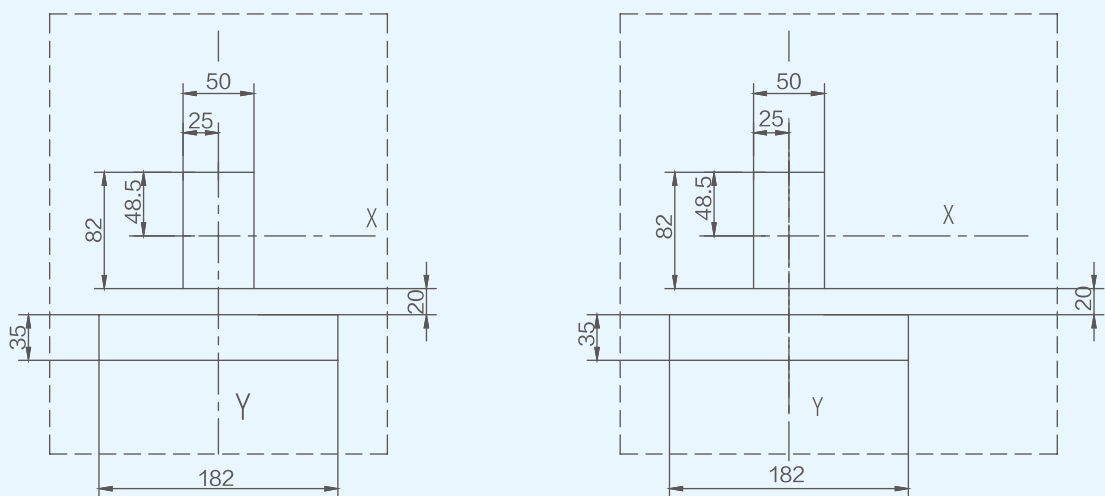

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-800
柜门开孔 (大)

3P

4P

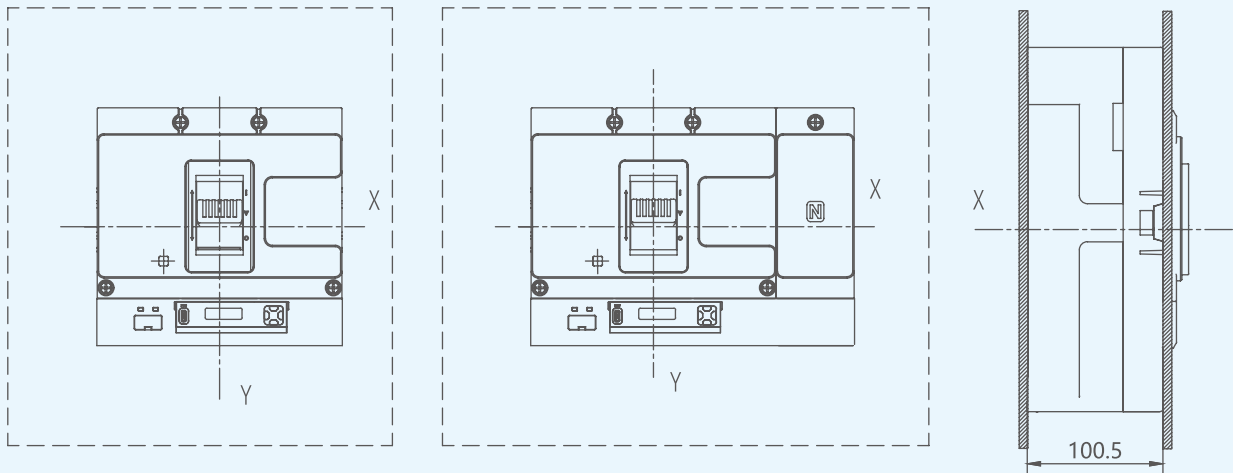


单位: mm

安装开孔尺寸

3P

4P

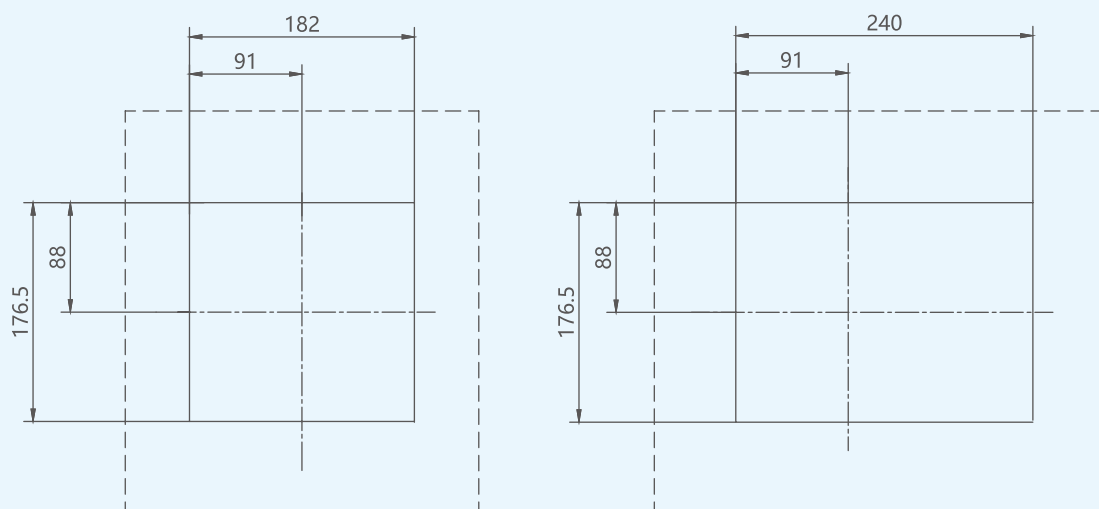


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-800 板后接线

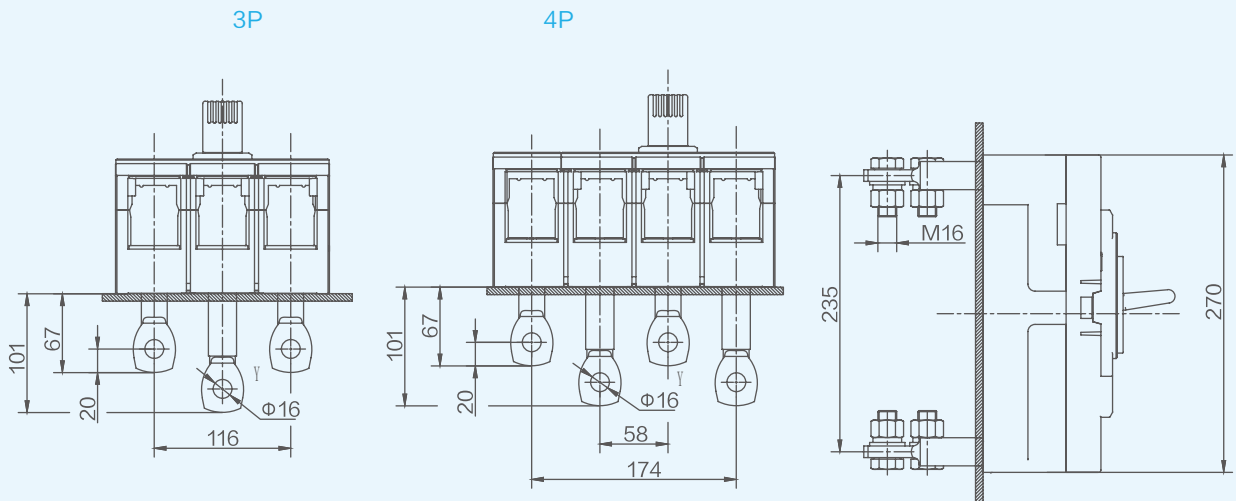

单位: mm

安装开孔尺寸

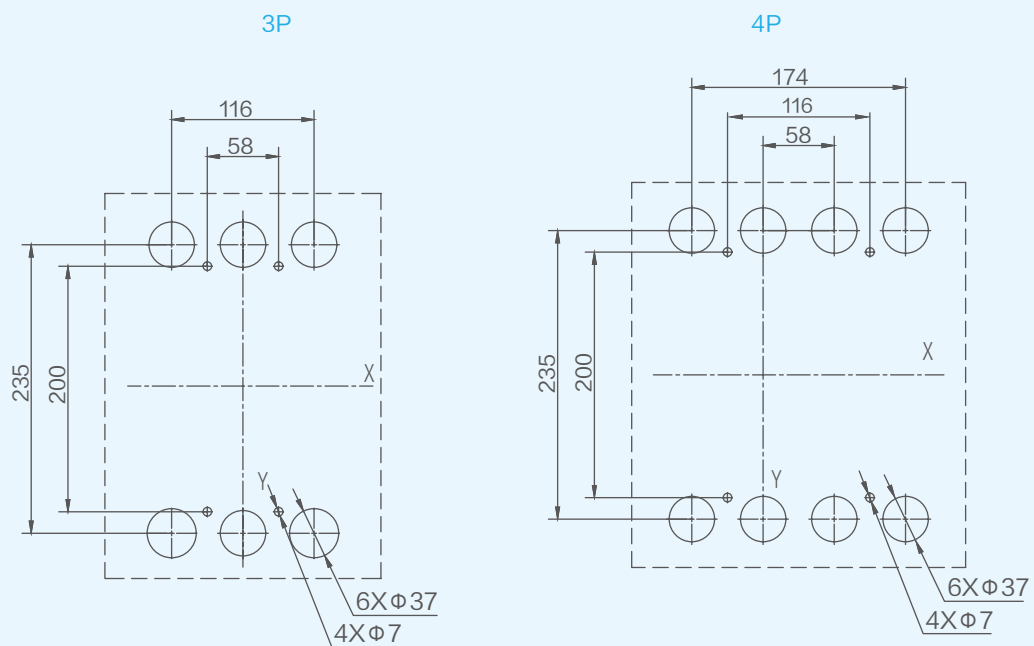


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-800
插入式板前接线

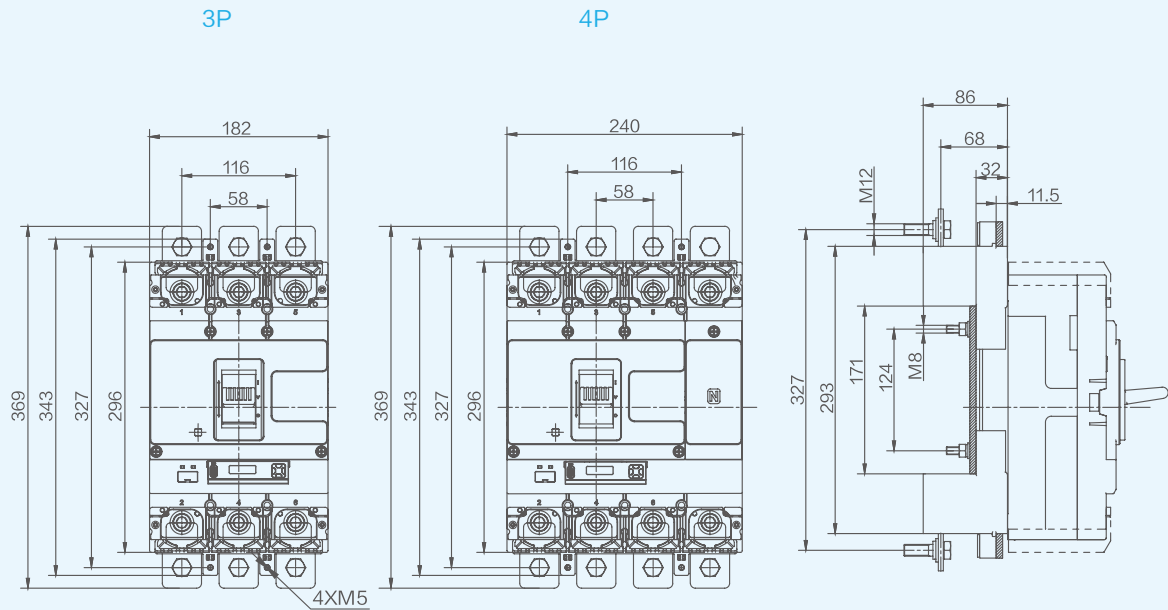

单位: mm


安装开孔尺寸

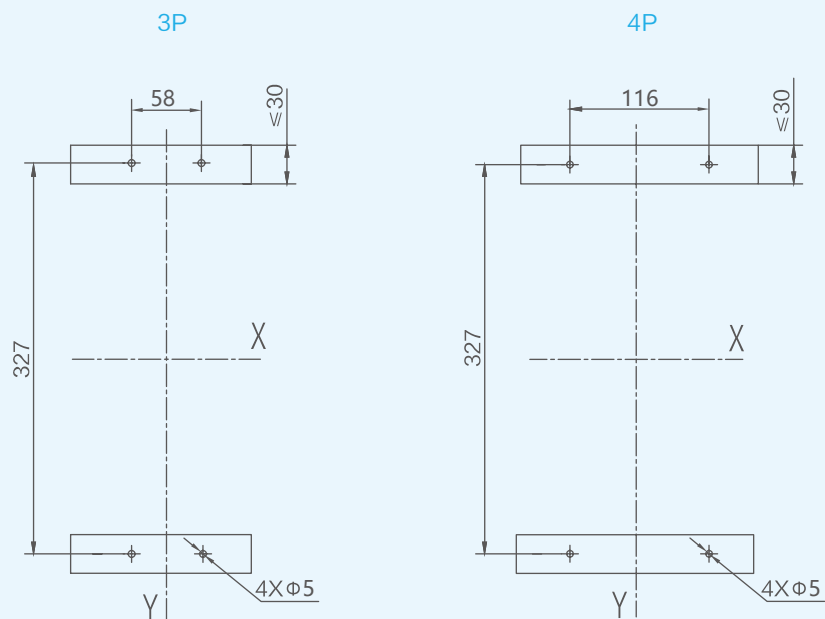

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

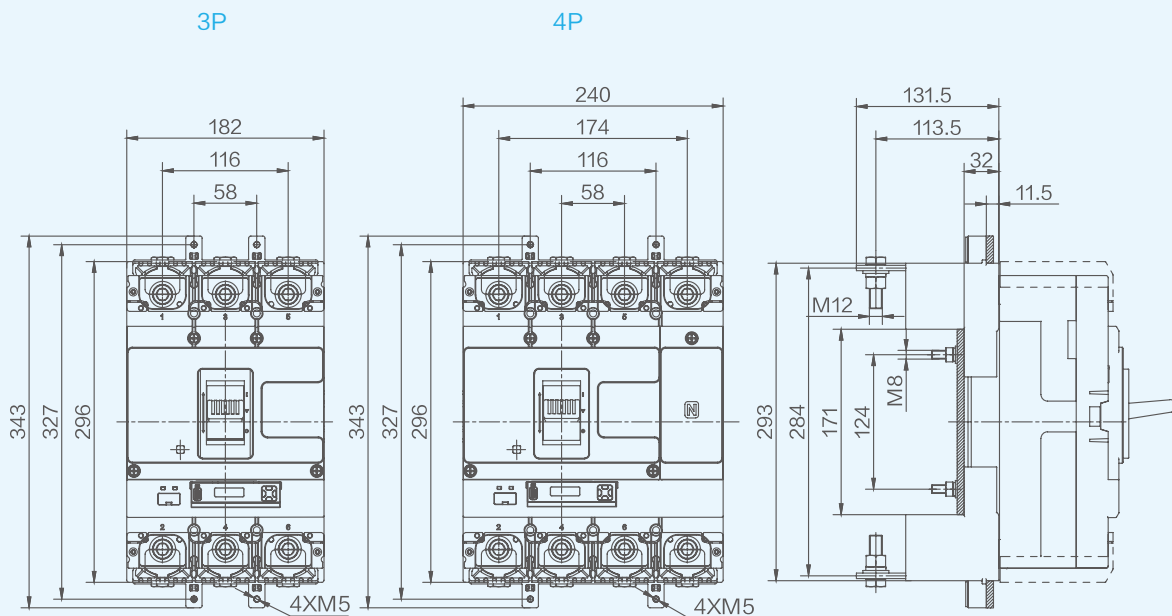NM5S-800
插入式板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

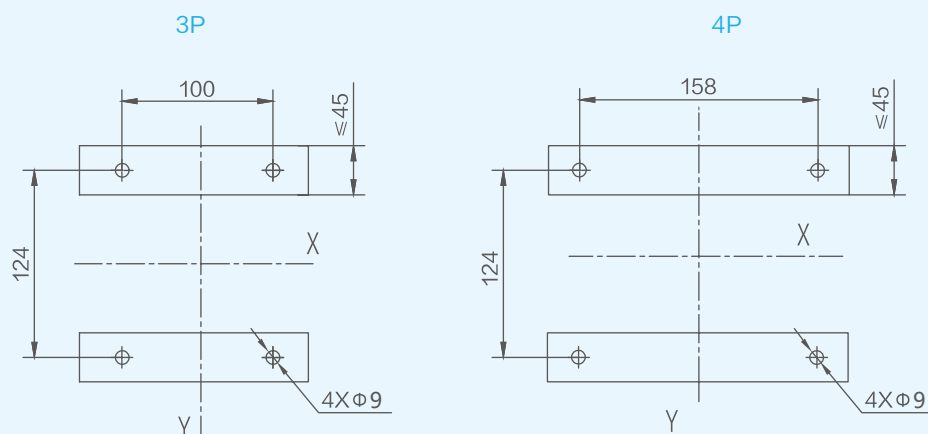

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

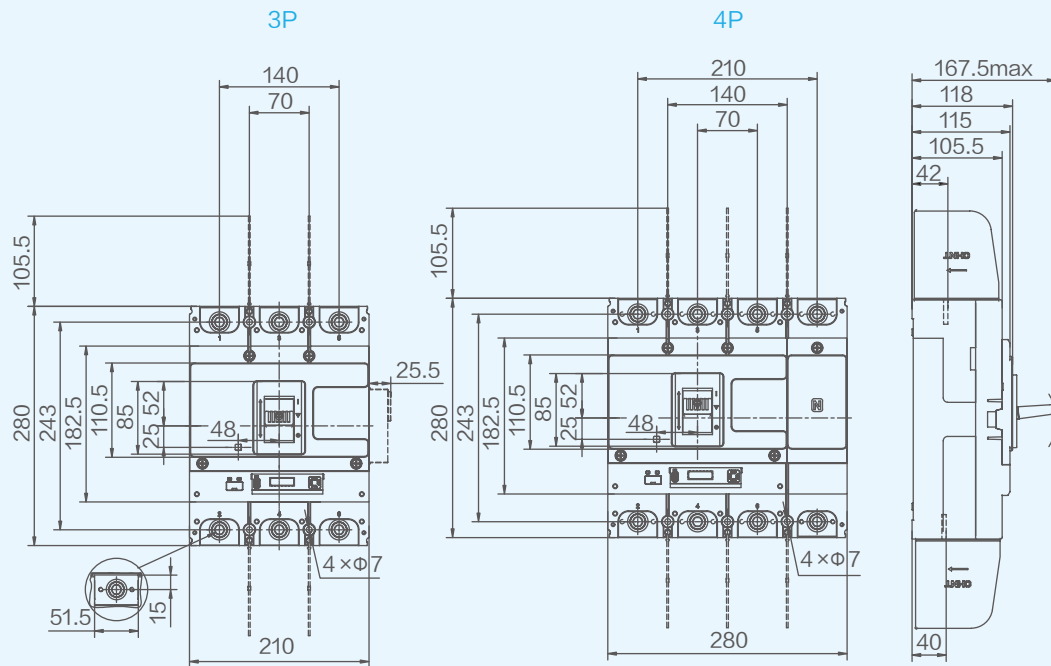NM5S-1000F/Q
板前接线

单位: mm

安装开孔尺寸

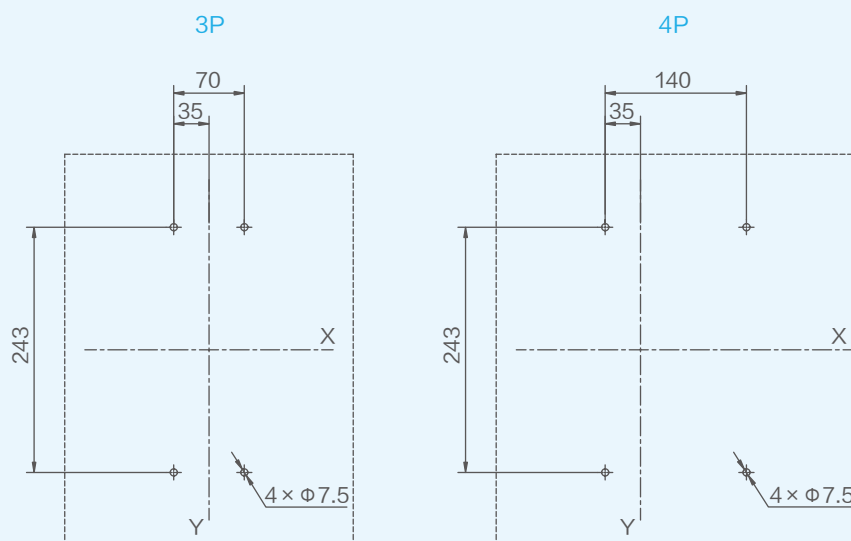


单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

短端子罩

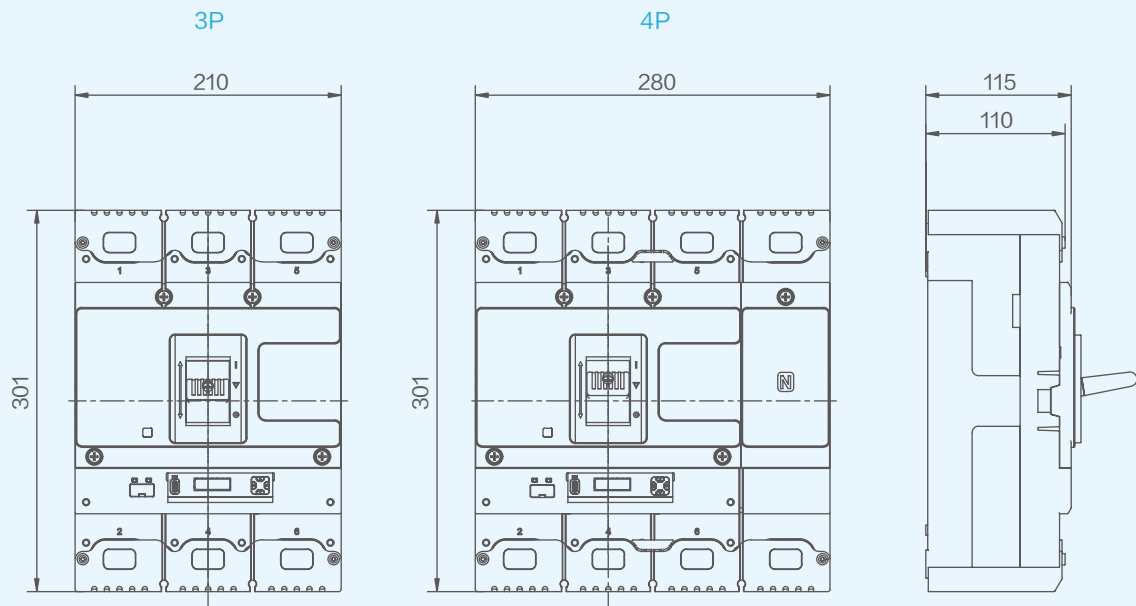

单位: mm

联结板

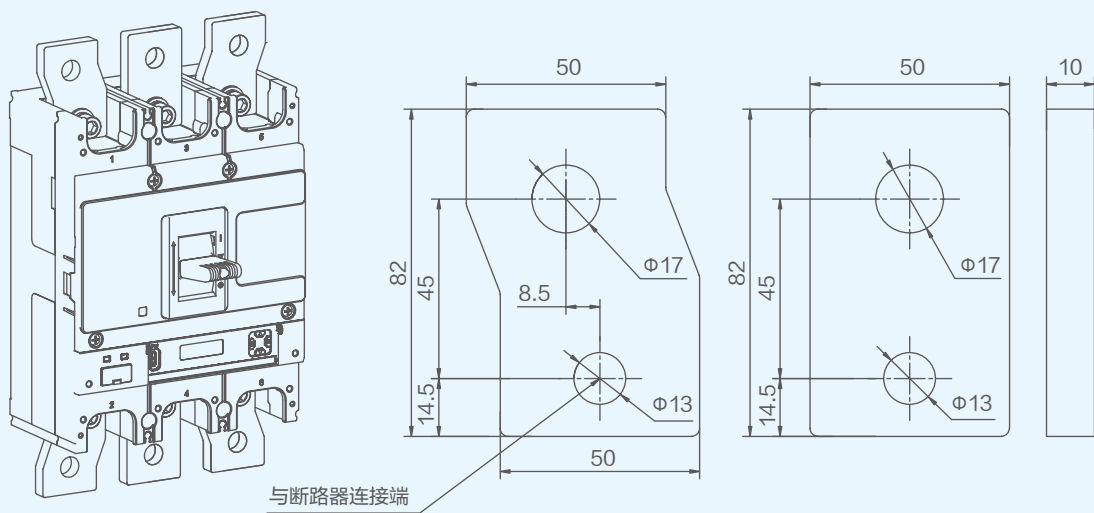



单位: mm

4.9


高级型控制器外形及安装尺寸

NM5S-1000F/Q
柜门开孔 (小)

3P/4P

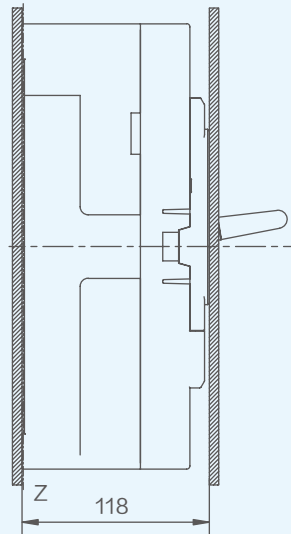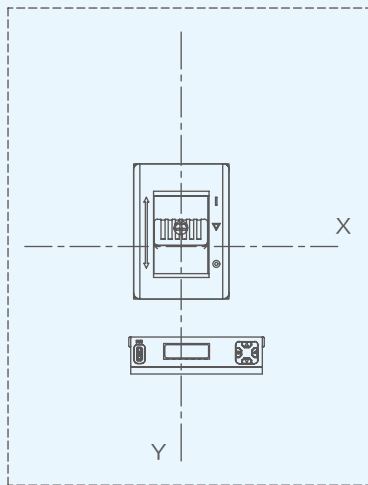

3P/4P


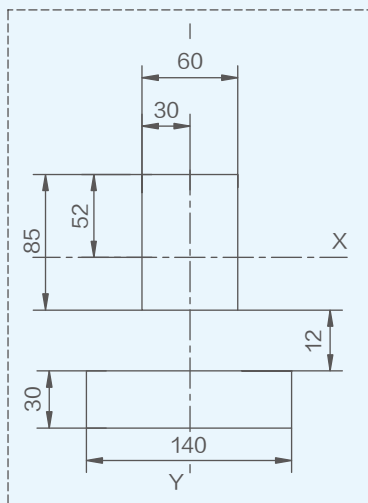


单位: mm

4.9

高级型控制器外形及安装尺寸


柜门开孔 (大)

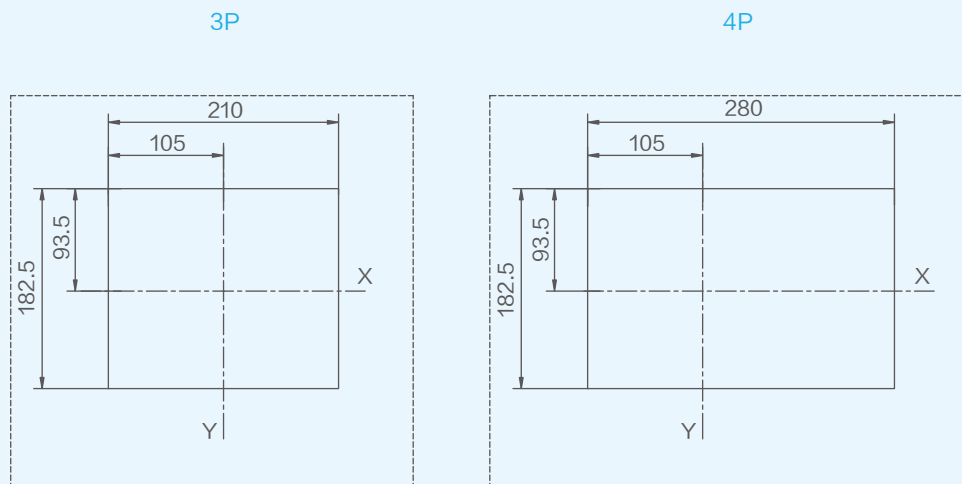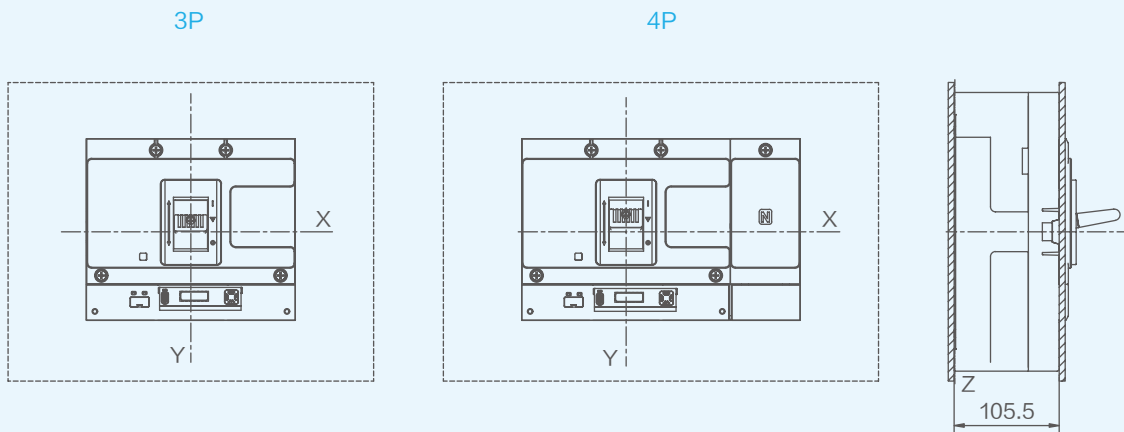

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

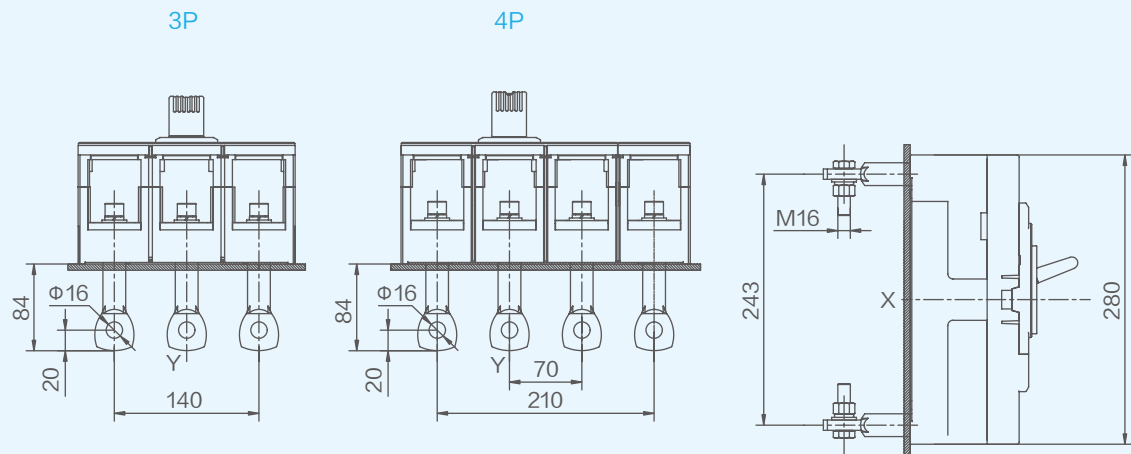NM5S-1000F/Q
板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

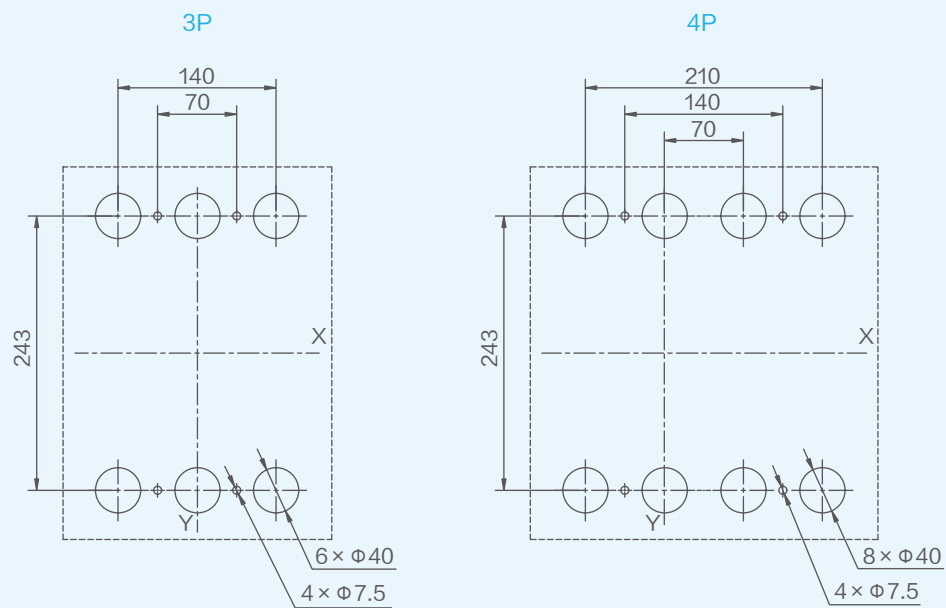

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

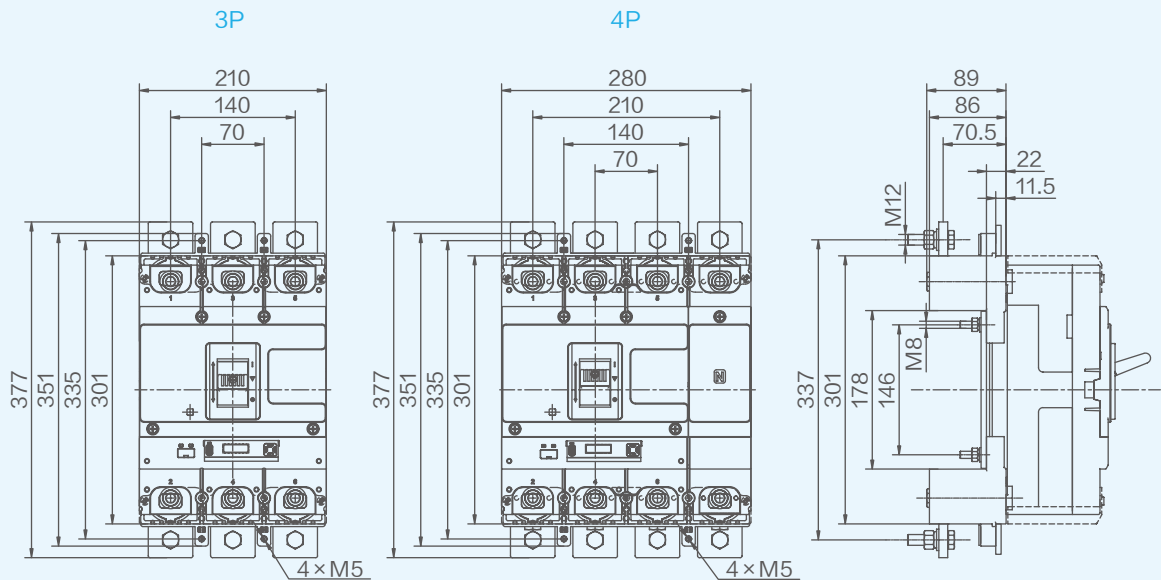NM5S-1000F/Q
插入式板前接线

单位: mm


安装开孔尺寸

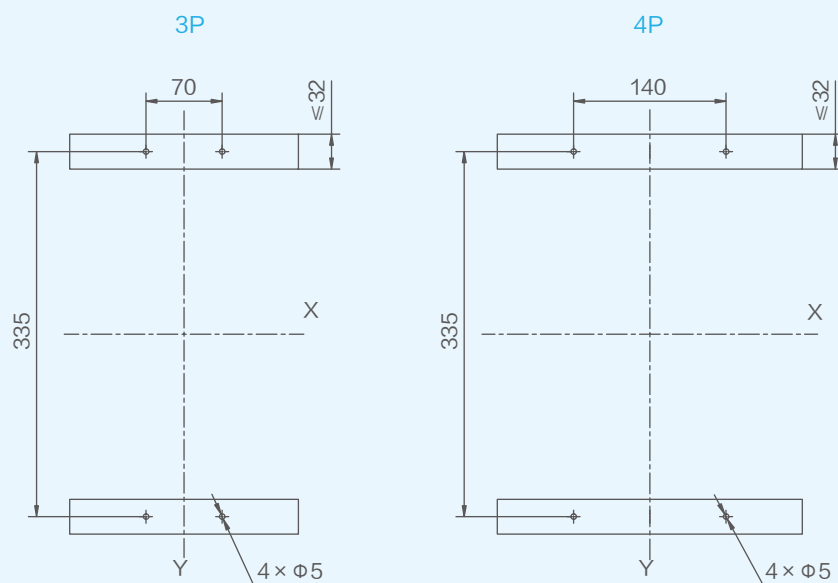

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

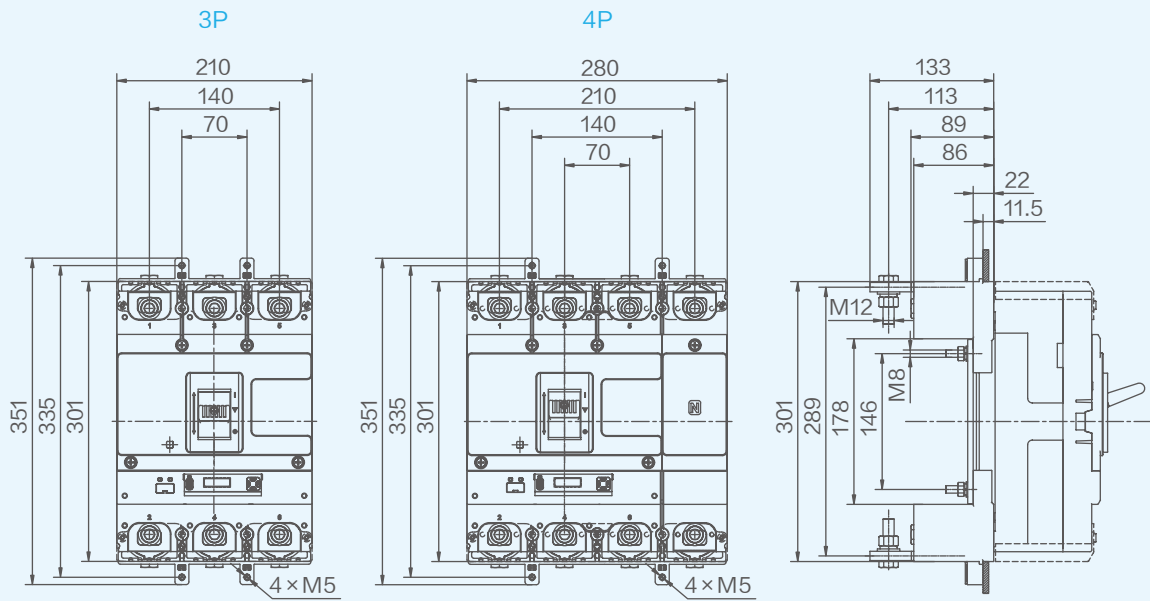NM5S-1000F/Q
插入式板后接线

单位: mm


安装开孔尺寸

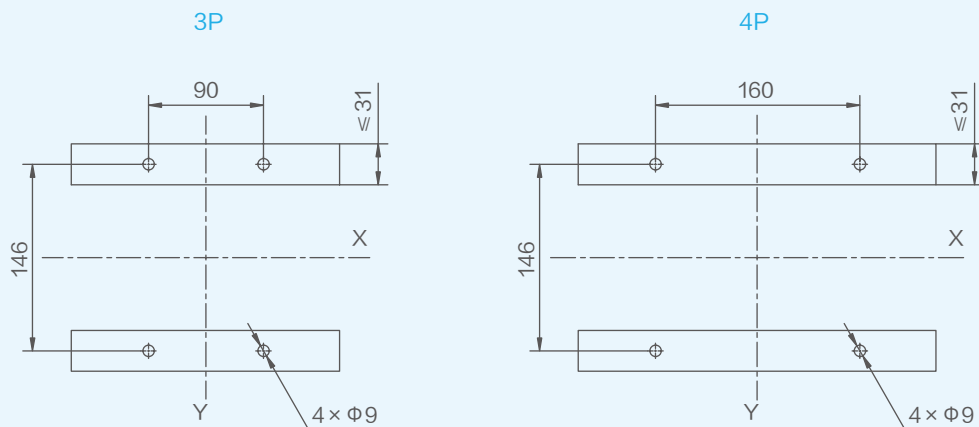

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

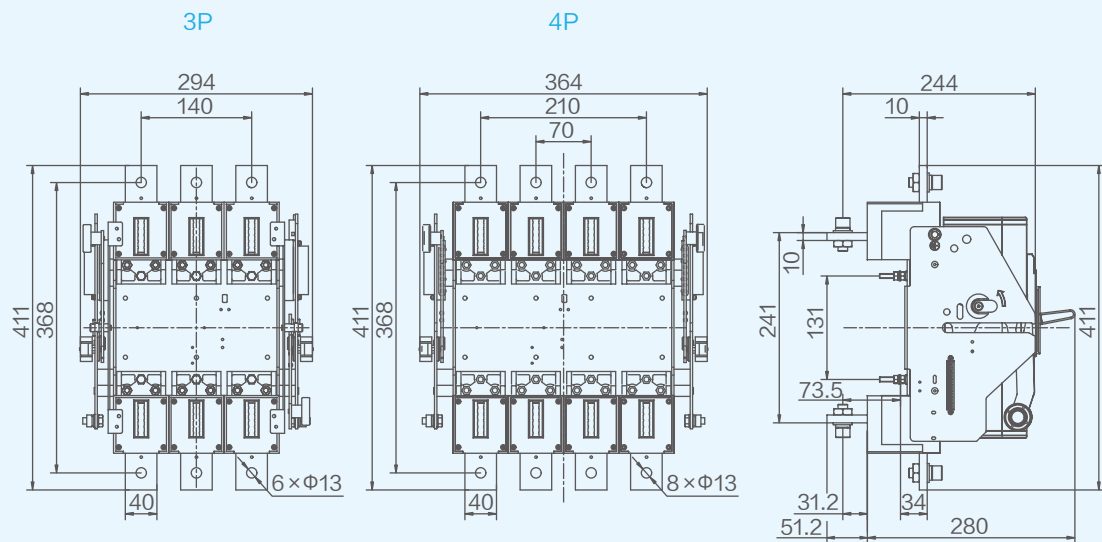NM5S-1000F/Q
抽出式

单位: mm


抽出式板前接线

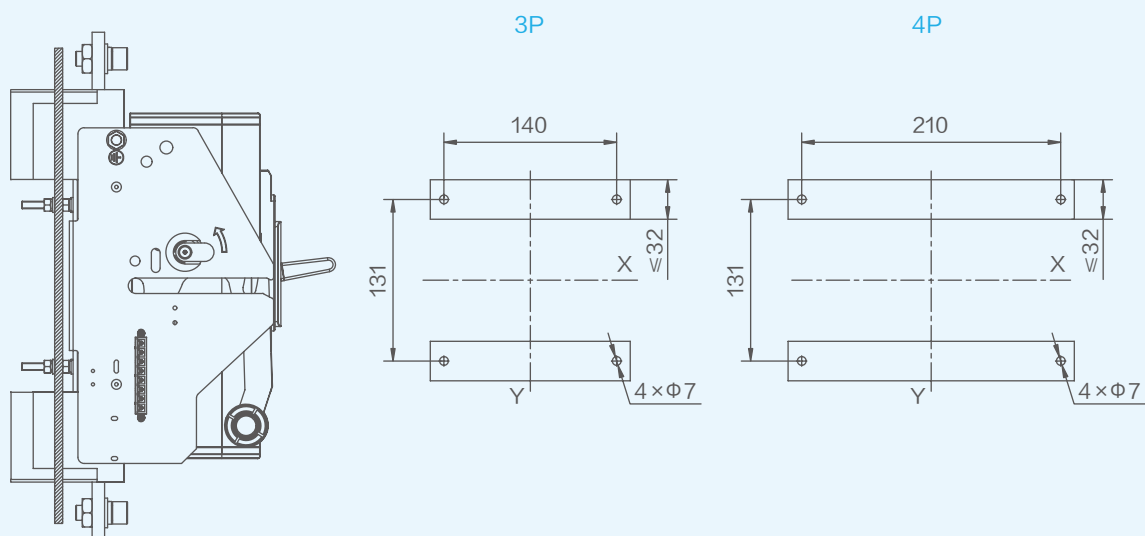

单位: mm


4.9

高级型控制器外形及安装尺寸

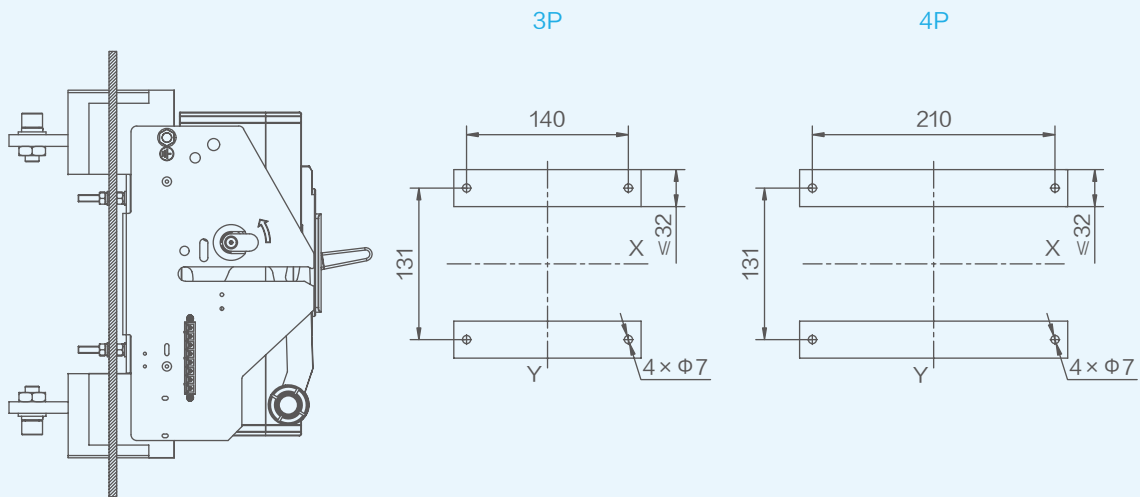NM5S-1000F/Q
抽出式板后接线

单位: mm

抽出式导轨安装

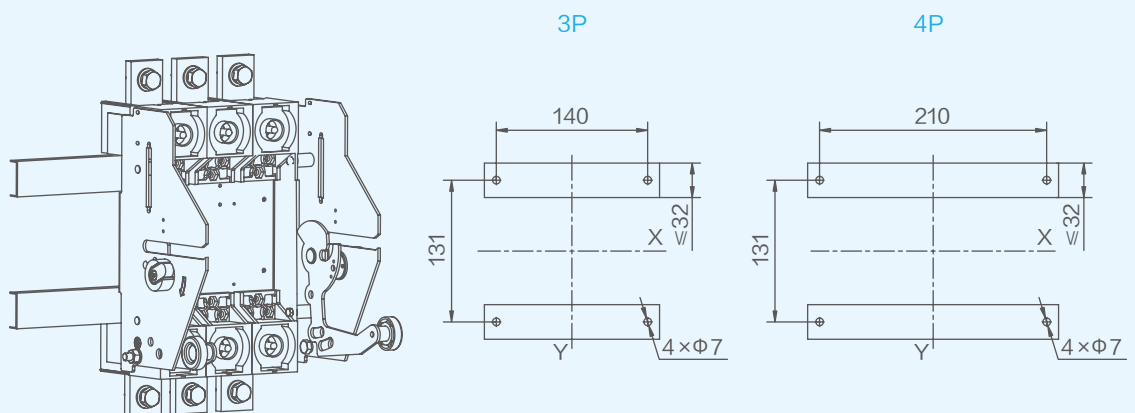

单位: mm

4.10

接线尺寸图

连接缆线 / 铜排参数表

额定电流 (A)	导电截面积 (mm ²)
16、20	2.5
25	4.0
32	6.0
40、50	10
63	16
80	25
100	35
125、140	50
160	70
180、200、225	95
250	120
280、315、320、350	185
400	240


额定电流 (A)	电缆		铜排导电截面积 (mm ²)	
	截面积 (mm ²)	数量	宽 × 厚 (mm)	数量
500	150	2	30×5	2
630	185	2	40×5	2
700、800	240	2	50×5	2
			50×10	1
900、1000	-	-	63×10	1

注 上述参考截面为工作环境温度为 40℃ 的环境下的参考值。

4.10

接线尺寸图

接线端子选用型号尺寸

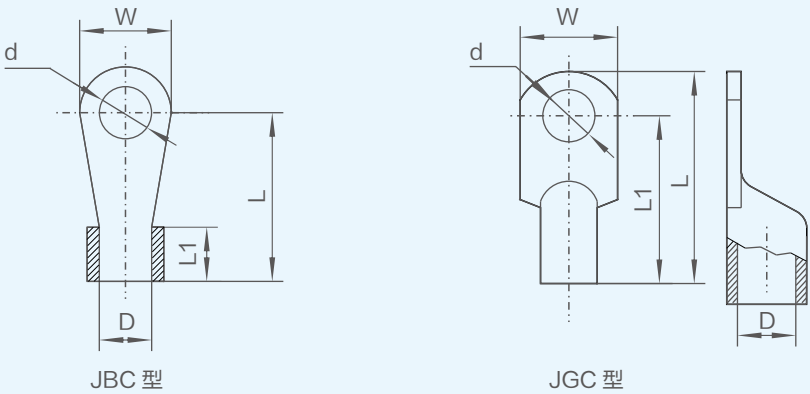

单位：mm

产品型号	额定电流 (A)	导电截面积平方数 (mm ²)	接线端子型号	接线端子尺寸 (mm)				
				W	L	L1	D	d
NM5S-125	32	6	JBC6-8	15	24.5	10	Φ3.5	Φ8.2
	63	16	JGC16-8	12.5	41	33.5	Φ6	Φ8.2
	100	35	JGC38-8	15.5	52	44.5	Φ8	Φ8.2
	125	50	JGC50-8	17	54	45	Φ10	Φ8.2
NM5S-250	160	70	JGC70-8	21.6	61	52	Φ11	Φ8.2
	200、225	95	JGC95-8	22	66	57	Φ13	Φ8.2
	250	120	企业定制	22	70	60	Φ15.5	Φ8.5

不同壳架电流连接电缆 / 铜排紧固力矩推荐值

壳架电流 (A)	125	250	400/630	800/1000
力矩 (N·m)	10	10	30	40

4.11

技术补充资料

海拔降容及修正系数

海拔高度 (m)	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数 (In)	1	0.94	0.88	0.85
最大工作电压 (V)	690	600	500	440
绝缘电压 (V)	1000	900	810	730
工频耐压 (V)	2200	1500	1000	800

功率损耗

产品型号	通电电流 (A)	单极电阻 (mΩ)	功率耗损 (单极, W)
			板前接线
NM5S-125	125	<0.8	15
NM5S-250	250	<0.7	16
NM5S-400	400	<0.3	38
NM5S-630	630	<0.2	46
NM5S-800	800	<0.1	73
NM5S-1000	1000	<0.08	88

附件 – 内部附件


AX 辅助触头

功能



- 远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中。

型号说明

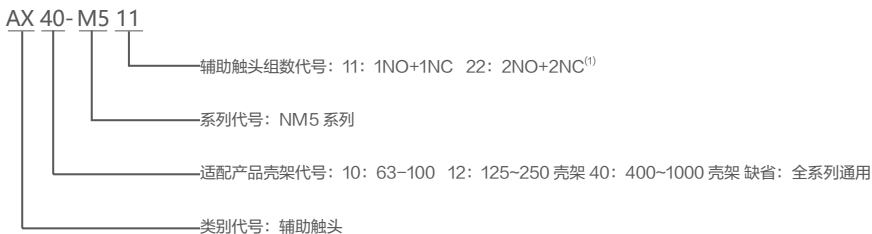

注 1、适配产品壳架代号为 10、12 或 40 时辅助触头组数为 22，适配产品壳架代号为缺省时辅助触头组数为 11，125~1000 壳架通用。

指示断路器分合状态


AX	分闸或自由脱扣 OFF	F12/F22 F14/F24 F11/F21
	合闸 ON	F12/F22 F14/F24 F11/F21

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。

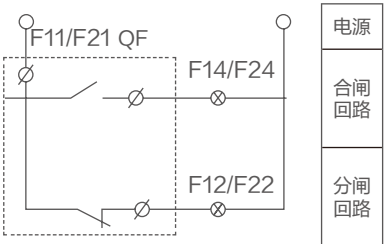

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件


AL 报警触头

功能





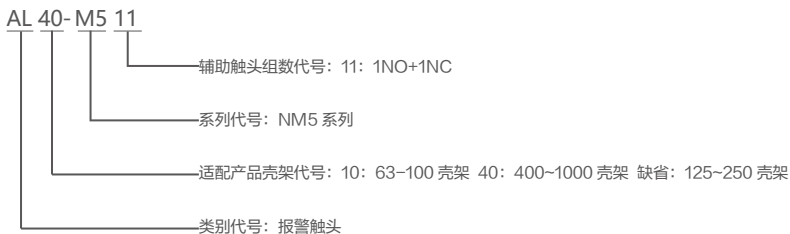

- 主要用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。
- 报警触头发出故障指示信号的原因有：
 - 自由脱扣
 - 故障脱扣（过载或短路脱扣、欠压脱扣）

型号说明



指示断路器分合状态


AL	分闸或合闸 OFF&ON	B12  B11 B14 
	脱扣 TRIP	B12  B11 B14 

电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

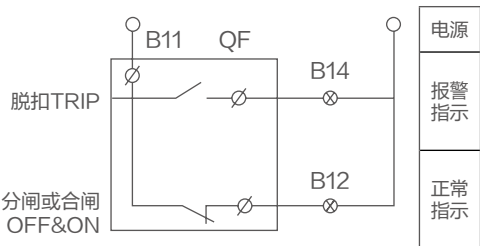

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

附件 – 内部附件

AXL 辅助报警触头

功能



- 既可以当做远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中，也可以用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。

型号说明




电气特性

工作电压 (V)	AC-15	DC-13	
	AC380/400/415	DC110	DC220/DC250
工作电流 (A)	0.26	0.14	0.14

接线图

- 辅助触头可以与指示灯构成控制回路，在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。
- 报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

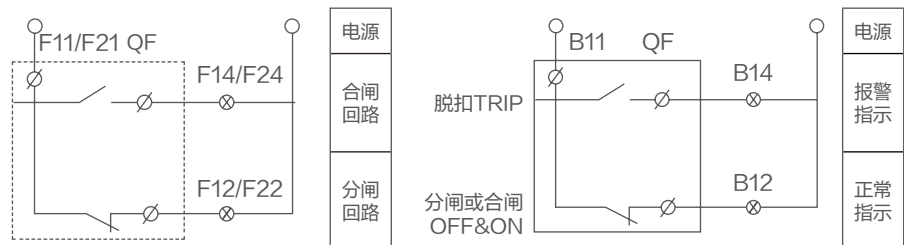

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

4.12

附件 – 内部附件


SHT 分励脱扣器

功能



- 分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。
- 当电源电压等于额定控制电源电压的 70% ~ 110% 之间的任意电压时，分励脱扣器应能使断路器可靠动作。

型号说明

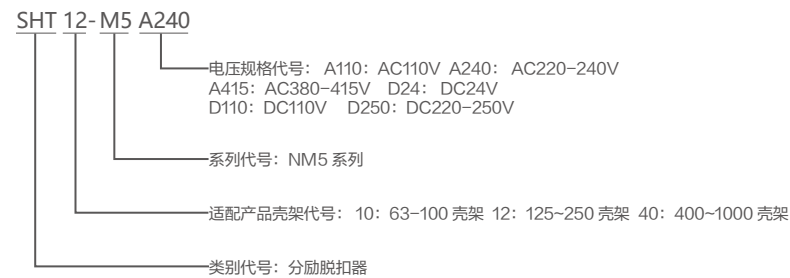

功耗

附件型号	电压类型 e	额定控制电源电压 Us(V)	功耗 (W)
SHT10	AC	110	-
		220~240	76
		380~415	91.5
	DC	24	91
		110	80
		220~250	136
SHT12	AC	110	65
		220~240	155
		380~415	155
	DC	24	123
		110	65
		220~250	66
SHT40	AC	110	105
		220~240	212
		380~415	630
	DC	240	140
		110	105
		220~250	56


附件 – 内部附件

SHT 分励脱扣器

动作特性

可靠动作电压		70%~110%×Us
通电时间（脉冲型）	最小值 (ms)	10
	最大值 (s)	1
响应时间 (ms)		30
操作次数（次）		1000

接线图

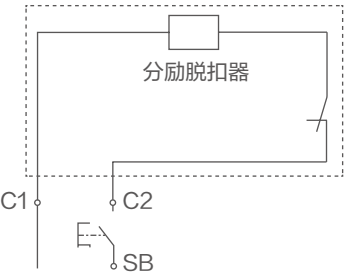

注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

4.12

附件 – 内部附件


UVT 欠电压脱扣器

功能



- 实现断路器的欠电压保护功能，在电源电压过低时断开断路器，保护用电设备当电源电压下降（甚者缓慢下降）到额定控制电源电压的 70% 至 35% 范围时，欠电压脱扣器应使断路器可靠断开。
- 当电源电压等于或大于 85% 欠电压脱扣器的额定控制电源电压时，应能保证断路器闭合。
- 当电源电压低于欠电压脱扣器的额定控制电源电压的 35% 时，欠电压脱扣器应能防止断路器闭合。

型号说明

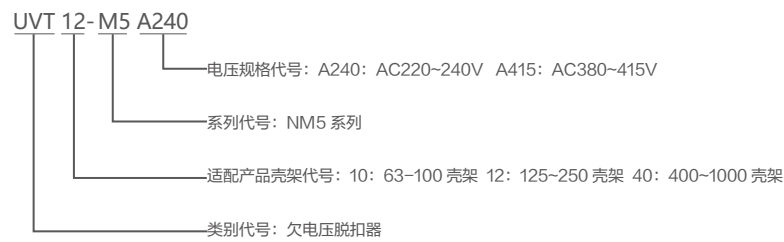

功耗

产品型号	电压类型	额定控制电源电压 $U_s(V)$	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVT10	AC	220~240	-	3.1
		380~415	-	4
UVT12	AC	220~240	290	0.8
		380~415	338	0.8
UVT40	AC	220~240	190	0.6
		380~415	223	0.5


动作特性

动作条件 (XU_6)	可靠断开	35% ~ 70%
	防止闭合	≤ 35%
	可靠闭合	≥ 85%
响应时间 (s)		1
操作次数		1000


附件 – 内部附件

UVT 欠电压脱扣器

接线图

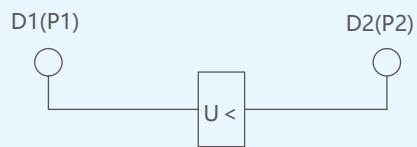

欠电压脱扣器尺寸图

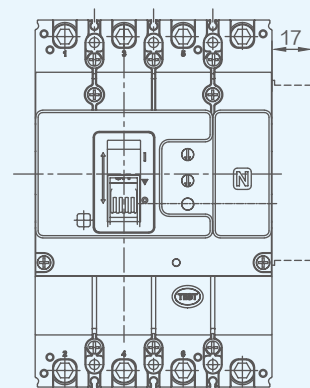

注 63、100 壳架是 17，其余壳架为 25.5

附件 – 内部附件

OAWT 过载报警不脱扣


功能



— 产品模块安装在断路器本体左侧，用来配合电子式塑壳断路器使用，且需开启控制器的过载报警不脱扣功能，当控制器检测到过载长延时故障时，可通过该模块输出报警信号而不跳闸产品。

注 开启过载报警不脱扣功能，并不影响短路短延时和短路瞬时等其他功能，出现非过载长延时故障时，产品会按要求动作。


型号说明

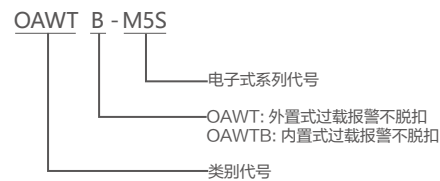


技术参数

额定电压	AC230V
输出触点容量	AC230V/1A; DC30V/3A
工作温度	-25°C ~ 70°C

接线图

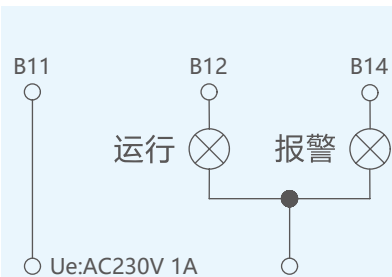

外置式过载报警不脱扣尺寸图

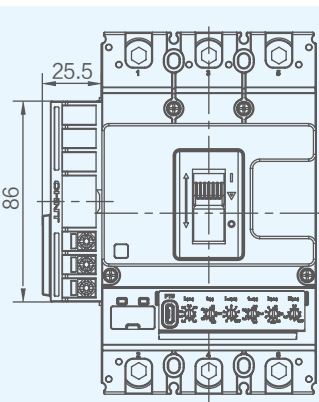


注 附件引线默认最小长度为 600mm，如需其他长度请联系当地办事处进行特殊定制。

4.12

附件 – 内部附加安装示意图

NM5S-125~250


附件安装形式

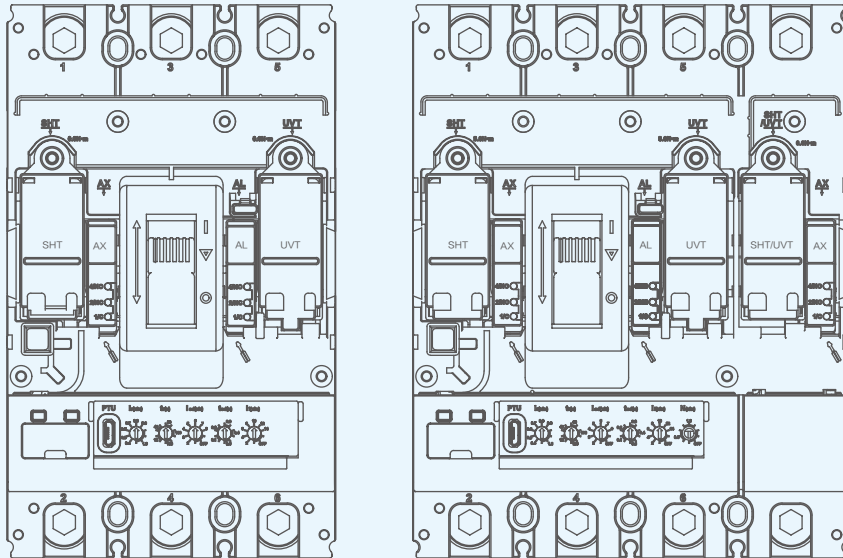

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器或者 AX 辅助触头，则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

NM5S-400~1000

附件安装形式

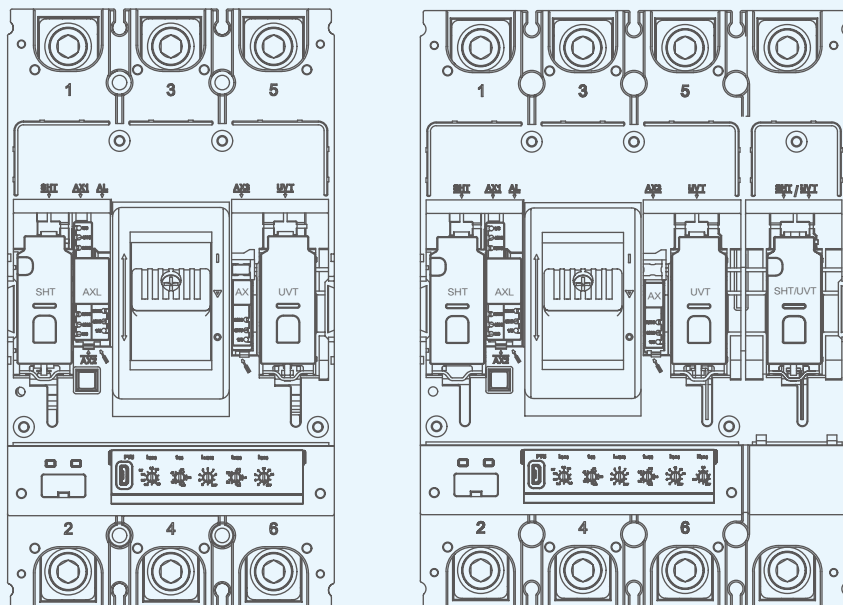

注 4P 产品若要在 N 极加装 SHT 分励脱扣器则 N 极形式只能选 B 型或 C 型。

4.12


附件 – 外部附件

CRH 经济型加长旋转手柄


功能

— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

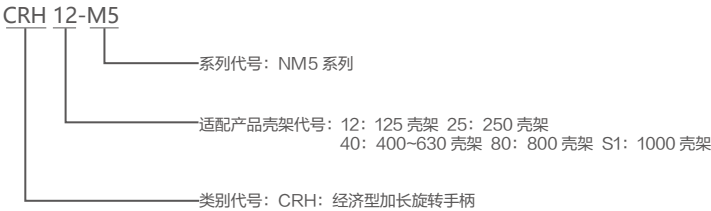

手动操作机构安装尺寸图

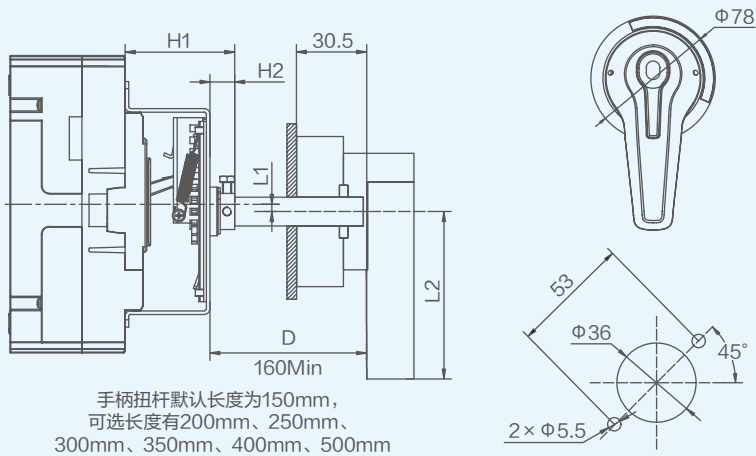

手柄扭杆默认长度为150mm，
可选长度有200mm、250mm、
300mm、350mm、400mm、500mm

产品型号	H1	H2	L1	L2
NM5S-125	63	14	2.5	65
NM5S-250	62.5		4	
NM5S-400	100	20.5	2.8	95
NM5S-630				
NM5S-800(W630)				
NM5S-1000(W800)			1.8	

单位：mm

注 1、L1 的值为正数，则代表产品本体的中轴线在手操轴的中轴线之上。L1 的值为负数，则代表产品本体的中轴线在手操轴的中轴线之下；
2、手操轴在水平方向的中心为产品本体 B 相的中心。

4.12

附件 – 外部附件

DRH 标准型直接旋转手柄

功能


— 采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。



型号说明



手动操作机构安装尺寸图

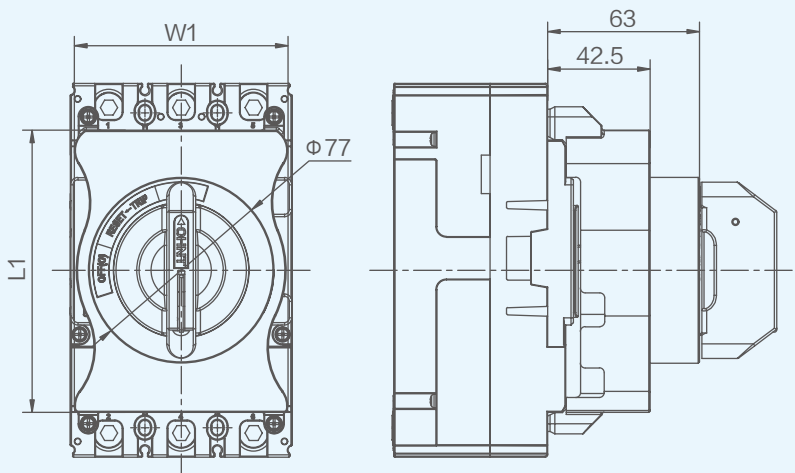

产品型号	L1	W1
NM5S-125	117	89
NM5S-250	115	104

单位：mm

4.12

附件 – 外部附件


MOD 电动操作机构

功能


— 适用于远距离对断路器进行合闸、分闸及再扣，以及自动化应用场合。




型号说明

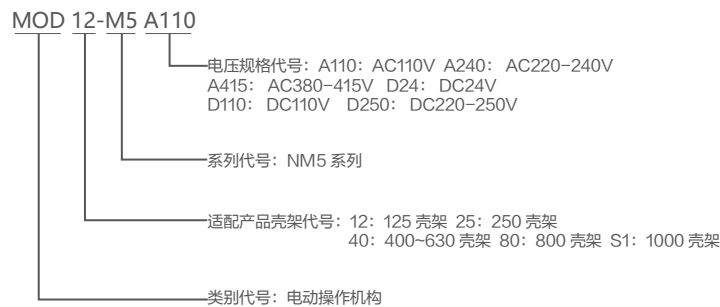

电动操作机构安装尺寸图

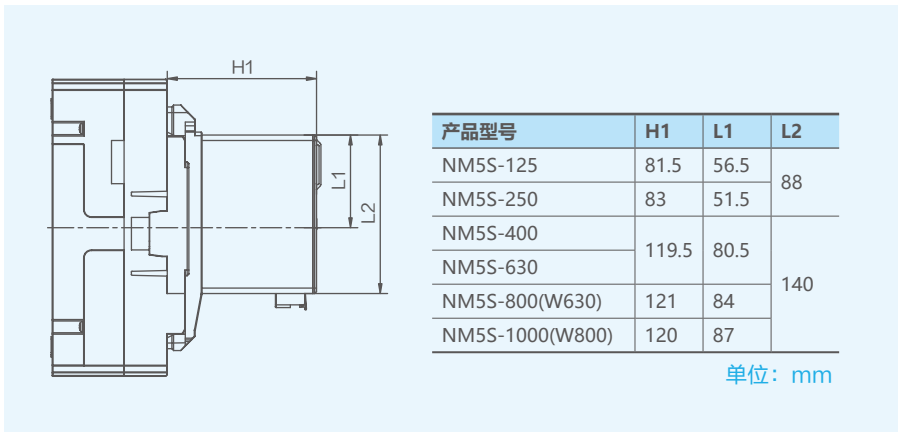

接线图

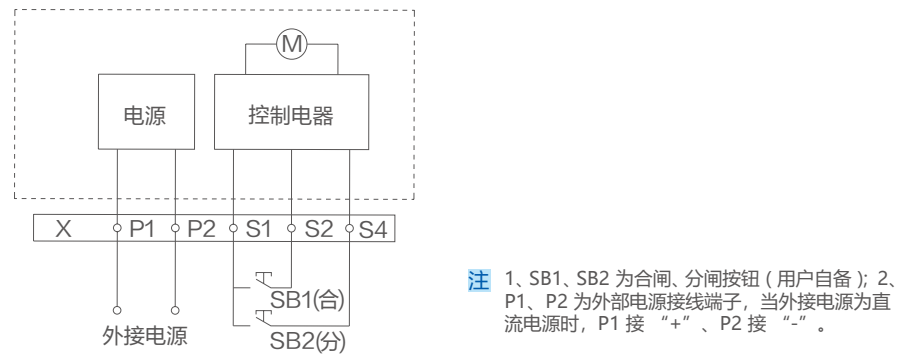

附件 – 外部附件


FCP 板前联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，通过加装该附件可以增加相间距，以增大断路器进、出线端各相邻相之间的电气间隙，增强线路之间的安全性



型号说明

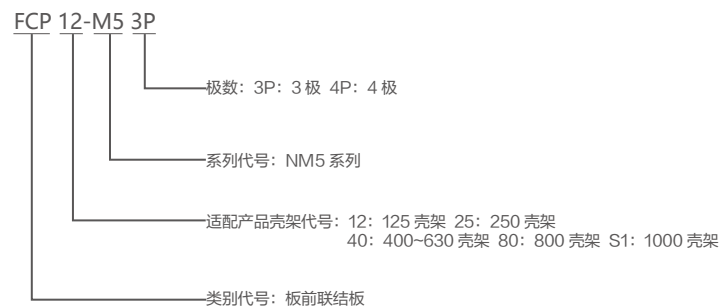

注 FCP 板前联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 块，4P 规格断路器的配置为 8 块。

4.12

附件 – 外部附件




RCP 板后联结板

功能

- 使断路器具有灵活的接线方式，用于配合配电盘或其他需要实现安装板后接线。

型号说明

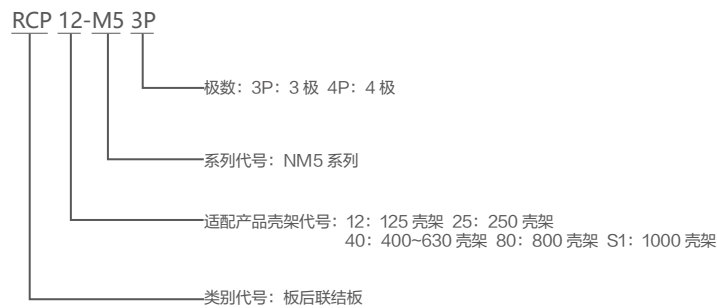

板后接线电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500 500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

注 RCP 板后联结板根据断路器规格整套提供，3P 规格断路器的配置为 6 根，4P 规格断路器的配置为 8 根。

4.12

附件 – 外部附件




PIA 插入式附件

功能

— 无需拆装进出线，可快速方便更换断路器。

型号说明

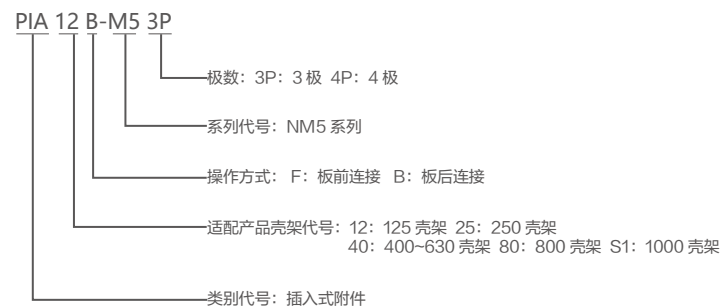

插入式电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500 500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

4.12

附件 – 外部附件




DOB 抽出式底座

功能

- 杠杆结构，可快速方便更换断路器。

型号说明

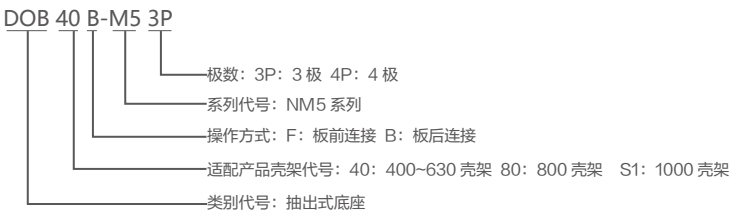

抽屉座电流降容表

壳架等级	额定电流 (A)	板后降容电流 (A)
630	500	450
	630	520
800	500 500	500
	630	630
	700	650
	800	720
1000	700	650
	800	720
	900	850
	1000	920

附件 – 外部附件



Modbus 通信模块 (COMA-3)

功能

- 内置电源模块，可外接 220V 交流电或 24V 直流电进行供电。
- 通信模块给断路器电子控制器进行供电。
- 可对上位机和断路器之间的通讯信号进行转换。
- 可通过接收上位机的指令，远程控制两路继电器节点输出。
- 满足用户对断路器进行组网的需求。

特性

电压	DC 24V
功耗 (W)	≤ 2.8
通讯速率	RS485 通讯波特率 :1200/2400/4800/9600/19200bps
继电器输出容量	5A,DC 30V
工作温度 (°C)	-25 ~ +70

安装

- 通过 DIN35-7.5 标准导轨安装。



TCV 短端子罩

功能

- 安装于产品进线端与出线端，可实现零飞弧功能，有效防止喷弧造成的相间或接地短路。

型号说明

TCV	12-M5/F	3P	/	W	
					功能代号: W: 零飞弧功能 缺省: 标准产品
					极数: 3P: 3 极 4P: 4 极
					分断规格: F: 适用 F 型分断规格的产品, Q: 适用 Q 型分断规格的产品, 缺省: 仅适用 63/100 及 400 壳架以上, 代表同一壳架所有分断规格产品相同
					系列代号: NM5 系列
					适配产品壳架代号: 10: 63-100 壳架 12: 125 壳架 25: 250 壳架 40: 400-630 壳架 80: 800 壳架 S1: 1000 壳架
					类别代号: 短端子罩

4.12

附件 – 外部附件




LMI 机械联锁


功能

- 实现两台断路器之间的互相联锁功能，使得两台断路器处在一台合闸一台分闸或两台同时分闸的状态。

型号说明

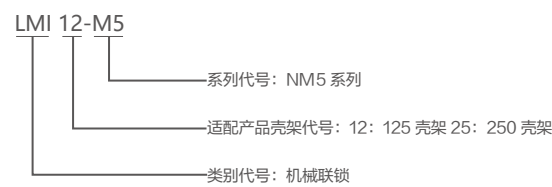

机械联锁安装尺寸图

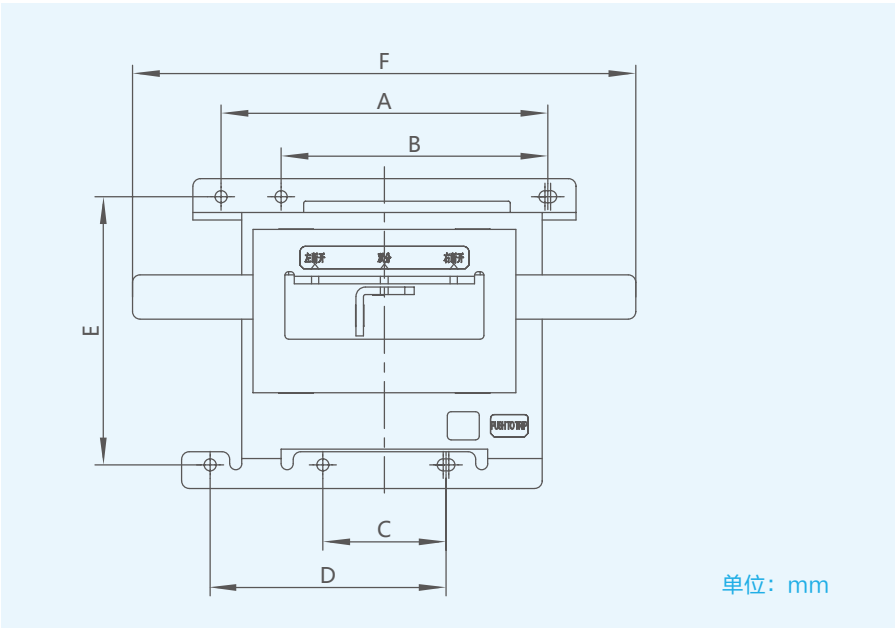

机械联锁型号	极数	A	B	C	D	E	F
LMI12-M5	3P	87	71	32.8	62.8	71.4	134
	4P						164
LMI25-M5	3P	97	78.8	36.4	71.4	74	152
	4P						185

注 挂锁需客户自备。

4.12

附件 – 外部附件



HL 手柄锁


功能

— 手柄上锁后，实现断路器无法操作合闸的功能，避免非专业人员的误操作。

型号说明



手柄锁安装尺寸图

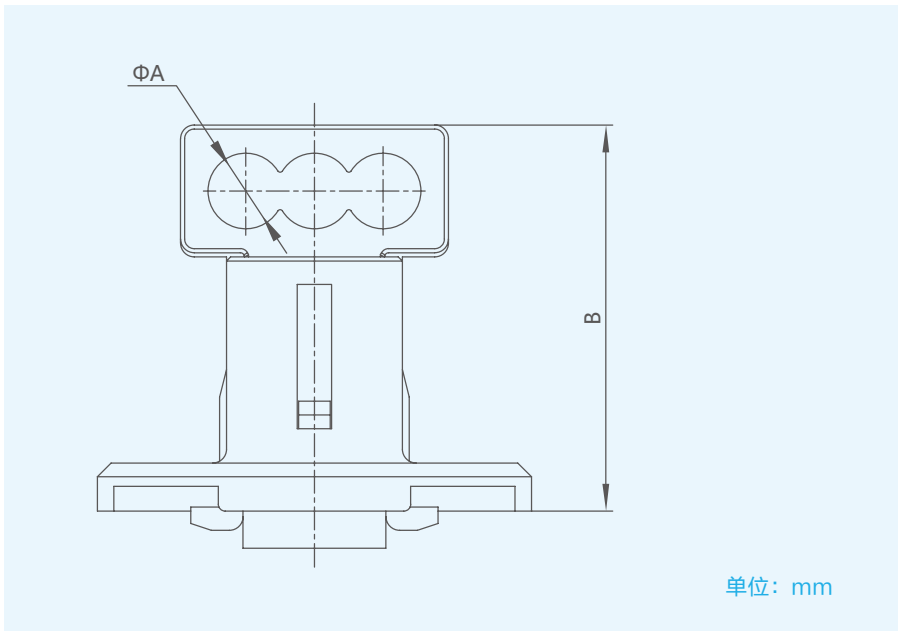

手柄锁型号	A	B
HL12-M5	5.5	28
HL25-M5		
HL40-M5		
HLS1-M5		34.5

注 挂锁需客户自备。




UVDR 欠压延时脱扣器

功能

- 实现断路器的欠压、失压及过压保护功能，产品断开的同时发出报警信号。保护功能可设置延时动作，延时时间 0~10s 可调。
- 通过配合电操还可以实现检有压自复式功能。当控制电源电压从欠压、失压或过压状态恢复至额定控制电源电压的 85%~110% 时，绿灯亮，欠压延时脱扣器能自动复位并延时 1~2s 后控制器给电动操作机构发出指令动作，先再扣分闸再合闸（电动操作机构自动合闸前，断路器必须在脱扣状态，电动操作机构指示为白色）。

型号说明

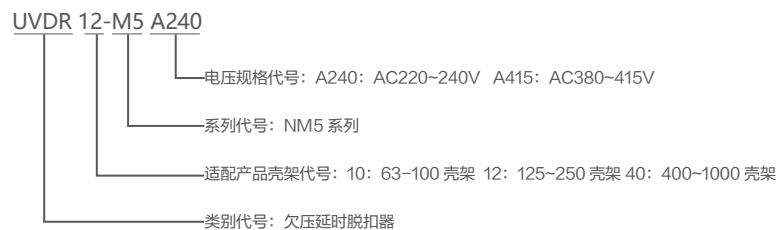

欠压延时功耗：

产品型号	产品型号	额定控制电源电压 $U_s(V)$	起吸功耗 (W)	保持功耗 (W)
UVDR10	AC	220~240	90	0.5
		380~415	120	0.5
UVDR12	AC	220~240	678	1.3
		380~415	453	0.9
UVDR40	AC	220~240	383	1.8
		380~415	223	0.7


动作特性：

电源电压 $U_s(U_s$ 为额定工作电压)	产品状态
(85%~110%) U_s	绿灯常亮，产品能正常合分闸
(35%~70%) U_s	红灯常亮，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
$\leq 20\%U_s$	指示灯灭，产品断开，断开延时时间 0~10s 可调
0	指示灯灭，产品不能合闸
$\geq 130\%U_s$	红灯闪烁，产品延时 3s 后断开


4.12

附件 – 外部附件

接线图：

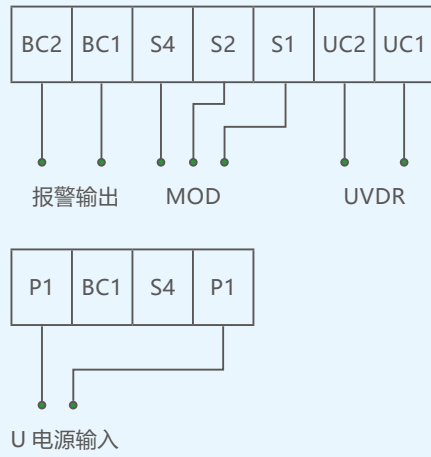

尺寸图：

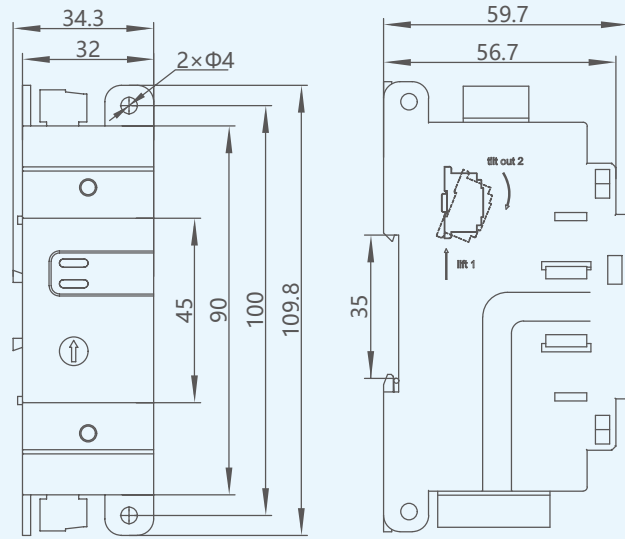

单位：mm

4.12

附件 – 外部附件




LHD 加长手柄


功能

- 通过推动加长手柄来辅助实现断路器的合闸、分闸和再扣操作。

型号说明

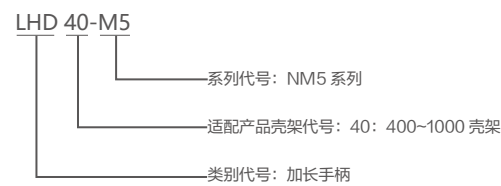

加长手柄安装尺寸图

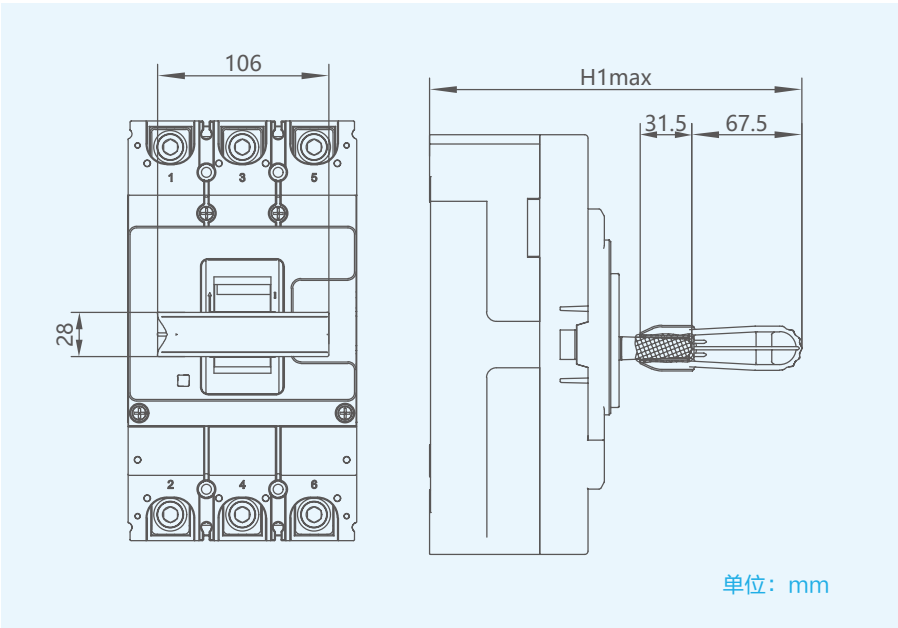

规格型号	H1
NM5S-400	230
NM5S-630	230
NM5S-800	234
NM5S-1000	237

4.12

附件

附件选型表

	附件类型	附件简称	规格描述	125	250	
内部附件	辅助触头	AX	1NO+1NC	AX-M5 11	AX-M5 11	
		AX-22	2NO+2NC	AX12-M5 22	AX12-M5 22	
	报警触头	AL	1NO+1NC	AL-M5 11	AL-M5 11	
		AL40		-	-	
	报警辅助触头	AXL-21	辅助 (2NO+2NC) 报警 (1NO+1NC)	-	-	
	分励脱扣器	SHT A110	AC110V	SHT12-M5 A110	SHT12-M5 A110	
		SHT A240	AC220/230/240V	SHT12-M5 A240	SHT12-M5 A240	
		SHT A415	AC380/400/415V	SHT12-M5 A415	SHT12-M5 A415	
		SHT D24	DC24V	SHT12-M5 D24	SHT12-M5 D24	
		SHT D110	DC110V	SHT12-M5 D110	SHT12-M5 D110	
		SHT D250	DC220/250V	SHT12-M5 D250	SHT12-M5 D250	
	欠电压脱扣器	UVT A240	AC220/230/240V	UVT12-M5 A240	UVT12-M5 A240	
		UVT A415	AC380/400/415V	UVT12-M5 A415	UVT12-M5 A415	
外部附件	经济型加长旋转手柄	CRH	经济型加长旋转手柄	CRH12-M5	CRH25-M5	
	标准型直接旋转手柄	DRH	标准型直接旋转手柄	DRH12-M5	DRH25-M5	
	电动操作机构	MOD A110	AC110V	MOD12-M5 A110	MOD25-M5 A110	
		MOD A240	AC220/230/240V	MOD12-M5 A240	MOD25-M5 A240	
		MOD A415	AC380/400/415V	MOD12-M5 A415	MOD25-M5 A415	
		MOD D24	DC24V	MOD12-M5 D24	MOD25-M5 D24	
		MOD D110	DC110V	MOD12-M5 D110	MOD25-M5 D110	
		MOD D250	DC220/250V	MOD12-M5 D250	MOD25-M5 D250	
	板前联结板	FCP	3P	FCP12-M5 3P	FCP25-M5 3P	
			4P	FCP12-M5 4P	FCP25-M5 4P	
	板后联结板	RCP	3P	RCP12-M5 3P	RCP25-M5 3P	
			4P	RCP12-M5 4P	RCP25-M5 4P	
	插入式附件	PIA	3P 板前	PIA12F-M5 3P	PIA25F-M5 3P	
			4P 板前	PIA12F-M5 4P	PIA25F-M5 4P	
			3P 板后	PIA12B-M5 3P	PIA25B-M5 3P	
			4P 板后	PIA12B-M5 4P	PIA25B-M5 4P	
	抽式底座	DOB	3P 板前	-	-	
			4P 板前	-	-	
			3P 板后	-	-	
			4P 板后	-	-	
	短端子罩	TCV	3P	TCV12-M5/F3P	TCV25-M5/F 3P	
				TCV12-M5/Q3P	TCV25-M5/Q 3P	
			4P	TCV12-M5/F4P	TCV25-M5/F 4P	
				TCV12-M5/Q4P	TCV25-M5/Q 4P	

4.12

附件

	400	630	800	1000
	AX-M5 11	AX-M5 11	AX-M5 11	AX-M5 11
	AX40-M5 22	AX40-M5 22	AX40-M5 22	AX40-M5 22
	-	-	-	-
	AL40-M5 11	AL40-M5 11	AL40-M5 11	AL40-M5 11
	AXL40-M5 21	AXL40-M5 21	AXL40-M521	AXL40-M521
	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110	SHT40-M5 A110
	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240	SHT40-M5 A240
	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415	SHT40-M5 A415
	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24	SHT40-M5 D24
	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110	SHT40-M5 D110
	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250	SHT40-M5 D250
	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240	UVT40-M5 A240
	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415	UVT40-M5 A415
	CRH40-M5	CRH40-M5	CRH80-M5	CRHS1-M5
	-	-	-	-
	MOD40-M5 A110	MOD40-M5 A110	MOD80-M5 A110	MODS1-M5 A110
	MOD40-M5 A240	MOD40-M5 A240	MOD80-M5 A240	MODS1-M5 A240
	MOD40-M5 A415	MOD40-M5 A415	MOD80-M5 A415	MODS1-M5 A415
	MOD40-M5 D24	MOD40-M5 D24	MOD80-M5 D24	MODS1-M5 D24
	MOD40-M5 D110	MOD40-M5 D110	MOD80-M5 D110	MODS1-M5 D110
	MOD40-M5 D250	MOD40-M5 D250	MOD80-M5 D250	MODS1-M5 D250
	FCP40-M5 3P	FCP40-M5 3P	FCP80-M5 3P	FCPS1-M5 3P
	FCP40-M5 4P	FCP40-M5 4P	FCP80-M5 4P	FCPS1-M5 4P
	RCP40-M5 3P	RCP40-M5 3P	RCP80-M5 3P	RCPS1-M5 3P
	RCP40-M5 4P	RCP40-M5 4P	RCP80-M5 4P	RCPS1-M5 4P
	PIA40F-M5 3P	PIA40F-M5 3P	PIA80F-M5 3P	PIAS1F-M5 3P
	PIA40F-M5 4P	PIA40F-M5 4P	PIA80F-M5 4P	PIAS1F-M5 4P
	PIA40B-M5 3P	PIA40B-M5 3P	PIA80B-M5 3P	PIAS1B-M5 3P
	PIA40B-M5 4P	PIA40B-M5 4P	PIA80B-M5 4P	PIAS1B-M5 4P
	DOB40F-M5 3P	DOB40F-M5 3P	DOB80F-M5 3P	DOBS1F-M5 3P
	DOB40F-M5 4P	DOB40F-M5 4P	DOB80F-M5 4P	DOBS1F-M5 4P
	DOB40B-M5 3P	DOB40B-M5 3P	DOB80B-M5 3P	DOBS1B-M5 3P
	DOB40B-M5 4P	DOB40B-M5 4P	DOB80B-M5 4P	DOBS1B-M5 4P
	TCV40-M5 3P	TCV40-M5 3P	TCV80-M5 3P	TCVS1-M5 3P
	TCV40-M5 4P	TCV40-M5 4P	TCV80-M5 4P	TCVS1-M5 4P

京津冀销售部

所辖区域：北京、天津、河北

电话：010-56695999

地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区五号楼

长三角销售部

所辖区域：浙江、上海、福建

电话：0577-62877777-708557

地址：浙江省温州市乐清市长东路1号正泰物联网传感产业园2号楼6楼

大湾区销售部

所辖区域：广东、广西、海南

电话：020-38489277

地址：广东省广州市番禺区禺山西路228号海乐荟3座19楼正泰集团广东运营中心

苏皖销售部

所辖区域：江苏、安徽

电话：025-84653377

地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿明星商务中心11楼北

北部销售部

所辖区域：山东、山西、蒙西

电话：0531-86268703

地址：山东省济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心2403室

东北销售部

所辖区域：辽宁、黑龙江、吉林、蒙东

电话：024-22813877

地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三路16号甲-7（正泰办公楼三楼）

华中销售部

所辖区域：河南、湖北、湖南、江西

电话：0371-60957777

地址：河南省郑州市金水区花园路144号信息大厦1707室

西北销售部

所辖区域：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏

电话：029-86113877

地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心B座2201室

西南销售部

所辖区域：四川、重庆、云南、贵州

电话：028-85121777

地址：四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际B1-3AF

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net | 欢迎咨询：E-mail: services@chint.com



正泰电器微信公众号



正泰电器客户服务



本广告资料由正泰电器 (CHINT ELECTRIC) 印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用，禁止外传。

“CHINT”、“正泰”系中国驰名商标，属正泰电器 (CHINT ELECTRIC) 所有。正泰电器 (CHINT ELECTRIC) 版权所有。采用环保纸印刷。2023.12