



NB8-63M  
塑料外壳式断路器  
使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---



产品制造商已通过以下管理体系认证：  
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：  
GB/T 14048.2

## 安全警示

- 
- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
  - ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
  - ③ 严禁利用火线直接触碰接地装置或火线、零线直接短路的方法来试验产品性能。
  - ④ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
  - ⑤ 产品**无过载保护功能**，短路保护特性由制造商整定，不允许随意拆开断路器。
  - ⑥ 产品必须由有专业资格的人员进行配线安装，并定期检查。
  - ⑦ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
  - ⑧ 应防止异物落入产品内。
  - ⑨ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
  - ⑩ 产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和拔出，严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与负载。
  - ⑪ 本产品不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。
  - ⑫ **本产品不适用直接起动风机、电动机、电热设备、电容柜等高感性和高容性负载。**

## 1 主要用途与适用范围

NB8-63M系列塑料外壳式断路器符合GB/T 14048.2标准。适用于交流50Hz，额定交流电压至230V或400V，额定电流至63A的线路中，起短路保护作用，亦可在正常情况下作为线路的不频繁通断之用。

可拼附件包括辅助触头XF9、报警触头XF9J、分励脱扣器S9、过压脱扣器OVT-1、欠压脱扣器V9、过欠压脱扣器OUVT-1.

## 2 正常使用、安装与运输、贮存条件

### 2.1 使用条件：

—工作环境温度：-35℃ ~ +70℃，24小时平均工作温度不超过+35℃。

—海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m。

—污染等级：3级。

—安装类别：Ⅱ、Ⅲ级。

### 2.2 安装条件：

在符合安全警示各项条件下，塑料外壳式断路器一般应垂直安装，安装处无明显摇动、冲击和振动。

### 2.3 运输和贮存条件：

塑料外壳式断路器在贮存、运输过程中，均不得跌落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

### 3 主要技术参数

序号	技术参数	参数值
1	额定电压	1P: AC230V 2P、3P、4P: AC400V
2	极数	1P、2P、3P、4P
3	外壳防护等级	IP20B
4	额定极限短路分断能力	10kA
5	额定绝缘电压	500V

### 4 外形与安装尺寸(如下图1)

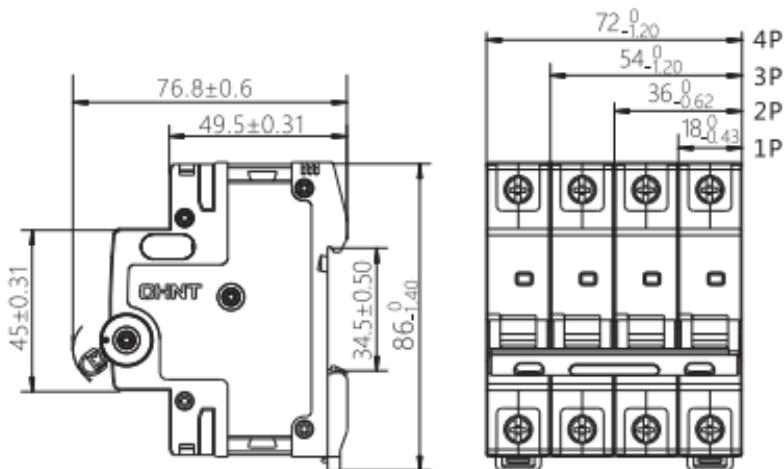


圖1 NB8-63M外形及安装尺寸

## 5 安装调试与操作使用

5.1 安装使用前先检查断路器标志与所使用的工作条件是否相符；  
断路器闭合、断开状态指示如下图2

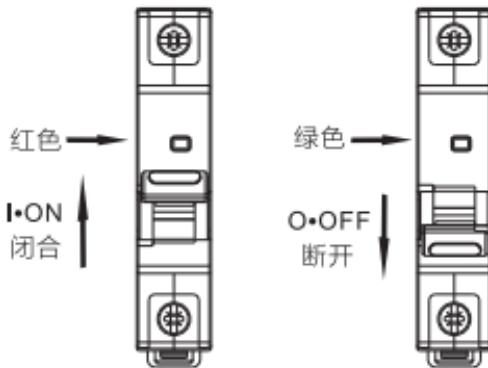


图2 NB8-63M闭合、断开状态指示

### 5.2 安装方式

采用TH35-7.5型钢安装轨安装，如下图3

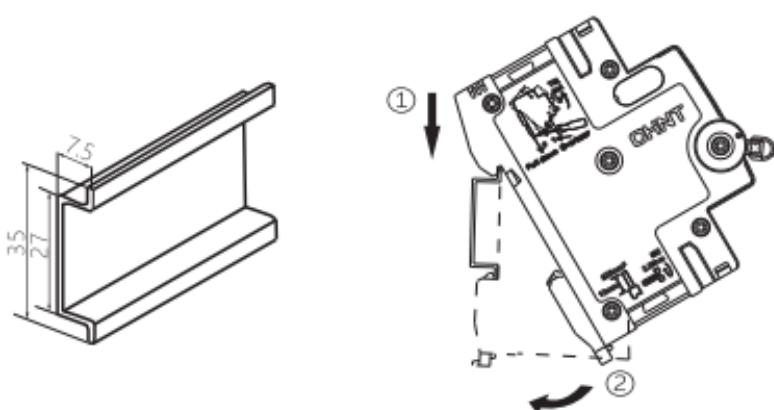


图3 NB8-63M安装示意

### 5.3 拆卸如下图4

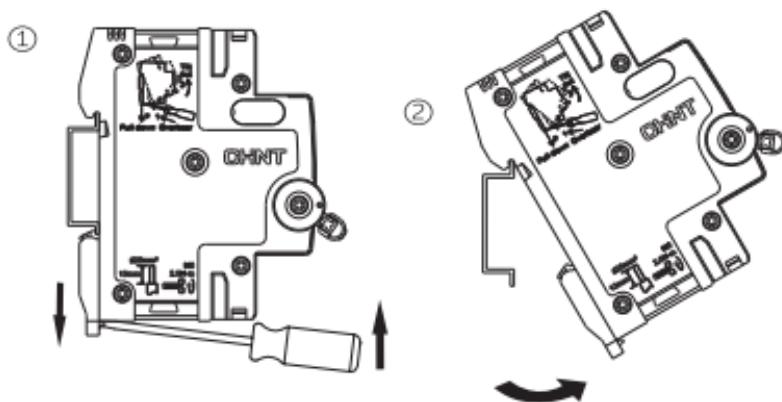


图4 NB8-63M拆卸示意

5.4 适用于铜导线连接，导线选择见表1，接线方式及剥线长度示意如下图5

表1 铜导线截面积要求

额定电流In(A)	铜导线截面积 mm <sup>2</sup>
1~6	1
10	1.5
16、20	2.5
25	4
32	6
40、50	10
63	16

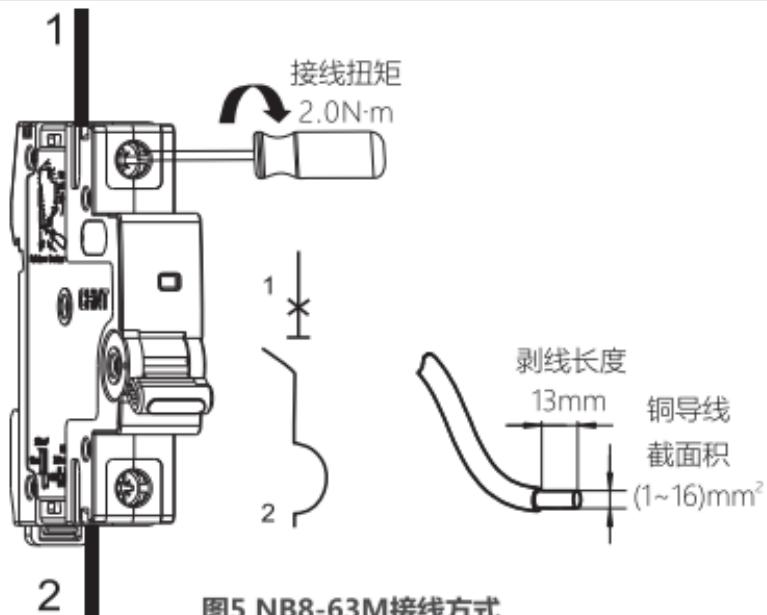


图5 NB8-63M接线方式

注意：通电前检查接线是否正确，验证手柄动作灵活性。

## 6 维护

断路器在运行时，应定期检查；

断路器在分断短路电流后，应先排除故障，再恢复合闸。

## 7 故障分析与排除

表2 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法
手柄不能合闸	负载端是否有短路现象	排除故障
	操作机构出现故障	更换产品
	断路器的额定电流与负载电流不匹配	更换产品规格

续表2

故障现象	原因分析	排除方法
温度偏高	接线螺钉未压紧导线或出现松动	拧紧接线螺钉
	选用导线截面积偏小	更换导线规格
短路时未分闸	选用的断路器与负载的工作条件不匹配	更换产品规格
不通电	导线剥头太短	重新剥线
	接线螺钉未压紧导线或出现松动	拧紧接线螺钉

## 8 质保期与环境保护及其它法律规定

### 8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

### 8.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。



# 合格证

型号 : NB8-63M

名称 : 塑料外壳式断路器

产品经检验合格 , 符合标准  
GB/T 14048.2 , 准予出厂。

检验员 : \_\_\_\_\_

检12

检验日期 : \_\_\_\_\_  
见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

**CHINT**

正泰电器

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

**400-817-7777**

欢迎访问：[Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询：[E-mail:chint@chint.com](mailto:E-mail:chint@chint.com)



“**CHINT**”、“**正泰**”系注册商标，属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

