CHNT正泰

NTY2系列 ^{移动式电缆卷盘} 使用说明书

感谢您选购本产品,在安装、使用或维护产品前,请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证: ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 符合标准: GB/T 19637

\land 安全警示

- 11 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中,严禁用湿手操作产品。
- 2 产品工作中,严禁触摸产品导电部位。
- 3 安装、维护与保养产品时、必须确保线路断电。
- 4 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- 5 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- 6 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- 7 产品在安装使用时,必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- 图 为避免危险事故,产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- 9 在拆除包装后,应检查产品有无损坏,并清点物品的完整性。

11 主要用涂与活用范围

NTY2系列移动式电缆卷盘广泛用于钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路、建筑、 工地, 机场, 矿山, 采矿厂, 给排水处理厂以及港口码头, 商场, 宾馆, 居家等场所作为 引进设备的电源,配有高灵敏漏电保护器、高灵敏过热保护器及耐插拔防尘防水插座等安 全配置, 最大限度满足安全, 方便和实用的需求。

2 系列型号规格及其含义

Ν	TY	2	-			/				
1	2	3		4	5		6	7	8	9

- 1 企业特征号
- 2.电缆卷盘
- 3.设计序列号
- 4 盘休材质· S· 朔料
- 5. 盘径: 同臺米数字-330
- 6.电压等级: 220V 380V
- 7.插座电流最大规格: 10A 16A 25A 32A
- 8.插座类型: B:国标插座 Y: 工业插座
- 9.讨热、漏电保护控制类型: D:单控 无: 多控

13 正常使用,安装与运输、贮存条件

- 3.1 正常使用条件
 - -周围空气温度-5℃~+40℃, 24h内的平均温度值不超过+35℃。
- -最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过60%,在较低的温度下可以允许有较高 的相对湿度(例如+20℃时达90%)。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
 - -安装地点的海拔不超过2000m。
 - -污染等级:
 - 一般适用干污染等级2的环境。。
- 3.2 安装条件
 - 安装类别 I. II.
 - 3.3 运输与贮存条件
 - 1) 温度-25℃~+70℃。
 - 2) 相对湿度: ≤95%。

3) 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置,避免强烈碰撞。

4 主要技术参数与性能

主要技术参数与性能、配置清单见表1、表2

表1 主要技术参数与性能

序号	性能及功能	参数及要求		
1	盘体	工程塑料		
2	插座等级	国标插座:220V10A、220V16A、380V16A、380V25A、 工业插座:220V16A 3芯、220V32A 3芯		
3	过热保护	(56±5) ℃ (工业插座款无过热保护)		
4	漏电保护	NXBLE-40 1P+N C32 0.03A NXBLE-40 1P+N C40 0.03A NL1-63 4P 63A 30mA		
5	指示灯	ND16-16 AC 380V ND16-16 AC 220V		
6	刹车止动装置	卡销式		
7	工作环境温度	-5°C ~ +40°C		
8	工作频率	50Hz		
9	防护等级	IP44		
10	线束卡	弹性式		
11	脚轮	有		
12	拉杆	伸缩式		

表2 插座、漏保配置清单

产品型号	插座配置	漏保配置
NTY2-S330/220V16AB	10A五扁孔插座3只	NXBLE-40 1P+N C32 0.03A 1只
N112-3330/220V10MD	16A三孔插座1只	NABLE-40 IP+N C32 0.03A IR
	25A四孔插座1只	
NTY2-S330/380V25AB	16A四孔插座1只	NL1-63 4P 63A 30mA 1只
	10A五扁孔插座1只	
NTY2-S330/220V10ABD	10A五扁孔插座2只	NXBLE-40 1P+N C32 0.03A 2只
NTY2-S330/220V16AY	16A3芯工业插座2只	NXBLE-40 1P+N C32 0.03A 1只
NTY2-S330/220V32AY	32A3芯工业插座2只	NXBLE-40 1P+N C40 0.03A 1只

5 外形与安装尺寸

外形及安装尺寸见图1~图5

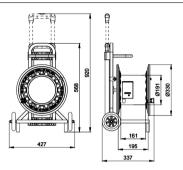


图1 NTY2移动式电缆卷盘 (国标插座款) 外形尺寸

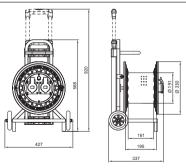


图2 NTY2-S330/220V16AY外形尺寸

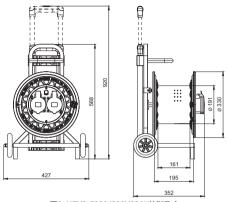


图3 NTY2-S330/220V32AY外形尺寸

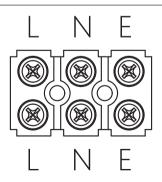


图4 220V移动式电缆卷盘接线方式

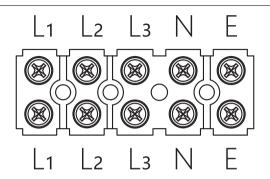


图5 380V移动式电缆卷盘接线方式

6 安装调试与操作使用

- 1、建议220V国标插座及16A3芯工业插座移动式电缆卷盘外接软电缆线规格为 2.5mm²、32A3芯工业插座移动式电缆卷盘外接软电缆线规格为4mm²。
- 2、电缆盘设有接线盒,打开接线盒盖,拧开压线片螺钉,再将剥皮的线芯分别插入 极性相对应的端子孔内,拧紧端子的压线螺钉;将电缆线压入压线片内,拧紧压线片螺钉; 电缆线压入卷线盘卷筒的U形槽内,盖好接线盒盖,拧紧盖板螺钉。

7 故障分析与排除

表3 故障分析与排除示例

	故障现象	原因分析	排除方法与预防措施		
	指示灯不亮	过热保护器断开	手动按下过热保护器红色复位按钮		
П	用小りいつ	漏电保护器开关未合上	合上漏电保护器开关		
	过热保护器跳闸	负载电流过大	输出端电流不能超过插座额定工作电流		

8 质保期与环境保护及其它法律规定

8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好,产品自生产之日起,质保期为24个 月。下列情况、均不属保修范围:

1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。

- 2) 非公司指派机构或人员,或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

8.2 环境保护

为了保护环境,本产品或其中的部件报废时,请按工业废弃物妥善处理;或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

9 产品选型与订货须知

用户订货时,必须写明产品的名称、型号、订货数量;

订货举例:如订移动式电缆卷盘NTY2,电压等级220V,插座电流最大规格10A,

国标插座, 单控, 数量为1000台;

请写: 移动式电缆卷盘NTY2-S330/220V10ABD 1000台

CHNT正泰

合格证

型号: NTY2系列

名称:移动式电缆卷盘

产品经检验合格,符合标准 GB/T 19637,准予出厂。

检验员:

检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.



浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 邮编 325603

电话: 0577-62877777

传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问: Http://www.chint.net 欢迎咨询: services@chint.com



"CHNT","正義"系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷





