

CHINT 正泰

DZ47-60M□
塑料外壳式断路器

使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：
GB/T 14048.2


安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 严禁利用火线直接接触接地装置或火线、零线直接短路的方法来试验产品性能。
- ④ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
- ⑤ 产品的保护特性由制造商整定，不允许随意拆开或调节断路器。
- ⑥ 产品必须由有专业资格的人员进行配线安装，并定期检查。
- ⑦ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑧ 应防止异物落入产品内。
- ⑨ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑩ 产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和拔出，严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑪ 本产品不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。
- ⑫ **本产品不适用直接起动风机、电动机、电热设备、电容柜等高感性和高容性负载。**
- ⑬ **低于额定瞬时短路电流整定值，断路器不能对自身或线路提供过电流保护，这种保护应单独提供。**

1 主要用途与适用范围

DZ47-60M□塑料外壳式断路器符合GB/T 14048.2标准。适用于交流50Hz，额定电压至230V或400V，直流电压110V或220V，额定电流至63A的线路中，起短路保护作用(不具有过载保护功能)，亦可在正常情况下作为线路的不频繁通断之用。DZ47-60M□必须与热继电器或带过载保护的电机启动器配合使用，实现过载保护。

2 系列型号规格及其含义

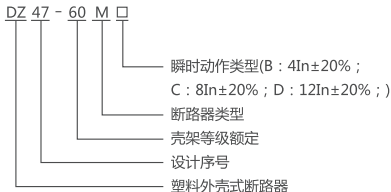

3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 使用条件：

- 工作环境温度：-5℃~+40℃，24小时平均工作温度不超过+35℃。
- 海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m。
- 污染等级：2级。
- 安装类别：Ⅱ、Ⅲ级。

3.2 安装条件

在符合安全警示各项条件下，断路器一般应垂直安装，安装处无明显摇动、冲击和振动。

3.3 运输和贮存条件

断路器在贮存、运输过程中，均不得跌落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

4 主要技术参数

序号	技术参数	参数值
1	额定电压	1P:230/400V AC, 2P、3P、4P: 400V AC, 1P:110V DC, 2P:220V DC
2	极数	1P、2P、3P、4P
3	外壳防护等级	IP20
4	额定短路能力	6000A(DZ47-60MB、DZ47-60MC:1A~40A) 4500A(DZ47-60MB、DZ47-60MC: 50A~63A, DZ47-60MD)
5	额定绝缘电压 U_i	500V
6	额定冲击耐受电压 U_{imp}	6kV

5 外形与安装尺寸(如下图1)

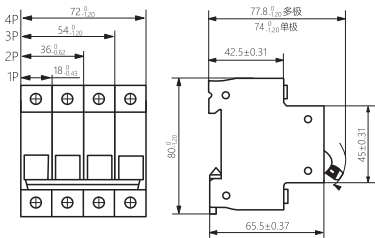


图1 DZ47-60M产品外型及安装尺寸

6 安装调试与操作使用

6.1 安装使用前先检查断路器标志与所使用的工作条件是否相符；
断路器闭合、断开状态指示如下图2

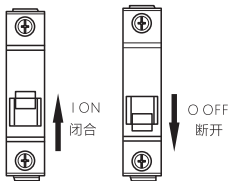


图2 DZ47-60M产品闭合、断开状态指示

6.2 安装方式

采用TH35-7.5型安装轨安装，如下图3

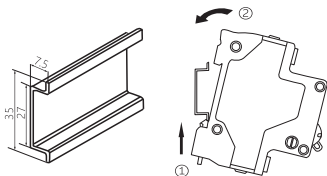


图3 DZ47-60M产品安装示意

6.3 拆卸如下图4

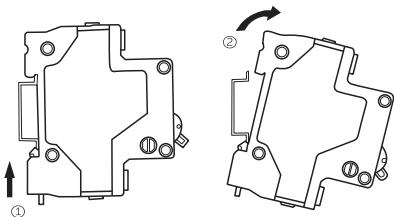


图4 DZ47-60M产品拆卸示意

6.4 适用于铜导线连接，导线选择见表1，接线方式及剥线长度示意如下图5

表1 铜导线截面积要求

额定电流 I_n (A)	铜导线截面积 mm^2
1~6	1
10	1.5
15、16、20	2.5
25	4
32	6
40、50	10
60、63	16

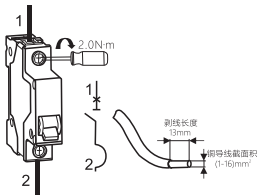


图5 DZ47-60M产品接线方式

注意：通电前检查接线是否正确，验证手柄动作灵活性。

7 维护

断路器在运行时，应定期检查；

断路器在分断过载或短路电流后，应先排除故障，再恢复合闸。

8 故障分析与排除

表2 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法
手柄不能合闸	负载端是否有短路现象	排除故障
	操作机构出现故障	更换产品
	断路器的额定电流与负载电流不匹配	更换产品规格

故障现象	原因分析	排除方法
温度偏高	接线螺钉未压紧导线或出现松动	拧紧接线螺钉
	选用导线截面积偏小	更换导线规格
短路时未分闸	选用的断路器与负载的工作条件不匹配	更换产品规格
不通电	导线剥头太短	重新剥线
	接线螺钉未压紧导线或出现松动	拧紧接线螺钉

9 质保期与环境保护及其它法律规定

9.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

9.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

CHINT 正泰

合格证

型号：DZ47-60M□

名称：塑料外壳式断路器

产品经检验合格，符合标准
GB/T 14048.2，准予出厂。

检验员：_____

检59

检验日期：_____ 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

